


Gázfőzőlap

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

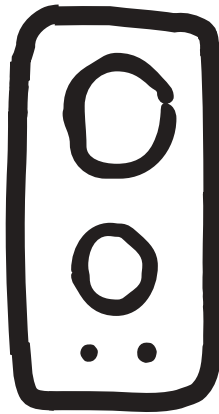

Modell EHG 30215

Üdvözöljük az Electrolux világában

Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet okoz majd Önnek. Az Electrolux célja, hogy minőségi termékek széles választékát kínálja, amely kényelmesebbé teszi az Ön életét. Az útmutató borítóján néhány példát is talál erre. Kérjük, szánjon rá néhány percet, és tanulmányozza át ezt az útmutatót, hogy élvezhesse az új készülék elonyeit. Mi annyit ígérhetünk, hogy ez a készülék könnyű kezelhetősége révén meg fogja könnyíteni mindennapjait. Sok szerencsét!

Biztonsági útmutatások

Az itt leírt figyelmeztetések a biztonságot szolgálják. A készülék elhelyezése és használata előtt figyelmesen olvassa el az itt leírtakat.

Felállítás, tisztítás és karbantartás

- A gázkészülék üzembe helyezését, vagy esetleges későbbi áthelyezését kizárólag a területileg illetékes gázszolgáltató engedélye alapján - szakemberrel, szervizzel - lehet elvégezni.
- A tisztítási és karbantartási munkák előtt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.
- A gázkészülék üzemeltetésénél biztosítani kell, hogy a helyiségnek megfelelő legyen a szellőzése. A rossz szellőzés a helyiség oxigéntartalmának elvonásához vezet.
- A készüléket csak a gyártó által beállított gáznemre szabad csatlakoztatni, amelynek pontos adatait a csatlakozórésznél felragasztott azonosító címke tartalmazza.
- **Abban a helyiségben, ahol a gázfőzőlap működik, nedvesség és meleg keletkezik. A helyiség természetes szellőzését ezért biztosítani kell, vagy adott esetben fel kell szereltetni egy külső szellőzőcsatornával ellátott páraelszívót.**
- **A készülék intenzív és hosszabb idejű használatakor mindig szükség van a megfelelő szellőzésre. Ehhez nyissa ki az ablakot, vagy adott esetben kapcsolja be a páraelszívót.**
- A kicsomagolás után ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen sérülés a készüléken és hogy, nem sérült-e a hálózati vezeték.
- **A készülék szakszerűtlen használatából eredő károkért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal.**
- Semmilyen körülmények között ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás nemcsak veszélyes, hanem komoly működési problémákat is okozhat. A készülékjavítását - beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is - kizárólag a jótállási jegyben feltüntetett szerviz végezheti, eredeti gyári alkatrészek felhasználásával.

Gyermekbiztonság

- Ezt a készüléket felnőttek által történő használatra tervezték. Gyerekek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket. Ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak a kezelő gombokkal.
- A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt gyermekek vagy másolyan személyek használják, akiket fizikai, értelmi vagy mentális képességeik, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek hiánya megakadályoz abban, hogy a készüléket biztonságosan használják, hacsaka biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék biztonságos használatára vonatkozóan.
- A készülék elérhető részei nagyon felforrósodnak.

Tartsa távol a gyerekeket addig a készüléktől, amíg ki le nem hűl teljesen.

Használat

- A Használati útmutatót tartsa mindig elérhető helyen. Ha a készüléktől megválnak, akkor a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak, hogy ő is tisztában legyen a követelményekkel.
- Ezt a készüléket a normál háztartásokban szokásos főzésekhez gyártották, ezért más célokra nem szabad használni.
- Tilos és **életveszélyes** a készülék jellemzőinek megváltoztatása.
- Higiéniai és biztonsági szempontból a készüléket tisztán kell tartani. A zsírfoltok, vagy egyéb ételmaradékok tűzveszélyt jelentenek.
- A túlhevített olaj, vagy zsír könnyen meggyulladhat a főzőhelyeken. Ezért. bő zsírban, vagy olajban való sütéskor (pl. sültburgonya) ne hagyja felügyelet nélkül az üzemelő készüléket.
- Ha a készüléket nem használja, akkor ellenőrizze, hogy a kezelőgombok ki legyenek kapcsolva.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék közelében használt elektromos háztartási készülék csatlakozó vezetéke ne érintkezessen a főzőlap forró részeivel.

Környezetvédelem

- A készülék kicsomagolása után a csomagoló anyagokat adja le a megfelelő gyűjtőhelyre.
- Ha a készüléket kiselejtezi, vágja le róla a csatlakozó vezetéket.

A terméken vagy a csomagoláson található



szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.

Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Tartalomjegyzék

A használatnak

Biztonsági útmutatások	3
A használatnak szóló tudnivalók	5
Tisztítás és ápolás	7
Szerviz és pótalkatrészek	13
Garancia/Vevőszolgálat	13

Az üzembe helyezőnek

Műszaki adatok	8
Az üzembe helyezőnek szóló tudnivalók	8
Elektromos csatlakoztatás	9
Átállítás más gáznemre	10
Beépítés	11
Beépítési lehetőségek	12

A szimbólumok magyarázata

A következő szimbólumok a szöveges részeknél találhatóak és az alábbiakat jelentik:



Biztonsági tudnivalók



Működés leírása lépésről lépésre



Javaslatok és tanácsok



Környezetvédelmi tudnivalók



Ez a készülék megfelel az alábbi **E.E.C.**-irányelveknek:


- **2006/95** (Kisfeszültségű irányelv)
- **89/336** (EMC - irányelv)
- **90/396** (Gáz - irányelv)
- **93/68** (Általános előírások)

és módosítások.

GYÁRTÓ:

ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p.A.
Viale Bologna, 298 – 47100 FORLÌ (Olaszország)

A használonak szóló tudnivalók

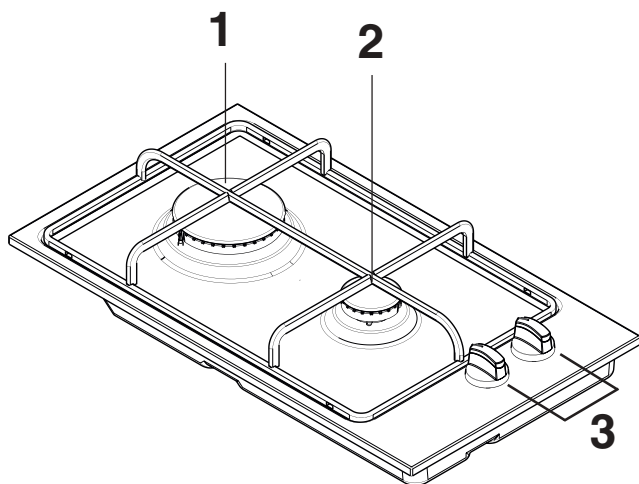



- 1 Erős égő
- 2 Kisegítő égő
- 3 Főzőégőket szabályzó gombok




Miután a főzőfelület beépítésre került, távolítsa el róla minden, a gyártás közben rárakott védőanyagot.


Főzőégőket szabályzó gombok

A főzőlap égőit szabályzó gombok a jobboldalon kerültek elhelyezésre. A szimbólumok jelentése:

- nincs gázhozzávetetés
-  maximális gáznyitás
-  minimális gáznyitás

A gázégők begyújtása

 A gázégőt könnyebben lehet begyújtani a főzőedény, vagy a serpenyő felhelyezése előtt.


 A gázégő begyújtásához be kell nyomni és el kell forgatni a kiválasztott gombot a maximális pozícióba.

A gáz begyulladás után még kb. 5 mp-ig tartsa benyomott állapotban a szabályzó gombot. A hőérzékelő egység (1. kép D-vel jelölt alkatrész) felmelegszik és a biztonsági szelep kikapcsol, mert ellenkező esetben megszakad a gázhozzávetetés.

Ezután ellenőrizze, hogy a láng stabilan ég-e, majd a forgógombot állítsa a kiválasztott állásba.

Amennyiben a gázt többszöri kísérlet után sem tudja begyújtani, akkor ellenőrizze, hogy helyesen van-e felhelyezve az égőfedél (1. kép A-vel jelölt alkatrész) és a lángelosztó (1. kép B-vel jelölt alkatrész).

A gázhozzávetetés megszakításához forgassa el a gombot az óra járásával ellenkező irányba a "■" pozícióba.

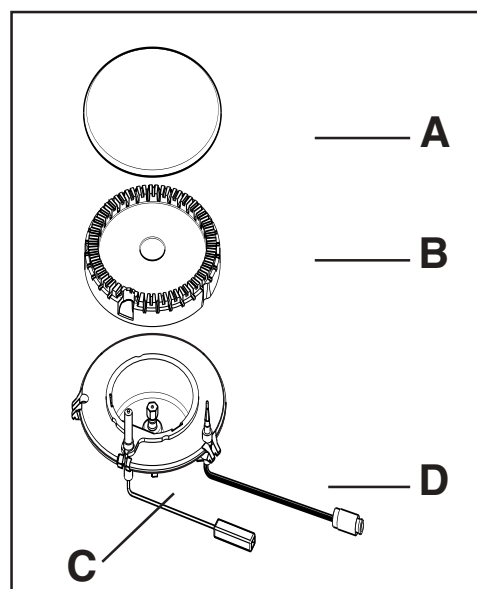

1. kép

- A = égőfedél
- B = lángelosztó
- C = gyújtógyertya
- D = hőérzékelő


A főzőfelület megfelelő használata

Az optimális és takarékos gázlánghoz csak olyan méretű főzőedényeket használjon, amelyek átmérője megfelel a gázégőkhez. A láng soha ne csapjon ki az edény palástja mellett. Ha a főzés közben a folyadék forni kezd, csökkentse le a gázlángot, hogy a továbbfőzéshez szükséges forralás kisebb gázlánggal is fenntartható legyen.



Forró olajban vagy zsírban történő sütéskor óvatosan járjon el, mivel a túlhevült kifröccsenő zsiradék könnyen lángra kaphat.

- A gázégőt könnyebb begyújtani a főzőedény felhelyezése előtt.
- Csak lapos fenekű főzőedényeket és serpenyőket használjon.
- Ha az ajánlott méretnél kisebb főzőedényt használ, a láng túlterjed az edény alján, és túlhevíti az edény fülét.
- **Nem ajánljuk a kőedényekben, agyagedényekben vagy öntöttvas lapokon való hosszan tartó főzést. Ne használjon használat közben a fedél védelmére alufóliát.**
- Ügyeljen arra, hogy a főzőedények ne nyúljanak túl a főzőlap szélein, és hogy középre legyenek igazítva a rózsák felett annak érdekében, hogy alacsonyabb gázfogyasztás legyen elérhető.
- Ne tegyen instabil vagy deformálódott edényeket a rózsákra: ezek felborulhatnak, vagy tartalmuk kiömölhet, ami baleseteket okozhat.
- Az edényeket nem szabad a szabályozási zónára tenni.
- Ha a szabályozógombok nehezen elforgathatóvá válnak, kérjük, forduljon a helyi szervizhez.
- Amint egy folyadék forni kezd, vegye lejjebb a lángot, hogy a folyadék éppen csak forrásban maradjon.

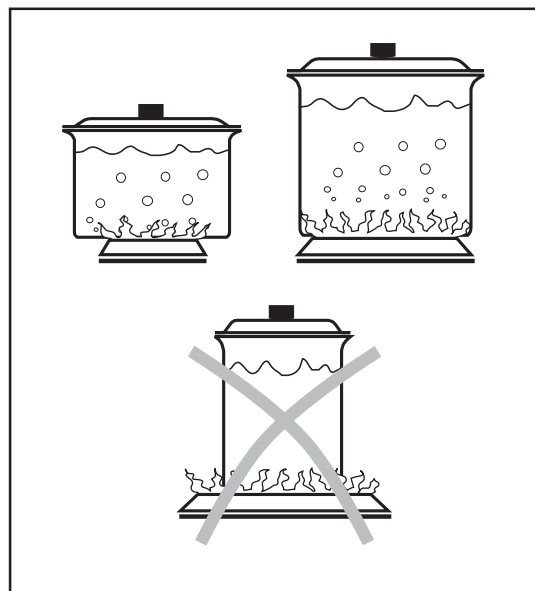

Főzőégő	Minimális átmérő (mm)	Maximális átmérő (mm)
Nagy (Erős égő)	160 mm.	260 mm.
Kicsi (Kisegítő égő)	80 mm.	160 mm.

Tisztítás és ápolás



Minden tisztítási munkát megkezdése előtt le kell választani a készüléket az elektromos hálózatról.

Általános tisztítás


A zománcozott részeket meleg, szappanos vízzel tisztítsa meg. Soha ne használjon súrolószert. Az égőfedelet és a koronát forró szappanos vízzel mossa le, hogy az ételmaradékokat eltávolítsa.

A főzőégők fedelét rendszeresen tisztítsa meg forró, mosogatószeres vízzel és minden ráégsi nyomot távolítsa el róla. Kerülje a következők használatát:

- háztartási mosószer és fehérítőszer,
- nem tapadó felülettel rendelkező edényekhez használatos tisztítópárna,
- fémszálas tisztítópárna,
- mosdók/mosogatók részére készült folteltávolító.

A főzőlapra ráégett ételmaradékokat ne próbálja meg lekarni, hanem egy benedvesített, adott esetben forró mosogatószeres ruhával áztassa fel. A könnyebb tisztításhoz használja a kereskedelemből beszerezhető speciális tisztítószereket.

- **Ne hagyjon savas vagy lúgos kémhatású anyagokat (pl. ecet, só, citromlé stb.) a főzőfelületen.**

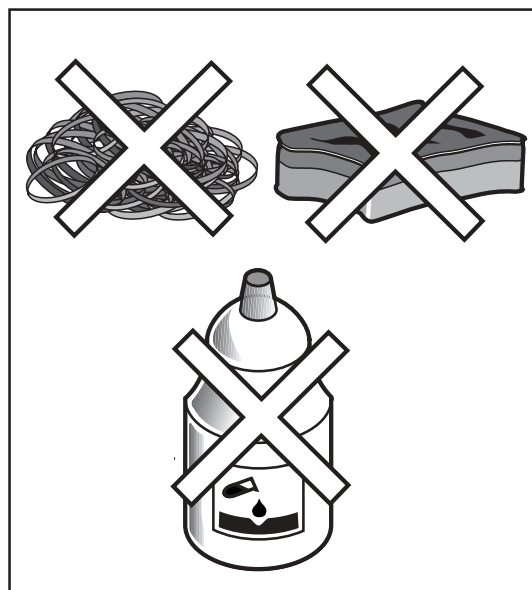

2. kép

Edénytartó

Az edénytartó rács mosogatógépben is elmosogatható. Ha a foltokat nehéz eltávolítani, akkor használjon karcmentes tisztítószert. Soha ne használjon fémszálas súrolópárnát.

Gyújtógyertya

Az elektromos gyújtással rendelkező főzőlap kerámigyertyával és fémelektrodával van felszerelve (1. kép C alkatrész). Ezeket a részeket rendszeresen meg kell tisztítani, hogy a gyújtás biztonságos legyen. A tisztítás után ellenőrizze, hogy a lángelosztó nyílásai nincsenek-e eltömődve.

Főzőfelület

Puha, enyhén mosogatószeres vízzel végezze a tisztítást a felületen és az alumínium kereten is. Ne használjon fémszálas súrolópárnát. Ha a felület nagyon elszennyeződött, akkor használjon speciális tisztítót.

Rendszeres karbantartás

A szervizzel rendszeres időközönként ellenőriztesse a készülék beszabályzását és a gázcső állapotát.

Műszaki adatok

Gázegők jellemzői

Rapid égő	3 kW (G20) - 2,8 kW (G30) - 2,9 (G25.1)
Auxiliary égő	1,0 kW
Készülék minősítés	Class 3
Kategória	II2HS3B/P

Beállítás

Földgáz	G20 - 25 mbar
Gázcsatlakozás	G 1/2"

Elektromos csatlakozás

230 V~ 50 Hz


Főzőfelület beépítési méretei

Szélesség	270 mm
Mélység	490 mm

Az üzembe helyezőnek szóló tudnivalók

- A következő tudnivalók a telepítésről és a karbantartásról szólnak, amelyet csak arra feljogosított szakember végezhet az érvényes biztonsági előírások figyelembe vételével.
- A gázkészülék üzembe helyezését, vagy esetleges későbbi áthelyezését kizárólag a területileg illetékes gázszolgáltató engedélye alapján - szakemberrel, szervizzel - lehet elvégezteni. A készülék csatlakoztatásához szükséges elektromos szereléseket csak elektromos szakember, szerviz végezheti el a vonatkozó biztonságtechnikai előírások betartásával.
- A készülékkel szomszédos konyhai bútorzat oldalai nem lehetnek magasabbak, mint a készülék munkalapja.
- A készülék beépítési helyének közelében ne legyenek gyúlékony anyagok (függöny, kárpit).
- A készüléket minden szerelési munkát megkezdése előtt le kell választani az elektromos hálózatról.

A GYÁRTÓ MINDEN FELELŐSSÉGET ELHÁRIT MAGÁTÓL, HA BÁRMILYEN BALESET, VAGY MEGHIBÁSODÁS A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA MIATT KÖVETKEZIK BE.

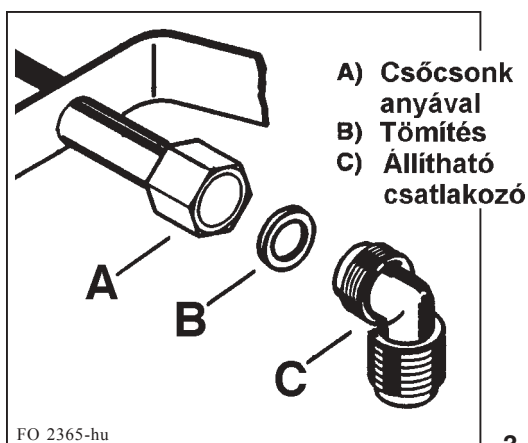

3. kép

GÁZCSATLAKOZTATÁS

A gázcsatlakoztatás merev, vagy flexibilis rozsdamentes csővel végezhető el.

A fémtömlők használatánál ellenőrizni kell a szerelés szilárdságát és minőségét is. Főzőlap és sütőkombináció beszerelésénél is a fenti előírások betartása az irányadó.

Ez a főzőlap G25.1 típusú, 25 mbar, vagy G20 típusú 25 mbar nyomású földgázüzemre van szabályozva. A két típus közül bármelyik használható.

A beszerelés előtt meg kell vizsgálni, hogy a készülék gázellátása megfelelően biztosítható-e. Teljes terhelésnél a nyomáscsökkenés nem lehet 5%-nál magasabb. A nyomásérték az alábbi tulajdonságoktól függ:

- gázmérő max. teljesítmény,
- gázmérő előtti és utáni csövek átmérője és hossza,
- elzáró szerelvény átengedő keresztmetszet,
- csatlakozó közdarab átmérő.

FONTOS - A készülék biztonságos és energiatakarékos üzemeléséhez az ajánlott értékek megtartása szükséges.

A keretnél lévő végdarabon felszerelt G 1/2" méretű menetes anya és a csatlakozó részek közé egy tömítőgyűrűt kell behelyezni a 3. kép szerint. A csatlakozó részeket először könnyedén meg kell húzni, majd a pontos beillesztés után szorosan meg kell húzni a menetes csatlakozást.



FONTOS - A készülék csatlakoztatása után szappanos oldattal ellenőrizni kell a szerelés gáztömörségét. **Az ellenőrzéshez tilos lángot (pl. gyufa) használni.**

Elektromos csatlakozás

A készülék 230 V / 50 Hz egyfázisú elektromos hálózatra csatlakoztatható az érvényes biztonságtechnikai előírások betartása mellett.

A készülék csatlakoztatása előtt kérjük, hogy vigyázzon az alábbi előírásokra:

1. A lakás elektromos hálózatának terhelhetősége (biztosítéktábla) meg kell, hogy feleljen a készülék adattábláján megadott értékeknek.
2. A beszerelést az érvényes biztonsági előírásoknak megfelelő földelt hálózati csatlakozóhelyre kell elvégezni.
3. A csatlakozó dugasznak, vagy a többállású kikapcsolónak a könnyű elérhetőségét a készülék beszerelését követően is biztosítani kell.

A készüléket csatlakozó vezetékkel együtt szállítják. A csatlakozáshoz szükséges elektromos biztosíték nagysága az adattáblán található.

A csatlakozó dugasz felszereléséhez az 4. képen látható jelzéseket kell figyelembe venni.

Ha a készüléket fix bekötéssel csatlakoztatják az elektromos hálózatra, akkor egy kétállású kapcsolót kell a készülék és a hálózat közé felszerelni. A kapcsolónak 3 mm-es érintkezőhézaggal kell rendelkeznie az érvényes biztonsági előírások szerint. A csatlakozó vezetékét úgy kell elhelyezni, hogy azt sehol ne érhesse 90° C-nál magasabb hőhatás.

A barna színű fázisvezeték (ami az "L"-csatlakozótól érkezik) az elektromos hálózat fázisához kell csatlakoztatni.

A csatlakozó vezeték cseréje

A kapcsoló részénél lévő vezeték csatlakozó "Y" típusú, azaz a vezeték kicserélése csak egy olyan speciális szerszám segítségével lehetséges, amellyel a szerviz szakemberei rendelkeznek. Ha szükség van a csatlakozó vezeték cseréjére, akkor kizárólag speciális HO5V2V2-FT90 típust kell használni, mert ez megfelel az elektromos terhelésnek és a keletkező hőhatásnak is. A sárga/zöld színű földelő vezetéknek kb. 2 cm-rel hosszabbnak kell lenni a fázisvezetékénél.


A szerelés befejezése után a fűtőegységeket, egy kb. 3 percig tartó üzembe helyezéssel kell megvizsgálni és ellenőrizni.

Csak szerviz szakember számára


A beszereléshez a következőkben leírtak szerint nyissa ki a kapocsvezeték fedelét:

- Vezesse be a lapos csavarhúzó végét a kapocsvezeték doboz nyúlványa alá.
- Könnyedén nyomja meg és felfelé történő mozdítással emelje ki (5. kép).


A gyártó a biztonságtechnikai előírások be nem tartásából eredő mindennemű felelősséget elhárít magától.

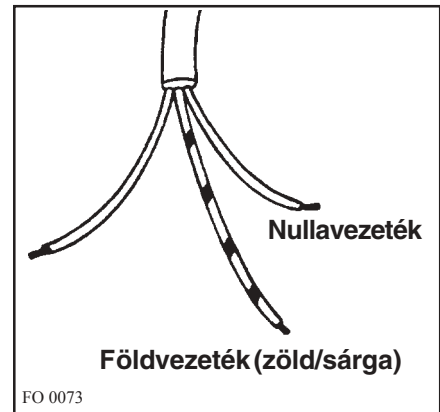

4. kép

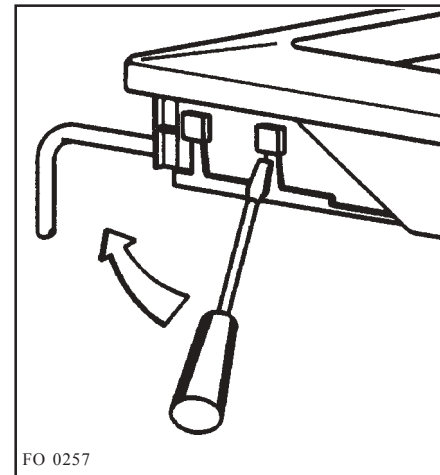

5. kép

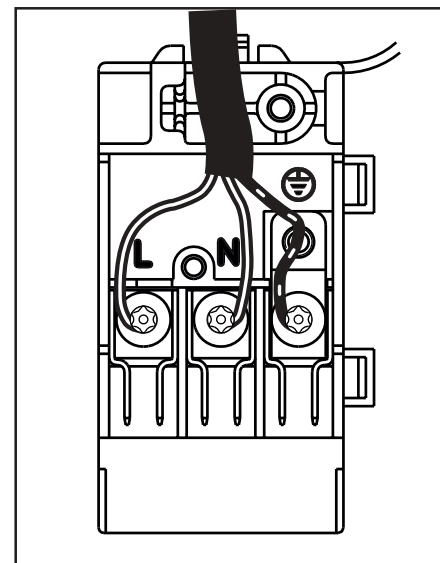


6. kép

Átállítás más gáznemre

☞ A fűvőkák cseréje

- Vegye le a főzőrácsot.
- Távolítsa el az égőkről a fedelet és a koronát.
- Egy 7-es dugókulccsal csavarozza ki és vegye ki a gázfűvőkát (7. kép), majd az alkalmazott gáznemnek megfelelően cserélje ki a fűvőkát (lásd **2. Táblázat**).
- Az egyes alkatrészeket a fent leírtakkal fordított sorrendben szerelje vissza.
- A gázcsatlakozó melletti adattáblát ki kell cserélni az új gáznemnek megfelelő adattáblára. A megfelelő adattábla a fűvőkát tartalmazó tartozékdobozban található.

Amennyiben szükséges, akkor a gázcsőre egy nyomásszabályzót kell felszerelni a vonatkozó előírások szerint.

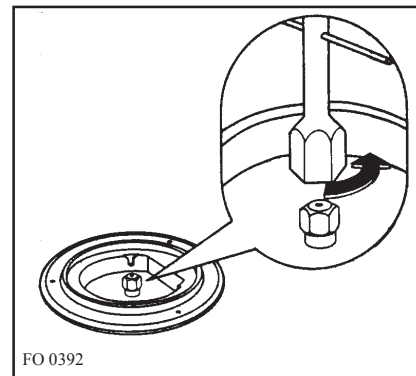


7. kép

☞ A minimum érték beállítása

A minimum érték beállításhoz az alábbi lépéseket kell elvégezni.

- Gyújtsa be az égőt.
- A gázszelepet állítsa a min. pozícióba.
- Vegye le a szabályzó gombot.
- Csavarhúzóval állítsa be a kiegyenlítő csavart. Akülönböző gázcsap típusoktól függően ez lehet a csaptengely belsejében vagy a csap testén (8. kép).

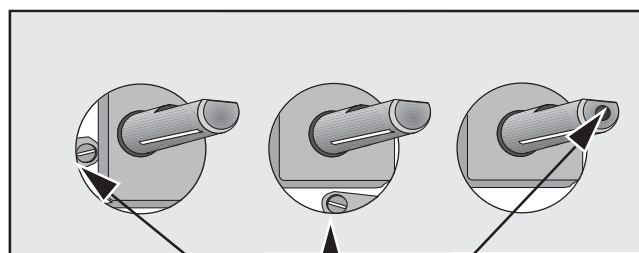

8. kép

By-pass csavar

G20/G25.1 földgázról G30 folyékony gázra való átállításnál a csavart teljesen csavarja el az óramutató járásával megegyező irányba addig, míg a gáz szabályos kis lánggal nem ég.

G30 folyékony gázról G20 földgázra való átállításnál a csavart kb. félfordulattal lazítsa meg, míg a gáz szabályos kis lánggal nem ég.

G30 folyékony gázról G25.1 földgázra való átállításnál a csavart kb. háromnegyed fordulattal lazítsa meg, míg a gáz szabályos kis lánggal nem ég.

Minden esetben ellenőrizze, hogy a kis láng szabályosan ég-e.

- Végül ellenőrizze, hogy a láng nem alszik-e ki a nagylángról a kislángra való gyors átváltásnál.

A fenti eljárás minden gond nélkül elvégezhető, függetlenül a főzőlap elhelyezésétől vagy munkaasztalba való beépítésétől.


1. Táblázat: by-pass átmérők

Égő	By pass \ddot{R} 1/100 mm-ben
Kisegítő égő	28
Erős égő	42

2. Táblázat: égőfűvőkák

GÁZTÍPUS	GÁZÉGŐ TÍPUS	FŰVŐKA JELÖLÉS 1/100 mm	Névleges telj.- felvétel kW	Csökkentett teljesítmény kW	Névleges teljesítmény		Névleges nyomás mbar
					m^3/h	g/h	
FÖLDGÁZ G 20	Erős égő	113	3,0	0,75	0,286	-	25
	Kisegítő égő	065	1,0	0,33	0,095	-	
FOLYÉKONY GÁZ (Bután/ Propán)	Erős égő	86	2,8	0,75	-	201	30
	Kisegítő égő	50	1,0	0,33	-	72	
FÖLDGÁZ G 25.1	Erős égő	126	2,9	0,75	0,321	-	25
	Kisegítő égő	071	1,0	0,33	0,111	-	

Beépítés

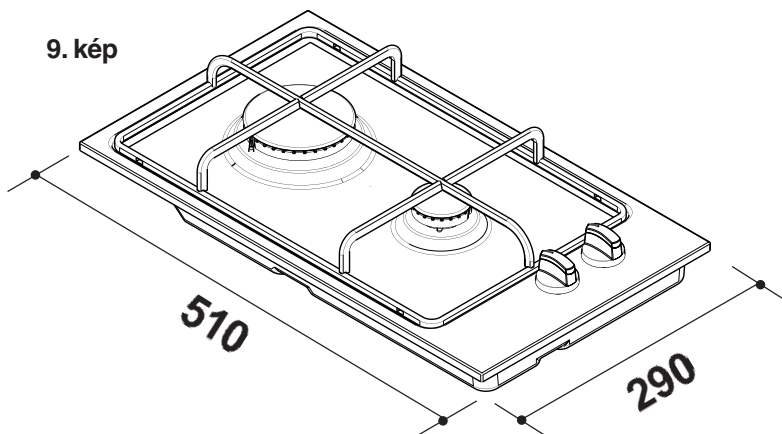

Ezt a főzőlapot olyan konyhai bútorba lehet behelyezni, ahol a beépítési mélység 550-600 mm között van és rendelkezik a szükséges tulajdonságokkal is. A felületi méreteknek a képen látható értékeknek kell megfelelni.

A kivágás nyílásának legalább 55 mm-re kell lenni a hátfaltól. A jobb-, vagy baloldali oldalfalagnál legalább 100 mm-re kell lenni az alsó beépítésben a kivágási nyílásnak a környező bútortól.

A konyhabútor méreteinek a 10. képen látható adatoknak kell megfelelni.


A főzőfelület beillesztése munkafelületbe

A főzőlapot a 10. képen látható kivágási méretekkel rendelkező munkalap kivágásba kell beépíteni. Amennyiben több főzőlapot szeretne egymás mellé beszereltetni (pl. két gázégős főzőlap + két főzőlap), akkor szigorúan be kell tartani a rajzon megadott különböző méretű kivágások közötti méreteket.


A főzőlapot az alábbi lépések szerint kell beépíteni a bútorba:

- 1 A készülékhez mellékelt tömítést a kivágás teljes felületére kell ráilleszteni, a két végét pedig átlapolás nélkül egymásba kell nyomni.
- 2 A főzőlapot be kell helyezni a munkalap kivágási nyílásába, miközben ügyelni kell a pontos illeszkedésre.
- 3 A főzőlapot a megfelelő rögzítő darabokkal szilárdan fel kell erősíteni a szomszédos bútorhoz (lásd 11. kép).
- 4 A főzőlap keretén lévő kettős labirintus tömítés biztos garanciát jelent a nedvesség és átázás ellen.

i A szerelőkészlet segítségével 30 cm-es "domino" főzőlapok helyezhetők el optimálisan egymás mellett, a munkalapba készített egyetlen kivágásba. Egy kivágásba legfeljebb 5 főzőlap szerelhető be. Ez a tartozék megrendelhető az Electrolux alkatrész ellátásánál.

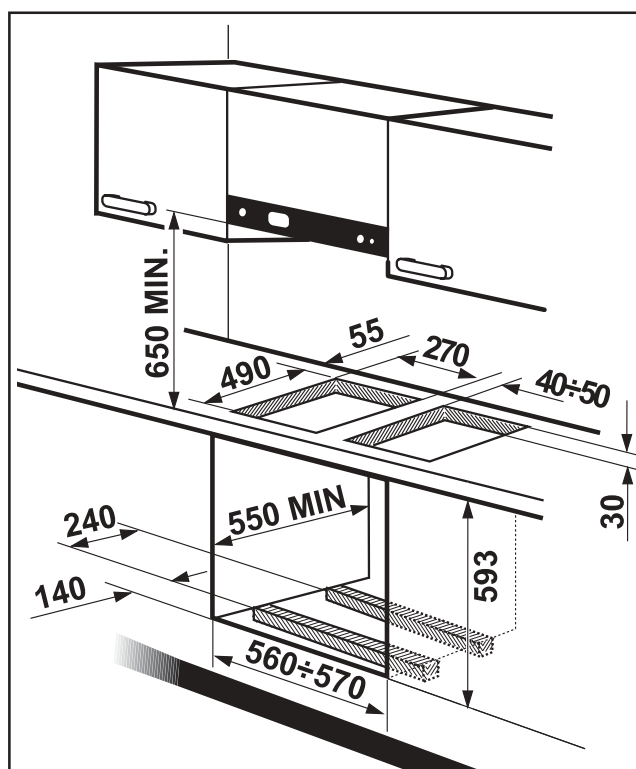

10. kép

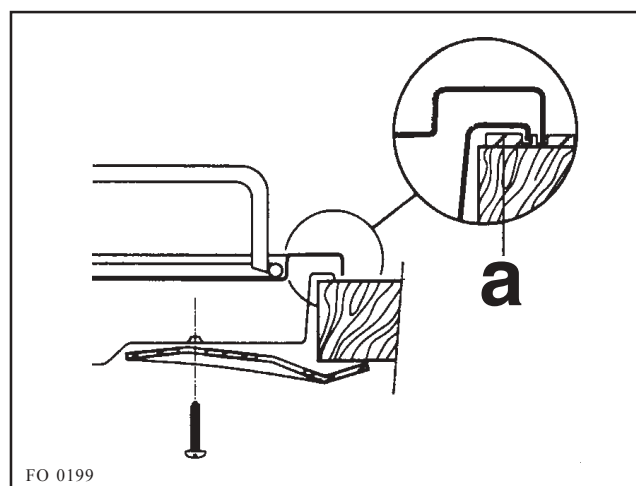

a) tömítés

11. kép

Beépítési lehetőségek

Ajtóval rendelkező bútorzat

A bútor gyártójának néhány fontos méretet be kell tartani ahhoz, hogy üzemelés közben a forró főzőlap alsó oldalán lévő csatlakoztatások ne érintkezzenek a forró részekkel. Ehhez a 12. képen megadott ajánlott beszerelési méretek biztosítására van szükség.


A főzőlap alatt lévő elválasztó lapot könnyen kivethetően kell beszerelni és rögzíteni, hogy üzemzavar esetén a szerviz szakembere kényelmesen hozzáférhessen a készülékhez.

Sütővel rendelkező bútorzat


A beépítési méreteknek a 10. képen megadott értékeknek kell megfelelni. A szellőzéshez két távtartót kell felszerelni. A 13. és 14. kép két lehetséges megoldást ábrázol.

A készülék és a sütő elektromos csatlakoztatását külön-külön kell elvégezni úgy, hogy javítás esetén a hozzáférhetőség biztosítható legyen.


12. kép

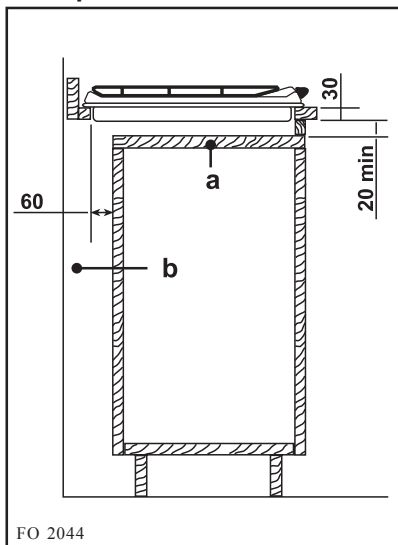

13. kép

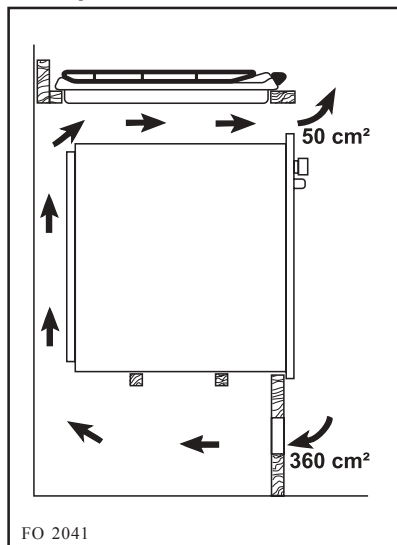

14. kép

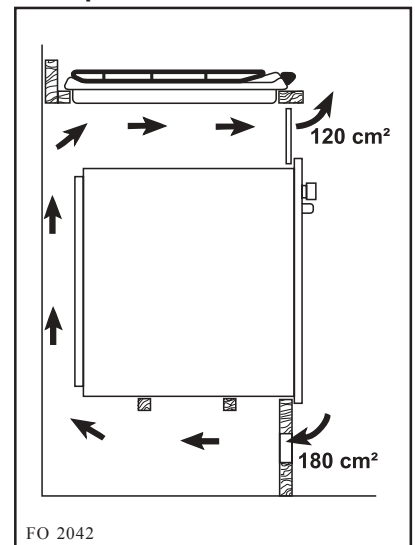

- a) Levehető lap
- b) Szabadon lévő csatlakozási tér

Szerviz és pótalkatrészek

Ezt a készüléket a gyárból való kiszállítás előtt már ellenőrizték.

Ha ennek ellenére bármilyen javítást kell végezni, akkor azt csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz végezheti el. A javításhoz csak a képen látható emblémával jelölt új alkatrészek használhatók fel.



Ha bármilyen megvásárolható pótalkatrészre van szüksége, akkor forduljon az Alkatrészellátáshoz,

melynek címe:

1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.

Garancia/Vevőszolgálat

Európai Jótállás

A jelen készülékre az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok mindegyikében a készülék garancialevelében vagy egyébként a törvényben megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba te-lepül át, az alábbi követelmények teljesítése e-setén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttelepíthető: -

- A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával kezdődik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
- A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan időtartamra érvényes és ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló új lakóhelye szerinti országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben lévő jótállás.
- A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötődik, a jótállási jog másik felhasználóra átruházható.
- A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott utasításoknak megfelelően történt, és kizárólag háztartásban használták, kereskedelmi célokra nem.
- A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó előírásnak megfelelően helyezték üzembe.
- A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem érintik.

		
Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Pämu mnt. 153, 11624 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	www.electrolux.fr	
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Long Mile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lituania	+370 5 27 80 609	Ozo 10A, LT 08200 Vilnius
Luxembourg	+35 2 42 43 13 01	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	Electrolux Poland sp. z o.o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 451 20 30	Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberínho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	www.electrolux.fi	
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabası caddesi no : 35 Taksim İstanbul
Россия	+7 095 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ "Олимпик"

www.electrolux.com

www.electrolux.hu