

61505 G-M



Kezelési útmutató

Gázfőzőlap

Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!

A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót. Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli tulajdonosának.

Kívánjuk, sok örömet leljen új készülékében!

Tartalomjegyzék

A felhasználó részére

Fontos biztonsági tudnivalók	4
Üzemelés	6
A főzőlap megfelelő használata	7
Tisztítás és karbantartás	8

Az üzembe helyező részére

Műszaki adatok	10
Az üzembe helyezőnek szóló tudnivalók	11
Átállítás más gáznemre	13
Elektromos csatlakoztatás	14
Beépítés	16
Beillesztési lehetőségek	18

Útmutató a kézikönyv használatához

A szövegben a következő szimbólumok segítik az eligazodást:



Biztonsági utasítások



Javaslatok és tanácsok



Működés leírása lépésről lépésre



Környezetvédelmi tájékoztatás



Ez a készülék megfelel a következő EGK Irányelveknek:

- 2006/95 (Kisfeszültségű irányelv);
 - 2004/108 (Elektromágneses kompatibilitási irányelv);
 - 90/396 (Gázkészülékekről szóló irányelv)
- és későbbi módosítások.

GYÁRTÓ: ELECTROLUX ITALIA S.p.A.

C.so Lino Zanussi, 30 – 33080 PORCIA PN (Olaszország)

Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót őrizze meg, hogy a rendelkezésére álljon a jövőben is. Ha a készüléket eladja vagy átadja egy másik személynek, kérjük, gondoskodjon arról, hogy az útmutatót a készülékkel együtt átadja, hogy az új tulajdonos is megismerhesse a készülék funkcióit, és hogy tisztában legyen a figyelmeztetésekkel.

Ezek az utasítások csak a kezelési útmutató fedőlapján jelölt országokra vonatkoznak.

Fontos biztonsági tudnivalók

Ezek a figyelmeztetések az Ön és mások biztonságát szolgálják. Ezért kérjük Önt, hogy olvassa el figyelmesen a tűzhely üzembe helyezésének és használatának eljárásait.

Üzembe helyezés

- Az üzembe helyezést kizárólag arra feljogosított szakember végezheti az érvényes biztonsági előírások alapján.
- Ha a készülék üzembe helyezéséhez a lakás elektromos hálózatában változtatásra van szükség, akkor azt is kizárólag arra feljogosított szakember végezheti.

Üzemeltetés közben

- Ezt a készüléket kizárólag háztartási, nem hivatásszerű használatra gyártották. Kizárólag ételek készítésére szolgál, semmilyen más célra nem használható.
- A készülék jellemzőinek bármilyen megváltoztatása veszélyes.
- A készüléket higiéniai és biztonsági okok miatt mindig tisztán kell tartani. A ráakódott zsír vagy egyéb ételmaradék tűzveszélyt jelent.
- Semmilyen körülmények között se kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly működési problémákat okozhat. A készülék javításával bízva meg a helyi szervizközpontot. Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
- Gondoskodjon arról, hogy használaton kívül minden kezelőgomb ki legyen kapcsolva.
- Ha a főzőlap közelében lévő konnektorhoz bármilyen elektromos eszközt csatlakoztat, ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték ne érjen hozzá a főzőlaphoz, és megfelelő távolságban legyen a főzőlap

felforrósodott részeitől.

- Ha a készülék nem működik, válassza le az elektromos hálózatról.

Gyermekbiztonság

- Ezt a készüléket felnőttek által történő használatra tervezték, gyermekek csak felügyelet mellett használhatják. Ne engedje, hogy kisgyerekek a kezelőgombokat állítgassák, vagy a sütővel, illetve annak közelében játszanak.
- A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt gyermekek vagy más olyan személyek használják, akiket fizikai, értelmi vagy mentális képességeik, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek hiánya megakadályoz abban, hogy a készüléket biztonságosan használják, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék biztonságos használatára vonatkozóan.
- A készülék elérhető részei használat közben felforrósodhatnak. A gyerekeket tartsa távol a készüléktől, amíg ki nem hűl.

Üzembe helyezés, tisztítás és karbantartás

- A készülék üzembe helyezésével kapcsolatos összes műveletet - a hatályos szabályok és előírások alapján - kötelezően szakemberrel kell elvégeztetni.
- A tisztítási és karbantartási munkák előtt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.

- A készülék körül megfelelő szellőzést kell biztosítani. A rossz levegőellátás a helyiség oxigéntartalmának elvonásához vezethet.
- Ellenőrizze, hogy a gázellátás megfelel-e a gázcsatlakozó csőnél található azonosító címkén jelzett gáz típusnak.
- A készülék nem csatlakozik égéstermék-elvezető készülékhez. A készüléket a hatályos beszerelési előírásoknak megfelelően kell felállítani és csatlakoztatni. Külön figyelmet kell fordítani a szellőzésre vonatkozó követelményekre.
- **Abban a helyiségben, ahol gázfűzőlapot használnak, hő és nedvesség keletkezik. Ezért gondoskodni kell a konyha megfelelő szellőzéséről: tartsa nyitva a természetes szellőzőnyílásokat, vagy szereltesse fel egy mechanikus szellőztető készüléket (mechanikus páraelszívót).**
- **A készülék intenzív és hosszabb idejű használatakor kiegészítő szellőztetésre, például ablaknyitásra, vagy hatékonyabb szellőztetésre, azaz a mechanikus páraelszívó nagyobb fokozatra állítására is szükség lehet.**
- A kicsomagolás után ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen sérülés a készüléken, és hogy a hálózati vezeték hibátlan állapotban van-e. Ellenkező esetben forduljon a kereskedéshez, mielőtt hozzátárna a készülék felállításához.
- **A gyártó minden felelősséget elhárít, amennyiben a biztonsági előírásokat nem tartották be maradéktalanul.**

Szerviz


- Semmilyen körülmények között se kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly működési problémákat okozhat. A készülék javításával bízza meg a helyi szervizközpontot. Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.



Környezetvédelmi információ

- Kérjük, hogy az üzembe helyezést követően a biztonság és a környezet szem előtt tartásával helyezze el hulladékként a csomagolóanyagokat.
- Ha régi készülékét kicserélt, a csatlakozó kábel levágásával tegye üzemképtelenné.




A  szimbólum a terméken, illetve annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ennek megfelelően el kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítási gyűjtőtelepére. Annak biztosításával, hogy a termék hulladékként történő elhelyezése megfelelően történik, Ön segíthet megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék nem megfelelő hulladékként történő kezelése idézhet elő. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információt a helyi önkormányzatnál, a háztartási hulladékelhelyezési szolgálatnál vagy abban a boltban kaphat, ahol a terméket vásárolta.

Üzemelés

Főzőlap égőinek szabályzó gombjai

A gombokon lévő szimbólumok jelentése:


● = nincs gázellátás

 = maximális gázellátás

 = minimális gázellátás

A gázégőt könnyebb begyújtani a főzőedény felhelyezése előtt.

A gázégők begyújtása

A gázégő begyújtásához a megfelelő gombot az óramutató járásával ellenkező irányban a maximális pozícióba kell forgatni () , és be kell nyomni a gyújtáshoz.


A gáz begyulladás után még kb. **5 másodpercig** tartsa benyomott állapotban a gombot. Ennyi idő szükséges, hogy a hőlempár felmelegedjen, és a biztonsági szelep kikapcsoljon, máskülönben a gázellátás megszakad; Ezután ellenőrizze, hogy a láng rendesen ég-e, majd állítsa be a kívánt intenzitásra.


Amennyiben a gázt többszöri kísérlet után sem tudja begyújtani, ellenőrizze, hogy az égőfedél (A. ábra) és a korona (B. ábra) helyesen van-e felhelyezve.


Amennyiben nincs elektromos áram, a gyújtás az elektromos eszköz nélkül történhet; ilyen esetben vigye a lángot az égő közelébe, nyomja be a megfelelő gombot, és forgassa az óramutatók járásával ellentétes irányba a «maximális» pozíció eléréséig.


Az égők kikapcsolása


A gázellátás megszakításához a gombot forgassa el (●) pozícióba.

 **Forró olajban vagy zsírban történő sütéskor óvatosan járjon el, mivel a túlhevült kifröccsenő zsiradék könnyen lángra kaphat.**

 A főkapcsolónak a beszerelés, illetve áramkimaradás után történő bekapcsolásakor teljesen normális jelenség, hogy a szikragenerátor automatikusan bekapcsol.

 **A gázégő szabályzó gombot 15 másodpercnél tovább ne hagyja benyomva. Ha az égő ezalatt nem gyullad meg, engedje fel a gombot kikapcsolt pozícióban, és egy perc elteltével próbálja újra.**

 **Ha a gázégő bármilyen okból kialszik, forgassa a szabályzó gombot alapállásba, majd 1 perc elteltével, gyújtsa újra.**

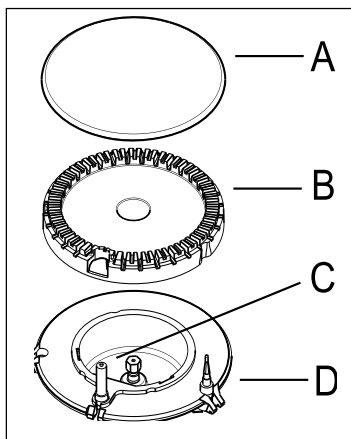

- A - Égőfedél
- B - Égőkورونا
- C - Gyújtógyertya
- D - Hőérzékelő

A főzőlap megfelelő használata

i Praktikus tanácsok


Az égők

Az égő maximális hatékonyságának biztosítása érdekében csak lapos aljú, a használt égő méretére illő lábasokat és fazekakat használjon.


Erős égő	átmérő: 18-26 cm
Normál égő	átmérő: 12-22 cm
Kisegítő égő	átmérő: 8-16 cm


- A gázégőt könnyebb begyűjtani a főzőedény felhelyezése előtt.
- Csak lapos fenekű főzőedényeket és serpenyőket használjon.
- **Forró olajban vagy zsírban történő sütéskor óvatosan járjon el, mivel a túlhevült kifröccsenő zsiradék könnyen lángra kaphat.**
- Ha az ajánlott méretnél kisebb főzőedényt használ, a láng túlterjed az edény alján, és túlhevíti az edény fülét.
- **Nem ajánljuk a kőedényekben, agyagedényekben vagy öntöttvas lapokon való hosszan tartó főzést. Ne használjon használat közben a fedél védelmére alufóliát.**
- Ügyeljen arra, hogy a főzőedények ne nyúljanak túl a főzőlap széleire, és hogy középre legyenek igazítva a rózsák felett annak érdekében, hogy alacsonyabb gázfogyasztás legyen elérhető.
- Ne tegyen instabil vagy deformálódott edényeket a rózsákra: ezek felborulhatnak, vagy tartalmuk kiömölhet, ami baleseteket okozhat.
- Az edényeket nem szabad a szabályozási zónára tenni.

- Ha a szabályozógombok nehezen elforgathatóvá válnak, kérjük, forduljon a helyi szervizhez.
- Amint egy folyadék forrni kezd, vegye lejjebb a lángot, hogy a folyadék éppen csak forrásban maradjon.

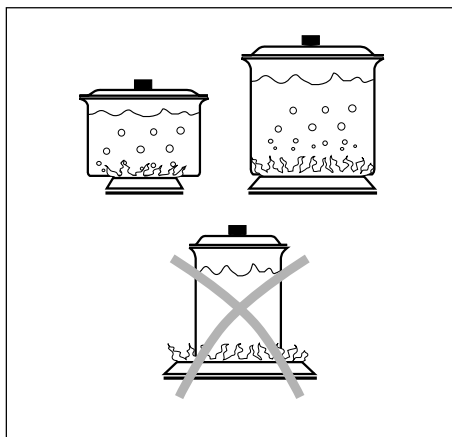

Tisztítás és karbantartás

 A tisztítási és karbantartási munkák előtt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.

 A főzőlapot még meleg állapotban lehet a legjobban megtisztítani, mivel a kifröccsent ételek könnyebben eltávolíthatók, mintha kihűlne.


 A készülék gőzzel vagy gőzfúvó géppel nem tisztítható.

Az égők

- Az égő fedelek és koronák a tisztításhoz levehetőek.
- Az égőfedeleket és a koronákat forró szappanos vízben mossa el, a foltokat kímélő tisztítópasztával távolítsa el. Különösen nehezen eltávolítható foltok esetében óvatosan használhat alaposan megnedvesített, szappannal átitatott acélforgács párnát.
- Tisztítás után puha ruhával törölje szárazra.
- Az égőfedeleket és a koronákat gyakran mossa le meleg szappanos vízzel, hogy minden lerakódott ételmaradékot eltávolítson.

Az edénytartók

- A tisztítás után ellenőrizze, hogy az edénytartók megfelelően vannak-e elhelyezve.
- **Az edénytartók visszahelyezésekor vigyázzon, nehogy károsítsa a főzőlap felületét.**

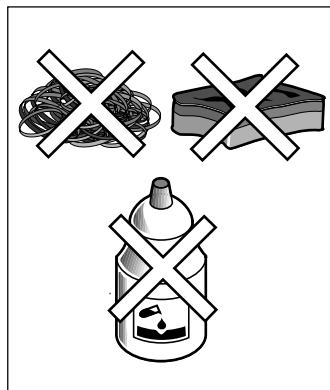

A főzőlap felülete

- A főzőlap felületét rendszeresen törölje le enyhe mosogatószeres meleg vízbe mártott és jól kicsavart puha kendővel. Kerülje a következők használatát:
 - háztartási mosószer és fehérítőszer;
 - tapadásmentes bevonattal rendelkező edényekhez nem használható impregnált tisztítópárna;
 - fémszálas súrolópárna;
 - kádakhoz/mosogatókhoz való felteltávolító.
- Ha a főzőlap felülete erősen beszennyeződik, a következő termékek használatát javasoljuk:
 - A rozsdamentes acél főzőlapokhoz használjon márkás rozsdamentesacél-tisztítót.
 - Egyéb főzőlapokhoz használjon Hob Brite vagy Bar Keepers Friend tisztítószert.
- **Ne hagyjon savas vagy lúgos kémhatású anyagokat (pl. ecet, só, citromlé stb.) a főzőfelületen.**

A gyújtóelektróda

Az elektromos gyújtást egy fém elektródát tartalmazó kerámia elektróda biztosítja. Ezeket az alkatrészeket a megfelelő gyújtás érdekében rendszeresen alaposan tisztítsa meg, és ellenőrizze, hogy az égőkorona nyílásai nincsenek-e eltömődve.

Műszaki adatok

Kivágás mérete

(lásd a «Beépítés» című fejezetet)

Szélesség: 550 mm

Mélység: 470 mm

Hőfelvétel

Erős égő 3,0 kW

Normál égő 1,9 kW

Kisegítő égő 1,0 kW

Általános méretek

Szélesség: 580 mm

Mélység: 500 mm

Áramellátás: 230 V ~ 50 Hz

Kategória: I12HS3B/P

Gázellátás: G20 25 mbar

Készülékosztály 3

Égőjellemezők

GÁZ TÍPUSA	ÉGŐ	FÚVÓKA REFERENCIA	NÉVLEGES TERMIKUS TELJESÍTMÉNY kW	CSÖKKENTETT TERMIKUS TELJESÍTMÉNY kW	NÉVLEGES ÁTFOLYÁSI SEBESSÉG		TÁP NYOMÁS mbar
					m ³ /h	g/h	
FÖLD- GÁZ (G20)	Erős	113	3,0	0,75	0,286		25
	Normál	92	1,9	0,45	0,181	-	
	Kisegítő	065	1,0	0,33	0,095	-	
FOLYÉKONY GÁZ (Bután/ Propán)	Erős	86	2,8	0,75	-	204	30
	Normál	71	2	0,45	-	145	
	Kisegítő	50	1,0	0,33	-	73	
FÖLD- GÁZ (G25.1)	Erős	126	2,9	0,75	0,321	-	25
	Normál	100	1,9	0,45	0,210	-	
	Kisegítő	071	1,0	0,33	0,111	-	

Az üzembe helyezőnek szóló tudnivalók

- A következő tudnivalók a telepítésről és a karbantartásról szólnak, amelyet csak arra feljogosított szakember végezhet az érvényes biztonsági előírások figyelembe vételével.
- A gázkészülék üzembe helyezését, vagy esetleges későbbi áthelyezését kizárólag a területileg illetékes gázszolgáltató engedélye alapján - szakemberrel, szervizzel - lehet elvégeztetni. A készülék csatlakoztatásához szükséges elektromos szereléseket csak elektromos szakember, szerviz végezheti el a vonatkozó biztonságtechnikai előírások betartásával.
- A készülékkel szomszédos konyhai bútorzat oldalai nem lehetnek magasabbak, mint a készülék munkalapja.
- A készülék beépítési helyének közelében ne legyenek gyúlékony anyagok (függöny, kárpit).
- **A készüléket minden szerelési munkát megkezdése előtt le kell választani az elektromos hálózatról.**

Gázcsatlakoztatás

A gázcsatlakoztatás merev vagy flexibilis rozsdamentes csővel végezhető el.

A fémtömlők használatánál ellenőrizni kell a szerelés szilárdságát és minőségét is.

Főzőlap és sütőkombináció beszerelésénél is a fenti előírások betartása az irányadó.

minőségét is. Főzőlap és sütőkombináció beszerelésénél is a fenti előírások betartása az irányadó.

Ez a főzőlap G25.1 típusú, 25 mbar, vagy G20 típusú 25 mbar nyomású földgázüzemre van beszüabályozva. A két típus közül bármelyik használható.

A beszerelés előtt meg kell vizsgálni, hogy a készülék gázellátása megfelelően biztosítható-e. Teljes terhelésnél a nyomáscsökkenés nem lehet 5%-nál magasabb. A nyomásérték az alábbi tulajdonságoktól függ:

- gázmérő max. teljesítmény,
- gázmérő előtti és utáni csövek átmérője és hossza,
- elzáró szerelvény átengedő keresztmetszet,
- csatlakozó közdarab átmérő.


FONTOS - A készülék biztonságos és energiatakarékos üzemeléséhez az ajánlott értékek megtartása szükséges.

A keretnél lévő végdarabon felszerelt G 1/2" méretű menetes anya és a csatlakozó részek közé egy tömítőgyűrűt kell behelyezni a 3. kép szerint. A csatlakozó részeket először könnyedén meg kell húzni, majd a pontos beillesztés után szorosan meg kell húzni a menetes csatlakozást.



FONTOS - A készülék csatlakoztatása után szapponos oldattal ellenőrizni kell a szerelés gáztömörtségét.

Az ellenőrzéshez tilos lángot (pl. gyufa) használni.

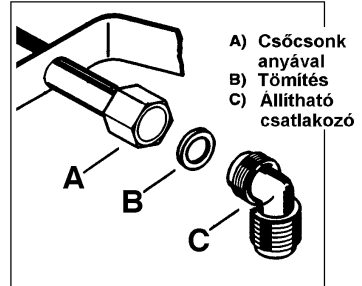


Átállítás más gáznemre

A. A fúvókák cseréje

- Vegye le az edénytartókat.
- Vegye le az égőfedeleket és koronákat.
- Egy 7-es kulcs segítségével csavarozza ki és távolítsa el a fúvókákat (1. ábra), és cserélje ki a használt gáz típusához szükségesekre.
- Ugyanezt az eljárást fordított sorrendben követve szerelje vissza az egyes alkatrészeket.
- A gázcsatlakozó melletti adattáblát cserélje ki az új gáznemnek megfelelő adattáblára. A megfelelő címke a készülékhez mellékelt fúvókacsomagban található.

Amennyiben a gáz nyomása az előírt nyomástól eltér vagy változó, a gázcsőre a vonatkozó előírásoknak megfelelően egy nyomásszabályzót kell felszerelni.

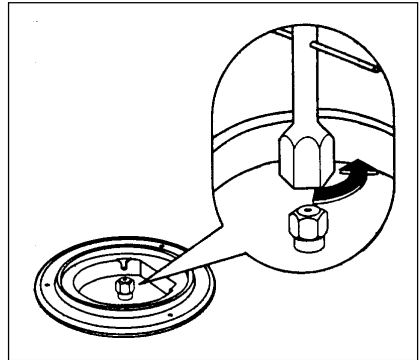

1. ábra

☞ B. A minimum érték beállítása


- Gyűjtsa be az égőt.
 - A szabályzó gombot állítsa a minimum pozícióba.
 - Vegye le a szabályzó gombot.
 - Egy vékony csavarhúzóval a szóban forgó gázszelep belső csapján lévő túszelepet (bypass) (2. ábra) szorosabbra, vagy lazábbra kell állítani.
- Földgáztól (G20/G25.1) cseppfolyós gázra (G30) való átállításkor** a túszelepet addig kell elforgatni, amíg a kis láng égése stabil és egyenes nem lesz.

Cseppfolyós gáztól (G30) földgázra (G20) való átállításkor lazítsa ki a túszelepet egy félfordulattal, amíg stabil marad a kisláng.

Ha cseppfolyós gáztól (G30) földgázra (G25.) végzi az átállítást, akkor a tq szelep háromnegyedes elfordításával lehet elérni a kisláng stabil égését.

Mindegyik típusú átállításkor nélkülözhetetlen a kisláng stabil égésének az ellenőrzése.

- Végül ellenőrizni kell, hogy a láng nem alszik-e ki a nagylángról a kislángra való gyors átváltáskor.

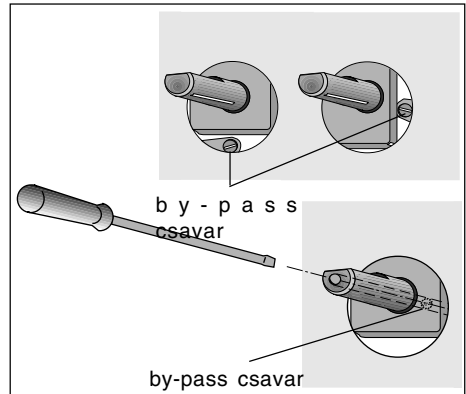

2. ábra

Kiegyenlítő (By-pass) átmérők

Fűzőégő	Ø Kiegyenlítő (By-pass) 1/100 mm-ben
Kisegítő	28
Normál	32
Erős	42

Elektromos csatlakoztatás

A készülék 230 voltos egyfázisú elektromos hálózatra csatlakoztatható.

A csatlakoztatást az érvényes jogszabályok és rendelkezések betartásával kell elvégezni.

A készülék csatlakoztatása előtt:

1) ellenőrizze, hogy a biztosíték és a háztartási fogyasztásmérő elbírja-e a terhelést (lásd az adattáblát);

2) ellenőrizze, hogy az áramellátás az érvényes előírásoknak megfelelően, szabályszerű földeléssel rendelkezik-e;

3) ellenőrizze, hogy a konnektor vagy az elektromos csatlakoztatáshoz használt kétpólusú kapcsoló akkor is könnyen elérhető-e, ha a készüléket beépítik.

A készüléket csatlakozó vezetékkel együtt szállítják. Ezt megfelelő, az azonosító lapon feltüntetett terhelés elviselésére alkalmas dugasszal kell felszerelni. A dugasz kábelhez való csatlakoztatásához kövesse a 3a. ábrán látható jelzéseket. A dugaszt megfelelő konnektorhoz kell csatlakoztatni.

Ha a készüléket közvetlenül az elektromos hálózatra csatlakoztatják, akkor egy kétpólusú, minimum 3 mm-es érintkezőhézaggal rendelkező, és az előírt terheléshez alkalmas típusú kapcsolót kell a készülék és a hálózat közé felszerelni, az érvényes előírásoknak megfelelően.


A csatlakozókábelt úgy kell elhelyezni, hogy azt sehol ne érhesse a szobahőmérsékletnél 50°C-kal magasabb hő.

A barna színű fázisvezeték (ami az «L» jelű érintkezőtől érkezik) mindig az elektromos hálózat fázisához kell csatlakoztatni.

A csatlakozókábel cseréje


A csatlakozókábel «Y» csatlakozással kapcsolódik a készülék csatlakozóblokkjához. Ez azt jelenti, hogy a cseréhez műszerész speciális felszerelésére van szükség. Ilyen esetben kizárólag a H05V2V2-F T90 típusú kábel használható.

A feszültséghez és az üzemi hőmérsékletéhez alkalmas keresztmetszetű kábelt kell választani. A sárga/zöld színű földkábelnek kb. 2 cm-rel hosszabbnak kell lennie a fáziskábelnél (3. ábra).

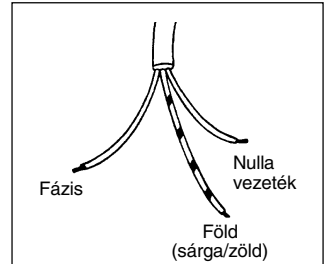

3. ábra

Beépítés

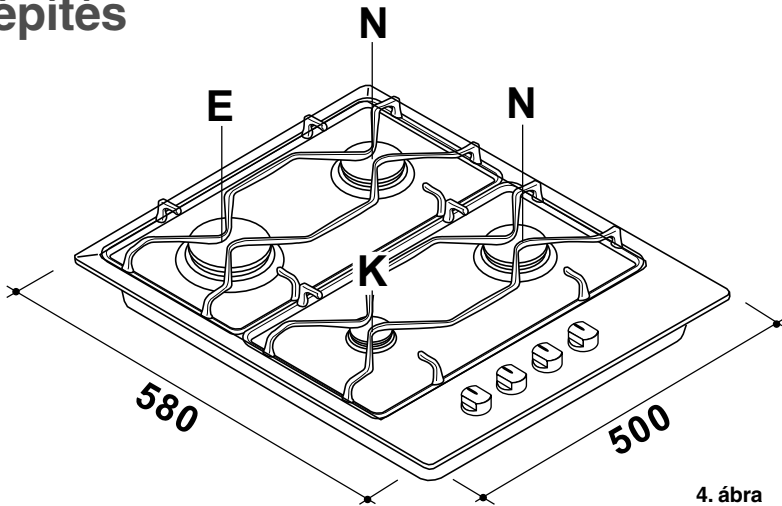

4. ábra

- K** = Kisegítő égő
N = Normál égő
E = Erős égő

Ezt a főzőlapot olyan konyhai bútorba lehet behelyezni, ahol a beépítési mélység 500-600 mm között van és az rendelkezik a megfelelő tulajdonságokkal is.

A főzőlapok méretei a 4. ábrán láthatók.

A kivágás nyílásának legalább 55 mm-re kell lenni a hátfaltól. A jobb vagy bal oldali oldalfalagnál legalább 100 mm-re kell lenni az alsó beépítésben a kivágási nyílásnak a környező bútortól.


A felső szekrénynek vagy a páraelszívónak legalább 650 mm-re kell lenni a főzőfelület síkjától.

Beillesztés és szerelés

A főzőfelület beépítésének menete:

- helyezze a főzőfelülethez mellékelt és illeszkedő tömkítéseket a kivágások széléhez a 5. ábrának megfelelően, majd ügyeljen arra, hogy a tömítések mindenütt megfelelő átfedést biztosítsanak;


A méretek milliméterben vannak megadva

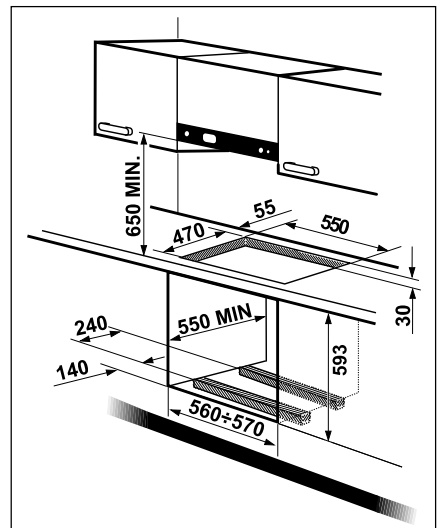

5. ábra

- helyezze a főzőlapot a kivágásba, ügyelve a központos elhelyezésre;
- rögzítse a főzőlapot a megfelelő csavarokkal (6. ábra). A csavarok húzásával a tömítés megnyúlhat, amely bármikor könnyedén eltávolítható.

A főzőfelület széle egy kettős labirintusú tömítést hoz létre, amely teljes garanciát nyújt a folyadék beszivárgásával szemben.

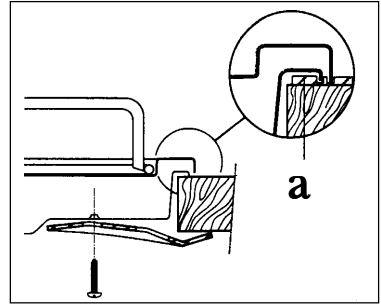

a) tömítés

6. ábra


Beillesztési lehetőségek

Ajtóval rendelkező bútorzat

A bútorzatot úgy kell megtervezni, hogy ne érintkezzen az üzemelés közben felforrósodó főzőlap alsó részével. Az ajánlott megoldás a 7. ábrán látható. A főzőlap alatti lapot könnyen kivehetően kell beszerezni, hogy üzemzavar esetén a szerelő könnyen hozzáférhessen a készülékhez.

Sütővel rendelkező bútorzat


A főzőlap számára az 5. ábrán jelzett méretű mélyedést kell kialakítani, melyet a folyamatos légáramlás biztosítása érdekében távtartókkal kell felszerelni. A túlhevülés megelőzése érdekében a beépítést a 8. és 9. ábrán látható módon kell elvégezni. A főzőlap és a sütő elektromos csatlakoztatását külön-külön kell elvégezni, amire a biztonsági okok mellett azért is szükség van, hogy a sütőt könnyen ki lehessen mozdítani.

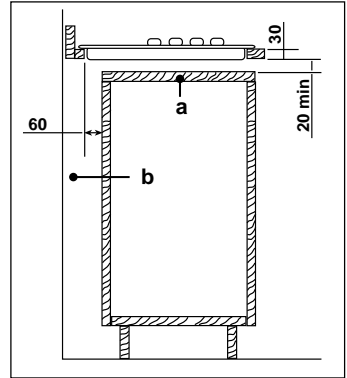


7. ábra

a) Levehető lap

b) Csatlakoztatások céljára szolgáló tér

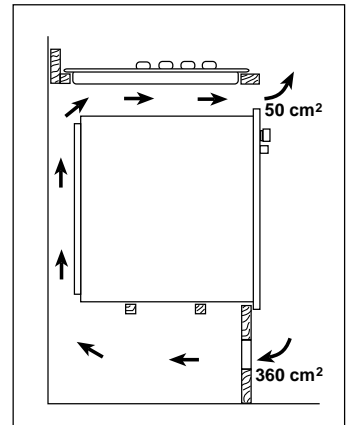

8. ábra

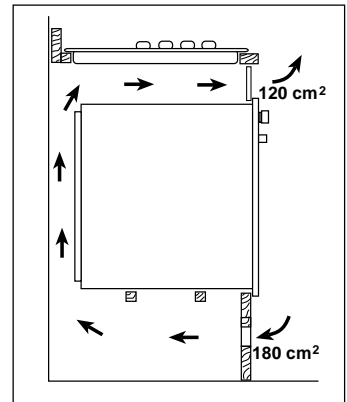

9. ábra

www.electrolux.com

10/08_{RA}

39710-7301

<http://www.markabolt.hu/>