

# **ZANUSSI**

## **ZFU216FWO** **Fagyasztószekrény**

# **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

# TARTALOMJEGYZÉK

Biztonsági tudnivalók	2	Tisztítás és ápolás	6
Az első használat	4	Mit kell tenni, ha ...	7
Kezelőpanel	4	Műszaki adatok	8
Napi használat	4	Üzembe helyezés	9
Hasznos tanácsok és javaslatok	5	Környezetvédelmi tudnivalók	10



## BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A következőkben felsorolt figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a készülék védelmét szolgálják, ezért kérjük, hogy mielőtt a készüléket használatba veszi, gondosan tanulmányozza át az itt leírtakat. A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos, hogy a készüléket használó családtagok is megismerjék a működési és a biztonsági jellemzőket.

Nagyon fontos, hogy a készülékre vonatkozó Használati útmutatót gondosan megőrizze. Ha a készüléket eladja, vagy egy másik személynek ajándékozza, akkor kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak, hogy Ő is megfelelő információkat szerezhesen a készülék használatával kapcsolatban.

Az itt leírt biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a mulasztás miatt bekövetkező károkért.

### Gyermekek és magatehetetlen személyek biztonsága

- Ez készülék nem alkalmas (beleértve a gyerekeket is) csökkent fizikai, szellemi képességű, vagy a készülék használatát megérteni nem képes személy általi használatra. Ők a készüléket csak felügyelet mellett használhatják. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek a készüléket ne használhassák játékszerként.
- Tartsa távol a csomagolóanyagokat a gyerekektől. Fulladásveszély!
- Ha kiselejtezi a készüléket, akkor húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból, vágja le a csatlakozó vezetékét (olyan közel a készülékhez, amennyire lehetséges) és távolítsa el az ajtót, hogy a gyerekek ne szenvedhessenek áramütést, illetve ne zárhassák magukra az ajtót.
- Ha ezt a mágneszáras készüléket egy olyan öreg készülék helyett választja,

amelynek zárszerkezettel záródik az ajtaja, vagy a teteje, akkor a zárszerkezetet tegye használhatatlanná a készülék kidobása előtt. Ezzel megakadályozhatja, hogy a gyerekek az ajtó magukra zárásával halálos balesetet szenvedjenek.

### Általános biztonság



**Vigyázat!** A szellőzőnyílásokat mindig tisztán kell tartani.

- A készülék a Használati útmutatóban leírt módon élelmiszerek és/vagy italok háztartási körülmények között történő tárolására alkalmas.
- Ne használjon semmilyen mechanikus szerkezetet, vagy más eszközt a leolvasztás meggyorsításához.
- Ne használjon más elektromos készüléket (pl. fagyaltgép) a fagyasztóban, csak akkor, ha azt annak gyártója megengedi.
- Ne sértse meg a hűtőkört.
- A készülék hűtőköre izobután (R600a) hűtőközeget tartalmaz, amely környezetkímélő természetes gáz, viszont gyúlékony. Amennyiben a szállítás és az elhelyezés a hűtőkör megsérül:
  - kerülje a nyílt lángot és a hőforrást,
  - alaposan szellőztesse ki azt a helyiséget, ahol a készüléket elhelyezte.
- A készülék bármely jellemzőjének a megváltoztatása veszélyes és tilos! A csatlakozó vezeték bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.



**Vigyázat!** A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is csak a kijelölt szerviz végezheti, eredeti pótalkatrész felhasználásával.

1. Tilos a csatlakozó vezetékét meghosszabbítani.
  2. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó dugó ne legyen összenyomva, és ne sérülhessen meg a készülék hátától. Az összenyomott, vagy sérült dugó túlmelegedhet, és tüzet okozhat.
  3. Ügyeljen arra, hogy elérhető helyen legyen a készülék csatlakozó dugója.
  4. Az elektromos hálózatról történő leválasztáshoz ne a vezetékét húzza meg, hanem mindig a dugót fogja meg.
  5. Ha a csatlakozó aljzat laza, akkor ne csatlakoztassa a dugót, mert az áramütést, vagy tüzet okozhat.
  6. Ne működtesse a készüléket a belsőtéri világítás burkolata nélkül.
- A készülék nehéz, ezért az elhelyezésnél és a mozgatásánál ügyeljen erre.
  - A készülékből kivett hideg étel "égési" sérülést okozhat, ezért azt ne fogja meg nedves kézzel.
  - Kerülje a készülék napsugárzásnak kitett helyen történő elhelyezését is.

### Napi használat

- Ne helyezzen be forró műanyag edényeket a készülékbe.
- Ne tároljon gyúlékony gázt és folyadékot a készülékben, mert felrobbanhatnak.
- A már egyszer felolvasztott élelmiszereket tilos ismételtelen lefagyasztani.
- Az élelmiszerek tárolásánál, illetve lefagyasztásánál mindig vegye figyelembe a gyártó útmutatásait is.
- Szénsavat tartalmazó italokat tilos a fagyasztótérbe behelyezni, mert azok szétrobbanhatnak és károsíthatják a készüléket.
- A készülékből kivett jég "égési" sérülést okozhat, ezért soha ne fogyassza azt azonnal.

### Tisztítás és ápolás

- A készülék belső-, illetve külső részeinek tisztításánál a készüléket ki kell kapcsolni, és le kell választani az elektromos hálózatról.
- Ne használjon éles fémtárgyat a készülék tisztításához.
- Ne használjon éles fémtárgyat a jégreteg eltávolításához. Használjon műanyag jégkaparót.

### Elhelyezés

**Fontos!** Az elektromos csatlakoztatásnál gondosan kövesse a vonatkozó fejezetben leírtakat.

- Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés. Sérült készüléket ne csatlakoztasson az elektromos hálózatra. Sérülés esetén azonnal forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol a készüléket vásárolta. Ilyen esetben őrizze meg a csomagolást.
- Az üzembe helyezéssel várjon legalább 2 órát, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorba.
- Mindig gondoskodjon a készülék körüli részek megfelelő szellőzéséről, hogy elkerülje a túlmelegedést. A hatékony szellőzés eléréséhez kövesse az elhelyezésre vonatkozó tudnivalókat.
- A felmelegedő hátsó részeket (pl. kompresszor, kondenzátor és a csövek) ne hagyja szabadon, ezért a készüléket mindig háttal fordítva helyezze a falhoz. Így elkerülheti az égési sérülést.
- A készüléket nem szabad fűtőtest, vagy tűzhely közvetlen közelében felállítani.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték az elhelyezés után is elérhető legyen.

### Szerviz

- Ha a készülék üzembe helyezéséhez a lakás elektromos hálózatában változtatásra van szükség, akkor azt kizárólag elektromos szakemberrel, szervizzel végeztesse el.
- A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz végezheti, eredeti pótalkatrész felhasználásával.

### Környezetvédelem



Ennek a készüléknek a hűtőrendszere nem tartalmaz semmiféle ózont károsító gázt. A kiselejtezett készüléket nem szabad a háztartási szemétbe dobni. A hűtőrendszer, különösen a készülék hátoldalán lévő hőcserélő sérülését el kell kerülni. A környezetvédelemre vonatkozó előírásokról és a begyűjtőhelyekről kérjen felvilágosítást az illetékes hivataltól. Ennél a készüléknél a ♻️-szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatók.

## AZ ELSŐ HASZNÁLAT

### A belső részek tisztítása

Mielőtt a készüléket használatba veszi, ajánlatos a belső és a külső részeket, valamint a tartozékokat langyos vízzel és semleges hatású mosogatószerrel alaposan kitisztítani,

hogy az ún. új szagokat eltávolítsa. A tisztítás után hagyja alaposan megszáradni a készüléket.

**Fontos!** ne használjon mosószert, vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

## Kezelőpanel

### Kezelőpanel és kijelző



#### Hőfokszabályzó gomb

A gombbal a fagyasztótéri hőmérséklet szabályozható.

- „Min” pozíció: hideg
- „Normal” pozíció: hidegebb, normál beállítás
- „Max” pozíció: leghidegebb

#### „Super Freeze” (gyorsfagyasztó) gomb

Amennyiben a fagyasztótéri hőmérséklet gyors csökkentésére van szükség, akkor nyomja meg ezt a gombot. A gomb megnyomásakor felgyullad a „Super” jelzőlámpa.

A gyorsfagyasztó üzemmód bármikor kikapcsolható a „Super Freeze” gomb megnyomásával. A „Super” jelzőlámpa egyidejűleg kialszik.

A „Super Freeze” üzemmód nem áll le automatikusan. A leállítás csak a gomb ismételt megnyomásával lehetséges.

#### „Alarm” (Riasztás) jelzőlámpa

Különleges hőfokjelző. Ha a készülék hosszabb ideig áll, például áramszünet esetén, akkor megemelkedik a belsőtéri hőmérséklet. Amennyiben a belsőtéri hőmérséklet magasabb, mint  $-8^{\circ}\text{C}$ , akkor az áramszünet helyreállta után kigyullad az „Alarm” jelzőlámpa. Az „Alarm” jelzőlámpa automatikusan kialszik, ha a belsőtéri hőmérséklet  $-8^{\circ}\text{C}$  alá süllyed.

#### „Power” (feszültség alatti állapotot jelző) jelzőlámpa

Jelzi, hogy a készülék áram alatt van.

## NAPI HASZNÁLAT

### Friss élelmiszerek lefagyasztása

- A fagyasztótér friss élelmiszerek lefagyasztására és fagyasztott ételek hosszú idejű tárolására alkalmas.
- A fagyasztáshoz helyezze a friss élelmiszereket az alsó rekeszbe.
- A 24 óra alatt lefagyasztható friss élelmiszer maximális mennyiségét az adattáblán találja. Az adattábla a készülék belsejében található.
- A fagyasztási folyamat 24 órát tart. Ez idő alatt ne pakoljon be további fagyasztandó élelmiszereket a készülékbe.

### Fagyasztott élelmiszerek tárolása

A készülék első bekapcsolásakor, vagy hosszabb ideig tartó üzemben kívül helyezése után és a mélyhűtött áruk bepakolása előtt legalább 2 órával korábban kapcsoljon be egy magasabb beállítást.

**Fontos!** Esetleges felolvadás esetén (pl. ha az áramszünet hosszabb, mint a műszaki adatok között megadott visszamelegedési idő) az ételeket gyorsan el kell fogyasztani, vagy meg kell főzni. Főzés után az ételek visszafagyaszthatók.

## Felolvasztás

A mélyhűtött élelmiszereket a főzés előtt egy hűtőszekrény normálterében, vagy akár szobahőmérsékleten olvaszthatja fel.

A kisebb darabokat lefagyasztott állapotban is elkezdheti főzni, de ilyenkor a főzési idő hosszabb lesz, mint teljesen felolvasztott étel esetén.

## Jégkockák készítése

A készülékhez egy, vagy több jégkockák készítésére alkalmas tálat mellékeltek.

# HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK

## Tanácsok friss élelmiszerek fagyasztásához

A friss élelmiszerek helyes lefagyasztásához mindig tartsa szem előtt az alábbi tanácsokat:

- Az egyszerre lefagyasztható friss áru mennyisége a műszaki adatok között szerepel.
- A fagyasztási folyamat 24 órát tart. Ez idő alatt ne pakoljon be további fagyasztandó élelmiszert a készülékbe.
- Mindig csak első osztályú, friss és jól megtisztított élelmiszereket fagyasszon le.
- A lefagyasztás előtt ossza fel kisebb adagokra az élelmiszereket, hogy gyorsabb legyen a lefagyasztási folyamat és így adott esetben mindig csak a szükséges adagot kell kivenni és felolvasztani.
- Az élelmiszereket légmentesen csomagolja be alu-, vagy műanyag fóliába. Ezzel elkerülhető a levegővel való érintkezésük és az áruk megtartják eredeti színüket, ízüket és nedvességüket.
- El kell kerülni, hogy a bepakolt friss élelmiszerek közvetlenül érintkezhessenek a már lefagyasztott árukkal. Ezért a friss élelmiszereket mindig a fagyasztó rekeszbe pakolja. Ezzel elkerülheti a már átfagyott élelmiszerek hőmérsékletének a megemelkedését.
- Ügyeljen arra, hogy a sovány húsfélék jobban és hosszabb ideig tárolhatók, mint a zsírosak. A zsíros húsfélék tárolási ideje rövidebb. Vegye figyelembe, hogy a só lecsökkenti az eltarthatósági időt.
- Ne felejtse el, hogy a fagyasztóból kivett jég azonnali fogyasztása az égéshez hasonló sérülést okoz.
- A megfelelő tárolási időtartam betartása érdekében ajánlatos a csomagokra ráírni a lefagyasztás időpontját.

## Tanácsok mélyhűtött élelmiszerek tárolásához

Az optimális tárolás érdekében tartsa szem előtt az alábbi szempontokat:

- Mindig győződjön meg arról, hogy a vásárolt mélyhűtött áru megfelelően volt-e tárolva a boltban,
- Az élelmiszer megvásárlása, hazaszállítása és tárolása között mindig a lehető legrövidebb idő teljen el.
- Az ajtót csak a legszükségesebb esetben nyissa ki, és ne hagyja nyitva.
- Esetleges felolvadás esetén az ételeket gyorsan el kell fogyasztani, vagy meg kell főzni. Főzés után az ételek visszafagyaszthatók.
- A gyártó által a csomagokon megadott eltarthatósági időt soha ne lépje túl.

# TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

## Tisztítás

Higiéniai okok miatt a készülék belsejét és a tartozékokat rendszeresen meg kell tisztítani.



**Vigyázat!** Tisztítás alatt a készülék nem lehet az elektromos hálózatra csatlakoztatva. Áramütésveszély áll fenn. Minden tisztítási és karbantartási munka megkezdése előtt ki kell húzni a csatlakozó dugót a konnektorból, vagy le kell kapcsolni a főbiztosítékot. Soha ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval. A nedvesség lerakódik az elektromos alkatrészekben, és áramütést okozhat! A forró gőz a műanyag részek károsodásához is vezethet. Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt a készüléket alaposan ki kell szárítani.

**Fontos!** Az olajok és a szerves oldószerek károsíthatják a műanyag részeket, mint például a citromlé, a narancslé, a hámozott narancs, a vajsav és a folttisztító, ami ecetsavat tartalmaz.

- Ne engedje, hogy a fenti anyagok érintkezésbe kerüljenek a készülék részeivel.
- Ne használjon súroló tisztítószeret.
- A tisztítás előtt pakolja ki az élelmiszereket és tárolja őket hűvös helyen.
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból, vagy kapcsolja le a főbiztosítékot, vagy a kismegszakítót.
- Tisztítsa ki a készüléket, mossa le a tartozékokat langyos vízbe mártott és kicsavart ruhával. Tisztítás után mindent töröljön szárazra.

- A kondenzátorra ráakódott por növeli az energiafogyasztást. Ezért évente legalább egyszer portalanítsa a készülék hátoldalán lévő kondenzátort és kompresszort puha kefével, vagy porszívóval.
- Miután minden megszáradt, ismét üzembe helyezheti a készüléket.

## A fagyasztó leolvasztása

A fagyasztótér a használat során jegesedik. Ezt időnként el kell távolítani.

Soha ne használjon fémből készült tárgyat a jég, vagy dérréteg eltávolításához, mert az az elpárolgató károsodását okozhatja. Ha a jégréteg vastag, akkor a készüléket az alábbiak szerint kell leolvasztani:

- Húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
- Távolítson el minden élelmiszert a készülékből, és többrétegű újságpapírba csomagolva tegye őket hűvös helyre.
- Hagyja nyitva az ajtót, és tegyen egy edényt a készülék alá az olvadékvíz összegyűjtésére.
- A teljes leolvasztás után tisztítsa ki a készüléket, és hagyja alaposan kiszáradni.
- Helyezze vissza a csatlakozó dugót a konnektorba, hogy a készülék ismét működjön.

## MIT KELL TENNI, HA ...



**Vigyázat!** Üzemzavar esetén a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.

Az ebben a Használati útmutatóban nem szereplő üzemzavar vizsgálatára csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz jogosult.

**Fontos!** A működés során különböző hangok hallhatók (kompresszor, hűtőközeg-áramlás), melyek a működés természetes velejárói.

Amennyiben a készülék használata során működési zavarok jelentkeznek - kérjük, hogy mielőtt a szervizhez fordulna, először ellenőrizze az alábbiakat.

Probléma	Lehetséges ok	megoldás
A készülék nem üzemel.	- A készülék nincs bekapcsolva.	- Kapcsolja be a készüléket
	- A csatlakozó dugó nem jól van bedugva, vagy laza.	- Csatlakoztassa újból a dugót a konnektorba.
	- A biztosíték leoldott, vagy hibás.	- Ellenőrizze a biztosítékot és cserélje ki, ha szükséges.
	- A konnektor hibás	- Szakemberrel javíttassa meg.
A készülék túlfagyaszt.	- Túl hidegre állította a hőfokszabályzót, vagy a készülék gyorsfagyasztó üzemmódban van.	- Állítsa a hőfokszabályzót melegebb beállításba, vagy a gyorsfagyasztó üzemmód leállításához nyomja meg a „Super Freeze” gombot.
Az étel nincs eléggé átfagyva.	- Nem megfelelő hőmérsékletet állított be.	- Korigálja a vonatkozó fejezet szerint.
	- A szükségesnél hosszabb ideig hagyta nyitva az ajtót.	- Az ajtót csak a szükséges ideig tartsa nyitva.
	- Túl sok meleg ételt pakolt be 24 órán belül.	- Nyomja be a gyorsfagyasztó gombot.
	- A készülék túl közel áll hőforráshoz.	- Vegye figyelembe az elhelyezésre vonatkozó utasításokat.
Erős a dér- és a jégképződés, talán gond van az ajtó tömítésével.	- Nem megfelelően zár az ajtó tömítése (talán az ajtócsere után).	- Egy hajszárítóval óvatosan langyosítsa fel a tömítést, és kézzel igazítsa meg, hogy jól zárjon. A hőfok 50°C-nál nem lehet magasabb.
Szokatlan zajok hallhatók.	- A készülék nem áll vízszintben.	- Végezze el a készülék megfelelő vízszintbe történő állítását.
	- A készülék érintkezik a fallal, vagy más tárggyal.	- Óvatosan mozdítsa el a készüléket.
	- A készülék hátoldalán valamelyik cső hozzáér a falhoz, vagy a környező bútorhoz.	- Óvatosan hajlítsa el, ha szükséges.

Ha a készülék a fentiekben leírt ellenőrzések elvégzése után sem működik megfelelően, akkor hívja a jótállási jegyben megadott szervizt. Ha a szervizhez fordul, akkor adja meg a készülék modell, termék- és sorozatszámát, amelyeket az adattábláról olvashat le.

Modell leírása (Mod.) .....


Termékszám (PNC) .....

Sorozatszám (S.N.) .....

## MŰSZAKI ADATOK

a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről szóló 1/1998.(I.12.) IKIM rendelet alapján.

Gyártó védjegye	ZANUSSI
Forgalmazó	Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülék, 1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.
A hűtőkészülék azonosító jele	ZFU21FWO
A hűtőkészülék kategóriája	fagyasztó
Energiahatékonysági osztály	A
Villamos energia -fogyasztás (kWh/év) (A mindenkori energiafogyasztás a hűtőkészülék használatától és elhelyezésétől függ.)	255
A fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér nettó térfogata (liter)	147
Fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér csillagszám jele	négycsillagos
Fagyasztótér leolvasztása	kézi
Áram-kimaradási biztonság (óra)	11
Fagyasztási teljesítmény (kg/24óra)	7
Klímaosztály	adattáblán
Zajtjelzés (dB/A)	45
Méret (mm) – magasság x szélesség x mélység	1440 x 554 x 570

 Ez a készülék megfelel az alábbi EG-irányelveknek:

- 73/23/EWG - 1973.02.19 (kisfeszültségű irányelv a változásokkal bezárólag)
- 89/336/EWG - 1989.05.03. (EMC-irányelv a 92/31/EWG változásokkal bezárólag)



# ÜZEMBE HELYEZÉS

## Felállítás



A készülék elhelyezése előtt figyelmesen olvassa el a készülék biztonságos és megfelelő működéséhez szükséges tudnivalókat.

A készüléket olyan helyen helyezze el, ahol a környezeti hőmérséklet megfelel az adattáblán megadott klímaosztálynak.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet
SN	+10 és +32°C között
N	+16 és- +32°C között
ST	+16 és +38°C között
T	+16 és +43°C között

## Elhelyezés

A készüléket a nem szabad hőforrások (fűtőtest, vagy sütő) közelében elhelyezni és nem szabad közvetlen napsütésnek kitétt helyre állítani. Ügyeljen arra, hogy a levegő a készülék háta körül akadálytalanul keringhessen. Ha a készüléket nem egy falra akasztott szekrény alá helyezi el, akkor a legjobb teljesítmény biztosításához hagyjon minimum 100 mm-es távolságot a készülék teteje, valamint a fal és a készülék háta között. A készülék alján lévő lábak segítségével gondoskodjon a megfelelő vízszintbe állításról.



**Figyelem!** Ügyelni kell arra, hogy a készülék bármikor leválasztható legyen az elektromos hálózatról. Ehhez biztosítani kell a végleges helyre való betolás után is a csatlakozó dugó könnyű elérhetőségét.

## Elektromos csatlakoztatás

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültségérték és frekvencia megegyezik-e az Ön lakhelyén lévővel. A készülék csak szabványos védőérintkezővel ellátott csatlakozó aljzatból üzemeltethető! Ebből a célból a csatlakozó vezeték dugaszát az ehhez szükséges érintkezővel látták el.

Amennyiben a lakás elektromos hálózata nem földelt rendszerű, akkor egy elektromos szakemberrel ki kell építtetni az előírásoknak megfelelő földelt elektromos hálózatot.

A gyártó az előírások be nem tartásából eredő károkért minden felelősséget elhárít magától.


## Hátsó távtartó

Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a készülék hátoldala mögötti megfelelő szellőzés, a bekapcsolás előtt gondoskodni kell a távtartók megfelelő felhelyezéséről.


1. Nyomja meg az ujjával a távtartó mindkét végét.



2. Helyezze a távtartót a kondenzátor függőleges rúdjai és a kiemelt részen belüli területek közé.

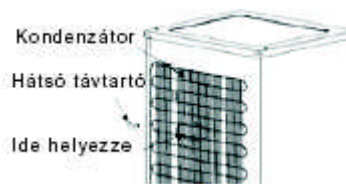

3. Vegye el az ujjait és ellenőrizze a biztonságos rögzítést.

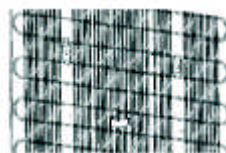

## Vízszintbe állítás

A vibráció kiküszöböléséhez a készüléket vízszintbe kell állítani. Ehhez a készüléknek egyenesen kell állnia és mindkét beállítónak finoman érintkeznie kell a talajjal. A vízszintbe állítást a megfelelő elülső láb kicsavarásával is elvégezheti (egy megfelelő villáskulcs segítségével).

## Környezetvédelmi tudnivalók

---

A terméken, vagy a csomagoláson található



szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.

Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

### Csomagolóanyagok

A szimbólummal jelölt csomagolóanyagok újra feldolgozhatók. Az újrahasznosítás érdekében a csomagolóanyagokat adja le a megfelelő begyűjtő helyen.

### Az öreg készülék kiselejtezése

1. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
2. Vágja le a csatlakozó vezetékét a készülékről és dobja ki.

**Vevőszolgálat címe:**

**1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.**