

*Thinking of you*  
**Electrolux**

Felhasználói kézikönyv

Mikrohullámú sütő

EMC28950S

## Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	2	Műszaki adatok	30
Tartozékok	5	Üzembe helyezés	31
Termékleírás	8	Környezetvédelmi információk	33
Az első használat előtt	10	Európai jótállás	33
Működés	10		
Ápolás és tisztítás	29		



## Biztonsági információk

A beépített biztonsági reteszelő kapcsolók megakadályozzák, hogy a mikrohullámú sütőt nyitott ajtóval működhessen.

Ne módosítsa a kapcsolókat, illetve ne próbálja meg nyitott ajtóval üzemeltetni a sütőt, mert nyitott ajtóval káros mikrohullámú energia sugárzás érheti.

Ne hagyja, hogy kiömlött étel- vagy tisztítószer-maradványok halmozódjanak fel az ajtótömítés felületén. A tisztítási utasításokat lásd a Tisztítás és ápolás c. fejezetben

Különösen fontos, hogy a sütő ajtaja megfelelően záródjon, és hogy a következő elemek sérülésmentesek legyenek: (1) ajtó (deformálódott), (2) zsanérok és zárnyelvek (törött vagy meglazult), (3) ajtótömítések és tömitőfelületek



**Figyelem:** Ha az ajtó, a Figyelem: zsanérok/zárnyelvek vagy az ajtótömítések sérültek, a sütőt tilos használni mindaddig, amíg az illetékes szakember meg nem javította.



**Figyelem:** A gyártó által kiképzett Figyelem: szakemberek kivételével bárki

számára veszélyes a sütőn javításokat vagy változtatásokat végrehajtani. Ha a készülék javításra szorul, lépjen kapcsolatba a legközelebbi hivatalos szervizzel.

Ne távolítsa el a külső burkolatot, az ajtót vagy a kezelőpanelt. Ezek eltávolítása esetén nagyfeszültségű részekeségek válhatnak szabaddá.

A sütőt a jelen kézikönyvben található beszerelési előírásoknak megfelelően telepítse és helyezze el.

A készüléket csak a jelen kézikönyvekben ismertetett rendeltetésének megfelelő célra használja. Ne használjon maró hatású vegyszereket a készülékben. Az ilyen típusú sütő kifejezetten élelmiszerek melegítésére, elkészítésére, illetve kiolvasztására van kifejlesztve. A jelen készüléket nem ipari vagy laboratóriumi, illetve nem kereskedelmi használatra szánták, az ilyen használat érvényteleníti a garanciát.

Ne üzemeltesse a sütőt üresen. Ha nincs élelmiszer vagy víz amely elnyeli a mikrohullámú energiát, a magnetroncső károsodhat.

Ne tárolja a készüléket kültéren. Ne használja a készüléket víz közelében.

Ne próbáljon ruhát vagy újságot szárítani a mikrohullámú sütőben. Ezek meggyulladhatnak.

Ne használja a sütőteret tárolási célokra. Ne hagyjon papírtermékeket, sütőedényeket vagy élelmiszert a sütőtérben, amikor az nincs használatban.

A mikrohullámú sütő az ISM 2. csoportba sorolt berendezés, amely rádiófrekvenciás energiát generál, és azt elektromágneses sugárzás formájában használja fel az anyagok kezeléséhez.

A jelen sütő egy B. osztályba sorolt berendezés, amely lakóépületekben és olyan létesítményekben használható, amelyek közvetlenül csatlakoznak kifizűltésű, lakossági áramot szolgáltató hálózatokhoz.

A mikrohullámú sütő nem helyezhető el konyhaszekrényben, kivéve ha az ilyen elhelyezés bevizsgálása megtörtént.



**Figyelem:** Ha füstöt észlel, kapcsolja ki vagy válassza le a hálózatról a készüléket, és tartsa az ajtót zárva, hogy elfojtsa az esetleges lángokat. Ne használjon vizet.



**Figyelem:** Gyermek vagy fogyatékkal élő személyek felügyelet nélkül a sütőt csak akkor használhatják, ha megfelelő útmutatást kaptak a sütő biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a helytelen használat veszélyeit.



Az ételkészítési ciklus során normális jelenségként előfordulhat, hogy az ajtónál gőz vagy pára szabadul fel, illetve vízcseppek csapódnak ki az ajtó alatt. Ez pusztán a meleg élelmiszerből származó páralecsapódás, és nem befolyásolja a sütő biztonságát. Az ajtó nem zárja le a sütőteret teljesen.

Ne forgassa kézzel a forgótányért. Ez meghibásodást okozhat.

A szikraképződés a sütőben mikrohullámos üzemelés közben rendszerint fémedények használata miatt következik be. A folyamatos szikrázás azonban károsíthatja a készüléket. Állítsa le a programot, és ellenőrizze az edényt.

Vigyázzon, hogy ne takarja le a sütő tetején, hátlapján, oldalán és alján található szellőzőnyílásokat.



**Figyelem:** Ne használja ezt a sütőt kereskedelmi célokra. Ezt a sütőt kizárólag háztartási célú használatra készítették.

## A csomagolás eltávolítása



A sütő kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a termék. A sérülést vagy bármilyen hiányzó alkatrészt azonnal jelenteni kell a kereskedőnek.

Előfordulhat, hogy a sütő, a sütő egyes részei vagy a tartozékok védőfóliába vannak csomagolva. Ebben az esetben a sütő használata előtt a fóliát el kell távolítani. Ne hagyja csomagolóanyagot olyan helyen, ahol kisgyermekek játszhatnak vele. Ez veszélyes lehet.



### **Biztonsági utasítások grillezéshez, hőlégbefúvásos és kombinációs sütéshez**

1. Az üveg figyelőablak eltörhet, ha víz fröccsen rá grillezés, vagy hőlégbefúvásos sütés közben.
  2. Ételek behelyezésekor és kivételekor viseljen sütőkesztyűt. Az edények a sütőben nagyon felforrósodnak, az égési sérülések elkerülése érdekében legyen óvatos. A forgótányér, kenyérsütő és grillrács nagyon felforrósodhat, ezek megfogásakor viseljen sütőkesztyűt.
  3. Ne érintse meg a belső vagy a külső figyelőablakot fém alkatrészekkel az ételek behelyezése és kivétele során. Az ajtó és a sütő belső oldala nagyon felforrósodik, ezért a sütőben való ételkészítéskor járjon el óvatosan.
  4. Ne tegye a forgótányért vagy az edényeket hideg vízbe, illetve ne próbálja meg ezeket gyorsan lehűteni a használat után, mivel eltörhetnek.
  5. Ne tegyen semmit a készülékház tetejére. A készülékház teteje nagyon felforrósodik, ezért a rá helyezett tárgy a hő miatt károsodhat.
  6. A mikrohullámú sütőt csak hőlégbefúvásos sütéshez melegítse előre, és ne melegítse a hagyományos mikrohullámú, vagy kombinációs sütéshez (mikrohullám és grill vagy mikrohullám és hőlégbefúvásos).
-

## Edényekkel kapcsolatos biztonság

A legtöbb üvegből, üvegkerámiából és hőálló üvegből készült edény kiválóan alkalmas a mikrohullámú sütőben való használatra. Bár a mikrohullámú energia nem melegíti fel a legtöbb üveg- vagy

kerámiaedényt, ezek az edények felforrósodhatnak a bennük lévő élelmiszertől származó hőhatás miatt. Az edények kivételekor sütőkesztyű használata ajánlott.

Útmutató a sütőedényekhez és tartozékokhoz

Edények és tartozékok széles választéka használható a mikrohullámú sütőben való ételkészítésre. Az Ön biztonsága, valamint az edények és a sütő károsodásának megelőzése érdekében megfelelő edényeket válasszon minden ételkészítési módszerhez. Az alábbi felsorolás általános útmutatásként szolgál.

Anyag	Edény	Üzem mód		
		Mikrohullám	Grill	Hőlégbefúvás
Kerámia és üveg	Corning edények	IGEN	IGEN	IGEN
	Hőálló üvegedények	IGEN*1	IGEN	IGEN
	Üvegedények fémdíszítéssel	NEM	NEM	NEM
	Ólomkristály	NEM	NEM	NEM
Porcelán	Fémdíszítés nélkül	IGEN	IGEN	IGEN
Cserépedények*2		IGEN	IGEN	IGEN
Műanyag	Mikrohullámú sütő hőálló jelöléssel	IGEN	NEM	NEM
	Műanyag csomagolás	IGEN	NEM	NEM
Fém	Sütőtepsi	NEM	IGEN	IGEN
	Alufólia*3	IGEN	IGEN	IGEN
Papír	Csészék, tányérok, törölközők	IGEN	NEM	NEM
	Viaszos papír	IGEN	NEM	NEM
Fa		NEM	NEM	NEM
Tartozékok	Grillrács	NEM	IGEN	IGEN
	Forgótányér	IGEN	IGEN	IGEN

IGEN: Használható edények és tartozékok NEM: Kerülendő edények és tartozékok

\*1 Csak ha nincs rajtuk fémszegély.

\*2 Csak ha nem fémtartalmú mázzal van bevonva.

\*3 Alufóliát csak az étel befedéséhez használjon, túlzott használata szikraképződést okozhat.

## A főzőedények alkalmasságának tesztelése

---

Ellenőrzéssel kell megbizonyosodni arról, hogy mely edények alkalmasak a mikrohullámú sütőben való használatra.

Helyezze a főzőedényt a mikrohullámú sütőbe egy vízzel félig telt pohárral együtt. Melegítse legnagyobb fokozaton egy percig. Ha a főzőedény felforrósodik, ne használja azt. Ha csak kissé felmelegszik, akkor az edény használható melegítésre, de főzésre vagy sütésre nem. Ha az edény szobahőmérsékletű, akkor alkalmas a mikrohullámos ételkészítésre.

Papírszalvéták, a viaszos papír, papírtörlok, -tányérok, -csészék, kartonok, fagyasztási csomagoló és kartonpapírok kiválóan alkalmasak a mikrohullámú melegítéshez. Mindig ügyeljen arra, hogy ezek elegendő élelmiszert tartalmazzanak, ami elnyeli az energiát, hogy a csomagolás nem hevülhessen túl vagy gyúlhasson meg.

Számos műanyag tányér, csésze, fagyasztási tárolódoboz és műanyag csomagolás használható a mikrohullámú sütőben. A műanyag eszközök használatakor kövesse a gyártó utasításait. Kerülje a műanyag edények használatát olyan élelmiszerek esetében, amelyeknek magas a zsiradék- vagy cukortartalma, mivel ezek az élelmiszerek magas hőmérsékletet érnek el, és megolvashatnak egyes műanyagokat.

Ne hagyja a sütőt felügyelet nélkül, és időről időre ellenőrizze, amikor a melegítést vagy az ételkészítést műanyag, papír- vagy más gyúlékony edények használatával végzi.

Ne használjon fémből készült vagy fémszegéllyel rendelkező edényeket a mikrohullámú sütőben, hacsak nem kifejezetten mikrohullámú sütőben való használatra ajánlottak.

Szűkített nyílásokkal rendelkező tárolóeszközöket, például palackokat, ne

használjon a mikrohullámos ételkészítés során.

Az edény fedelét a melegítés után óvatosan vegye le, mert a felszabaduló forró gőz égési sérüléseket okozhat.

## Alufólia tárolóedények

---

A lapos alufólia tárolóedények biztonságosan használhatók az élelmiszerek melegítésére a mikrohullámú sütőben, amennyiben betartja a következő szabályokat:

1. Az alufólia tárolóedények nem lehetnek 3 cm-nél mélyebbek.
2. Fóliából készült fedők nem használhatók.
3. Az alufólia tárolóedényeknek legalább kétharmadig tele kell lenniük élelmiszerekkel. Üres edények sem használhatók.
4. A mikrohullámú sütőbe egyszerre csak egy alufólia edényt helyezzen be, úgy hogy ne érhesen hozzá az oldalfalához. Ha a sütőben fém forgótányér vagy sütőrács van, az alufólia tárolóedényt egy felfordított hőálló tányérra kell helyezni.
5. Az alufólia edényeket ne használja fel ismételten a mikrohullámú sütőben.

Ha a mikrohullámú sütőt 15 percig vagy tovább használta, hagyja lehűlni, mielőtt ismét használná.

Használat közben a tárolóedény és a forgótányér nagyon felforrósodhat, legyen nagyon óvatos, amikor azokat kiveszi a sütőből. Ajánlott konyharuhát vagy sütőkesztyűt használni.

Ne feledje, hogy alufólia tárolóedények használatakor a melegítési vagy főzési idő hosszabb lehet, és felszolgálat előtt ellenőrizze, hogy az étel elég forró-e.

Élelmiszerekkel kapcsolatos biztonság  
Ne melegítsen konzervdobozban lévő  
élelmiszert a mikrohullámú sütőben.  
Mindig szedje ki az élelmiszert egy  
alkalmas edénybe.

Olajfürdőben való sütés mikrohullámú  
sütőben nem végezhető, mivel a zsiradék  
hőmérséklete nem kontrollálható, és ez  
sérüléseket okozhat.

Pattogatott kukorica készíthető a  
mikrohullámú sütőben, de csak  
kifejezetten az erre a célra készült  
speciális csomagolásban vagy edényben.  
Ennél az ételkészítési műveletnél mindig  
kell felügyeletről gondoskodni.

A nem porózus bőrrel vagy héjjal  
rendelkező élelmiszereket szurkálja meg,  
hogy megelőzze a gőz felhalmozódását és  
a szétduzzanást. Néhány példa azokra az  
élelmiszerekre, amelyeket meg kell  
szurkálni: alma, burgonya, csirkemáj és  
tojássárga.

A cumisüvegek vagy a bébiételes  
üvegek tartalmát össze kell keverni vagy  
rázni, és az égési sérülések elkerülése  
érdekében a hőmérsékletet fogyasztás  
előtt ellenőrizni kell.



Figyelem: Folyadékok és más  
élelmiszerek nem melegíthetők lezárt  
tárolóedényekben, mivel felrobbanhatnak.



Figyelem: Italok mikrohullámos  
melegítése késleltetett kifutásos forrást  
eredményezhet, ezért a tartóedényt  
fokozott óvatossággal kezelje.



Figyelem: Amikor valamilyen folyadékot, pl.  
levest, szószot vagy italt melegít a

mikrohullámú sütőben, akkor előfordulhat,  
hogy buborékképződés nélkül lépi túl a  
folyadék a forráspontot. Ez a forrásban  
levő folyadék hirtelen kicsordulását  
eredményezheti. Ennek a lehetőségnek a  
megelőzésére a következő lépéseket kell  
végrehajtani:

Kerülje a ez egyenes oldalú, keskeny  
nyakú edények használatát.

Ne melegítse túl az élelmiszert.

A folyadékot a sütőben helyezés előtt  
keverje meg, majd keverje meg újra a  
melegítési idő felénél.


A melegítés után hagyja pihenni rövid  
ideig a folyadékot a sütőben, majd  
keverje meg ismét, mielőtt óvatosan  
kivenné az edényt.



Figyelem: Bizonyos termékek, mint egész  
tojások és lezárt edények (például lezárt  
befőttés üvegek) felrobbanhatnak, és nem  
melegíthetők ebben a sütőben.  
Esetenként a felütött tojások is  
felrobbanhatnak sütés közben. Mindig  
szurkálja meg a sárgáját, fedje le, és  
hagyjon egy perc pihentetési időt, mielőtt  
levenné a fedelet.

## Termékleírás

### A mikrohullámú sütő használata

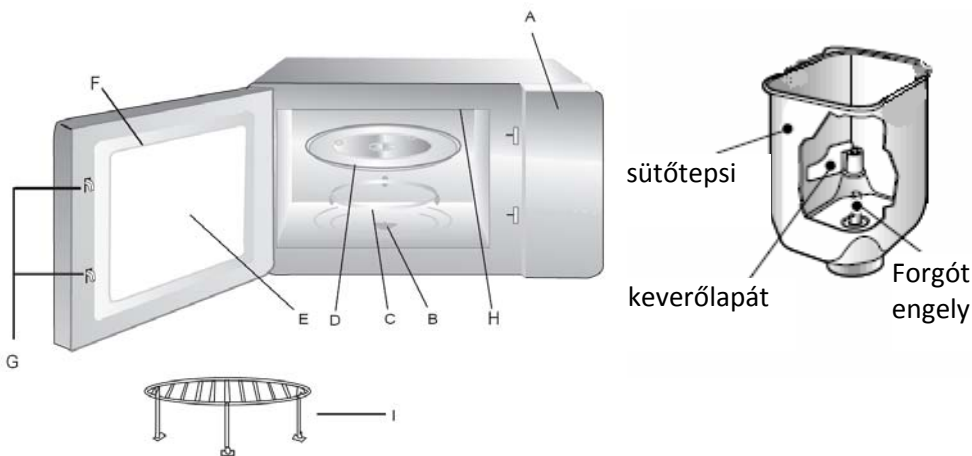

### Az alkatrészek neve és funkciója

- A. Kezelőpanel
- B. Forgótányér hajtótengely
- C. Forgótányér tartó és görgőegység. A forgótányér tartót a sütő aljára kell helyezni
- D. Üveg forgótányér. A megfelelő tárolóedénybe helyezett ételt a sütéskor erre a tálcára kell helyezni. Ne használja a készüléket a forgótányér nélkül
- E. Kémlelőablak. Sütés közben az étel ezen az ablakon át ellenőrizhető
- F. Sütőajtó és tömítés. A sütőajtót sütés közben zárva kell tartani, a szennyeződéseket és étel lerakódásokat el kell távolítani
- G. Horogzár
- H. Grill
- I. Állvány

### A forgótányér beszerelése

1. Ellenőrizze, hogy a forgótányér hajtótengely a sütő alján található mélyedésbe illeszkedik és a hajtómotor 'D' fokozatához kapcsolódik
2. A forgótányér tartót és görgőegységet úgy helyezze be, hogy az a hajtótengelyre koncentrikusan illeszkedjen
3. Helyezze az üveg forgótányért a forgótányér tartóra és görgőegységre, majd forgassa el óvatosan, amíg beilleszkedik a hajtótengelybe

#### Figyelem.

- A forgótányért ne helyezze be lefele fordítva.
- Sütés közben használni kell a forgótányért, tartót és hajtótengelyt.
- Az ételeket és edényeket mindig a forgótányérra helyezze
- A forgótányér az óra járásával megegyező és ellentétes irányba is foroghat. Ez normális jelenség.



## Kezelőpanel



1. Digitális kijelző
2. KENYÉRSÜTÉS
3. MIKRO-  
HULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT
4. HŐLÉGBEFÚVÁS
5. KIOLVASZTÁS
6. ÓRA/ELŐBEÁLLÍTÁS
7. LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS
8. START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS
9. Időzítő/Tömeg/Automatikus  
menüválasztás
10. Ajtókioldó ny

## Az első használat előtt

### 1. A 'pontos idő' beállítása:

A mikrohullámú sütő tápellátásra kapcsolásakor a "0.00" felirat jelenik meg a kijelzőn és egy sípoló hang hallható.

1. A 12 órás vagy 24 órás formátum kiválasztásához nyomja meg az 'ÓRA/ELŐBEÁLLÍTÁS' gombot.
2. Az óra beállításához fordítsa el az Idő/Tömeg kiválasztó gombot. A megadott időnek 0-23 (24 óra) vagy (1-12) 12 óra formátumban kell lennie
3. Nyomja meg az 'ÓRA/ELŐBEÁLLÍTÁS' gombot és a perc értékek villogni kezdenek.
4. Az perc beállításához fordítsa el az Idő/Tömeg kiválasztó gombot. A megadott értéknek 0-59 között kell lennie.
5. Az óra beállítás befejezéséhez nyomja meg az 'ÓRA/ELŐBEÁLLÍTÁS' gombot. A ":" jelzés villogni kezd.

**1. MEGJEGYZÉS:** Ha nem állítja be az órát, az időzítés funkciók a sütéskor nem használhatók.

**2. MEGJEGYZÉS:** Ha az órabeállítás során megnyomja a 'LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS' gombot, a kijelző automatikusan visszatér a korábbi állapothoz.

## Működés

### 2. Sütés mikrohullámokkal.

Nyomja meg egyszer a 'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' gombot és a "P100" felirat jelenik meg a kijelzőn.

**MEGJEGYZÉS:** A mikrohullám teljesítményét 2 módon állíthatja be.

1a. Nyomja meg a 'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' gombot 1-5 alkalommal, az alábbi táblázat szerint.

Nyomja meg a	Mikrohullám-teljesítmény gombot
Egyszer	100%
Kétszer	80%
3-szor	50%
4-szer	30%
5-ször	10

VAGY

1b. Forgassa el az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás kapcsolót és válasszon mikrohullám teljesítményt 100%-tól 10%-ig. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10", "G-1", "C-1", "C-2", "C-3" és "C-4" felirat jelenik meg sorrendben.

2. A kiválasztott teljesítmény megerősítéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.
3. A sütési idő beállításához forgassa el az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás gombot az alábbi táblázat szerinti felosztásban

Értékek	Beosztás
0 mp. ~ 1 perc	5 mp.
1 perc ~ 5 perc	10 mp.
5 perc ~ 10 perc	30 mp.
10 perc ~ 30 perc	1 perc
30 perc ~ 95 perc	5 perc.

4. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.
5. A sütés befejezésekor a sütő 5 sípolással jelez.

pl. Sütés 5 percre 80% teljesítményen:

1. Válassza a 80% teljesítményt a 'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' gombbal vagy az Idő/Tömeg kiválasztóval.
2. A kiválasztott teljesítmény megerősítéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.
3. Fordítsa az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás kapcsolót az óra járásának irányába, amíg az 5:00 érték megjelenik a kijelzőn.
4. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.

### 3. Sütés a grill használatával.

Nyomja meg egyszer a 'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' gombot és a "P100" felirat jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS: A grillezés funkciót 2 módon állíthatja be.

- 1a. Nyomja meg a 'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' gombot 6-szor. A "G-1" felirat jelenik meg a kijelzőn.  
VAGY
- 1b. Fordítsa el az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás kapcsolót, amíg a "G-1" felirat megjelenik a kijelzőn.

2. A grill funkció kiválasztásának megerősítéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.

3. A sütési idő beállításához forgassa el az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás gombot az alábbi táblázat szerinti felosztásban

Értékek	Beosztás
0 mp. ~ 1 perc	5 mp.
1 perc ~ 5 perc	10 mp.
5 perc ~ 10 perc	30 mp.
10 perc ~ 30 perc	1 perc
30 perc ~ 95 perc	5 perc.

4. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.
5. A sütés befejezésekor a sütő 5 sípolással jelez.

e.g. Étel grillezése 12 percre:

1. Válassza a "G-1" funkciót a 'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' gombbal vagy az Idő/Tömeg kiválasztóval.
2. A grill funkció kiválasztásának megerősítéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.
3. Fordítsa az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás kapcsolót az óra járásának irányába, amíg az 12:00:00 érték megjelenik a kijelzőn.
4. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.

MEGJEGYZÉS: A grillezési idő felénél egy sípoló hang hallható, amely azt jelzi, hogy az étel az egyenletes sütés eléréséhez megfordítható. Nyissa ki az ajtót, fordítsa meg az ételt, zárja be az ajtót, majd nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot és folytassa a sütést.

#### 4. Sütés grill és mikrohullám kombinálásával.

Nyomja meg egyszer a 'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' gombot és a "P100" felirat jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS: A kombinációs sütést 2 módon választhatja ki

1a. Nyomja meg a 'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' gombot 7-10 alkalommal, az alábbi táblázat szerint.

Nyomja meg a	Kijelző
7-szer	C-1
8-szor	C-2
9-szer	C-3
10-szer	C-4

VAGY

1b. Fordítsa el az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás kapcsolót a programhoz. "C-1", "C-2", "C-3" és "C-4" felirat jelenik meg sorrendben.

2. A kombinált funkciók táblázata:

Kijelző	Mikrohullám	Grill	Hőlégbefűtés
C-1	IGEN	NEM	IGEN
C-2	IGEN	IGEN	NEM
C-3	NEM	IGEN	IGEN
C-4	IGEN	IGEN	IGEN

2. A kiválasztott program megerősítéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.  
3. A sütési idő beállításához forgassa el az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás gombot az alábbi táblázat szerinti felosztásban

Értékek	Beosztás
0 mp. ~ 1 perc	5 mp.
1 perc ~ 5 perc	10 mp.
5 perc ~ 10 perc	30 mp.
10 perc ~ 30 perc	1 perc
30 perc ~ 95 perc	5 perc.

4. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.  
5. A sütés befejezésekor a sütő 5 sípolással jelez.

e.g. Étél sütése grillezéssel és mikrohullámmal 12 percig:

- Válassza a "C-2" funkciót a 'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' gombbal vagy az Idő/Tömeg kiválasztóval.
- A kiválasztott program megerősítéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.
- Fordítsa az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás kapcsolót az óra járásának irányába, amíg az 12:00:00 érték megjelenik a kijelzőn.
- A sütés elkezdéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.

Figyelem. Kombinált üzemmódban az étel gyorsabban elkészül. A sütési időt ennek megfelelően állítsa be.

#### 5. Hőlégbefűtéses sütés (előmelegítéssel)

Megjegyzés: A hőlégbefűtéses sütéssel az ételt a hagyományos sütés mód szerint készítheti el. Ebben a beállításban a készülék nem használ mikrohullámot. Az étel sütőbe helyezése előtt ajánlott a sütőt a megfelelő hőmérsékletre előmelegíteni.

1. Nyomja meg a 'HŐLÉGBEFÚVÁS' gombot egyszer. A '140' jelzés villog a kijelzőn.

2. Nyomja meg ismételten a 'HŐLÉGBEFÚVÁS' gombot, vagy forgassa el az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás gombot a hőlégbefúvás hőmérsékletének kiválasztásához.

3. A kiválasztott hőmérséklet megerősítéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.

4. Az előmelegítés elkezdéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. Az előmelegítés hőmérsékletének elérésekor a csengő két hangjelzést ad, amellyel figyelmezteti az étel behelyezésére. A kijelzőn az előmelegítés hőmérséklete villog.

5. Helyezze az ételt a sütőbe és zárja be az ajtót.

6. Fordítsa az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás kapcsolót a megfelelő sütési időhöz.

4. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.

**1. MEGJEGYZÉS:** A hőmérséklet 140 és 230 fok között lehet.

**2. MEGJEGYZÉS:** A sütési idő csak az előmelegítési hőmérséklet elérésekor állítható be. A hőmérséklet elérésekor a sütési idő megadása ELŐTT az ajtót ki kell nyitni.

**3. MEGJEGYZÉS:** A maximális sütési idő 95 perc. Ha 5 percen belül nem állítja be az időt, a sütő leállítja az előmelegítést, 5 sípoló hang hallható és a készülék visszatér készenléti módba.

## 6. Hőlégbefúvásos sütés (előmelegítés nélkül)

1. Nyomja meg a 'HŐLÉGBEFÚVÁS' gombot egyszer. A '140' jelzés villog a kijelzőn.

2. Nyomja meg ismételten a 'HŐLÉGBEFÚVÁS' gombot, vagy forgassa el az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás gombot a hőlégbefúvás hőmérsékletének kiválasztásához.

3. A kiválasztott hőmérséklet megerősítéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.

4. Fordítsa az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás kapcsolót a megfelelő sütési időhöz.

5. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.

**1. MEGJEGYZÉS:** A hőmérséklet 140 és 230 fok között lehet.

**2. MEGJEGYZÉS:** A maximális sütési idő 95 perc.

## 7. Többfázisú sütés

- Maximum három fázis állítható be.
- Ha kiolvasztás szükséges, ennek kell az első fázisnak lennie.
- A sütő egy fázis után egyszer sípol, majd a következő fázis elkezdődik.

**Megjegyzés:** Az automatikus menüválasztás és előmelegítés a többfázisú sütésnél nem választható.

pl. kiolvasztás 5 percig, sütés 80% mikrohullám teljesítményen 7 percig.

1. Nyomja meg a 'KIOLVASZTÁS' gombot kétszer, amíg a 'dEF2' felirat megjelenik.
2. Fordítsa az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás kapcsolót az 5 perces kiolvasztási időhöz.
3. Nyomja meg a 'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' gombot egyszer.
4. Fordítsa az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás kapcsolót a 80% mikrohullámú teljesítményhez. A 'P80' felirat megjelenik a kijelzőn.
5. A teljesítmény megerősítéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.
6. Fordítsa az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás kapcsolót a 7 perces sütési időhöz.
7. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.

## 8. Előbeállítás funkció

- Maximum három fázis állítható be.
- A kiolvasztás nem használható előbeállítási funkcióként.
- Az automatikus menüválasztás csak egyfázisú sütéshez állítható be.
- Állítsa be először a pontos időt. (Lásd 'pontos idő beállítása' részt).
- Az előbeállítás funkció használatához először be kell állítani a pontos időt.

pl. az előbeállítás funkció kiválasztása 80% mikrohullámú teljesítménnyel 7 percig.

1. Nyomja meg a 'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' gombot egyszer.

2. Fordítsa az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás kapcsolót a 80% mikrohullámú teljesítményhez. A 'P80' felirat megjelenik a kijelzőn.
3. A teljesítmény megerősítéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.
4. Fordítsa az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás kapcsolót a 7 perces sütési időhöz.
5. Nyomja meg az 'ÓRA/ELŐBEÁLLTÁS' gombot, megjelenik a pontos idő és az óra érték villogni kezd.
6. Fordítsa el az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás kapcsolót és állítsa be az órákat, az időnek 0-23 (24 óra) vagy 1-12 (12 óra) formátumban kell lennie.
7. Nyomja meg az 'ÓRA/ELŐBEÁLLÍTÁS' gombot és a perc értékek villogni kezdenek.
8. A perc beállításához fordítsa el az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás kapcsolót, a percek számának 0-59 érték között kell lennie.
9. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. A kijelzőn újra a pontos idő látható.

**Megjegyzés:** A megadott időpontban a sütő kétszer sípol és a sütés automatikusan elindul.

## 9. Automatikus menüválasztás

1. Készenléti módban fordítsa az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás kapcsolót a kívánt funkcióhoz. Az 'A1' - 'A10' menük jelennek meg.
2. A kiválasztott menü megerősítéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.

3. Az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás kapcsolóval válassza ki a menü tömegét, a 'g' jelző jelenik meg a kijelzőn.

4. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.

**1. MEGJEGYZÉS:** A Menü, Tömeg, Kijelző és Teljesítmény beállítások teljes listájának megjelenítéséhez lásd az Automatikus menüválasztás táblázatot.

**2. MEGJEGYZÉS:** A Sütemény menüvel a hőlégbefúvásos sütést választja 160°C előmelegítés funkcióval.

Amikor a sütő eléri a megfelelő hőmérsékletet, leáll és sípolás hallható

**2. MEGJEGYZÉS:** A Sütemény menüvel a hőlégbefúvásos sütést választja 160°C előmelegítés funkcióval. Amikor a sütő eléri a megfelelő hőmérsékletet leáll és sípolással figyelmezteti a sütemény behelyezésére. Amint a süteményt behelyezte a sütőbe, a sütés elkezdéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.

## Automatikus menüválasztás táblázat

Menü	Tömeg (g)	Kijelző	Teljesítmény
A1 Újramelegítés	150	150	100%
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	600	600	
A2 Burgonya	1 (kb. 230 g)	1	100%
	2 (kb. 460 g)	2	
	3 (kb. 690 g)	3	
A3 Hús	150	150	100%
	300	300	
	450	450	
	600	600	
A4 Zöldség	150	150	100%
	350	350	
	500	500	
A5 Hal	150	150	80%
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	650	650	
A6 Tészta	50 (vízzel 450 g)	50	80%
	100 (vízzel 800 g)	100	
	150 (vízzel 1250 g)	150	
A7 Leves	200	200	100%
	400	400	
	800	800	
A8 Sütemény	475	475	Előmelegítés 160°C fokon
A9 Pizza	200	200	C-2
	300	300	
	400	400	
A10 Csirke	500	500	C-4
	750	750	
	1000	1000	
	1200	1200	



## 10. A '+30 MP.' funkció

1. A 'START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS' gomb lenyomásával miközben a sütő készenléti módban van, azaz nincs használatban és a kijelzőn a pontos idő látható, automatikusan elindítja a mikrohullámú sütést 100% teljesítményen 30 másodpercig. A kijelzőn a megfelelő szimbólum világítani kezd.

2. Ennek a gombnak minden további megnyomása 30 másodpercet ad hozzá a meglévő sütési időhöz. A maximális megadható sütési idő 95 perc.

3. Mikrohullámú, grill hőlégbefúvás vagy kombinált sütés esetén a 'START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS' gomb lenyomása 30 másodperccel növeli a sütési időt.

**Megjegyzés:** ez a funkció a kiolvasztás, automatikus menüválasztás vagy többfázisú sütés esetén nem elérhető.

## 11. Kiolvasztás tömeg alapján

1. Nyomja meg a 'KIOLVASZTÁS' gombot egyszer. A kijelzőn a 'd-1' felirat jelenik meg.
2. Fordítsa az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás kapcsolót a megfelelő tömeghez. A 'g' jelzés villog a kijelzőn.
3. A kiolvasztás elkezdéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.
4. A 'g' jelzés kikapcsol a kijelzőn és a mikrohullám vagy kiolvasztás jelzők láthatók.

**Megjegyzés:** A tömeg 100-2000 g között lehet.

## 12. Kiolvasztás idő szerint.

1. Nyomja meg a 'KIOLVASZTÁS' gombot kétszer. A kijelzőn a 'd-2' felirat jelenik meg.
2. Fordítsa az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás kapcsolót a megfelelő kiolvasztási időhöz.
3. A kiolvasztás elkezdéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.
4. A mikrohullám és kiolvasztás jelzők jelennek meg a kijelzőn.


**Megjegyzés:** A maximális időbeállítás 95 perc.

## 13. Kenyérsütés


**FONTOS:** Ne feledje, hogy a forgótányért, tartót és hajtótengelyt kenyérsütés ELŐTT el kell távolítani.

A kenyérsütőként való használatra vonatkozóan lásd a Recept táblázatot, Javaslatokat és Hibaelhárítási útmutatót.

1. **MEGJEGYZÉS.** A hozzávalók adagolása előtt ellenőrizze, hogy a keverőlapát helyesen illeszkedik a kenyérsütő edény közepén található 'D' tengelyre.
2. **MEGJEGYZÉS:** Az étel elkészítése után szerelje be a kenyérsütő edényt a mikrohullámú sütőbe, MIELŐTT kiválasztaná a kenyérsütés programot

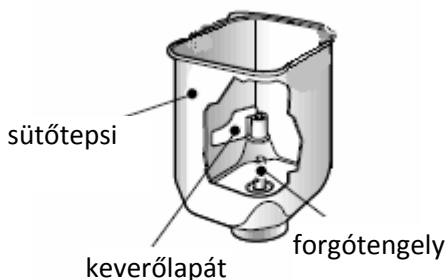

1. Igazítsa a kenyérsütő edényen található nyilat a mikrohullámú sütő alján látható nyílhoz.
2. Csúsztassa a kenyérsütő edény alján található bemeneteket a mikrohullámú sütő alján található 4 rögzítőbe.
3. Mozdítsa a kenyérsütő edényt jobbra, amíg az biztonságos rögzül a 4 rögzítőbe.

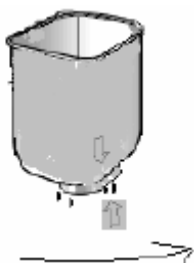

**MEGJEGYZÉS:** Különösen fontos, hogy a kenyérsütő edény megfelelően helyezkedjen el a mikrohullámú sütőben, különben a tészta nem dagad megfelelően.

4. Készenléti üzemmódban nyomja meg egyszer a KENYÉRSÜTÉS gombot, amíg a "b-1" felirat megjelenik.
5. A "b-2", "b-3", "b-4", "b-5" vagy "b-6" programok megjelenítéséhez nyomja tovább a KENYÉRSÜTÉS gombot.

6. Illetve, a kenyérsütő programok módosításához elfordíthatja az Időztítő/Tömeg kiválasztógombot.
7. A kenyérsütő program megerősítéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.
8. A tömeg kiválasztásához nyomja tovább a KENYÉRSÜTÉS gombot vagy fordítsa el az Idő/Tömeg kiválasztót; 800 g, 1000 g vagy 1200 g. (Lásd a Recept táblázatot)
9. A tömeg megerősítéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.
10. A színbeállítás kiválasztásához nyomja tovább a KENYÉRSÜTÉS gombot, vagy fordítsa el az Idő/Tömeg kiválasztót. "COL1", "COL2" vagy "COL3" felirat jelenik meg.

- "COL1" = gyenge szín
- "COL2" = közepes szín
- "COL3" = sötét szín
- megjegyzés - a b-6, kenyérdagasztás programhoz nincs színbeállítás.

11. A színbeállítás megerősítéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.
12. A kijelzőn megjelenik a sütési időtartam.
13. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.

#### 1. megjegyzés. Programbeállítások

- b-1 Fehér kenyér
- b-2 Gyors kenyérsütés
- b-3 Kenyérsütés teljes kiörlésű lisztből
- b-4 Gyümölcskenyér
- b-5 Francia kenyér
- b-6 Kenyérdagasztás

## 2. megjegyzés. Melegen tartás funkció

A b-1 - b-5 programokhoz melegen tartás funkció is választható. A b-6, kenyérdagasztás programhoz nincs melegen tartás funkció.

## 3. megjegyzés. Előbeállítás funkció

Az előbeállított időpontnak 12 óránál korábbinak kell lennie.

A b-2, Gyors kenyérsütés és b-6, kenyérdagasztás programokhoz nincs előbeállítás funkció.

Tojásos receptekhez, például a b-4, gyümölcskenyér esetében ne használjon előbeállítás funkciót.

## 4. megjegyzés. Az étel készülésének ellenőrzése

A keverés ellenőrzése kenyérsütéskor. Nyissa ki a sütő ajtaját. Az ajtó nyitásakor a sütő leáll. Ellenőrizze a tésztát. Helyezze vissza az edényt a sütőben, megfelelően rögzítse. Zárja be a sütő ajtaját. Az ajtó bezárása után a sütő tovább folytatja a sütést.

leáll. Ellenőrizze a tésztát. Helyezze vissza az edényt a sütőben, megfelelően rögzítse. Zárja be a sütő ajtaját. Az ajtó bezárása után a sütő tovább folytatja a sütést.

A tészta állapotát a program első 30 percében ellenőrizze, ellenkező esetben megszakíthatja a kelesztést.

## 5. megjegyzés A programok törlése

A program törléséhez nyomja le 3 másodpercig a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot.

**FONTOS:** Ételek behelyezésekor és kivételekor viseljen sütőkesztyűt. Az edények a sütőben nagyon felforrósodnak, az égési sérülések elkerülése érdekében legyen óvatos.

## Recept táblázat

Alább találja az alapvető programjellemzőket és recepteket.

A kenyérsütés tökéletesítéséhez olvassa el a Javaslatokat és a Hibaelhárítási útmutatót, a receptek segítségével válassza ki a család kedvenceit.

## Kenyérsütő alapreceptek

**FONTOS:** Az összetevőket az alábbi receptekben megadott sorrendben adagolja az edénybe. A legjobb eredmények eléréséhez **különösen fontos az összetevők pontos adagolása.** Ne helyezzen a sütőedénybe az előírtnál nagyobb adagokat, mert az nem megfelelő sütést, vagy a sütő károsodását eredményezheti.

Fehér kenyér	b1. program			
Hozzávalók	Kis adag	Közepes adag	Nagy adag	Megjegyzések
Víz	205 ml	310 ml	360 ml	Langyos
Olaj	1 kanál	1 1/2 kanál	2 kanál	
Só	1 kiskanál	1 1/2 kiskanál	2 kiskanál	
Cukor	1 1/2 kanál	2 kanál	3 kanál	
Tejpor	1 kanál	1 1/2 kanál	2 kanál	
Fehér kenyérliszt	350 g	525 g	675 g	
Szárított élesztő	1 1/2 kiskanál	2 kiskanál	3 kiskanál	
<b>Tömegbeállítás</b>	<b>800 g</b>	<b>1000 g</b>	<b>1200 g</b>	
A színbeállításhoz használja a COL1, COL2 vagy COL3 beállítást Az előre beállított Indítás a Fehér kenyér recepthez használható				

Gyors kenyérsütés	b2. program			
Hozzávalók	Kis adag	Közepes adag	Nagy adag	Megjegyzések
Víz	240 ml	350 ml	400 ml	Langyos
Olaj	1 1/2 kanál	2 kanál	2 1/2 kanál	
Só	1 kiskanál	1 1/2 kiskanál	2 kiskanál	
Cukor	1 1/2 kanál	2 kanál	3 kanál	
Tejpor	1 kanál	1 1/2 kanál	2 kanál	
Fehér kenyérliszt	310 g	500 g	650 g	
Szárított élesztő	1 1/2 kiskanál	2 kiskanál	3 kiskanál	
<b>Tömegbeállítás</b>	<b>800 g</b>	<b>1000 g</b>	<b>1200 g</b>	
A színbeállításhoz használja a COL1, COL2 vagy COL3 beállítást A Gyors kenyérsütés recepthez NE használja az előbeállított indítást Megjegyzés: A Gyors kenyérsütés recepttel készített kenyerek rövidebbek				

Kenyérsütés teljes kiörlésű lisztből	b3. program			
	Hozzávalók	Kis adag	Közepes adag	Nagy adag
Víz	250 ml	375 ml	425 ml	Langyos
Vaj/Margarin	20 g	30 g	40 g	kavarja és/vagy olvassza meg a vaját és margarint a jobb elkeveréshez
Só	1 kiskanál	1 1/2 kiskanál	2 kiskanál	
Finomított barnacukor	2 kanál	3 kanál	4 kanál	
Tejpor	1 1/2 kanál	2 kanál	3 kanál	
Teljes kiörlésű liszt	300 g	500 g	625 g	Könnyedebb tészta eléréséhez használjon 50% erős fehér kenyérlisztet/ 50% teljes kiörlésű kenyérlisztet
Száritott élesztő	1 1/2 kiskanál	2 kiskanál	3 kiskanál	
<b>Tömegbeállítás</b>	<b>800 g</b>	<b>1000 g</b>	<b>1200 g</b>	
A színbeállításához használja a COL1, COL2 vagy COL3 beállítást Az előre beállított Indítás a Teljes kiörlésű recepthez használható Megjegyzés: A Teljes kiörlésű lisztből készített kenyerek rövidebbek				

Gyümölcskenyér	b4. program			
	Hozzávalók	Kis adag	Közepes adag	Nagy adag
Víz	180 ml	240 ml	300 ml	Langyos
Tojás (felvert)	1	2	3	
Tejpor	2 kanál	2 1/2 kanál	3 kanál	
Vaj/Margarin	25 g	35 g	45 g	kavarja és/vagy olvassza meg a vaját és margarint a jobb elkeveréshez
Cukor	1 1/2 kanál	2 kanál	2 1/2 kanál	
Só	1 kiskanál	1 1/2 kiskanál	2 kiskanál	
Fehér kenyérliszt	225 g	300 g	375 g	
Száritott élesztő	1 1/2 kiskanál	2 kiskanál	3 kiskanál	

Tömegbeállítás	800 g	1000 g	1200 g	
A színbeállításához használja a COL1, COL2 vagy COL3 beállítást A Gyümölcskenyér recepthez NE használja az előbeállított indítást				
<b>15 perc múlva adja hozzá az alábbi összetevőket és keverje össze alaposan, majd helyezze vissza az edényt és zárja be az ajtót a sütés folytatásához.</b>				
Mandula	45 g	50 g	55 g	Más szárított gyümölcs és fűszer is használható
Mazsola	35 g	40 g	45 g	
Szárított gyümölcsök	35 g	40 g	45 g	
Fahéj	$\frac{1}{2}$ kiskanál	$\frac{3}{4}$ kiskanál	1 kiskanál	

Francia kenyér	b5. program			
Hozzávalók	Kis adag	Közepes adag	Nagy adag	Megjegyzések
Víz	165 ml	250 ml	290 ml	
Olaj	1 kanál	$1\frac{1}{2}$ kanál	2 kanál	
Só	1 kiskanál	$1\frac{1}{2}$ kiskanál	2 kiskanál	
Cukor	1 kanál	$1\frac{1}{4}$ kanál	$1\frac{3}{4}$ kanál	
Fehér kenyérliszt	350 g	400 g	425 g	
Szárított élesztő	$1\frac{1}{2}$ kiskanál	2 kiskanál	$2\frac{1}{2}$ kiskanál	
<b>Tömegbeállítás</b>	<b>800 g</b>	<b>1000 g</b>	<b>1200 g</b>	
A színbeállításához használja a COL1, COL2 vagy COL3 beállítást Az előre beállított Indítás a Francia kenyér recepthez használható				

Kenyérdagasztás	b6. program		
Hozzávalók	Kis adag	Közepes adag	Nagy adag
Víz	165 ml	290 ml	330 ml
Olaj	1 kanál	$1\frac{1}{2}$ kanál	2 kanál
Só	1 kiskanál	$1\frac{1}{2}$ kiskanál	2 kiskanál
Cukor	$1\frac{1}{2}$ kanál	2 kanál	$2\frac{1}{2}$ kanál
Tejpor	1 kanál	$1\frac{1}{2}$ kanál	2 kanál
Fehér kenyérliszt	350 g	500 g	650 g
Szárított élesztő	$1\frac{1}{2}$ kiskanál	2 kiskanál	3 kiskanál
<b>Tömegbeállítás</b>	<b>800 g</b>	<b>1000 g</b>	<b>1200 g</b>
A COL1, COL2, COL3 a kenyérdagasztás programhoz NEM használhatók A kenyérdagasztás recepthez NE használja az előbeállított indítást			

A dagasztott kenyértésztát kedvenc receptjeinek elkészítéséhez használhatja. Zsömlék és pizza készítéséhez néhány ötletet alább olvashat.

**MEGJEGYZÉS:** A hagyományos sütés elkezdése ELŐTT helyezze vissza a hajtótengelyt, forgótányér tartót és forgótányért.

## Zsömle

---

1. A kenyérdagasztás program befejezése után.
2. Vegye ki a tésztát a gépből és helyezze enyhén lisztezett felületre.
3. Ha szükséges adjon hozzá további lisztet, amíg a tészta könnyen kezelhető.
4. A kis adag tésztát ossza el 6-8 darabra
5. A közepes adag tésztát ossza el 10-12 darabra
6. A nagy adag tésztát ossza el 14-16 darabra
7. A darabokból formáljon labdát.
8. Helyezze a labdákat kis átmérőjű sütőedényekbe (hőlégbefúvásos sütéshez használható).
9. Hagyja kelni 30 percig, vagy amíg a térfogatuk kétszeresére nő.
10. Ha szükséges, kenje meg a tetejüket (például olvasztott vajjal, tejjel, vagy 1 felvert tojás és 1 kanál víz keverékével).
11. Válassza a Hőlégbefúvásos sütést (előmelegítés funkcióval) 170°C hőmérsékleten.
12. Amint a sütő elérte a hőmérsékletet, süsse a zsemleket 15-20 percig, amíg a tetejük megbarnul és az alja kopogásra üresnek tűnik.
13. Vegye ki a sütőből és helyezze egy rácsra kihűlni.

## Pizza

---

A pizza alap vastagságától függően:

- Egy kis adag dagasztott tésztából hozzávetőlegesen 2 pizza alap készíthető.
  - A közepes adag dagasztott tésztából hozzávetőlegesen 4 pizza alap készíthető.
  - A nagy adag dagasztott tésztából hozzávetőlegesen 6 pizza alap készíthető.
1. A kenyérdagasztás program befejezése után.

2. Vegye ki a tésztát a gépből és helyezze enyhén lisztezett felületre.
3. Ha szükséges adjon hozzá további lisztet, amíg a tészta könnyen kezelhető.
4. Válasszon egy, hőlégbefúvásos sütéshez használható pizzasütő edényt
5. Kenje meg az edényt zsiradékkal
6. Simítsa ki a tésztát és helyezze az edényre
7. Hagyja kelni 30 percig, vagy amíg a térfogatuk kétszeresére nő.
8. Puhább alap eléréséhez adjon hozzá szószt, húst, zöldségeket és sajtot. Válassza a Hőlégbefúvásos sütést (előmelegítés funkcióval) 170°C fokon. Amint a sütő elérte a hőmérsékletet süsse a pizzát 20-25 percig, vagy amíg a teteje aranybarna lesz és a sajt elolvad.
9. Ropogósabb alap eléréséhez süsse 5-10 percig 170°C fokon, és ezután adja hozzá a szószt, húst, zöldséget és sajtot. Majd süsse további 20-25 percig, vagy amíg aranybarnára sül és a sajt elolvadt

## Javaslatok és ötletek kenyérsütéshez

---

### Hozzávalók

---

**Megjegyzés:** A legjobb eredmények eléréséhez használjon friss hozzávalókat és pontosan adagolja a sütőedénybe.

### Liszt

---

A kenyérliszt és a süteményliszt közötti különbséget a liszt gluténtartalma határozza meg. A gluténnek köszönhetően a tészta jobban nyúlik és dagad. Az ebben a könyvben szereplő recepteket a kenyérsütő gépekhez készített speciális kenyérliszt felhasználásával készítettük.

Az eredmények a használt liszt típusától függően változhatnak.

### Zsiradék

---

A legtöbb kenyér receptben a vaj, margarin és növényi olaj egymással helyettesíthetők. A zsiradék ízt és puhaságot kölcsönöz a tésztának.

### Só

---

A kis mennyiségben adagolt só ízt ad a tésztának és szabályozza az élesztő hatását. A só megkeményíti a lisztben lévő glutént és stabilizálja a tésztát. Magasan fekvő területeken a jobb kenyérsütés eléréséhez több sóra lehet szükség, habár ne feledje, hogy a túl sok só megakadályozhatja a kenyér kelesztését.

### Folyadék

---

**Víz** - használjon langyon és ne hideg vizet. A víztől a tészta ropogósabb lesz, **Tej** - a könnyű legtöbb receptjében tejport használtunk. Ha friss tejet szeretne használni, helyettesítse a tejport és a vizet a tejjel. A tej puhább tésztát és omlósabb kenyeret eredményez.

### Édesítők

---

A könyvben szereplő receptekhez fehér és barna cukrot használtunk. A cukor az élesztő táplálásához szükséges. Az élesztő a cukortól kezd éledni, és széndioxidot termel, amely elterjed a sütőben és megkeleszti a kenyeret. Édesítéshez mézet, molasszt vagy cukorpótlót is használhat, de az eredményt az édesítő típusától és mennyiségétől függően változhat.

### Élesztő

---

Az élesztő hőre érzékeny és a tésztában lévő cukor táplálja. A túl sok hő kioltja az élesztőt, a túl kevés lelassítja a kelesztést.

Ellenőrizze az élesztő használati időtartamát. Használjon a kenyérsütőkhöz alkalmas élesztőt.

### A tészta kezelése

---

1. Az enyhén lisztezett felületet említő recepteknél 1-2 kanál liszt elszórására van szükség. A tészta könnyebb kezeléséhez tovább lisztet tehet a gyúródeszkára vagy tenyerébe.
2. A tészta kelesztésekor zsömlékhez vagy pizzához, helyezze a tésztát egy meleg, huzatmentes helyre. A legjobb eredmény eléréséhez fedje le a tésztát egy tiszta konyhai kendővel. Ha a tészta térfogata nem éri el a kétszeresét, a kenyér nem lesz omlós.
3. A tésztát fóliába csomagolva lefagyaszthatja későbbi használatra. Használat előtt várja meg amíg a tészta eléri a szobahőmérsékletet.

### A kenyér szeletelése és tárolása

---

A legjobb eredmény eléréséhez szeletelés előtt várjon amíg a kenyér kihűl. A kenyér teljesen zárt (zárható zacskó vagy légmentesen záródó kenyértartó) helyen, szobahőmérsékleten 3 napig tárolható. Melegben tárolja a kenyeret a hűtőszekrényben.

**Megjegyzés:** Az otthon sült kenyér nem tartalmaz tartósítószert, ezért gyorsabban megszárad mint a kereskedelemben kapható kenyerek.



## Hibaelhárítási útmutató

### A cipó mérete és alakja

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A kenyér nem kel meg eléggé	Korpás lisztből készült kenyér receptet választott	Mivel a korpás búzakenyér-lisztben kevesebb a gluténformáló protein, a korpás lisztből készült kenyér általában kisebb, mint a fehér kenyér.
	A gyors kenyérsütés funkciót választotta a kenyérsütéshez	Ezek a receptek általában kisebb cipókat eredményeznek
	Nincs elég folyadék	Öntsön hozzá 15 ml folyadékot
	Kihagyta, vagy nem adagolt megfelelő mennyiségű cukrot	A hozzávalókat a receptben leírtaknak megfelelően adagolja
	Nem a megfelelő típusú lisztet használta	Előfordulhat, hogy általános célú lisztet használt. Az általános háztartási liszt gluténtartalma alacsonyabb, mint az erős kenyérliszté. Kenyérsütéshez ezért ne használjon általános lisztet.
	Nem megfelelő típusú élesztőt használt	A legjobb eredmények érdekében használjon speciálisan kenyérsütéshez készült instant élesztőt.
	Nem adott hozzá elég élesztőt, vagy az élesztő túl régi	Pontosan mérje ki a javasolt mennyiséget és ne feledje ellenőrizni a termék lejárat idejét
	A keverés előtt az élesztő és a cukor érintkezett egymással	Ügyeljen, hogy a cukor és az élesztő ne érhesse egymáshoz a kenyérsütő edényben.
Lapos cipó	Nem adott hozzá élesztőt, vagy az élesztő lejárt	Ne hagyjon ki semmit a receptben leírt hozzávalókból és mindig ellenőrizze a lejárat idejét
	A folyadék túl meleg	Langyos folyadékot használjon
	Túl sok só adott hozzá	A javasolt mennyiséget használja
	Az előre beállított indítás funkció használatakor az élesztőt nedvesség érthette a kenyérsütés megkezdése előtt	A száraz hozzávalókat az edény sarkaiba helyezze. Készítsen egy kisebb mélyedést a száraz hozzávalók közepén és abba helyezze az élesztőt, hogy ne érintkezzen a folyadékkal

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A kenyér egy felfúvódott gombához hasonlít		Csökkentse az élesztő mennyiségét $\frac{1}{4}$ teáskanállal
	Túl sok cukrot adott hozzá	Csökkentse a cukor mennyiségét 1 teáskanállal
	Túl sok lisztet adott hozzá	Csökkentse a liszt mennyiségét 50 g-mal
	Kevés a só	A receptben előírt mennyiségű só használja
	Meleg, nedves idő	Csökkentse a folyadék mennyiségét 15 ml-rel, az élesztőt $\frac{1}{4}$ teáskanállal
A kenyér teteje és oldalai behorpadtak	Túl sok folyadék	Csökkentse a folyadék mennyiségét 15 ml-rel, vagy adjon hozzá még egy kis lisztet
	Túl sok élesztőt adott hozzá	A receptben javasolt mennyiséget használja
	A nagy nedvességtartalom és a meleg időjárás a kenyér túl gyors kelését eredményezheti	Ilyenkor lehűtött vizet vagy tejet adjon hozzá
Csomós felület - a kenyér teteje nem sima	Nincs elég folyadék	Öntsön hozzá 15 ml folyadékot
	Túl sok lisztet adott hozzá	Pontosan mérje ki a lisztet
	A kenyér teteje gyakran nem tökéletesen sima, ugyanakkor ez nincs befolyással a kenyér kiváló ízére.	Gondoskodjon arról, hogy a kenyér a lehető legjobb körülmények között készül
A kenyér sütés közben összeesik	Meghaladja a kenyérsütő edény kapacitását	Ne használjon a javasoltnál több hozzávalót
	Nem használt elég só vagy kifelejtette a só	A só megelőzi, hogy a kenyér túl nagyra dagadjon. A receptben előírt mennyiségű só használja
	Túl sok élesztőt adott hozzá	Mérje meg pontosan az élesztőt
	Meleg, nedves idő	Csökkentse a folyadék mennyiségét 15 ml-rel, az élesztőt $\frac{1}{4}$ teáskanállal
A veknik egyetlenek, egyik végük rövidebb	A kenyértészta túl száraz és nem tudott egyenlő mértékben kelni az edényben	Öntsön hozzá 15 ml folyadékot

## A kenyér állaga

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
Nagyon sűrű állag	Túl sok lisztet adott hozzá	Mérje ki pontosan
	Kevés az élesztő	Mérje ki pontosan
	Kevés a cukor	Mérje ki pontosan
Lyukas héj, lyukas kenyérbél	Kihagyta a sőt	A hozzávalókat a receptben leírtaknak megfelelően adagolja
	Túl sok élesztőt adott hozzá	Mérje ki pontosan
	Túl sok folyadék	Csökkentse a folyadék mennyiségét 15 ml-rel
A vekni közepe nyers, nem készült el teljesen	Túl sok folyadék	Csökkentse a folyadék mennyiségét 15 ml-rel
	Áramszünet a készülék működése közben	Ha 10 percnél hosszabb áramszünet van, el kell távolítani a kenyeret az edényből és új hozzávalókkal újratekenni a kenyérsütést
	Túl sok hozzávalót adagolt	A receptben javasolt mennyiséget használja
A kész kenyeret nem lehet megfelelően szeletelni, ragadós	A kenyér még túl forró	Mielőtt szeletelni kezdené, hagyja a kenyeret 10 percig állni, amíg lehülhet.
	Nem megfelelő késsel próbálja szeletelni	Használjon jól vágó kenyérgépet

## Kenyérhéj színe és vastagsága

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
Sötét kenyérhéj/ túl vastag	COL 3 használata	Használja a COL 1 vagy COL 2-t
A kenyérhéj túl magas	COL 1	Használja a COL 2-t
	Nincs tejpor vagy tej a receptben	Adjon hozzá 3 teáskanál tejpört vagy cserélje a víz 50%-át tejjre, a barnulás elősegítéséhez

## Problémák a kenyérsütő edénnyel

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A lapát nem távolítható el	A lapát beragadt a túl száraz kenyértészta miatt	Töltsön annyi vizet a kenyérsütő edénybe, hogy a lapátot ellepje. Forgassa el kissé majd távolítsa el a lapátot.
A kenyér hozzáragad az edényhez/ nehezen lehet eltávolítani	Hosszú használat után fordulhat elő	Törölje le óvatosan a tiszta kenyérsütő edényt növényi olajjal

## 14. Gyerekzár.

A sütő speciális zárral van ellátva, amely szükség esetén magakadályozza, hogy például a gyerekek a készüléket használják

‘Készenléti’ állapotban nyomja meg és tartsa benyomva a "LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS" gombot 3 másodpercig. Egy hosszú "sípolás" hallható, ami jelzi, hogy a gyerekzár bekapcsolása megtörtént, és a szimbólum világít a kijelzőn.

A sütő ilyenkor nem indítható be, amíg a gyerekzár ki nem kapcsolódik:

A ‘gyerekzár’ leállításához tartsa benyomva a "LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS" gombot 3 másodpercig. Egy hosszú "sípolás" hallható, ami jelzi, hogy a gyerekzár kikapcsolása megtörtént, és a gyerekzár szimbólum kialszik a kijelzőn.

## 15. Teljesítmény és Idő állapota

1. A Teljesítményszint sütés közbeni ellenőrzéséhez, nyomja meg a 'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' gombot egyszer és az aktuális teljesítmény megjelenik a kijelzőn 2-3 másodpercig.
2. Az előre beállított sütési idő ellenőrzéséhez nyomja meg az 'ÓRA/ELŐBEÁLLÍTÁS' gombot egyszer, és az előre beállított idő 2-3 másodpercig villogni fog, majd visszatér a pontos időre.
3. A pontos idő sütés közbeni ellenőrzéséhez nyomja meg az 'ÓRA/ELŐBEÁLLÍTÁS' gombot egyszer, és a pontos idő 2-3 másodpercig villogni fog, majd visszatér a programidőre.

## 16. Általános információ és használati tippek

1. Valahányszor megnyom egy gombot, a művelet visszaigazolásként egy "sípolás" hallható.
2. Az Időzítő/Tömeg/Automatikus menüválasztás gomb első elforgatásakor egy 'sípzó' hallható.
3. Miután beállított bármilyen sütési programot, amennyiben elmulasztja elindítani az INDÍTÁS/+30 MP./MEGERŐSÍT gomb megnyomásával 5 percen belül, az a program törlését eredményezi, és a "pontos idő" jelenik meg a kijelzőn.
4. A sütési ciklus folyamán az ajtó kinyitása leállítja a sütő működését. Az INDÍTÁS/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot be kell nyomni a sütés folytatásához
5. Minden sütési ciklus befejezésekor a sütő ötször "sípol".

## Ápolás és tisztítás

A sütőt mindig tisztán kell tartani. A kiömlésekből vagy kifröccsenésekből származó ételmaradékok elvonják a mikrohullámos energiát, és ennek eredményeként megégnék Ez csökkenti a sütő hatékonyságát, és rossz szagok képződését okozhatja.

Ne próbálja meg állítgatni a sütő semmilyen részét, illetve ne végezzen azokon semmilyen módosítást vagy javítást.

A javításokat kizárólag szakképzett szervizműszerész végezheti.

A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a sütő ki van kapcsolva, illetve le van választva az áramforrásról.

Tartozékok tisztítása (forgótányér, tartó és grillrács)

A tartozékokat enyhe mosogatószerrel tisztítsa, miután kivette azokat a sütőtérből A forgótányértartóval óvatosan kell bánni.

A sütő belseje és a forgótányér nagyon felforrósodik, ezért ne érintse meg ezeket közvetlenül használat után.

A készülék belsejének tisztítása

Mindig tartsa tisztán a sütő belsejét. Azonnal törölje le a kiömlött vagy kifröccsent ételeket A sütő falain, az ajtótomítéseken és az ajtó felületén felhalmozódni hagyott lerakódások magukba szívják a mikrohullámos energiát, csökkentik a sütő hatékonyságát, és károsíthatják a sütő belsejét A sütő aljáról a lerakódások eltávolításához

használjon enyhe, folyékony mosogatószeret, meleg vizet és puha tiszta törlőruhát A sütő oldalán csak puha nedves ruhát használjon, ne használjon folyadékot a szellőzőnyílások közelében.



Soha ne használjon súrolószereket, kereskedelmi sütőtisztítókat vagy acélgyapot súrolópárnát a mikrohullámú sütő semmilyen részén.

A nehezen eltávolítható lerakódások fellazításához forraljon egy csésze vizet a mikrohullámú sütőben 2-3 percig.



Soha ne használjon kést vagy bármilyen szerszámot a lerakódásoknak a sütő felületeiről való eltávolításához.

A sütő belsejéből a szagok eltávolításához forraljon egy csésze vizet 2 evőkanál citromlével 5 percig.

Az ajtótomítések tisztítása

Azonnal törölje le a kiömlött vagy kifröccsent ételeket Az ajtótomítéseken felhalmozódni hagyott lerakódások magukba szívják a mikrohullámos energiát, csökkentik a sütő hatékonyságát, és károsíthatják a sütő belsejét Az ajtótomítésekről a lerakódások eltávolításához csak enyhe, folyékony mosogatószeret, meleg vizet és puha tiszta törlőruhát használhat

**A készülék külsejének tisztítása**

A kezelőlap tisztításakor nyissa ki a sütő ajtaját. Ez megakadályozza, hogy véletlenül bekapcsolja a sütőt. A sütő külső felületeit enyhe folyékony mosogatószerrel és vízzel tisztítsa, majd törölje át tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a felesleges mosogatószert. Puha törölőruhával törölje szárazra.

Ablaktisztító spray vagy többcélú konyhai tisztító spray is használható. Soha ne használjon súrolószereket, súrolószivacsot vagy erős vegyszereket a sütő külső felületein. Hogy megelőzze a működő alkatrészek károsodását, ne hagyja, hogy víz szivároгjon be a szellőzőnyílásokon.

**A tartozékok tisztítása.**

Az üveg forgótányér, műanyag tál és mérőkanál mosogatógépben is mosható.

A sütőtepsit, kenyérsütő edényt és keverőlapátot minden egyes használat után meleg, szappanos vízben meg kell mosni és alaposan megszáritani. Ne használjon súrolószert, súrolópárnát vagy erős vegyszereket a kenyérsütő edényben, mert károsodhat a nem-ragadó felület.

**Műszaki adatok**

Váltóáramú feszültség	230-240 V / 50 Hz
Teljesítményfelvétel	1550 W
Mikrohullámos kimenő teljesítmény	900 W
Grill teljesítmény	1100 W
Hőlégbefúvásos teljesítmény	2500 W
A termék mérete (m x sz x á)	320 mm x 530 mm x 467 mm
Sütő térfogata	28 liter
Tömeg	22,5 Kg



## Üzembe helyezés

1. Távolítsa el a reklámcímkét az ajtóról
2. A sütőt sima, vízszintes felületen kell üzembe helyezni. A felületnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan megtartsa a sütőt (**22,5 kg**) és tartalma tömegét. A vibráció- vagy zajkeltés lehetőségének megelőzése érdekében a sütőnek stabil helyzetben kell lennie.
3. A sütőt tartsa távol a hőforrásoktól és a víztől. Amennyiben hőnek vagy víznek van kitéve, ez csökkentheti a hatékonyságot, és meghibásodásához vezethet, ezért ügyeljen arra, hogy a sütőt hőforrásoktól és víztől távol helyezze üzembe.
4. Ne gátolja a készülékház tetején és oldalain lévő szellőzőnyílásokat, és ne tegyen semmilyen tárgyat a sütő tetejére. Ha a szellőzőnyílásokat elzárja működés közben, a sütő túlmelegedhet, és az meghibásodáshoz vezethet. A nyílásokon forró levegő távozik, tehát ügyeljen arra, hogy ne dugítsa el azokat, illetve ne hagyja, hogy függöny kerüljön a sütő és a hátsó fal közé.
5. A sütőt olyan messze helyezze el a rádió- és tv-készülékektől, amennyire lehetséges. Ez a sütő megfelel a rádió-interferencia elnyomására vonatkozó EKG-követelményeknek, de bizonyos interferencia felléphet, ha a sütőt túl közel helyezik egy

rádió- vagy tv-készülékhez, tehát tartsa ezeket a lehető legtávolabb.

6. Ha sarokban helyezi el, hagyjon legalább 15 cm távolságot a falaktól és 15 cm távolságot a mikrohullámú sütő fölött.



A sütő csaknem bárhova elhelyezhető a konyhában. Ügyeljen arra, hogy a sütőt egy sima, vízszintes felületre helyezze, és hogy a szellőzőnyílások, valamint a sütő alatti felület ne legyenek eltömítve (a megfelelő szellőzés érdekében).

### Csatlakoztatás a táphálózatra

A sütő leszállítása hálózati kábellel és dugasszal történik, amely 230 V-os, 50 Hz-es földelt fali aljzathoz alkalmas.

A földelés minimalizálja annak a kockázatát, hogy rövidzárlat történik. Ellenőrizze, hogy a sütő feszültségértéke megfelel-e a táphálózatnak.



Ha a sütőt az aljzathoz hosszabbító használatával csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a hosszabbító kábel földelt.



Ezt a készüléket tilos nem földelt áramforráshoz csatlakoztatni. Forduljon villanyszerelőhöz, ha bizonytalan a sütő elektromos csatlakoztatását vagy az áramforrás földelésének meglétét illetően.



A készüléket kötelező földelni. Ha a készülék olyan nem újrarahuzalozható dugasszal van felszerelve, amely nem megfelelő az Önnél lévő aljzatokba, a dugaszt le kell vágni, és egy megfelelő dugaszt kell felszerelni. Ha szükségessé válik a biztosíték cseréje egy nem újrarahuzalozható dugaszban, a biztosítékfedelet vissza kell szerelni. Ha a biztosítékfedél elveszik vagy megsérül, a dugaszt tilos használni, amíg a pótlás meg nem történik.

## Elektromos csatlakoztatás



**FIGYELEM! A KÉSZÜLÉK FÖLDELÉSE KÖTELEZŐ.**

A gyártó minden felelősséget elhárít, amennyiben ezt a biztonsági előírást nem tartották be.

Amennyiben a készülékre szerelt csatlakozódugasz nem megfelelő a fali aljzatba, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.



## Környezetvédelmi információk



A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ennek megfelelően el kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítási gyűjtőtelepére. Annak biztosításával, hogy a termék hulladékként történő elhelyezése megfelelően történik, segíthet megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék nem megfelelő hulladékként történő kezelése okozhat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért, kérjük, forduljon a helyi polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékelszállítással foglalkozó társasághoz, vagy érdeklődjön a boltban, ahol a terméket vásárolta.

### Európai jótállás

A jelen készülékre az Electrolux a következő oldalon felsorolt országok mindegyikében a készülék garancialevelében vagy egyébként a törvényben megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba települ át, az alábbi követelmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttelepíthető: -

- A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával kezdődik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
- A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan időtartamra érvényes, és ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló új lakóhelye szerinti országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben lévő jótállás.
- A készülékre vállalt jótállás személyesen a készülék eredeti vásárlójához kötődik, másik felhasználóra nem ruházható át
- A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott utasításoknak megfelelően történt, és kizárólag háztartásban használták, kereskedelmi célokra nem.
- A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó előírásnak megfelelően helyezték üzembe

A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem érintik.







[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

