

AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Biztosak vagyunk abban, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért alkalmaztunk olyan innovatív technológiákat és jellemzőket, melyek a mindennapi teendőket nagymértékben megkönnyítik, és amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.

Tekintse meg honlapunkat, ahol:



számos hasznos ötlettel, ismertetőikkel, problémamegoldáshoz hasznos tanácsokkal és vevőszolgálati információval várjuk.

www.aeg.com



regisztrálja az ön által vásárolt terméket a magasabb szintű szolgáltatás érdekében:
www.aeg.com/productregistration



vásároljon készülékéhez tartozékokat, eredeti cserealkatrészeket és egyéb alkatrészeket:

www.aeg.com/shop

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

Azt javasoljuk, használjon mindig eredeti cserealkatrészeket.

Amikor felveszi a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal, bizonyosodjon meg arról, hogy rendelkezésére állnak az alábbi adatok.

Az adatokat az azonosító adattáblán találja. Modell, a készülék PNC száma, gyári szám.

A módosítás joga fenntartva

TARTALOM

BEVEZETÉS	7
Az útmutatóban használt jelölések	7
A zárójelben olvasható betűk	7
Meghibásodások és szerviz	7
BIZTONSÁG	7
Alapvető biztonsági figyelmeztetések	7
Rendeltetéseszerű használat	8
Használati útmutató	9
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA	9
A készülék leírása	9
A kezelőfelület leírása	9
A tejtartó és a tartozékok leírása	9
A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVE- LETEK	9
A csomagolás tartalmának ellenőrzése	9
A készülék beépítése	10
A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózatba	10
A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE	10
BEKAPCSOLÁS ÉS ELŐMELEGÍTÉS	10
KÁVÉFŐZÉS (SZEMES KÁVÉBÓL)	11
A LEFŐZÖTT KÁVÉ MENNYISÉGÉNEK MÓDOSÍ- TÁSA	12
A KÁVÉDARÁLÓ BEÁLLÍTÁSA	12
ESZPRESSZÓ FŐZÉSE DARÁLT KÁVÉBÓL (SZE- MES KÁVÉ HELYETT)	12
FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA	13
A FORRÓ VÍZ MENNYISÉGÉNEK MÓDOSÍTÁSA	13
KAPUCSÍNÓ KÉSZÍTÉS	13
A KAPUCSÍNÓHOZ HASZNÁLT TEJ ÉS KÁVÉ MENNYISÉGÉNEK MÓDOSÍTÁSA	14
A tej mennyiségének módosítása	14
A kávé mennyiségének módosítása	14
TÖBB CSÉSZÉNYI KÁVÉ FŐZÉSE A KANCSÓ (JUG) FUNKCIÓVAL	14
A KANCSÓ FUNKCIÓ (JUG) PARAMÉTEREINEK BEÁLLÍTÁSA	15

TISZTÍTÁS	15
A készülék tisztítása	15
A zacstartó tisztítása	15
Csepptálca tisztítása	16
A víztartály tisztítása	16
Az adagoló csőrök tisztítása	16
A darált kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása	16
A készülék belsejének tisztítása	16
A kávéstartó szűrő tisztítása	16
A tejtartó tisztítása	17
A kávékancsó tisztítása	17

A MENÜ PARAMÉTEREINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS BEÁLLÍTÁSA	17
Nyelvi beállítások	17
Öblítés	18
A bekapcsolás időtartamának módosítása	18
Az óra beállítása	18
Az automata bekapcsolás időpontjának beállítása	18
A kávé hőmérsékletének módosítása	18
Vízke ménység beállítás	19
A kávé beállítása	19
Kapucsínó beállítása	19
Kancsó beállítása	19
Forró víz beállítása	19
Vízke ménység	19
A gyári beállítások visszaállítása (reset)	20
Statistika	20
Hangjelzés	20
A kontraszt beállítása	20
A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA	20
MŰSZAKI ADATOK	20
A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK	21
PROBLÉMAMEGOLDÁS	22

BEVEZETÉS

Az útmutatóban használt jelölések

A fontos figyelmeztetéseket ez a jel jelöli. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat. Az alábbi utasítások betartásának hiánya áramütéshez, súlyos sérülésekhez, égési sérülésekhez, tüzeset-hoz, vagy a készülékben keletkezett károkhoz vezethet.



Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütésekhez vezethet.



Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vagy a készülékben okozott károkhoz vezethet.



Égési sérülések veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.



Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.

A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk megfelelnek a Leírásban található jelmagyarázatban alkalmazott betűknek (3. old.).

Meghibásodások és szerviz

Problémák esetén kövesse "A kijelzőn megjelenített üzenetek" és a "Problémamegoldás" c. fejezetek utasításait. Amennyiben a problémát nem sikerül ezek segítségével megoldani, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl. Az esetleges javítási munkálatokat kizárólag Márkaszervizben végeztesse.

BIZTONSÁG

Alapvető biztonsági figyelmeztetések

A készülék használata tilos csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek számára, hacsak nem állnak felügyelet alatt vagy a biztonságukért felelős személy nem oktatta ki őket a készülék biztonságos használatáról.

Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.

Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe.

A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Ne használja a készüléket: üzletek, irodák és egyéb munkahelyek konyhává alakított helyiségeiben, falusi turisztikai egységekben, szállodákban, motelekben vagy egyéb vendéglátó egységekben, kiadó szobákban..

Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag Márkaszervizzel cseréltesse ki.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy

megkapták a készülék biztonságos használatához szükséges utasításokat és megértették a használattal járó veszélyeket. A felhasználó részéről elvégzendő tisztítási és karbantartási műveleteket csak 8 évesnél idősebb és felügyelet alatt álló gyermekek végezhetik. A készüléket és a tápvezetékét 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.

Csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.

Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.

Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.



A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).



Veszély! A készülék elektromos árammal működik, ezért tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa, a hálózati csatlakozó szabadon hozzáférhető, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval lehet leválasztani a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni a konnektorból, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes áramtalanításához állítsa a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót (A23) 0 állásba.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg házilag megjavítani.

Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsoló (A23) segítségével, majd húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon egy Márkaszervezhez.



Figyelem! A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hungarocell) tartsa gyermekektől távol.



Égési sérülések veszély! A készülék forró vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet. Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést. Használja a gombokat vagy fogantyúkat.



Figyelem! Ne támaszkodjon a készülékre, ha kihúzta a bútorból.

Ne helyezzen a készülékre folyadékkal teli edényeket, gyűlékony vagy korrozív anyagokat. A kávé készítéséhez szükséges tartozékok (pl. adagoló kanál) tárolására használja az erre a célra kialakított tartót. Ne helyezzen a készülékre instabil vagy olyan nagy méretű tárgyakat, amelyek megakadályozhatják a készülék mozgását.



Figyelem! Ne használja a készüléket, amikor az nincs a beépítésre kialakított fülkéből: mielőtt a készüléket eltávolítaná a számára kialakított fülkéből, várja meg, hogy teljesen kikapcsoljon. Kivételt képez a szabály alól a kávéfőzőgép beállítása, mert a beállításhoz a készüléket ki kell húzni a számára kialakított fülkéből (lásd a "Kávéfőzőgép beállítása" c. fejezetet).



Megjegyzés: A készülékhez kizárólag eredeti vagy a gyártó által ajánlott tartozékok illetve cserealkatrészek használhatók.

Rendeltetészerű használat

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.

Minden egyéb használat nem rendeltetészerűnek minősül.

A készülék nem alkalmas kereskedelmi egységekben való hasz-

nalatra. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetészerű használatból eredő károkért.

A készülék beépített sütő fől is elhelyezhető, amennyiben a sütőnek van hűtőventilátora a hátsó falon (a mikrohullámú sütő esetében a megengedett legnagyobb teljesítmény 3 kW).

Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.

- Az útmutatót gondosan őrizze meg.
- A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez és a készülékben keletkezett károkhöz vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Megjegyzés: A készüléket hűtőventilátorral is felszerelték. A ventilátor minden olyan alkalommal működésbe lép, amikor a készülék kávéfőz, gőzt hevít vagy vizet melegít. Néhány másodperc elteltével a ventilátor automatikusan kikapcsol.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A készülék leírása

(3 - A old.)

- A1. Csészetartó
- A2. Szervizajtó
- A3. Kávékiöntő csatorna
- A4. Zacstartó
- A5. Kávétartó szűrő
- A6. Csészetartó tálca világítása
- A7. Bekapcsoló/stand-by gomb
- A8. Kezelőfelület
- A9. Kacsó (Jug)
- A10. Meleg víz és gőz fúvóka
- A11. IEC csatlakozó
- A12. Víztartály
- A13. Kávé adagoló (állítható magasságú)
- A14. Csepptálca
- A15. A szemes kávé tartó fedele
- A16. Szemes kávé tartó
- A17. Az őrlés finomságát szabályozó gomb
- A18. Őrölt kávé tölcserhez hozzáférést biztosító ajtó
- A19. Adagoló kanál
- A20. Adagoló kanál tartó
- A21. Őrölt kávé betöltő tölcser
- A22. Tápvezeték
- A23. ON/OFF főkapcsoló
- A24. Eszköz tartó

A kezelőfelület leírása

(3 - B old.)



Megjegyzés: A vezérlő panelen csak az engedélyezett parancsokra vonatkozó B6, B7, B8, B9 és B14 ikonok világitanak.



Megjegyzés: Az ikonok bekapcsolásához, elég ha megérinti őket.

- B1. Kijelző: segítséget nyújt a készülék használata során
- B2. ikon a menü paramétereinek beállítására szolgáló üzemmód be- és kikapcsolásához
- B3. ikon az A6 világítás be- és kikapcsolásához
- B4. ikon a kávé ízének beállításához
- B5. ikon a kívánt kávéfajta kiválasztásához (eszpresszó, kis csésze, közepes csésze, nagy csésze, bögre)
- B6. ESC ikon a kiválasztott üzemmód bezárásához
- B7-B8. ikon, amelyekkel előre vagy vissza lépkedhet a menüben, és megjelenítheti a különböző üzemmódokat
- B9. OK ikon a kiválasztott funkció megerősítéséhez
- B10. ikon egy csésze kávé főzéséhez
- B11. ikon két csésze kávé főzéséhez
- B12. ikon kapucsinó készítéshez
- B13. ikon forró víz adagoláshoz
- B14. "Jug" (kancsó) ikon több csésze kávé készítéséhez (közvetlenül a mellékelt kancsóba)

A tejtartó és a tartozékok leírása

(3 - C old.)

- C1. Tejhabosító csúszkája
- C2. Tejtartó füle
- C3. CLEAN gomb
- C4. Tejfelszívó cső
- C5. Tejhab kivezető cső
- C6. Tejhabosító
- C7. Forró víz adagoló

A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK

A csomagolás tartalmának ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan.

Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon megbízott márkaszervizhez.

A készülék beépítése



Figyelem!

- A készülék beépítését kizárólag szakember végezheti el a hatályos előírásoknak megfelelően (lásd a "Beépítés" c. fejezetet).
- A csomagolóanyagokat (műanyag tasakok, poliészter, stb.) tartsa gyermekektől távol.
- A készüléket ne helyezze el olyan helyiségekben, amelyek hőmérséklete 0°C alá süllyedhet.
- "A víz keménységének megadása" c. fejezet segítségével állítsa be a lehető leghamarabb a víz keménységét.

A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózathoz



Veszély!

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék oldalán elhelyezett táblán olvasható feszültségértékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött legalább 10 A teljesítményű földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa. Ha az aljzat és a csatlakozó nem összeillők, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót. A biztonsági tárgyú irányelvek betartása érdekében a telepítés során építsen be egy olyan kétsarkú megszakítót, amelyben az érzékelők közötti távolság legalább 3 mm. Ne használjon elosztókat vagy hosszabbítókat.



Figyelem!

A készülék csatlakoztatásához használjon olyan elemeket, amelyek megfelelnek a tárgykörben hatályos nemzeti szintű előírásoknak.

A készülék ártalmatlanítása és hulladékkezelés



A 2002/96/EK irányelv értelmében a leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

- A készüléket a gyárban ellenőrizték, ezért teljesen termésetes, ha a daralóban kávé maradványokat talál.
 - "A víz keménységének megadása" c. fejezet utasításait követve állítsa be a vízkeménységet a lehető leghamarabb.
1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. Állítsa be a kívánt nyelvet.

2. A nyelv beállításához használja az < > ikonokat (B7 és B8), amíg meg nem találja a kívánt nyelvet (2 ábra). Amikor a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet: "A NYOMJON OK-T MAGYAR NYELV", tartsa nyomva legalább 3 másodpercig az OK ikont (B9) (3 ábr.), amíg meg nem jelenik a "MAGYAR KIVÁLASZTVA" üzenet. Ha nem a kívánt nyelvet állítja be, kövesse a "Nyelvi beállítások" c. fejezet utasításait. Ha az ön nyelve nincs a rendelkezésre álló nyelvek között, válasszon ki egyet a felsorolt nyelvek közül. A használati útmutatóban az angol nyelvet tekintjük irányadónak. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
 3. 5 másodperc elteltével a kijelzőn megjelenik a "VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS": vegye ki a víztartályt (4 ábra), öblítse el, és töltsse fel friss vízzel úgy, hogy a víz mennyisége ne haladja meg a MAX. vonalat. Tegye vissza, és nyomja rá ütközésig.
 4. Helyezzen egy csészét a forró víz adagoló alá (5 ábra). Ha a vízcső nincs a helyén, a gépen megjelenik a "VÍZCSŐ BEKÖTÉSE" üzenet. Helyezze fel a 6 ábrán látható módon. Ekkor a kijelzőn megjelenik a "FORRÓ VÍZ nyomjon OK-t" üzenet. Nyomja meg az OK (B9) ikont (3 ábra). Néhány másodperc elteltével víz távozik a csőből.
 5. A gépen megjelenik a "KIKAPCSOLÁS...KÉREM VÁRJON" üzenet, majd a készülék kikapcsol.
 6. Az erre a célra kialakított fogantyú (7 ábra) segítségével húzza ki a készüléket; nyissa ki a készülék fedelét, töltsse fel a szemes kávé tartót, majd zárja vissza a fedelet, és tolja vissza a készüléket.
- A készülék készen áll a használatra.



Figyelem!

Ne öntsön a tartóba darált vagy liofilizált kávékat illetve karamellizált kávészemeket vagy olyan tárgyakat, amelyek károsíthatják a készüléket.



Megjegyzés:

Az első használat során legalább 4-5 kávé vagy kapucsínó főzésére van szükség mielőtt az eredmény elfogadható lenne.



Megjegyzés:

Minden ON/OFF főkapcsolóval (A23) végzett bekapcsoláskor a gép elvégzi az ELLENŐRZÉS funkciót, majd kikapcsol. A visszakapcsoláshoz nyomja meg ismét a bekapcsoló/stand-by gombot (A7) (1 ábr.).

BEKAPCSOLÁS ÉS ELŐMELEGÍTÉS





Minden bekapcsoláskor a készülék automatikusan elvégzi egy előmelegítési és öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék az öblítés elvégzése után készen áll a használatra.



Égési sérülések veszély! Az öblítés során a kávé adagolóból néhány csepp forró víz távozik.

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló/stand-by gombot (A7) (1 ábr.): a kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg "FELMELEGÍTÉS, KÉREM VÁRJON". A melegítést követően az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn: "ÖBLÍTÉS". Amikor a készülék hőmérséklete megfelelő, a kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg: "KÖZEPES CSÉSZE NORMÁL". Ha egy ikont sem nyom meg, kb. 2 perc elteltével a kijelzőn megjelenik az óra (ha be van állítva) (lásd "Az óra beállítása" c. fejezetet). Ha nem állította be az órát, a gép az utoljára beállított funkciókat jeleníti meg. Bármelyik ikon megnyomásakor ismét megjelenik a "KÖZEPES CSÉSZE NORMÁL" felirat. Ekkor a gép ismételen készen áll egy újabb kávé elkészítésére.

KÁVÉFŐZÉS (SZEMES KÁVÉBÓL)

1. A készülék gyári beállítás szerint normál ízű kávéét főz. Darált kávé használata esetén nagyon gyenge, gyenge, erős vagy nagyon erős lehetőségek közül is választhat. A kívánt íz kiválasztásához nyomja meg a  ikont (B4) (8 ábr.): a kívánt kávé íze megjelenik a kijelzőn.
2. Helyezzen 1 vagy 2 csészét a kávéadagoló csőre alá (9 ábra) attól függően, hogy 1 vagy 2 csésze kávéét (9 ábra) kíván készíteni. A jobb minőségű kávéhab érdekében engedje le a kávéadagolót, hogy a lehető legközelebb legyen a csészékhez (10 ábra).
3. A kívánt kávéfajta kiválasztásához nyomja meg a  ikont (B5) (11 ábra): espresszó, kis csésze, közepes csésze, nagy csésze, bögre. Ha egy kávéét kíván főzni, nyomja meg a  ikont (B10) (12 ábra), ha azonban egyszerre 2 kávéét szeretne készíteni, nyomja meg a  ikont (B11) (13 ábra). Ekkor a kávé megdarálja a kávészemeket, és lefőzi a kávéét a csészébe. A beállított kávé mennyiség elkészítését követően a kávéadagolás automatikusan megszakad, és a gép a használt kávéőrleményt a zacstartóba dobja.
4. Néhány másodperc elteltével a gép ismét készen áll a használatra.
5. A gép kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló/stand-by gombot (A7) (1 ábr.). (A készülék a kikapcsolás előtt automatikus öblítést végez: ügyeljen arra, hogy ne égesse meg magát).

1. MEGJEGYZÉS: Ha a kávé csak csöpög vagy egyáltalán nem folyik le, olvassa el a "Kávédaráló beállítása" c. fejezetet.
2. MEGJEGYZÉS: Ha a kávé túl gyorsan folyik le, és nem eléggé habos, olvassa el a "Kávédaráló beállítása" c. fejezetet.

3. MEGJEGYZÉS: Tanácsok melegebb kávé készítése érdekében:

- Végezze el a "Menü paramétereinek módosítása és beállítása" c. fejezet "Öblítés" funkcióhoz kapcsolódó leírását.
- Ne használjon túl vastag falú csészéket, mert túl sok hőt nyelnek el, vagy vastag falú csészék használata esetén melegítse elő a csészéket.
- A használat előtt öblítse el a csészéket meleg vízzel, így átmelegíti őket.

4. MEGJEGYZÉS: Miközben a kávé lefolyik, a folyamatot bármikor megszakíthatja a korábban kiválasztott ikon ismételt megnyomásával. Az ikon a művelet teljes időtartama alatt világít.


5. MEGJEGYZÉS: A kávéfőzés után ha növelni szeretné a csészében lévő kávé mennyiségét, tartsa nyomva (a kávéfőzés befejezését követő 3 másodpercen belül) a korábban kiválasztott ikont.

6. MEGJEGYZÉS: Amikor a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet: "VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSI!", töltsse fel a tartályt vízzel, különben a gép nem főz kávéét. (Normális, hogy ekkor a tartályban még van némi víz).

7. MEGJEGYZÉS: 14 kávé elkészítését követően (ha egyszerre 2 csészényit főz, akkor 7 alkalom után), a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet: "ZACSTARTÓ KIÜRÍTÉSE".

A készülék akkor is jelzi a zacstartó kiürítését, ha a tartó nincs tele, de eltelt 72 óra a tisztítást követő első kávéfőzést követően. A készülék a 72 órát csak akkor tudja megfelelően számlálni, ha ezalatt az idő alatt a készüléket nem kapcsolja ki a főkapcsolóval (0 helyzet). A tisztításhoz a kávéadagoló meghúzásával nyissa ki a készülék első felén elhelyezett szervizajtót (16. ábr.), vegye ki, ürítse ki és tisztítsa ki a cseptálcát (17. ábr.).

A készülék tisztításához vegye ki teljesen a cseptálcát.

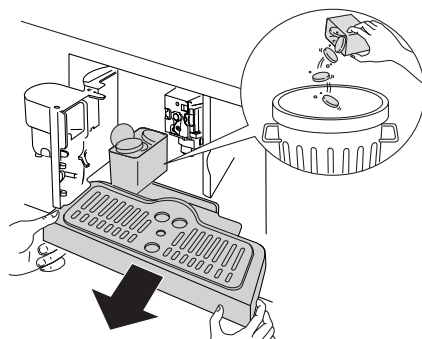

Figyelem! Amikor kiveszi a cseptálcát, a zacstartót is KÖTELEZŐ kiüríteni. Ha ezt elmulasztja előfordulhat, hogy a készülék eltömődik.

8. MEGJEGYZÉS: Miközben a gép kávéét főz, ne vegye ki a víztar-

tályt. Ha a tartályt esetlegesen kivesszi, a gép nem tud több kávét főzni, és a kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg: "ŐRLEMÉNY TÚL FINOM, ŐRLÉS BEÁLLÍTÁSA NYOMJON OK-T" majd "VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS". Ellenőrizze a vízszintet a tartályban, és tegye vissza a tartályt. A készülék újraindításához helyezze vissza a vízadagolókat, ha még nincs a helyén (6 ábra), és nyomja meg az OK ikont (B9). Ekkor a kijelzőn megjelenik a "FORRÓ VÍZ NYOMJON OK-T" üzenet. Néhány másodpercen belül nyomja meg az OK ikont (B9), majd folyassa ki az adagolóból a vizet kb. 30 másodpercig. Ezt követően a készülék automatikusan megjeleníti az alapbeállítási üzemmódot.



Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a gép azt az utasítást adja, hogy ismétlje meg ezt a műveletet, amíg a rendszerben található levegő teljesen el nem távozik.










Megjegyzés: Ha a fenti műveleteket nem végzi el megfelelően, vagy a gépet kikapcsolja, a kijelzőn akkor is megjelenhet az alapbeállítási üzemmód, ha probléma valójában még fennáll.

A LEFŐZÖTT KÁVÉ MENNYISÉGÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A készülék gyári beállítás szerint automatikusan az alábbi kávétipusokat készíti el:

- eszpresszó
- kis csésze
- közepes csésze
- nagy csésze
- bögre

A mennyiségek módosításához kövesse az alábbiakat:

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2) (15 ábra), majd nyomja meg a   ikonokat (B7) és (B8) (2 ábra), amíg meg nem jelenik a "KÁVÉ PROGRAMOK".
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- A   ikonokkal (B7) és (B8) válassza a módosítani kívánt kávétipust.
- A módosítani kívánt kávé típus megerősítéséhez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A kívánt kávé mennyiség beállításához használja a   (B7) és (B8) ikonokat. A folyamat előrehaladását jelző csík mutatja a beállított kávé mennyiséget.
- A megerősítéshez nyomja meg ismét az OK ikont (B9), vagy a művelet törléséhez nyomja meg a B6 ikont.
- A menü bezárásához nyomja meg kétszer a ESC ikont (B6) (18 ábra).

Ekkor befejezte a gép átprogramozását, és a gép készen áll az új beállítások szerinti használatra.


A KÁVÉDARÁLÓ BEÁLLÍTÁSA

Nincs szükség a kávédaráló beállítására, mert erre már a gyárban sor került.

Ha a kávé azonban túl lassan (csöpög) vagy túl gyorsan folyik le, állítsa be a kávéőrlemény finomságát szabályozó gombot (14. ábr.).



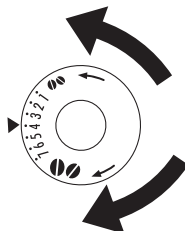


Figyelem! A kávéőrlés finomságát szabályozó gombot csak akkor forgassa, amikor a kávédaráló működik.



Annak érdekében, hogy a kávé lassabban folyjon le, és habosabb legyen, forgassa el a gombot egy fokozattal az óramutató járásával ellentétes irányba (= finomabbra őrölt kávé).

Amennyiben azt szeretné, hogy a kávé gyorsabban folyjon le (ne csöpögjön), fordítsa el egy fokozattal az óramutató járásával megegyező gombot (=durvábbra őrölt kávé).

KÁVÉFŐZÉS DARÁLT KÁVÉBÓL (SZEMES KÁVÉ HELYETT)

- Nyomja meg a  ikont (B4) (8 ábra), és válassza ki a darált kávé funkciót.
- Az erre a célra kialakított fogantyúk segítségével húzza ki a készüléket.
- Emelje fel a tetőt a közepénél, öntsön a tölcserbe egy adagolókanálnyi darált kávét (19 ábr.); tolja vissza a készüléket a helyére, majd kövesse a "Kávéfőzés szemes kávéból". c fejezet utasításait. MEGJ.: Egyszerre csak egy kávé főzésére van lehetőség. A kávéfőzéshez nyomja meg a  ikont (B10) (12 ábra).
- Ha a gépet a darált kávé után ismét szemes kávéval kívánja használni, a  ikon (B4) ismételt megnyomásával (8 ábra) kapcsolja ki a darált kávé funkciót.

1. MEGJEGYZÉS: Az őrölt kávét ne öntse be a készülékbe, amikor az ki van kapcsolva, mert a kávé szétszóródhat a gépben.

2. MEGJEGYZÉS: Ne öntsön egy adagolókanálnál nagyobb mennyiségű kávét a tölcserbe, mert a gép nem főz kávét.

3. MEGJEGYZÉS: Kizárólag a készülékhez mellékelt adagolókanalat használja.

4. MEGJEGYZÉS: A tölcserbe kizárólag eszpresszó gépekhez előállított őrölt kávét öntsön.

5. MEGJEGYZÉS: Ha egynél több adagolókanálnyit kávét önt a tölcserbe, és a tölcser eldugul, egy kés segítségével nyissa meg a tölcser, és hagyja, hogy a kávé lemenjen (21 ábra), majd távolítsa el és tisztítsa meg a kávé tartó szűrőt és a készüléket "A kávé tartó szűrő tisztítása" c. fejezetben leírtaknak megfelelően.

FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA

- Mindig ellenőrizze, hogy a gép készen áll-e a használatra.
- Tolja a kapucsínó készítő fejet a gép közepe felé, és helyezzen alá egy edényt (6 ábra).
- Nyomja meg az \overline{m} ikon (B13) (20 ábra). A kijelzőn megjelenik a "FORRÓ VÍZ NYOMJON OK-T" felirat. Nyomja meg az OK ikon (B9), és a gép megkezdí a forró víz adagolását a kapucsínó készítő fejből a fej alatt elhelyezett edénybe (ne folyasson egyszerre 2 percnél tovább forró vizet). A folyamat megszakításához nyomja meg a \overline{m} (B13) vagy a ESC (B6) ikont. A gép automatikusan megszakítja a folyamatot, amint eléri az előre beállított mennyiséget.

A FORRÓ VÍZ MENNYISÉGÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A készülék gyári beállítás szerint 200 ml forró vizet adagol automatikusan. Amennyiben ezeket a mennyiségeket módosítani kívánja, járjon el az alábbi módon:


- Helyezzen a kapucsínó készítő fej alá egy edényt (5 ábra).
- A menü megnyitásához nyomja meg a \square ikon (B2) (15 ábra), vagy nyomja meg a $<>$ (B7) és (B8) ikonokat (2 ábra), amíg meg nem jelenik a "FORRÓ VÍZ PROGRAM" üzenet.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A $<>$ (B7) és (B8) ikonokkal állítsa be a kívánt vízmennyiséget. A folyamat előrehaladását jelző csík mutatja a beállított vízmennyiséget.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9), vagy a művelet törléséhez nyomja meg a ESC (B6) ikont.
- A menü bezárásához nyomja meg kétszer a ESC ikont (B6) (18 ábra).
- Ekkor befejezte a gép átprogramozását, és a gép készen áll az új beállítások szerinti használatra.

KAPUCSÍNÓ KÉSZÍTÉS



Megjegyzés: A "Cappuccino program." funkcióban állítsa be a kapucsínó készítéséhez a kívánt kávé mennyiséget.

- A \odot (B4) ikon megnyomásával válassza ki a kapucsínóhoz a kívánt kávé ízt.
- Vegye le a tejtartó fedelét.
- Töltse fel a tartót annyiszor kb. 100 gr tejjel ahány kapucsínót készíteni kíván (23 ábra), de ügyeljen arra, hogy a tej szintje ne haladja meg a tartóra nyomtatott MAX. jelzés szintjét (kb. 750 ml tej). Lehetőség szerint használjon hűtő hideg (kb. 5 °C) félszíros vagy zsírszegény tejet.
- Ügyeljen arra, hogy a tejfelszívó csövet megfelelően beillesse a gumi tömítésbe (24 ábra), majd tegye vissza a tartó fedelét.
- Állítsa a tejhabosító csúszkáját (C1) a tejtartó fedelére nyomtatott cappuccino és caffelatte feliratok közé. Lehetősége van a tejhab minőségének beállítására: ha a csúszkát egy kicsit a caffelatte felirat felé tolja, a tejhab sűrűbb lesz. A csúszkát a cappuccino felirat felé tolva lazább habot kap.

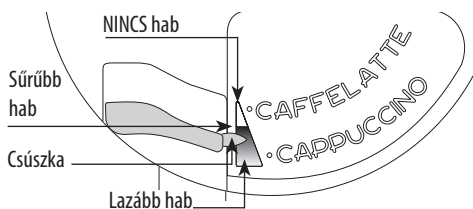

- Távolítsa el a forró víz adagolót, és csatlakoztassa a tejtartót (6 ábra) a fűvókához (25 ábra).
- Tolja el a tej adagoló csövet a 26 ábrán látható módon, és helyezzen egy megfelelő méretű csészét a kávéadagoló csőrei és a tej adagoló csó alá.
- Nyomja meg a \square ikon (B12). A gépen megjelenik a "CAPPUCCINO..." felirat, és néhány másodperc elteltével a tejhab lefolyik a tej adagoló csövön, és megtölti a csészét. (A gép a tej adagolását automatikusan megszakítja).
- A gépből kávé folyik le.
- A kapucsínó elkészült: cukrozza meg, és szórja meg a tejhabot kakaóporral ízlés szerint.

1. MEGJEGYZÉS: A kapucsínó készítése során a \square ikon (B12) megnyomásával bármikor megállíthatja a tejhab vagy a kávé adagolását.

2. MEGJEGYZÉS: Ha a tejhab adagolása során a tartót teljesen kiürülne, távolítsa el a készülékről, majd ismételten töltse fel. Egy új kapucsínó készítéséhez helyezze vissza a tartót, majd nyomja meg a \square ikon (B12).

3. MEGJEGYZÉS: A tejhabosító tisztasága és a megfelelő higiénia biztosítása érdekében a kapucsínó készítés befejezését követően tisztítsa meg a tejtartó és a fedél belsejében található csöveket. A kijelzőn a "NYOMJON CLEAN-T!" felirat villog:

- Helyezzen egy edényt a tejadagoló nyílása alá (26 ábra).

- Nyomja meg, és tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a fedélen található clean (C3) gombot (26 ábra) a tisztító funkció elindításához. A gép kijelzőjén megjelenik a "tisztítás" felirat, és a folyamat előrehaladását jelző csík. Azt tanácsoljuk, ne engedje fel a CLEAN gombot, amíg a folyamat előrehaladását jelző csík nem telik meg teljesen (tehát a tisztítás nem fejeződött be). Ha felengedi a CLEAN gombot, a folyamat félbeszakad. A tisztítást követően távolítsa el a tejtartót, és tegye a hűtőbe. Azt tanácsoljuk, hogy ne hagyja a tejet 15 percnél hosszabb ideig szobahőmérsékleten.
- 4. MEGJEGYZÉS: Amennyiben módosítani kívánja a gép által automatikusan a csészébe töltött kávé vagy tejhab mennyiségét kövesse "A kapucsínóhoz használt tej és kávé mennyiségének módosítása" c. fejezet utasításait.

A KAPUCSÍNÓHOZ HASZNÁLT TEJ ÉS KÁVÉ MENNYISÉGÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A készülék gyári beállítás szerint automatikusan normál mennyiségű kapucsínót készít. Amennyiben ezeket a mennyiségeket módosítani kívánja, járjon el az alábbi módon:

A tej mennyiségének módosítása

- Töltse fel a tartót a maximum jelzésig tejjel.
- A menü megnyitásához nyomja meg a ikont (B2) (15 ábra), vagy nyomja meg a $\langle \rangle$ (B7) és (B8) ikonokat (2 ábra), amíg meg nem jelenik a "CAPUCCINO PROGRAM." üzenet.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9). a kijelzőn megjelenik a "TEJ MENNYISÉGE" felirat.
- Nyomja meg ismét az OK ikont (B9).
- A $\langle \rangle$ (B7) és (B8) ikonokkal állítsa be a kívánt tejmennyiséget. A folyamat előrehaladását jelző csík mutatja a beállított tejmennyiséget.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9), vagy a művelet törléséhez nyomja meg az ESC (B6) ikont.
- A menü bezárásához nyomja meg kétszer az ESC ikont (B6) (18 ábra).

A kávé mennyiségének módosítása


- A menü megnyitásához nyomja meg a ikont (B2) (15 ábra), vagy nyomja meg a $\langle \rangle$ (B7) és (B8) ikonokat (2 ábra), amíg meg nem jelenik a "CAPUCCINO PROGRAM." üzenet.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9), majd nyomja meg a $\langle \rangle$ (B7) és (B8) ikonokat (2 ábra), amíg meg nem jelenik a "Kávé cappuccinóhoz" üzenet.

- Nyomja meg ismét az OK ikont (B9).
- A $\langle \rangle$ (B7) és (B8) ikonokkal állítsa be a kívánt kávé mennyiséget. A folyamat előrehaladását jelző csík mutatja a beállított kávé mennyiséget.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9), vagy a művelet törléséhez nyomja meg az ESC (B6) ikont.
- A menü bezárásához nyomja meg kétszer az ESC ikont (B6) (18 ábra).

TÖBB CSÉSZÉNYI KÁVÉ FŐZÉSE A KANCSÓ (JUG) FUNKCIÓVAL

A funkció segítségével a gép automatikusan több csészényi kávét (4, 6) főz le a kancsóba (A9), így biztosítva a kávé melegen tartását.

- Fordítsa el a kancsó fedelét addig, amíg a nyíl az OPEN feliratra nem mutat, majd vegye le a fedelet. Mossa el a kancsót és a fedelet.
- A kancsó visszazárásához fordítsa el a fedelet a "CLOSE" felirat irányába, amíg nincsen teljesen zárva, majd helyezze a kávéadagoló alá. A kancsót mindig úgy helyezze be a gépbe, hogy a fogantyúja jobbra vagy balra nézzen (lásd az ábrát).

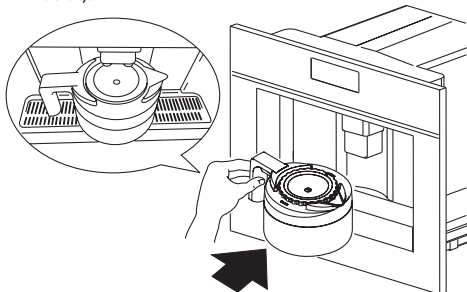

- Ahhoz, hogy a kancsó beférjen a gépbe, emelje fel teljesen a kávéadagolót (A13). A kijelzőn megjelenik a "TÖLTÖN KÁVÉT ÉS VIZET A TARTÁLYBA, ÜRÍTÉS ÉS OK GOMB" üzenet. Ellenőrizze, hogy a víztartály tele van-e, a szemes kávé tartóban van-e elég kávé, és a zacstartó teljesen üres-e.
- Nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik a kiválasztott kávé típus pl. "NAGYON GYENGE KANCSÓ", és az a mennyiség, amelyet a gép a kancsóba lefőz pl. "KANCSÓ 4 CSÉSZÉS".
 - A megerősítéshez nyomja meg az \llcorner ikont (B14). A kijelzőn megjelenik egy a kávéfőzés folyamatát jelző csík. Amikor a csík a végére ért, jelzi, hogy a készülék befejezte a műveletet, és automatikusan visszaáll kancsó üzemmódba. Ha azonban a kijelzőn látható csík nem ért teljesen a végére, az azt mutatja, hogy a folyamat nem fejeződött be az előírt módon. Vegye ki a kancsót a gépből, és a kijelzőn

megjelenő üzenet függvényében olvassa el "A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK" c.fejeczetet.

- Távolítsa el most a kancsót, de hagyja a fedelet CLOSE állásban, így a kávé hosszabb ideig meleg marad.
- A kávé kiöntéséhez fordítsa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg a nyíl egy vonalba nem esik a kancsó csőrével.



Figyelem! Ha a tartóban található szemes kávé mennyisége nem teszi lehetővé a kiválasztott funkció elvégzését, a készülék automatikusan megszakítja a folyamatot, és várakozó üzemmódba áll, amíg fel nem tölti ismét a tartályt, és meg nem nyomja a \llcorner ikont (B14). 4 csészényi kávé elkészítése esetén például, ha a rendelkezésre álló kávé mennyisége nem megfelelő, a gép lefőz 2 csészényi kávé, majd leállítja a kávéfőzést. Töltse fel a tartót, majd nyomja meg a \llcorner (B14) ikont. A tartó feltöltése után a gép már csak 2 csésze kávéfőz, mert ez hiányzik a 4 csészényi mennyiséghez. Ha a tartályban lévő víz mennyisége nem elegendő a kiválasztott funkció végrehajtásához vagy a zacstartó tele van, a készülék megszakítja a folyamatot. A víztartály feltöltéséhez vagy a zacstartó kiürítéséhez ki kell venni a kancsót a gépből, de ekkor a program félbeszakad.

A probléma megoldását követően indítsa újra a programot. Ebben az esetben vegye figyelembe a kancsóban lévő kávé mennyiségét, hogy a kancsóban lévő kávé ne folyjon ki.

A KANCSÓ FUNKCIÓ (JUG) PARAMÉTEREINEK MÓDOSÍTÁSA

A kancsó programra számított mennyiségeket a gyárban normál értékekre állítottuk be. Ezen értékeket azonban a saját ízlésének megfelelően módosíthatja, és mentheti. Összesen 5 kávé típus (nagyon gyengétől a nagyon erősig) és 10 kávé mennyiség beállítás közül választhat egy grafikus csík segítségével. Ezeket a beállításokat az alábbiak segítségével módosíthatja:

- A menü megnyitásához nyomja meg a (B2) gombot. Nyomja meg a \llcorner (B7) és (B8) ikonokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "KANCSÓ PROGRAM" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9), majd nyomja meg a \llcorner (B7) és (B8) ikonokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a KANCSÓS KÁVÉ ERŐSSÉG" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- Nyomja meg a \llcorner (B7) és (B8) ikonokat, a kávé erősségének megváltoztatásához (nagyon gyengétől a nagyon erősig).
- Az OK (B9) megnyomásával erősítse meg a kívánt erősséget.

- A kávé mennyiségének megváltoztatásához nyomja meg a \llcorner (B7) és (B8) ikonokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "KANCSÓ MENNYISÉG" felirat.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A kijelzőn megjelenik egy csík, amely a csészénkénti kávé mennyiséget jelöli. A csík hosszát növelheti vagy csökkentheti az ízlésének megfelelően. Amikor a csík eléri a maximális hosszúságát, az azt jelenti, hogy legnagyobb kávé mennyiséget állította be.
- Amikor megjelenik a kívánt kávé mennyiség, a megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A kávé mennyiségének megváltoztatásához nyomja meg a \llcorner (B7) és (B8) ikonokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "CSÉSZÉK SZÁMA" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9), majd nyomja meg a \llcorner (B7) és (B8) ikonokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "KANCSÓ 4 CSÉSZÉS" vagy "KANCSÓ 6 CSÉSZÉS" felirat.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A programozás mód bezárásához nyomja meg a ESC (B6) ikont.

TISZTÍTÁS

A készülék tisztítása

A készülék tisztításához ne használjon oldószereket vagy súrolószereket. Elegendő egy puha nedves ruha. A gép alkatrészeit mosogatógépben mosni TILOS. Tisztítsa meg rendszeresen a készülék alábbi részeit:

- Zacstartó (A4).
- Cseptálca (A14).
- Víztartály (A12).
- Kávé adagoló csőrök (A13).
- Örlött kávé betöltő tölcser (A21).
- A készülék belseje, amelyhez a szervizajtó kinyitása után férhet hozzá (A2).
- Kávétartó szűrő (A5).
- Kávés kancsó (Jug) (A9).

A zacstartó tisztítása

Amikor a kijelzőn megjelenik az "ÜRÍTSE KI A ZACSTARTÓT" felirat, ürítse ki és tisztítsa ki a zacstartót. A tisztításhoz végezze el az alábbiakat:

- Nyissa ki a készülék első felén elhelyezett szervizajtót (16. ábr.), vegye ki, és tisztítsa ki a cseptálcát (17. ábr.).
- Tisztítsa meg alaposan a zacstartót.



Figyelem! amikor kiveszi a cseptálcát, a zacstartót is kötelező kiüríteni.

Cseptálca tisztítása



Figyelem! Ha a cseptálcát nem üríti ki, a víz túlfolyhat a tálca szélén. Emiatt a gép sérülhet.

A cseptálcában van egy piros úszó, amely mutatja a víz szintjét (28. ábr.). Ürítse ki, és tisztítsa ki a cseptálcát, még mielőtt az úszó kiemelkedne a csepszertartó szintjéből. A tálca eltávolításához:

1. Nyissa ki a szervizajtót (16. ábr.).
2. Vegye ki a cseptálcát, és a zacstartót (17. ábr.).
3. Tisztítsa meg a cseptálcát és a zacstartót (A4).
4. Helyezze vissza a cseptálcát és a zacstartót (A4).
5. Csukja vissza a szervizajtót.

A víztartály tisztítása

1. Tisztítsa ki a víztartályt (A12) rendszeresen (kb. havonta egyszer) enyhe tisztítószerrel és egy nedves ronggyal.
2. Távolítsa el a tisztítószer maradványokat.

Az adagoló csőrök tisztítása

1. Egy szivacs segítségével tisztítsa meg a kávékiöntő adagoló csőreit.
2. Ellenőrizze rendszeresen, hogy a kávé adagoló csőrei nincsenek-e eldugulva. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávémaradványokat (27. ábr.).

A darált kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

- Ellenőrizze rendszeresen (kb. havonta), hogy az örölt kávé betöltésére szolgáló tölcser nem tömődött-e el (21. ábra).



Veszély! A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket a főkapcsoló segítségével (A23), és húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

A készüléket ne merítse vízbe.

A készülék belsejének tisztítása

1. Ellenőrizze rendszeresen (kb. hetente egyszer), hogy a készülék belseje nem piszkos-e. Szükség esetén egy szivacs segítségével távolítsa el a kávé maradványokat.
2. A maradék szennyeződésekét szívja ki egy porszívóval (30. ábr.).

A kávétartó szűrő tisztítása

A kávétartó szűrőt havonta legalább egyszer tisztítsa meg.




Figyelem! Ne vegye ki a kávétartó szűrőt (A5), ha a készülék be van kapcsolva. Ne próbálja meg a kávétartó szűrőt nagy erővel eltávolítani.

1. Győződjön meg arról, hogy a gépet megfelelően kapcsolta ki (lásd "Kikapcsolás" c. fejezet).
2. Nyissa ki a szervizajtót (16. ábr.).
3. Vegye ki a cseptálcát, és a zacstartót (17. ábr.).
4. Nyomja be egyszerre a két piros kioldó gombot, és húzza a kávétartó szűrőt kifelé (31 ábra).



Figyelem! A kávétartó szűrő tisztításához ne használjon tisztítószer, mert a dugattyú belsejében kenőanyag van, amely a tisztítószer hatására kimosódik.


5. Merítse a kávétartó szűrőt vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el.
6. A tisztítást követően helyezze vissza a kávétartó szűrőt (A5): helyezze a támasztékre és az alsó pecekre;

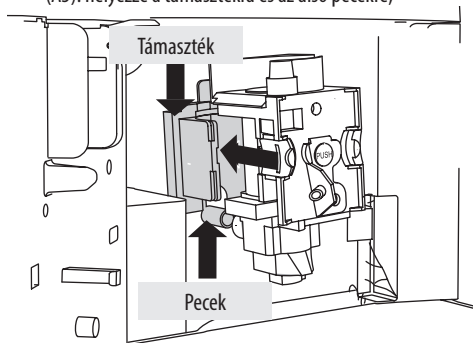


majd nyomja meg a PUSH feliratnál, amíg nem kattán.



Megjegyzés: Ha a kávétartó szűrőt nehéz beilleszteni, nyomja össze az alsó és a felső részénél (a beillesztés előtt) a rajzon látható módon.

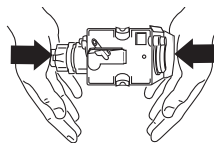

7. Miután a szűrőt behelyezte, ellenőrizze, hogy a piros gombok kiugrottak-e.

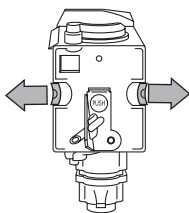

8. Helyezze vissza a zacstartót és a cseptálcát.
9. Csukja vissza a szervizajtót.




A tejtartó tisztítása



Figyelem! A tejes italok készítését követően tisztítsa meg a tejtartó (C) belső vezetőkeit.

Ha a tejtartóban még van tej, ne hagyja hosszabb ideig szobahőmérsékleten. Minden tejes ital készítését követően tisztítsa meg a tejtartót a "Kapucsínó készítés" c. fejezet 3. megjegyzésében foglaltak szerint. A minden alkatrész mosható mosogatógépben. Az alkatrészeket helyezze a mosogatógép felső rekeszébe.

1. A óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csavarja le a tejtartó fedelét.
2. Vegye ki a tej adagoló csövet és a tejfelszívó csövet.

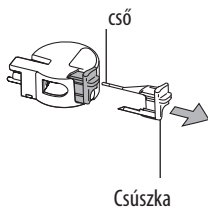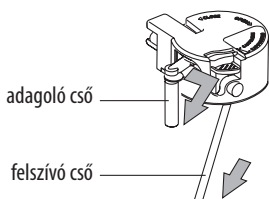

3. Húzza ki a csúszkát.
4. Az egyes részeket mossa el mosogatószeres meleg vízzel. Különösen ügyeljen arra, hogy ne maradjon tej a csúszka végén található csőben és nyílásokban.
5. Ellenőrizze, hogy a tejfelszívó csőben és az adagoló csőben nem maradt-e tej.
6. Helyezze vissza a csúszkát, az adagoló csövet és a tejfelszívó csövet.
7. Helyezze vissza a tejtartó fedelét.

A kávéskancsó tisztítása

Tisztítsa meg a kancsót egy nedves ruhával és enyhe tisztítószerral.



Megjegyzés: Annak érdekében, hogy a kancsó külseje ne sérüljön, ne mossa mosogatógépben.


A MENÜ PARAMÉTEREINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS BEÁLLÍTÁSA

Amikor a gép készen áll a használatra, lehetősége van a menüben az alábbi paraméterek és funkciók beállítására:

- Válasszon nyelvet
- Öblítés
- Kikapcsolás ideje
- Óra beállítása
- Indítás ideje
- Autostart
- Hőmérséklet
- Vízkeménység
- Kávé program.
- Cappuccino program.
- Kancsó program.
- Forró víz program
- Vízkőoldás
- Gyári beállítások
- Statisztika
- Hangjelzés
- Kontraszt

Nyelvi beállítások


A kijelző nyelvének módosításához kövesse az alábbiakat:

- Nyissa meg a menüt a  (B2) ikonnal, és a kijelzőn megjelenik a "VÁLASSZON NYELVET" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- Nyomja meg a < > (B7) és (B8) ikonokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt nyelv.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).

- A menü bezárásához nyomja meg a ESC ikont (B6).





Megjegyzés: Ha véletlenül egy nem kívánt nyelvet állít be, a paramétert közvetlenül a menüből is megváltoztathatja:

- Tartsa lenyomva a  ikont (B2) legalább 7 másodpercig, amíg a gép meg nem jeleníti az egyes nyelveket.
- Válassza ki a kívánt nyelvet, a "Készülék üzembe helyezése" c. alfejezetben leírtaknak megfelelően.




Öblítés

Ezzel a funkcióval növelheti az elkészített kávé hőmérsékletét. Kövesse az alábbiakat:




- Ha a gép bekapcsolását követően azonnal egy kis csésze kávéért kér (kevesebb, mint 60 cc), a csésze előmelegítéséhez használja az öblítő funkció által előállított forró vizet.
- Ha az utolsó kávé elkészítését követően eltelt 2-3 perc, egy újabb kávé készítése előtt elő kell melegíteni a kávétartó szűrőt. Ehhez előbb nyissa meg a menüt a  ikonnal (B2), majd a  ikonok (B7) és (B8) segítségével válassza ki az "ÖBLÍTÉS" funkciót. Nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS HAGYJA JÓVÁ" felirat. Nyomja meg még egyszer az OK ikont (B9). Hagyja, hogy a víz lefolyjon az alsó cseptálcába, vagy hagyja, hogy a víz megtöltse és előmelegítse azt a csészét, amelyet aztán használni fog (ezután öntse ki a csészéből a vizet).



A bekapcsolás időtartamának módosítása

A gép gyári beállítás szerint az utolsó használat után 30 perccel automatikusan kikapcsol. Az időtartam (max. 120 perc) megváltoztatásához kövesse az alábbiakat:

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a  (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "KIKAPCSOLÁS IDEJE" felirat.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A  ikonokkal (B7) és (B8) állítsa be, mennyi idő teljen el a kikapcsolás előtt (1/2 óra, 1 óra, 2 óra).
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A bezáráshoz nyomja meg a ESC ikont (B6).










Az óra beállítása

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a  (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik az "ÓRA BEÁLLÍTÁSA" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- Az óra beállításához használja a  ikonokat (B7) és (B8), majd a megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).

- A perc beállításához használja a   ikonokat (B7) és (B8), majd a megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A menü bezárásához nyomja meg a ESC ikont (B6).




Az automata bekapcsolás időpontjának beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja a készülék automatikus bekapcsolásának időpontját.

- Ellenőrizze, hogy a készüléken beállította-e az időt.
- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a  (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik az "INDÍTÁS IDEJE" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- Az automatikus bekapcsolás időpontjának beállításához használja a  ikonokat (B7) és (B8), majd a megerősítéshez nyomja meg az OK (B9) ikont.
- A percek beállításához használja a  ikonokat (B7) és (B8), majd a megerősítéshez nyomja meg az OK (B9) ikont.
- Az automatikus bekapcsolás funkció aktiválásához nyomja meg a  ikonokat (B7) és (B8), amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "AUTO START" felirat.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik az "AUTOSTART HAGYJA JÓVÁ" ÜZENET. Nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik a  jel.
- A menü bezárásához nyomja meg a ESC ikont (B6).
- Az automatikus bekapcsolás funkció kikapcsolásához nyomja meg a  ikont (B2), majd a  ikonokat (B7) és (B8), amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "AUTO START" felirat. Nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik a "HAGYJA JÓVÁ" felirat. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a ESC ikont (B6), és a  jel eltűnik.


A kávé hőmérsékletének módosítása

A készülék által főzött kávé hőmérsékletének módosításához kövesse az alábbiakat:

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a  (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "HŐMÉRSÉKLET" felirat;
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- A kívánt kávéhőmérséklet beállításához nyomja meg a  (B7) és (B8) ikonokat: alacsony, közepes, magas.
- A kiválasztott hőmérséklet megerősítéséhez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A menü bezárásához nyomja meg a ESC ikont (B6).

Vízkeménység beállítás

Szükség esetén meghosszabbíthatja a működési időt, és csökkentheti a vízköoldás gyakoriságát. Ehhez állítsa be a gépen az ön által használt vezetékes víz tényleges keménységét. Kövesse az alábbiakat:

- Vegye ki a csomagolásából a vízkeménység mérő csíkot "Total Hardness Test" (2. oldalhoz mellékelve találja), mérítse teljesen a vízbe, néhány másodpercre. Vegye ki a tesztszíket a vízből, és várjon kb. 30 másodpercet (amíg a tesztszík színe meg nem változik, és piros négyzetek nem jelennek meg).
- A bekapcsoló/stand-by gombbal (A7) kapcsolja be a gépet.
- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a < > (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "VÍZKEMÉNYSÉG" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- Nyomja meg a < > ikonokat (B7) és (B8), amíg a gépen be nem állítja a tesztszíkon látható piros négyzetek számát (pl. ha a tesztszíkon 3 piros négyzet látható, válassza ki a "3 VÍZKEMÉNYSÉG" feliratot).
- A beállítás megerősítéséhez nyomja meg az OK ikont (B9). Ekkor beállította a gépet arra, hogy akkor figyelmeztessen a vízköeltávolítás elvégzésére, amikor arra ténylegesen szükség van.

A kávé beállítása

A kávé beprogramozásával kapcsolatos utasításokért olvassa el "A lefőzött kávé mennyiségének beállítása" c. fejezetet.

Kapucsínó beállítása

A kapucsínó beprogramozásával kapcsolatos utasításokért olvassa el "A kapucsínóhoz használt tej és kávé mennyiségének módosítása" c. fejezetet.

Kancsó beállítása

A kancsó beprogramozásával kapcsolatos utasításokért olvassa el "A kancsó funkció (jug) paramétereinek módosítása" c. fejezetet.

Forró víz beállítása

A vonatkozó utasításokat a "Forró víz mennyiségének módosítása" c. fejezetet.

Vízköoldás




Figyelem! A vízköoldó savakat tartalmaz. Tartsa be a

gyártó által a csomagoláson feltüntetett biztonsági figyelmeztetéseket.



Megjegyzés: Kizárólag a gyártó által ajánlott vízköoldót használjon. Ellenkező esetben a gyártó által vállalt vásárlás érvényét veszti. A jótállás abban az esetben is érvényét veszti, ha nem végzi el rendszeresen a vízköoldást.

Amikor a gépen megjelenik a "VÍZKÖMENTESÍTENI" felirat, elérkezett a vízköoldás ideje. Kövesse az alábbiakat:


- Ellenőrizze, hogy a gép készen áll-e a használatra.
 - A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a < > (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "VÍZKÖMENTESÍTÉS" felirat.
 - Nyomja meg az OK ikont (B9), és a kijelzőn megjelenik a "VÍZKÖMENTESÍTÉS HAGYJA JÓVÁ" üzenet.
 - Nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik a "VÍZKÖMENTESÍTŐ BE HAGYJA JÓVÁ" felirat.
 - Megerősítés előtt, ürítsék ki a víztartályt. A víztartályba vízben oldott vízköoldót kell önteni (a vízköoldó szer csomagolásán olvasható mennyiségben). Egy, legkevesebb 2L térfogatú, üres tartályt be kell tenni a forró vízadagoló alá.
 - Nyomja meg az OK ikont (B9), és a vízköoldás oldat lefolyik a forró víz adagolóján, és megtölti az adagoló csőrök alatt elhelyezett edényt. A kijelzőn megjelenik a "VÍZKÖMENTESÍTÉS" felirat.
 - A vízkömentesítő program egy sor szünetekkel megszakított automatikus adagolást végez.
 - Kb. 30 másodperc elteltével a készüléken megjelenik a "VÍZKÖMENTESÍTÉS KÉSZ, HAGYJA JÓVÁ" üzenet.
 - Nyomja meg az OK ikont (B9), és a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS" üzenet.
 - Ürítse ki, és a maradék vízköoldó eltávolításához öblítse el a víztartályt, majd töltsse fel friss vízzel.
 - Helyezze vissza a vízzel teli tartályt. A kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS HAGYJA JÓVÁ" felirat.
 - Nyomja meg ismét az OK ikont (B9). A víz távozik az adagolón keresztül, és a megtölti az edényt. A kijelzőn az "ÖBLÍTÉS" felirat olvasható.
 - Várja meg, hogy a kijelzőn megjelenjen az "ÖBLÍTÉS KÉSZ HAGYJA JÓVÁ" felirat.
 - Nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik a "VÍZKÖMENTESÍTÉS KÉSZ", és a "VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS" üzenet. Töltsse fel ismét a tartályt tiszta vízzel.
 - A vízköoldó program ekkor befejeződött, és a gép ismét készen áll a kávéfőzésre.
- MEGJEGYZÉS:** Ha a vízköoldás a folyamat vége előtt megszakadna, mindent ismét előlről kell kezdeni.



Figyelem! A GYÁRTÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYÉT VESZTI, HA A VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSÁT NEM VÉGI EL RENDSZERESEN.


A gyári beállítások visszaállítása (reset)

A gép gyári beállításainak visszaállításához (akár azt követően is, hogy a felhasználó módosította ezeket), kövesse az alábbiakat:

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a $\langle \rangle$ (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9), és a kijelzőn megjelenik a "GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK HAGYJA JÓVÁ" üzenet.
- A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg az OK ikont (B9).

Statisztika

Ezzel a funkcióval megjelenítheti a készülékre vonatkozó statisztikai adatokat. Az adatok megjelenítéséhez kövesse az alábbiakat:


- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a $\langle \rangle$ (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "STATISZTIKA" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- A $\langle \rangle$ ikonok (B7) és (B8) megnyomásával ellenőrizheti az alábbiakat:
 - a készülék hány kávéét főzött
 - hány vízköoldást hajtott végre
 - a készülék hány kapucsínót főzött
 - összesen hány liter vizet használt fel.
- A funkció bezárásához nyomja meg egyszer a ESC ikont (B6), vagy a menü bezárásához nyomja meg kétszer a ESC (B6) ikont.

Hangjelzés

Ezzel a funkcióval be- és kikapcsolhatja a hangjelzést, amelyet a készülék az ikonok megnyomásakor vagy a tartozékok fel- és leszerelésekor ad.




Megjegyzés: A készülék gyári alapbeállítás szerint hangjelzést ad.

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a $\langle \rangle$ (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "HANGJELZŐ" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik a "HANGJELZŐ HAGYJA JÓVÁ" felirat.
- A hangjelzés funkció kikapcsolásához nyomja meg a ESC ikont (B6), míg a bekapcsoláshoz válassza az OK (B9) ikont.

- A menü bezárásához nyomja meg a ESC ikont (B6).

A kontraszt beállítása

A kijelző kontraszt növeléséhez vagy csökkentéséhez járjon el az alábbiak szerint:

- A menü megnyitásához nyomja meg a  ikont (B2), majd nyomja meg a $\langle \rangle$ (B7) és (B8) ikonokat, amíg meg nem jelenik a "KONTRASZT" felirat.
- Nyomja meg az OK ikont (B9).
- Nyomja meg a $\langle \rangle$ (B7) és (B8) ikonokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a beállított kontraszt szintet jelölő csík.
- A megerősítéshez nyomja meg az OK ikont (B9).
- A funkció bezárásához nyomja meg egyszer a ESC ikont (B6), vagy a menü bezárásához nyomja meg kétszer a ESC (B6) ikont.

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Minden egyes kikapcsoláskor a készülék elvégző egy automatikus öblítő programot, amelyet nem lehet megszakítani.



Égési sérülések veszély! Az öblítés során a kávé adagolóból néhány csepp forró víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló/stand-by gombot (A7). A készülék elvégzi az öblítést, majd kikapcsol.



Megjegyzés: Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, állítsa a készülék hátulján elhelyezett ON/OFF főkapcsolót (A/23) 0 állásba.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10 A

Felvett teljesítmény: 1350 W

Nyomás: 15 bar

A víztartály térfogata: 1,8 liter

Méretetek: HxMxSZ: 594x 455x411

Tömeg: 23/24 kg



A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- 2006/95/EK Kisfeszültségű berendezések irányelv és módosításai.
- 2004/108/EK elektromágneses összeférhetőség (EMC) irányelv és módosításai.
- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet.

Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004/EK rendeletében foglaltaknak.

A KIJELEZŐN MEGJELÉNÍTETT ÜZENETEK

ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS	A víztartály üres, vagy nem helyezte be megfelelően.	Töltse fel a tartályt vízzel és/vagy helyezze be megfelelően (tolja be teljesen).
ŐRLEMÉNY TÚL FINOM ŐRLÉS BEÁLLÍTÁSA ÉS NYOMJON OK-T (váltakozva)	A kávét túl finomra darálta, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le.	Fordítsa el a szabályozó gombot egy osztással a 7 szám felé.
TÚL FINOMRA ŐRÖLT ÁLLÍTSA BE A DARÁLÓT NYOMJON OK-T (váltakozva) (majd) VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉS	A kávéfőzés alatt kihúzta a tartályt.	Tolja vissza a tartályt és nyomja meg az OK ikont (B9). A kijelzőn megjelenik az "FORRÓ VÍZ NYOMJON OK-T" felirat. Nyomja meg még egyszer az OK ikont (B9). A készülék visszaáll alap állapotba, használatra készen.
ZACCTARTÓ KIÜRÍTÉSE	A zacctartó (A4) megtelt, vagy több mint három nap az utolsó kávéfőzés óta (ez a művelet biztosítja a készülék megfelelő higiéniés körülményeit).	Ürítse ki, és tisztítsa ki a zacctartót, majd helyezze vissza. Fontos: amikor kiveszi a cseptálcát, a zacgyűjtőt is kötelező kiüríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.
TEGYE BE A ZACCTARTÓT	A tisztítást követően nem tette vissza a zacctartót.	Nyissa ki a szervizajtót, és tegye be a zacctartót.
TÖLTÖN BE KÁVÉŐRLEMÉNYT	Kiválasztotta az "örölt kávé" funkciót, de nem tett örölt kávét a tölsérbe. A tölsér (A21) eltömődött.	Húzza ki a készüléket, és tegyen örölt kávét a tölsérbe. Ürítse ki a tölsért egy kés segítségével "Az örölt kávé betöltésére szolgáló tölsér tisztítása" c. alfejezet utasításainak megfelelően.
VÍZKÖMMENTESÍTSEN!	Azt jelzi, hogy a készülékben a vízkőoldásra van szükség.	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízkőoldó programot (lásd "Vízkőeltávolítás" c. fejezet).
KEVESEBB KÁVÉ	Túl sok kávét használt.	Válasszon lágyabb ízt vagy csökkentse az örölt kávé mennyiségét, majd nyomja meg ismételten a kávéadagolás gombot.
TÖLTSE FEL A SZEMESKÁVÉ TARTÁLYT	Elfogyott a szemes kávé.	Töltse fel a szemes kávé tartót.
BEHELYEZÉS FORRÁZÓ EGYSÉG	A tisztítást követően nem tette vissza a kávétartó szűrőt.	Tegye vissza a kávéfőző egységet "A kávétartó szűrő tisztítása" c. alfejezetben leírtaknak megfelelően.
ZÁRJA BE AZ AJTÓT	A szervizajtó nyitva van.	Csukja vissza a szervizajtót.
RIASZTÁS!	A készülék belseje nagyon piszkos.	Tisztítsa meg alaposan a készüléket a "tisztítás és karbantartás" c. fejezet utasításainak megfelelően. Ha a tisztítást követően a készüléken még mindig látható az üzenet, forduljon egy szervizhez.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Az alábbiakban olvashatja az esetleges meghibásodásokat.
Ha a problémát nem sikerül a leírtak segítségével megoldania,
forduljon a Márkaszer vízhez.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg.	Nem melegítette elő a csészéket. A kávé tartó szűrő kihűlt mert 2/3 perc eltelt az utolsó kávéfőzést követően. A beállított hőmérséklet nem megfelelő.	Öblítse el a csészéket forró vízzel. A kávéfőzés megkezdése előtt melegítse fel a kávé tartó szűrőt a menü ÖBLÍTÉS funkciójának kiválasztásával. Állítsa be a kiválasztott hőmérsékletet (lásd "A kávé hőmérsékletének módosítása" c. alfejezetet).
A kávé kevés hab.	A kávé túl durvára darálta. Nem megfelelő kávékeveréket használ.	A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes irányban egy fokozattal az 1 szám felé (14 ábr.). Használjon presszókávé-keveréket.
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.	A kávé túl finomra darálta.	A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot az óramutató járásával megegyező irányban egy fokozattal a 7 szám felé (14. ábr.). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető.
A kávé túl gyorsan folyik le.	A kávé túl durvára darálta.	A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes irányban egy fokozattal az 1 szám felé (14 ábr.). Ne fordítsa el túlságosan a darálást szabályozó kart, mert előfordulhat, hogy amikor két kávé főz a kávé csak csöpögni fog. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető.
Nem folyik ki kávé az adagoló egyik csőrén (vagy egyikén sem).	A csőrök eldugultak.	Tisztítsa ki a csőrt egy fogvájóval (27. ábr.).
A kávé nem az adagoló csőrön folyik le, hanem a szervizajtó (A2) mentén.	A kávé adagoló csőre eltömődött kávéőrleménnyel. A készülék belsejében található kávékiöntő csatorna (A3) elzáródott.	Tisztítsa ki a kávékiöntő csőrt egy fogvájóval vagy egy kemény sörtéjű konyhai kefével (23 ábra). Tisztítsa ki alaposan a kávékiöntő csatornát (A3), főleg a záruk környékén.
A kávéadagolóból nem kávé, hanem víz folyik.	A darált kávé a tölcsérben rekedt (A21).	Tisztítsa meg a tölcsért (A27) egy fa vagy műanyag villa segítségével, és tisztítsa meg a készülék belsejét.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem folyik ki tej a szolgáltató csőből (C5).	Az úszócső nincs betéve, vagy nincs jól betéve.	Rá kell tenni az úszócsövet (C4) a tejtartó gumitömítésére (24.ábr.).
A tej kevésbé habos	A tejtartó fedele piszkos. A tejhabosító nincs a megfelelő módon elhelyezve.	A tejtartó fedelét a "Tejtartó tisztítása" c. bekezdésben levő utasításokat követve kell megtisztítani. be kell állítani a "Cappuccino készítés" c. bekezdésben található utasításokat követve.
A tej túl buborékos, vagy fröccsenve folyik ki a tejszolgáltatóból.	A tej nem elég hideg, vagy nem félzsíros. A tejhabosító nincs a megfelelő módon beállítva. A tejtartó fedele piszkos.	Lehetőleg félzsíros, vagy sovány tejet használjanak, amelyet hűtőszekrényben hűtöttek le (körülbelül 5°C). Ha az eredmény nem kielégítő, használjanak más márkájú tejet. A kart a "TEJESKÁVÉ" kiírás irányába kell elmozdítani (lásd "Cappuccino készítés" c. bekezdést). A tejtartó fedelét a "Tejtartó tisztítása" c. bekezdésben levő utasításokat követve kell megtisztítani.