

MCC 3881 E-m
MCC 3885 E-m

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



AEG
perfekt in form und funktion

A TÖKÉLETES EREDMÉNYEKÉRT

Köszönjük, hogy ezt az AEG terméket választotta. Úgy alkottuk meg ezt a készüléket, hogy az sok éven keresztül kifogástalan teljesítményt nyújtson a fejlett technológiának köszönhetően, megkönnyítve ezzel az Ön életét. Jellemzői kiemelkednek az átlagos készülékek közül. Kérjük, hogy szánjon néhány percet a Használati útmutató elolvasására, hogy a legjobbat hozza ki a készülékből.

Ez a készülék háztartási és hasonló célú alkalmazásra készült, mint:

- üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezet személyzetének a konyhájában,
- tanyasi házakban,
- hotelekben, motelekben és egyéb lakópark típusú környezetekben a vendégek számára,
- ágyat és reggelit nyújtó vendéglátásoknál.

TARTOZÉKOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK

Az AEG webshopban mindent megtalál, amire az AEG készülékekhez a tökéletes munka érdekében szüksége lehet. A tartozékok széles választékát az elvárásoknak és a magas minőségi szabványoknak megfelelően terveztük és alkottuk meg, a speciális főzőedényektől az evőeszközöskosarakig, az üvegtartóktól a szennyeszsákokig.

Látogasson el webshopunkba:

www.aeg-electrolux.com/shop



TARTALOMJEGYZÉK

Elhelyezési tudnivalók	4
A mikrohullám biztonsága	5
A mikrohullám előnyei	8
A sütő bemutatása	10
Alapvető szabályzók	12
Speciális funkciók	20
Amikor a sütő üzemel ...	24
Felolvasztás	25
Főzés a mikrohullámú sütővel	27
Sütés a grillel	29
Pirítás és sütés	31
Milyen típusú főzőedények használhatók?	33
A sütő tisztítása és ápolása	35
Mit kell tenni, ha nem üzemel a sütő?	37
Jótállási feltételek	40
Beépítés	42

A Használati útmutatóban a következő szimbólumokat használjuk:



Fontos információkat tartalmaz az Ön személyes biztonsága, valamint a készülék károsodásának az elkerülése érdekében.



Általános információk és javaslatok.



Környezetvédelmi információk.

ELHELYEZÉSI TUDNIVALÓK

Elhelyezés előtt



Ellenőrizze a hálózati feszültséget, hogy az megegyezik-e a készülék adattábláján megadott feszültséggel.

Nyissa ki a sütő ajtaját és távolítson el belőle minden tartozékot és csomagoló anyagot.

A sütő belső terének a mennyezetén lévő csillámfedél burkolatot ne távolítsa el. Ez a burkolat akadályozza meg, hogy a zsírok és egyéb ételszennyeződések károsítsák a mikrohullám generátort.

Figyelmeztetés! A készülék homlokzati oldalát egy védőfólia boríthatja. A sütő első használata előtt óvatosan távolítsa el ezt a védőfóliát.

A kicsomagolást követően ellenőrizze, hogy a sütőt nem érte-e valamilyen károsodás. Ellenőrizze a sütőajtó megfelelő záródását és azt is, hogy az ajtó belseje, illetve külseje nem sérült-e meg. Ha bármilyen sérülést észlel, akkor forduljon a Vevőszolgálathoz.

NE HASZNÁLJA A SÜTŐT, ha a csatlakozó vezeték, vagy a dugó megsérült, ha a sütő nem üzemel megfelelően, vagy ha károsodott, vagy ha leesett. Forduljon a szervizhez.

A mikrohullámú sütőt egy sík és stabil felületre helyezze el. Tilos a sütőt rádió, vagy televízió közelében elhelyezni.

Az elhelyezés közben ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték ne kerülhessen érintkezésbe nedvességgel, vagy más éles tárggyal a sütő alatt. A magas hőmérséklet károsíthatja a csatlakozó vezetékét.

Elhelyezés után

A sütő egy egyfázisú csatlakozó vezetékkel van felszerelve.

Ha a sütőt fix bekötéssel szeretné beépíteni, akkor ezt a munkát kizárólag arra feljogosított elektromos szakember végezheti el. Ilyen esetben a sütőt egy többpólusú, minimum 3 mm-es érintkező távolságú kismegszakítón keresztül kell az elektromos hálózatra csatlakoztatni.




VIGYÁZAT! A SÜTŐT FÖLDELNI KELL.

A gyártó, illetve a kereskedő minden felelőséget elhárít magától, ha akár az embereknek, az állatoknak, vagy magának a készüléknek a sérülése az elhelyezési tudnivalók figyelmen kívül hagyása miatt következik be.

A sütő csak zárt ajtó esetén üzemeltethető.

Használat után tisztítsa meg a sütő belsejét és a tartozékokat „A sütő tisztítása és ápolása” című fejezetben leírt utasításokat követve.

Tegye a forgótányér támaszt a sütőtér közepére, majd helyezze rá a forgótányér gyűrűt és a tetejére pedig a forgótányért. Amikor a mikrohullámú üzemmódot használja, akkor a forgótányérnak és a hozzá tartozó tartozékoknak is a sütő belsejében kell lenniük. A forgótányér mindkét irányban elforoghat.

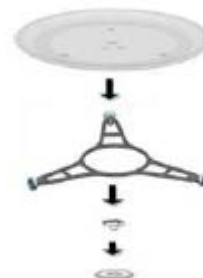

Az elhelyezés alatt kövesse a mellékelt utasításokat.

A MIKROHULLÁM BIZTONSÁGA



Figyelmeztetés! Ne hagyja a süttőt őrizetlenül, amikor eldobható műanyag-, papír-, vagy más gyúlékony ételtartót használ benne. Ezek az anyagok tüzet okozhatnak és elszenesedhetnek.
TŰZVESZÉLY!



Figyelmeztetés! Ha füstöt, vagy tüzet észlel, akkor tartsa zárva az ajtót annak érdekében, hogy elfojtsa a lángokat.
Kapcsolja ki a süttőt és húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból, vagy kapcsolja le a leválasztó kapcsolót.



Figyelmeztetés! Ne melegítsen tiszta alkoholt, vagy alkoholos italokat a mikrohullámú sütőben.
TŰZVESZÉLY!

Figyelmeztetés! Ne melegítsen folyadékokat, vagy ételeket lezárt edényekben, mert azok könnyen felrobbanhatnak.



Figyelmeztetés! Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális zavarokkal rendelkező személyek által történő használatra, vagy olyanok számára, akik nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, kivéve, ha ezt felügyelet mellett teszik, vagy a biztonságukért felelős személyek megfelelő ismeretekkel látták el őket. A gyerekekre felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.



Figyelmeztetés! Ha a készüléket kombinált üzemmódban használja (a mikrohullámot más fűtéssel), akkor nem engedhető meg, hogy a gyerekek a képződő magas hőmérséklet miatt felügyelet nélkül használják a készüléket.



Figyelmeztetés! A sütő nem használható, ha:

- Nem zár megfelelően az ajtó.
- Károsodtak az ajtó zsanéjai.
- Károsodott az ajtó és a sütő elülső érintkező felülete.
- Károsodott az ajtóüveg.
- Gyakori a szikraképződés a sütő belsejében, annak ellenére, hogy nincs benne fémtárgy.

A sütő csak **akkor használható újra**, ha azt a kijelölt szerviz megjavította.

**Óvakodjon!**

1. Soha ne melegítsen bébiételt, vagy italt cumisüvegben, vagy lezárt tetejű etető edényben. Melegítés után jól keverje fel az edény tartalmát, hogy a hőeloszlás egyenletes legyen. Ellenőrizze az étel hőmérsékletét, mielőtt a gyerekeknek adja. **ÉGÉSVESZÉLY!**
2. Az étel túlmelegedésének, vagy megégésének az elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy ne válasszon hosszú melegítési időt, vagy **kis mennyiségű étel melegítésekor** magas mikrohullámú teljesítményt. Például egy zsemle 3 perc után megéghet, ha túl magas teljesítményfokozatot választott.
3. Pirításhoz csak a grillező funkciót használja és folyamatosan figyelje a mikrohullámú sütőt. Ha a kenyér pirításához kombinált funkciót használ, akkor a kenyér nagyon rövid idő alatt meggyulladhat.
4. Ügyeljen arra, hogy más elektromos készülékek csatlakozó vezetékai soha ne érintkezzenek a forró ajtóval, vagy a sütővel. Megolvadhat a csatlakozó vezeték szigetelése. Rövidzárlat veszélye!

**Legyen óvatos folyadékok melegítésekor!**

Az italok (víz, kávé, tea, tej, stb.) mikrohullámmal történő melegítése késleltetett forrást eredményezhet, ezért vigyázni kell akkor, amikor az itallal telt pohárhoz, vagy edényhez nyúl. **SÉRÜLÉS- ÉS ÉGÉSVESZÉLY!**

**Ez a sütő kizárólag háztartási célra használható!**

A sütőt csak ételek előkészítéséhez használja.

A következőkben ismertetett tudnivalóknak a betartásával kerülheti el a sütő károsodását, vagy más veszélyes helyzetek kialakulását.

Ne kapcsolja be a sütőt a forgótányér támasz, a forgótányér gyűrű és a forgótányér behelyezése nélkül.

Soha ne kapcsolja be a mikrohullámú sütőt, amikor üres. Ha nincs étel a mikrohullámú sütőben, akkor elektromos túlmelegedés következhet be és károsodhat a sütő. **KÁROSODÁSVESZÉLY!**

A sütő programozási tesztek elvégzéséhez tegyen egy pohár vizet a sütő belsejébe. A víz elnyeli a mikrohullámot és a sütő nem fog károsodni.

Ne takarja le és ne tömitse el a szellőző nyílásokat.

Kizárólag mikrohullámú sütőhöz alkalmas edényeket használjon. Mielőtt bármilyen edényt, vagy tartót használ, ellenőrizze, hogy az alkalmas-e mikrózásra. Vegye figyelembe az edények típusára vonatkozó fejezetet.

Soha ne távolítsa el a sütő belső tetején lévő csillámfedelelet. Ez akadályozza meg ugyanis azt, hogy a zsírok és egyéb szennyeződések bejussanak a mikrohullám generátorba.

Ne tároljon semmilyen gyúlékony anyagokat a sütő belsejében, mert amikor bekapcsolja a sütőt ezek az anyagok meggyulladhatnak.

Ne használja a sütőt éléskamrának.

Ne főzzön tojást héjában és ne melegítsen egész kemény tojást mikrohullámú sütőben, mert az még melegítés közben is felrobbanhat.

Ne használja a mikrohullámú sütőt arra, hogy fritőzéshez itt melegítse fel az olajat. A hőmérsékletet nem lehet szabályozni és az olaj könnyen meggyulladhat.

Az égési sérülések elkerülése érdekében használjon védőkesztyűt az edények fogantyúihoz és az edények megfogásához.

Ne támaszkodjon rá és ne üljön rá a nyitott sütőajtóra. Károsodhat a sütő, különösen a ajtózsanér. Az ajtó maximum 8 kg-os tömeget visel el.

A forgótányér és a grillrács maximum 8 kg-os tömeg elviselésére képes. A károsodás elkerülése érdekében ne lépje túl ezt a mennyiséget.

**Tisztítás:**

Figyelmeztetés! Az Ön mikrohullámú sütőjét rendszeresen meg kell tisztítani. A sütő tisztítására vonatkozó fejezet szerint minden ételmaradványt el kell távolítani belőle. Ha nem tartja tisztán a sütőt, akkor a felület elhasználódhat, ami lerövidíti a sütő élettartamát, de veszélyes helyzetet is okozhat.

Az ajtó érintkező felületeit (a sütőtér elülső oldalát és az ajtó belső felét) is nagyon tisztán kell tartani, hogy biztosítható legyen a sütőfunkciók megfelelő működése.

Kérjük, hogy tartsa szem előtt „A sütő tisztítása és ápolása” című fejezetben leírtakat.

**Javítások:**

Figyelmeztetés! Tilos eltávolítani a sütő külső burkolatát. Veszélyes, ha a készülék javítását nem az arra kijelölt szakember hajtja végre.

Ha a készülék elektromos vezetéke megrongálódik, akkor azt speciális vezetékkel kell kicserélni. A cserét csak a kijelölt szerviz szakembere végezheti el, hogy mindennemű veszélyes helyzet elkerülhető legyen. A cseréhez speciális szerszámra van szükség. A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a kijelölt szerviz, vagy arra feljogosított személy végezheti el.

A MIKROHULLÁM ELŐNYEI

A hagyományos sütőknél az elektromos fűtőbetétől, vagy a gázégőktől a hő lassan sugárzik az étel külsejétől a belsejébe. Ennek következtében nagy mennyiségű energiaveszteséggel kell számolni a sütőalkatrészek és az ételtároló edény felmelegítése miatt.

A mikrohullámú sütőben a hő az étel belsejében képződik és a hő belülről halad kifelé. Ez által nincs hőveszteség a levegőben, a sütő oldalfalainál, illetve a sütőedényeknél (amennyiben az edények mikrohullámú sütőhöz alkalmasak), vagyis csak az étel felfűtéséhez használódik el az energia.

A mikrohullámú sütő a következő előnyökkel rendelkezik:

Rövidebbek a főzési idők: általában $\frac{3}{4}$ -del kevesebb idő szükséges, mint a hagyományos főzéshez.

- Nagyon gyors az ételek felolvasztása, ami lecsökkenti a bakteriális kifejlődést.
- Energiamegtakarítás.
- A rövidebb főzési időnek köszönhetően megőrzi az ételek tápértékét.
- Könnyű tisztíthatóság.

Hogyan dolgozik a mikrohullám?

A mikrohullámú sütőben van egy nagyfeszültségű szelep, amelyet magnetronnak hívnak és ami az elektromos energiát mikrohullámú energiává alakítja. Ezek az elektromágneses hullámok egy hullámterelőn keresztül vannak bevezetve és szétosztva a sütő belsejébe.

A mikrohullámok a sütő belsejében minden irányban továbbterjednek és visszaverődnek a fém falakon, egységesen áthatolva az élelmiszeren.

Miért az étel melegszik fel?


A legtöbb étel vizet tartalmaz és amikor mikrohulláméri őket, akkor a vízmolekulák vibrálni kezdenek. A molekulák közötti súrlódás hőtermeléssel jár, ami megemeli az étel hőmérsékletét, felolvasztja, megmelegíti, vagy melegen tartja.

Mivel hő keletkezik az étel belsejében:

- Ez a hő főzi meg az ételt egy kis mennyiségű folyadékkal, vagy anélkül, illetve zsírral / olajjal.
- A mikrohullámú sütőben gyorsabban felolvad, melegszik, vagy megfő az étel, mint a hagyományos sütőben.
- A vitaminok, ásványi sók és a tápanyagok megőrzésre kerülnek az ételben.
- Változatlan marad az étel természetes színe és aromája.

A mikrohullám keresztül halad a porcelánon, az üvegen, a kartonpapíron, vagy a műanyagon, de nem megy át a fémen. Ezen ok miatt a fém, vagy fémes részt tartalmazó edények nem használhatók a mikrohullámú sütőben.


A mikrohullámok a fémről visszaverődnek ...

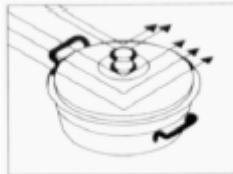


... de keresztül hatolnak az üvegen és a porcelánon ...




... és elnyelődnek az ételben.

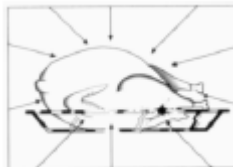

A SÜTŐ BEMUTATÁSA

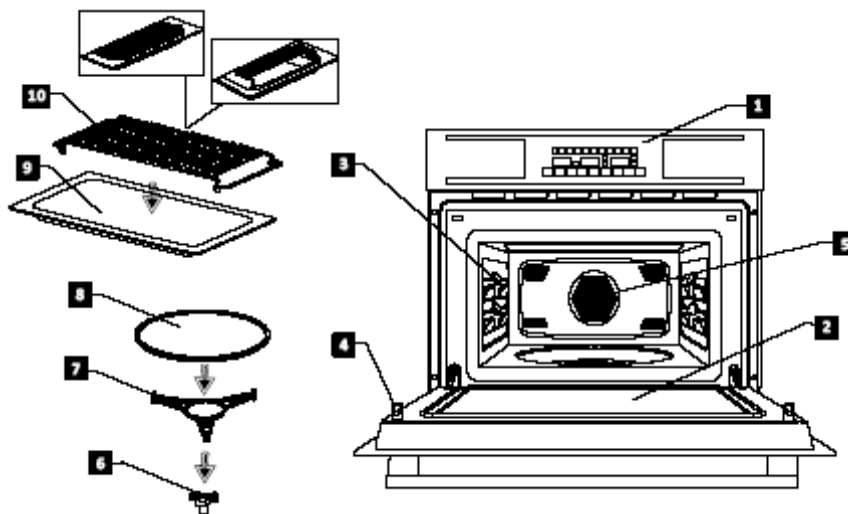

- | | | | |
|----------|----------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Kezelőpanel | 6 | Forgótányér támasz |
| 2 | Ajtó üveglak | 7 | Forgótányér gyűrű |
| 3 | Oldalsó támasztékok | 8 | Forgótányér |
| 4 | Zárnyelvek | 9 | Üveg sütőedény |
| 5 | Forró levegő kimenet | 10 | Sütőrács |

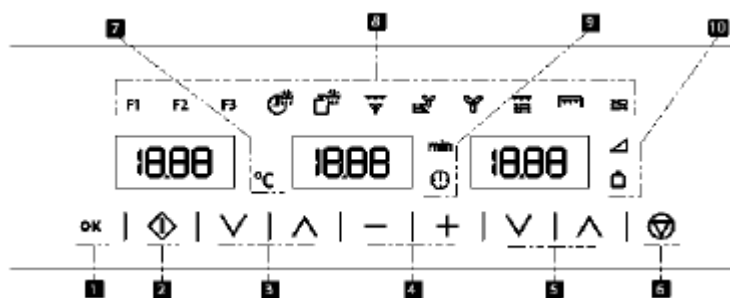

- | | | | |
|----------|---------------------------|-----------|----------------------------------|
| 1 | Megerősítő gomb (OK) | 6 | Törlés / biztonsági zárolás gomb |
| 2 | Start / Gyors kezdés gomb | 7 | Hőfok lámpa |
| 3 | Paraméter választó gombok | 8 | Funkció lámpák |
| 4 | Plusz és Mínusz gombok | 9 | Óra / Időtartam lámpák |
| 5 | Funkció választó gombok | 10 | Teljesítmény / Tömeg lámpák |

**MEGJEGYZÉS:**

Ha némi zajt hall a főzési folyamat befejeződése után, az nem jelent problémát. Egy bizonyos ideig dolgozik a hűtőventilátor, amíg hatékonyan lecsökken a hőmérséklet. A ventilátor saját magát kikapcsolja.


A FUNKCIÓK LEÍRÁSA

Szimbólum	Funkció	Mikrohullámú kimeneti teljesítmény	Ételek
	Mikrohullám	200	Érzékeny ételek lassú felolvasztása, ételek forrón tartása.
		400	Főzés kis hővel, rizs párolása, gyors felolvasztás, bébi ételek melegítése.
		600	Melegítés és ételfőzés.
		800	Zöldségek és ételek főzése. Óvatos főzés és melegítés. Kis mennyiségű étel főzése és melegítése.
		1000	Gyors folyadékmelegítés.
	Grill	---	Ételek grillezése.
	Mikrohullám + grill	200	Étel pirítása
		400	Baromfi és hús grillezése.
		600	Piték és sajtos tetejű ételek készítése.
	Forró levegő	---	Sütéshez és pirításhoz.
	Mikrohullám + forró levegő	600	Gyors ételek készítéséhez, hal és szárnyas sütéséhez. Teasütemények sütéséhez.
	Grill + ventilátor	---	Hús és hal grillezése. Baromfi grillezése. Fagyasztott burgonya felolvasztása és sütése.
	Felolvasztás tömeg szerint	---	Például: hús, szárnyas, hal, gyümölcs és kenyér gyors felolvasztásához.
	Felolvasztás idő szerint (manuális)	---	Például: hús, szárnyas, hal, gyümölcs és kenyér gyors felolvasztásához.
F1	Speciális funkció F1: ételmelegítés	---	Különböző típusú ételekhez.
F2	Speciális funkció F2: főzés	---	Friss élelmiszer főzéséhez.
F3	Speciális funkció F3: felolvasztás és pirítás	---	Különböző típusú ételekhez.

ALAPVETŐ SZABÁLYZÓK

Az óra beállítása


Az óra kijelzője villogni fog, ha nem megfelelő a kijelzett idő. Az óra beállításához kövesse az alábbiakat:

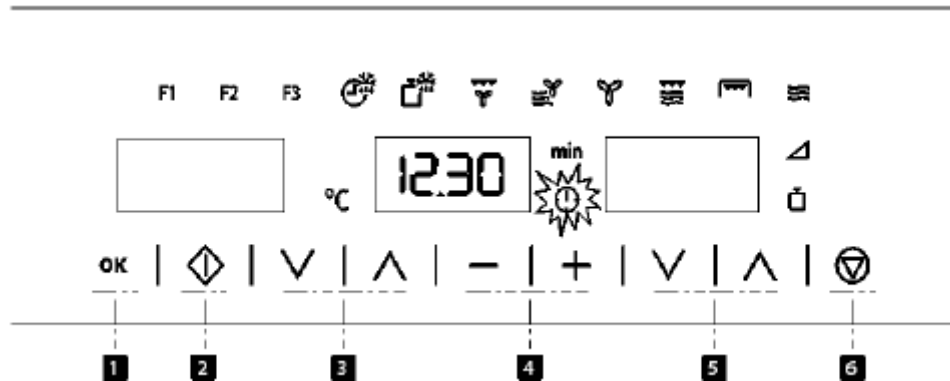

- Nyomja meg a kiválasztó gomb **3** felfelé mutató gombját. Az óra szimbólum és az órák villogni fognak (nem szükséges, ha először csatlakoztatja a konnektorhoz a mikrohullámú sütőt, vagy egy áramszünet után).
- Állítsa be az órákat a Plusz és a Minusz gombokkal **4**.
- Hagyja jóvá a kiválasztást a megerősítő gombbal **1**.
- Állítsa be a percekét a Plusz és a Minusz gombokkal **4**.
- Hagyja jóvá a kiválasztást a megerősítő gombbal **1**.

Az óra elrejtése / kijelzése

Ha zavarja az óra kijelzése, akkor az alábbiak szerint elrejtetheti a kijelzést:

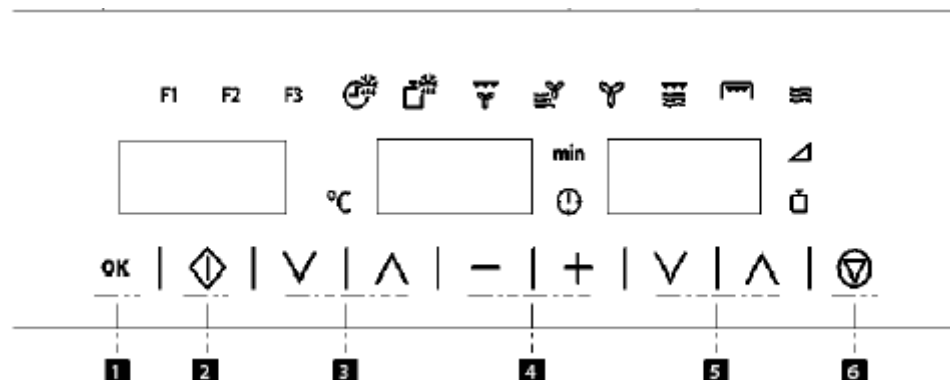


- Nyomja meg a kiválasztó gomb **3** felfelé mutató gombját. Az óra szimbólum és az órák villogni fognak.
- Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig benyomva a megerősítő gombot **1**. Az órajelzés elrejtésre kerül, de az órák és a percek közötti kettős pont másodpercenként egyet villogni fog.
- Az óra ismételt kijelzéséhez ismételje meg az előbbieken leírt lépéseket.

13 Alapvető szabályzók

Biztonsági zárolás


A sütő funkciói zárolhatók (pl. annak megakadályozására, hogy használják a gyerekek). Végezze el az alábbiakat:

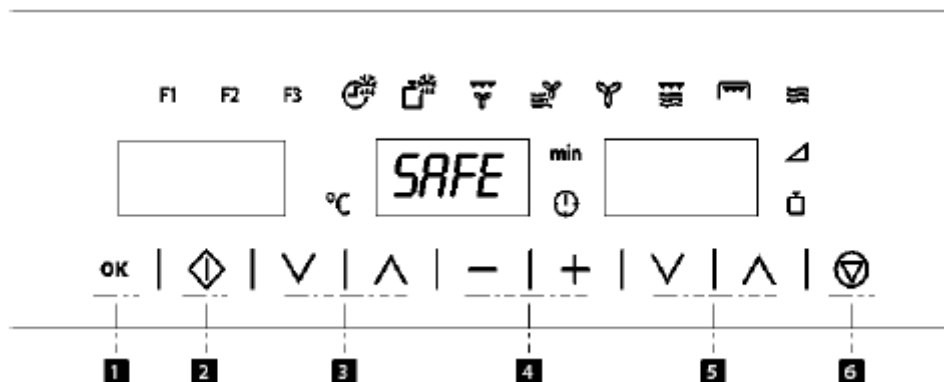

- A sütő zárolásához nyomja meg 3 másodpercig a törlés gombot **6**. Egy hangjelzést fog hallani és az óra kijelzőjében a „SAFE” (BIZTONSÁGOS) felirat jelenik meg. A sütő ebben az állapotban zárolásra került és nem használható.
- A zárolás kioldásához nyomja meg újra 3 másodpercig a törlés gombot **6**. Egy hangjelzést fog hallani és az óra kijelzőjében a „SAFE” felirat helyén az óra jelenik meg, miután levette az ujját.

A forgótányér leállítása

A forgótányér leállításához végezze el az alábbiakat:

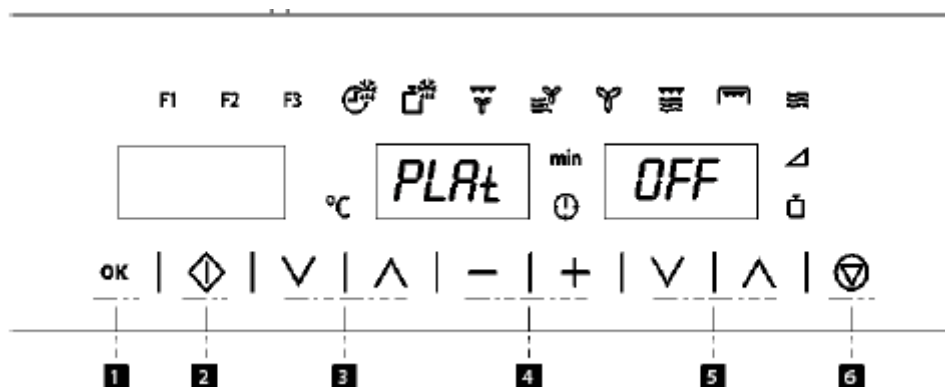

MEGJEGYZÉS: Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez csak akkor működik, ha üzemel a készülék. A funkció elindulása előtt a forgótányér nem állítható le.

- A forgótányér leállításához nyomja meg és tartja benyomva az OK gombot **1**, majd nyomja meg és 3 másodpercig tartsa benyomva a törlés gombot **6**.
- A forgótányér újbóli elindításához ismételje meg a fenti folyamatot.

Mikrohullám

Ez a funkció megfőzi és megmelegíti a zöldségeket, burgonyát, rizst, halat és a húsokat.



- Válassza ki a mikrohullám funkciót a funkció kiválasztó gombbal **5**.
- Nyomja meg a kiválasztó gomb **3** felfelé mutató gombját. Az idő és a perc szimbólum villogni kezd.
- Állítsa be az időt a Plusz és a Minusz gombokkal **4**. Hagyja jóvá a kiválasztást a megerősítő gombbal **1**.
- Nyomja meg újra a kiválasztó gomb **3** felfelé mutató gombját a teljesítmény kiválasztásához. Az alapbeállítás: 800 W.
- Állítsa be a teljesítményt a Plusz és a Minusz gombokkal **4**. Hagyja jóvá a kiválasztást a megerősítő gombbal **1**.



MEGJEGYZÉS: az 1000 W-os teljesítmény kiválasztásakor az időtartam 15 percre van korlátozva.

Mikrohullám – Gyors indítás

Ezt a funkciót használja a magas víztartalmú ételek gyors melegítéséhez, mint pl. víz, kávé, tea, vagy nem sűrű leves.



- Nyomja meg a Start gombot **2**. A mikrohullámú sütő 30 másodpercig maximumon üzemel.
- Ha növelni akarja a működési időt, akkor nyomja meg újra a Start gombot **2**. A gomb mindenegyes megnyomása 30 másodperccel növeli a működési időt.



MEGJEGYZÉS: az 1000 W-os teljesítmény kiválasztásakor az időtartam 15 percre van korlátozva.

Grill

Ezt a funkciót használja az ételek tetejének a gyors leburnításához.



- Válassza ki a grillező funkciót a funkció kiválasztó gombbal **5**.
- Nyomja meg a paraméter kiválasztó gombot **3**. Az időtartam szimbólum és a kijelző villogni kezd.
- Állítsa be az időtartamot a Plusz és a Mínusz gombokkal **4**.
- Hagya jóvá a kiválasztott időtartamot a megerősítő gombbal **1**. A kijelző és a szimbólum villogása abbamarad.
- Indítsa el a főzési folyamatot a a Start gomb **2** megnyomásával.



MEGJEGYZÉS: az alapbeállítás szerint a forgótányér forogni kezd, ami bármikor megállítható a „Forgótányér leállítása” című fejezetben a 13. oldalon leírtak szerint.

Mikrohullám + Grill

Ezt a funkciót használja lasagne, baromfi, sültburgonya és piritott ételek főzéséhez.




- Válassza ki a mikrohullám + grill funkciót a funkció kiválasztó gombbal **5**.
- Válassza ki az időtartamot a paraméter kiválasztó gombbal **3**. Az időtartam szimbólum és a kijelző villogni kezd.
- Állítsa be az időtartamot a Plusz és a Mínusz gombokkal **4**.
- Hagya jóvá a kiválasztott időtartamot a megerősítő gombbal **1**. A kijelző és a szimbólum villogása abbamarad.

- Válassza ki a teljesítményfokozatot a paraméter kiválasztó gombbal **3**. A teljesítményfokozat szimbólum és a kijelző villogni kezd. Ha nem változtatja meg a teljesítményfokozatot, akkor a mikrohullámú sütő az alapbeállítás szerinti 600 W-on (maximum) fog üzemelni.
- Állítsa be a teljesítményfokozatot a Plusz és a Mínusz gombokkal **4**.
- Hagyja jóvá a kiválasztott teljesítményfokozatot a megerősítő gombbal **1**. A kijelző és a szimbólum villogása abbamarad.
- Indítsa el a főzési folyamatot a Start gomb **2** megnyomásával.

Forró levegő

Ezt a funkciót használja sütéshez és piritáshoz.

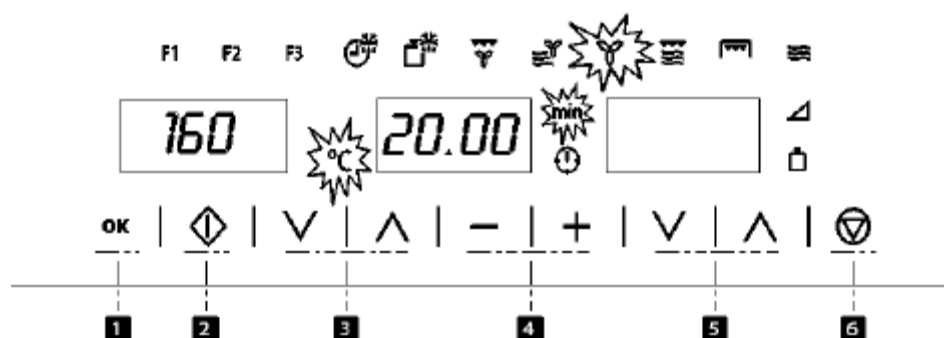


- Válassza ki a forró levegő funkciót a funkció kiválasztó gombbal **5**.
- Válassza ki a hőfokot a paraméter kiválasztó gombbal **3**. A hőfok szimbólum és a kijelző villogni kezd. Ha nem változtatja meg a hőfokot, akkor a sütő az alapbeállítás szerinti 160°C hőfokon fog üzemelni.
- Állítsa be a hőfokot a Plusz és a Mínusz gombokkal **4**.
- Hagyja jóvá a kiválasztott hőfokot a megerősítő gombbal **1**. A kijelző és a szimbólum villogása abbamarad.
- Válassza ki az időtartamot a paraméter kiválasztó gombbal **3**. Az időtartam szimbólum és a kijelző villogni kezd.
- Állítsa be az időtartamot a Plusz és a Mínusz gombokkal **4**.
- Hagyja jóvá a kiválasztott időtartamot a megerősítő gombbal **1**. A kijelző és a szimbólum villogása abbamarad.
- Indítsa el a főzési folyamatot a Start gomb **2** megnyomásával.



MEGJEGYZÉS: az alapbeállítás szerint a forgótányér forogni kezd, ami bármikor megállítható a „Forgótányér leállítása” című fejezetben a 13. oldalon leírtak szerint.

Mikrohullám és forrólevegő

Ezt a funkciót használja sütéshez és piritáshoz.

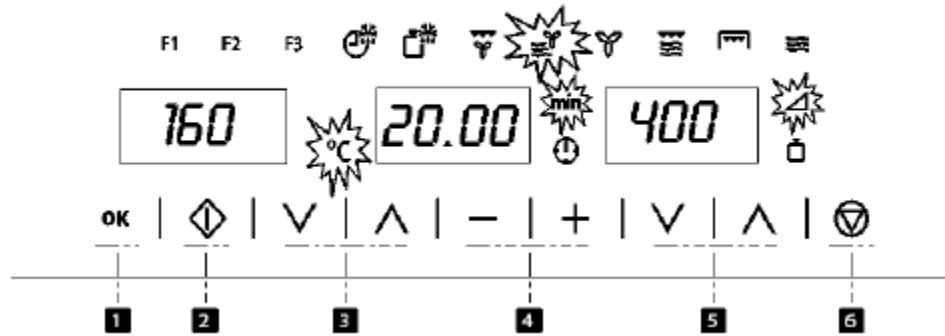

- Válassza ki a forró levegő + mikrohullám funkciót a funkció kiválasztó gombbal **5**.
- Válassza ki az időtartamot a paraméter kiválasztó gombbal **3**. Az időtartam szimbólum és a kijelző villogni kezd.
- Állítsa be az időtartamot a Plusz és a Mínusz gombokkal **4**.
- Hagyja jóvá a kiválasztott időtartamot a megerősítő gombbal **1**. A kijelző és a szimbólum villogása abbamarad.
- Válassza ki a teljesítményfokozatot a paraméter kiválasztó gombbal **3**. A teljesítményfokozat szimbólum és a kijelző villogni kezd. Ha nem változtatja meg a teljesítményfokozatot, akkor a mikrohullámú sütő az alapbeállítás szerinti 600 W-on (maximum) fog üzemelni.
- Állítsa be a teljesítményfokozatot a Plusz és a Mínusz gombokkal **4**.
- Hagyja jóvá a kiválasztott teljesítményfokozatot a megerősítő gombbal **1**. A kijelző és a szimbólum villogása abbamarad.
- Válassza ki a hőfokot a paraméter kiválasztó gombbal **3**. A hőfok szimbólum és a kijelző villogni kezd. Ha nem változtatja meg a hőfokot, akkor a sütő az alapbeállítás szerinti 160°C hőfokon fog üzemelni.
- Állítsa be a hőfokot a Plusz és a Mínusz gombokkal **4**.
- Hagyja jóvá a kiválasztott hőfokot a megerősítő gombbal **1**. A kijelző és a szimbólum villogása abbamarad.
- Indítsa el a főzési folyamatot a Start gomb **2** megnyomásával.

Grill ventilátorral

Ezt a funkciót használja hús, hal, baromfi, vagy hasábburgonya ropogósra sütéséhez.




- Válassza ki a grill ventilátorral funkciót a funkció kiválasztó gombbal **5**.
- Válassza ki a hőfokot a paraméter kiválasztó gombbal **3**. A hőfok szimbólum és a kijelző villogni kezd. Ha nem változtatja meg a hőfokot, akkor a sütő az alapbeállítás szerinti 160°C hőfokon fog üzemelni.
- Állítsa be a hőfokot a Plusz és a Mínusz gombokkal **4**.
- Hagyja jóvá a kiválasztott hőfokot a megerősítő gombbal **1**. A kijelző és a szimbólum villogása abbamarad.
- Válassza ki az időtartamot a paraméter kiválasztó gombbal **3**. Az időtartam szimbólum és a kijelző villogni kezd.
- Állítsa be az időtartamot a Plusz és a Mínusz gombokkal **4**.
- Hagyja jóvá a kiválasztott időtartamot a megerősítő gombbal **1**. A kijelző és a szimbólum villogása abbamarad.
- Indítsa el a főzési folyamatot a Start gomb **2** megnyomásával.



MEGJEGYZÉS: az alapbeállítás szerint a forgótányér forogni kezd, ami bármikor megállítható a „Forgótányér leállítása” című fejezetben a 13. oldalon leírtak szerint.

Felolvasztás tömeg szerint (automatikus)

Ezt a funkciót használja hús, hal, baromfi, gyümölcs és kenyér felolvasztásához.

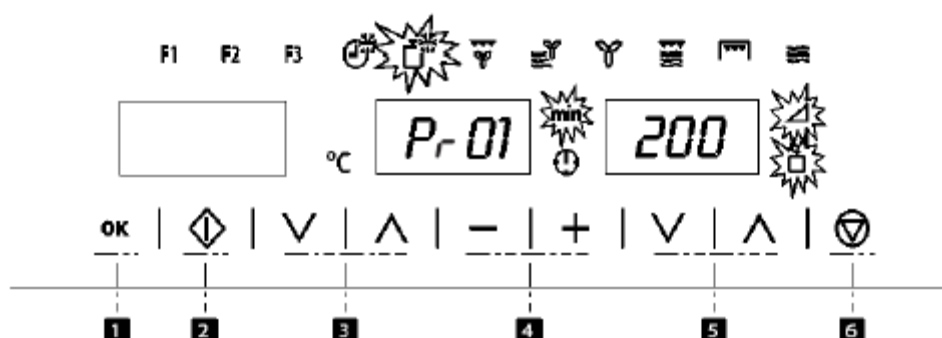

- Válassza ki a felolvasztás tömeg szerint funkciót a funkció kiválasztó gombbal **5**.

- Válassza ki a programot a funkció kiválasztó gombbal **5**.
- Válassza ki az időtartamot a paraméter kiválasztó gombbal **3**. Az időtartam szimbólum és az óra szimbólum, valamint a kijelző villogni kezd.
- Állítsa be a programot a Plusz és a Mínusz gombokkal **4**. Vegye figyelembe az alábbi táblázatot.
- Hagyja jóvá a kiválasztott programot a megerősítő gombbal **1**. A kijelző és a szimbólum villogása abbamarad.
- Válassza ki a tömeget, nyomja felfelé a paraméter kiválasztó gombot **3** kétszer, a 200 és a tömeg szimbólum elkezd villogni (a 200 az alapbeállítású tömeg grammban). A tömeg szimbólum és a kijelző villogni kezd.
- Állítsa be a tömeget a Plusz és a Mínusz gombokkal **4**.
- Hagyja jóvá a kiválasztott tömeget a megerősítő gombbal **1**. A kijelző és a szimbólum villogása abbamarad.
- Indítsa el a főzési folyamatot a Start gomb **2** megnyomásával.


A következő táblázat mutatja a tömeg szerinti felolvasztó programokat, jelezve a tömeg intervallumokat, a felolvasztási és állásidőket (ami az étel egyenletes felolvasztásához szükséges).

Program	Étel	Tömeg (g)	Idő (perc)	Állásidő (perc)
Pr 01	Hús	100-2000	2-43	20-30
Pr 02	Baromfi	100-2500	2-58	20-30
Pr 03	Hal	100-2000	2-40	20-30
Pr 04	Gyümölcs	100-500	2-13	10-20
Pr 05	Kenyér	100-800	2-19	10-20

Fontos: vegye figyelembe a 26. oldalon lévő „Általános tudnivalók a felolvasztáshoz” c. fejezetet.

Felolvasztás idő szerint (kézi)

Ezt a funkciót használja hús, hal, baromfi, gyümölcs és kenyér gyors felolvasztásához.

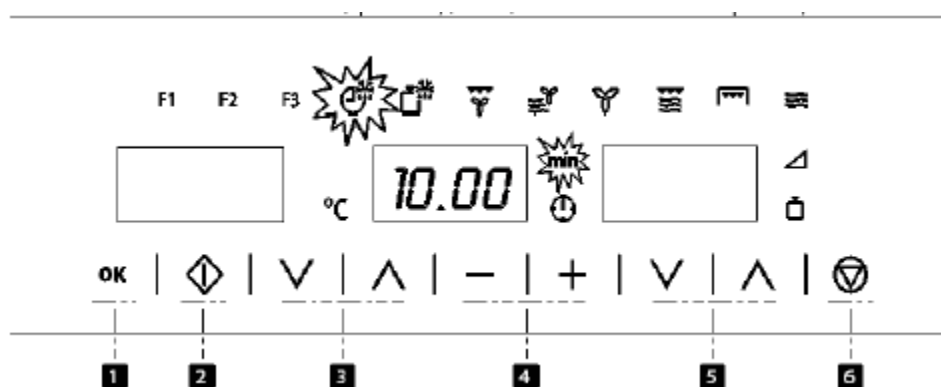


- Válassza ki a felolvasztás idő szerint funkciót a funkció kiválasztó gombbal **5**.
- Válassza ki az időtartamot a paraméter kiválasztó gombbal **3**. Az időtartam szimbólum és az óra szimbólum, valamint a kijelző villogni kezd.
- Állítsa be az időtartamot a Plusz és a Mínusz gombokkal **4**. Az érvényes alapbeállítás: 10 perc.
- Hagyja jóvá a kiválasztott időtartamot a megerősítő gombbal **1**. A kijelző és a szimbólum villogása abbamarad.
- Indítsa el a főzési folyamatot a Start gomb **2** megnyomásával.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

F1 speciális funkció: étel melegítése

Ezt a funkciót használja a különböző típusú ételek melegítéséhez.

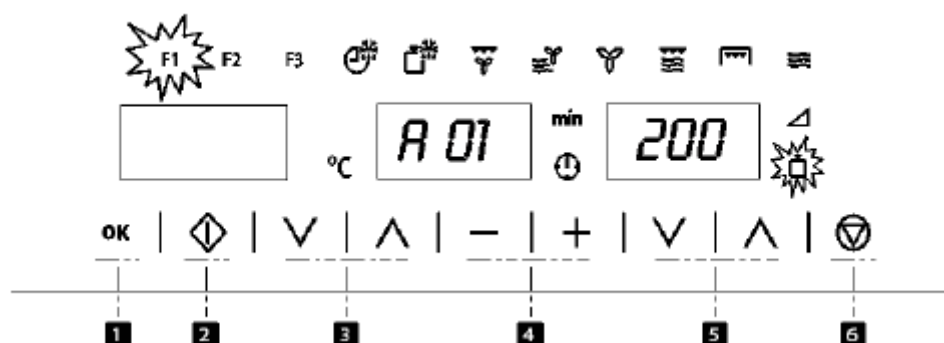

- Válassza ki az F1 speciális funkciót a funkció kiválasztó gombbal **5**.
- Válassza ki a programot a paraméter kiválasztó gombbal **3**. Az időtartam szimbólum és az óra szimbólum, valamint a kijelző villogni kezd.
- Állítsa be a programot a Plusz és a Mínusz gombokkal **4**. Vegye figyelembe az alábbi táblázatot.
- Hagyja jóvá a kiválasztott programot a megerősítő gombbal **1**. A kijelző és a szimbólum villogása abbamarad.
- Válassza ki a tömeget a paraméter kiválasztó gombbal **3**. A tömeg szimbólum elkezd villogni (a 200 g-os tömeg az alapbeállítás).
- Állítsa be a tömeget a Plusz és a Mínusz gombokkal **4**.
- Hagyja jóvá a kiválasztott tömeget a megerősítő gombbal **1**. A kijelző és a szimbólum villogása abbamarad.
- Indítsa el a főzési folyamatot a Start gomb **2** megnyomásával.

A következő táblázat mutatja a tömeg szerinti F1 speciális funkció programokat, jelezve a tömeg intervallumokat, a felolvasztási és állásidőket (ami az étel egyenletes felolvadásához szükséges).

Program	Étel	Tömeg (g)	Idő (perc)	Állásidő (perc)
A 01	Leves	200-1500	3-15	1-2-szer keverje meg, tartsa lefedve, 1-2 perc
A 02	Előkészített érzékeny ételek	200-1500	3-20	1-2-szer keverje meg, tartsa lefedve, 1-2 perc
A 03	Előkészített ételek, pl. gulyás	200-1500	3-18	1-2-szer keverje meg, tartsa lefedve, 1-2 perc
A 04	Zöldségek	200-1500	2,6-14	1-2-szer keverje meg, tartsa lefedve, 1-2 perc



Fontos megjegyzések:

- A mikrohullámú sütőben mindig használjon fedőt az edényekhez, hogy elkerülje a folyadékvesztést.
- A melegítés alatt többször keverje meg az ételt, különösen akkor, amikor a sütő hangjelzést ad és a kijelzőben villogni kezd a **turn** felirat.

21 Speciális funkciók


- Az étel felmelegítéséhez szükséges idő az étel kezdeti hőmérsékletétől függ. A hűtőből kivett ételek felmelegítéséhez hosszabb időre van szükség, mint a szobahőmérsékletű ételekhez. Ha az étel hőmérséklete nem lesz megfelelő, akkor legközelebb válasszon nagyobb, vagy kisebb tömeget az étel felmelegítéséhez.
- 1. A felmelegítés után keverje meg az ételt, vagy rázza össze, majd egy ideig hagyja állni, hogy kiegyenlítődjön benne a hőmérséklet.



Figyelmeztetés! A felmelegítés után az edény is átforrósodhat. Habár a mikrohullámok nem melegítik fel az edényt, azonban az étel melegétől az edény is forróvá válhat.

F2 speciális funkció: főzés

Ezt a funkciót használja a különböző típusú ételek főzéséhez.

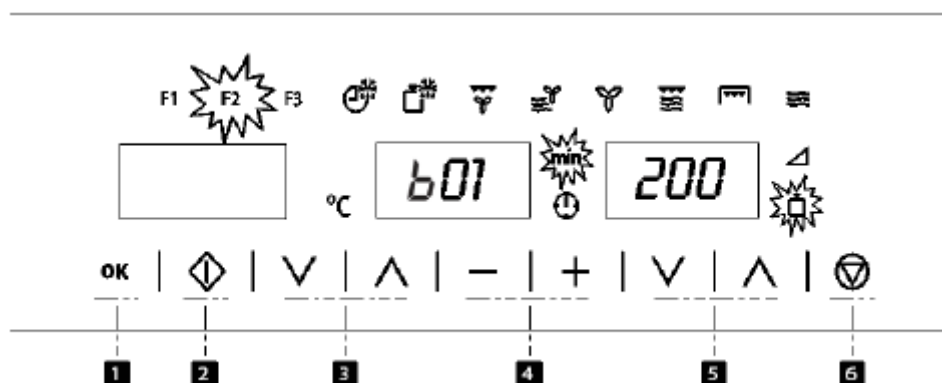

- Válassza ki az F2 speciális funkciót a funkció kiválasztó gombbal **5**.
- Válassza ki a programot a paraméter kiválasztó gombbal **3**. Az időtartam szimbólum és az óra szimbólum, valamint a kijelző villogni kezd.
- Állítsa be a programot a Plusz és a Mínusz gombokkal **4**. Vegye figyelembe az alábbi táblázatot.
- Hagyja jóvá a kiválasztott programot a megerősítő gombbal **1**. A kijelző és a szimbólum villogása abbamarad.
- Válassza ki a tömeget a paraméter kiválasztó gombbal **3**. A tömeg szimbólum és a kijelző elkezd villogni.
- Állítsa be a tömeget a Plusz és a Mínusz gombokkal **4**.
- Hagyja jóvá a kiválasztott tömeget a megerősítő gombbal **1**. A kijelző és a szimbólum villogása abbamarad.
- Indítsa el a főzési folyamatot a Start gomb **2** megnyomásával.

A következő táblázat mutatja az F2 speciális funkciót, jelezve a tömeg intervallumokat, a felolvasztási és állásidőket (ami az étel egyenletes felolvasztásához szükséges).

Program	Étel	Tömeg (g)	Idő (perc)	Állásidő (perc)
b 01	Burgonya	200-1000	4-17	1-2-szer keverje meg, tartsa lefedve
b 02	Zöldségek	200-1000	4-15	1-2-szer keverje meg, tartsa lefedve
b 03	Rizs	200-500	13-20	Egy rész rizs, két rész víz, tartsa lefedve
b 04	Hal	200-1000	4-13	Tartsa lefedve

**Fontos megjegyzések:**

- A mikrohullámú sütőben mindig használjon fedőt az edényhez, hogy elkerülje a folyadékvesztést.
- A melegítés alatt többször keverje meg az ételt, különösen akkor, amikor a sütő hangjelzést ad és a kijelzőben villogni kezd a **turn** felirat.




Figyelmeztetések! A felmelegítés után az edény átforrósodhat. Habár a mikrohullámok nem melegítik fel az edényt, azonban az étel melegétől az edény is forróvá válhat.

Előkészületi tudnivalók:

1. Haldarabok – adjon hozzá 1-3 leveses kanál vizet, vagy citromlevet.
2. Rizs – adjon hozzá a rizs mennyiségének 2-3-szorosával azonos mennyiségű vizet.
3. Hámozatlan burgonya – azonos méretű burgonyákat használjon. Mossa meg őket, szűrálja meg a héját több helyen. Ne adjon hozzá vizet.
4. Hámozott burgonya és friss zöldségek – Vágja fel azonos méretű darabokra. Adjon a zöldségekhez 100 grammonként egy leveses kanál vizet és ízlés szerint sót.

F3 speciális funkció: felolvasztás és piritás

Ezt a funkciót használja a különböző típusú ételek főzéséhez és piritásához.

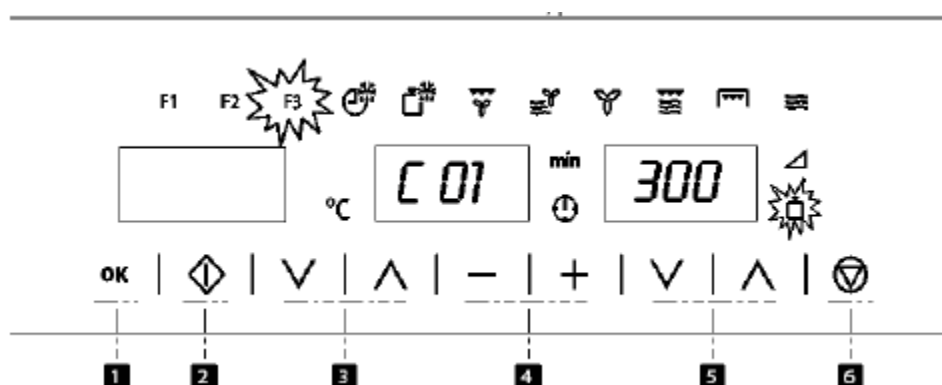

- Válassza ki az F3 speciális funkciót a funkció kiválasztó gombbal **5**.
- Válassza ki a programot a paraméter kiválasztó gombbal **3**. Az időtartam és az óra szimbólum, valamint a kijelző villogni kezd.
- Állítsa be a programot a Plusz és a Mínusz gombokkal **4**. Vegye figyelembe a következő táblázatot.
- Hagya jóvá a kiválasztott programot a megerősítő gombbal **1**. A kijelző és a szimbólum villogása abbamarad.
- Válassza ki a tömeget a paraméter kiválasztó gombbal **3**. A tömeg szimbólum és a kijelző elkezd villogni.
- Állítsa be a tömeget a Plusz és a Mínusz gombokkal **4**.
- Hagya jóvá a kiválasztott tömeget a megerősítő gombbal **1**. A kijelző és a szimbólum villogása abbamarad.
- Indítsa el a főzési folyamatot a Start gomb **2** megnyomásával.

A következő táblázat mutatja az F3 speciális funkciót, jelezve a tömeg intervallumokat, a felolvasztási és állásidőket (ami az étel egyenletes felolvasztásához szükséges).

Program	Étel	Tömeg (g)	Idő (perc)	Állásidő (perc)
C 01	Pizza	300-550	3-9	Melegítse elő a sütőtepsit
C 02	Fagyasztott étel	400-1000	8-14	2-szer fordítsa meg, tartsa lefedve
C 03	Fagyasztott burgonyás ételek	200-450	10-12	1-szer fordítsa meg



Fontos megjegyzések:

A mikrohullámú sütőben mindig használjon fedőt az edényhez, hogy elkerülje a folyadékvesztést. A melegítés alatt többször keverje meg az ételt, különösen akkor, amikor a sütő hangjelzést ad és a kijelzőben villogni kezd a **turn** felirat.



Figyelmeztetések! A felmelegítés után az edény átforrósodhat. Habár a mikrohullámok nem melegítik fel az edényt, azonban az étel melegétől az edény is forróvá válhat.

Előkészületi tudnivalók:

1. Fagyasztott pizza – az elősütött pizzákhoz és pizza-tekersekhez használja.
2. Fagyasztott étel – használja lasagne-hez, töltött tésztahoz, garnélarák pudinghoz és minden fagyasztott ételhez.
3. Fagyasztott burgonyás ételek – használja chipsekhez, burgonyakroketthez és olyan sültburgonyához, amely alkalmas a sütőben történő elkészítéshez.

AMIKOR A SÜTŐ ÜZEMEL ...

Egy főzési ciklus megszakítása

A főzési folyamatot bármikor megszakíthatja a törlés (**Cancel**) gomb egyszeri megnyomásával, vagy a sütőajtó kinyitásával. Mindkét esetben:

1. A mikrohullám kibocsátás azonnal megáll.
2. A grill érvénytelenítődik, de még nagyon forró. Égésveszély!
3. Az időkapcsoló leáll és a kijelző a működési időből hátralévő időt mutatja.

Ha akarja, akkor bármikor:

1. Megfordíthatja, vagy megkavarhatja az ételt, hogy biztosítsa az egyenletes főzést.
2. Megváltoztathatja a folyamat paramétereit.
3. Törölheti a folyamatot a törlés gomb megnyomásával.
4. Újraindíthatja a folyamatot az ajtó bezárásával és a Start gomb megnyomásával.

Paraméterek módosítása

A működési paraméterek (idő, teljesítmény, hőfok) módosítható, ha üzemel a sütő, vagy amikor a főzési folyamat megszakításra került:

1. Válassza ki a kívánt paramétert a paraméter kiválasztó gombokkal. A megfelelő szimbólum és a kijelző villogni kezd.
2. Állítsa be a kívánt értéket a Plusz és a Minusz gombokkal.
3. Nyomja meg a jóváhagyó gombot, vagy várjon 3 másodpercet, hogy érvényesítésre kerüljön az új paraméter.
A kijelző és a szimbólumok villogása abbamarad.

Egy főzési ciklus törlése

Ha törölni akar egy főzési folyamatot, akkor nyomja meg kétszer a törlés (**Cancel**) gombot. Egy hangjelzést fog hallani és a kijelzőben az idő fog megjelenni.

Egy főzési ciklus vége

A főzési folyamat végén három „beep” szólal meg és a kijelzőben megjelenik az „End” (vége) felirat. A „beep” hangjelzés 30 másodpercenként addig ismétlődik, amíg nem nyitja ki az ajtót, vagy nem nyomja meg a törlés (Cancel) gombot.

FELOLVASZTÁS

Az alábbi táblázat mutatja a különböző felolvasztási- és állásidőket (amely az étel egyenletes hőeloszlásához szükséges), a különböző típusú és tömegű ételeket, továbbá az ajánlásokat.

Étel	Tömeg (kg)	Felolvasztási idő (perc)	Állásidő (perc)	Ajánlás
Húsadagok, borjú, marha, sertés	100	2-3	5-10	Egyszer megfordítani
	200	4-5	5-10	Egyszer megfordítani
	500	10-12	10-15	Kétszer megfordítani
	1000	21-23	20-30	Kétszer megfordítani
	1500	32-34	20-30	Kétszer megfordítani
	2000	43-45	25-35	Háromszor megfordítani
Gulyás	500	8-10	10-15	Kétszer megfordítani
	1000	17-19	20-30	Háromszor megfordítani
Darálthús	100	2-4	10-15	Kétszer megfordítani
	500	10-14	20-30	Háromszor megfordítani
Kolbászok	200	4-6	10-15	Egyszer megfordítani
	500	9-12	15-20	Kétszer megfordítani
Szárnyas (adagok)	250	5-6	5-10	Egyszer megfordítani
Csirke	1000	20-24	20-30	Kétszer megfordítani
Szárnyas	2500	38-42	25-35	Háromszor megfordítani
Halszelet	200	4-5	5-10	Egyszer megfordítani
Pisztráng	250	5-6	5-10	Egyszer megfordítani
Garnélarák	100	2-3	5-10	Egyszer megfordítani
	500	8-11	15-20	Kétszer megfordítani
Gyümölcs	200	4-5	5-10	Egyszer megfordítani
	300	8-9	5-10	Egyszer megfordítani
	500	11-14	15-20	Kétszer megfordítani
Kenyér	200	4-5	5-10	Egyszer megfordítani
	500	10-12	10-15	Egyszer megfordítani
	800	15-17	10-20	Kétszer megfordítani
Vaj	250	8-10	10-15	
Krémsajt	250	6-8	10-15	
Krém	250	7-8	10-15	

Általános tudnivalók a felolvasztáshoz

1. A felolvasztáshoz kizárólag mikrohullámú sütőben alkalmas edényt (porcelán, üveg, megfelelő műanyag) használjon.
2. A tömeg szerinti felolvasztási funkcionál és táblázatoknál olvassa el a nyers élelmiszerek felolvasztására vonatkozó tudnivalókat.
3. Az idő szerinti felolvasztás az étel mennyiségétől és vastagságától függ. Fagyasztáskor gondoljon a felolvasztási folyamatra is. Az ételt egyenletesen ossza szét az edényben.
4. Az ételt a lehető legjobban ossza szét a sütő belsejében. A hal, vagy a csirke alsócombját kifelé fordítva helyezze el az edényben. A legérzékenyebb részeket egy darab alumíniumfóliával történő letakarással védheti meg a kiszáradástól. Az alufóliának tilos érintkeznie a sütő belsejével, mert elektromos szikrázás keletkezhet.
5. Az étel vastagabb részeit többször meg kell fordítani.
6. A fagyasztott ételeket a lehető legjobb módon ossza szét, ügyelve arra, hogy a vékonyabb részek gyorsabban felolvadnak, mint a vastagabbak.
7. A zsírtartalmú élelmiszereket, mint pl. vaj, krémsajt, krém, nem kell teljesen felolvasztani. Ha a felolvasztás után ezeket néhány percig szobahőmérsékleten tárolja, akkor máris készek a tálalásra. Amennyiben kisebb jégdarabokat talál benne, akkor a tálalás előtt keverje fel az ételt.
8. A szárnyast tegye rá egy felfordított tányérra, hogy a hússzafa könnyebben kifolyjon belőle.
9. A kenyeret be kell csomagolni egy szalvétába, így nem fog kiszáradni.
10. Fordítsa meg az ételt, amikor megszólal a figyelmeztető hangjelzés és a kijelzőben villogni kezd a **turn** felirat.
11. A fagyasztott ételt vegye ki a csomagolásából. Ne felejtse el eltávolítani a fém zárókapcsot sem. Azoknál az edényeknél, amelyekben az ételt lefagyasztotta és amelyek melegítésre és főzésre is alkalmasak, a fedelüket el kell távolítani. Minden más esetben is csak olyan edény használható a mikrohullámú sütőben, amely alkalmas a mikrohullámú használatra.
12. A felolvasztásból származó folyadékot, különösen a szárnyasoknál, ki kell önteni. Semmilyen körülmények között nem szabad hagyni, hogy ez a folyadék más élelmiszerral érintkezésbe kerüljön.
13. Ne felejtse el, hogy a felolvasztási funkcionál szükség van az állásidőre mindaddig, amíg az étel teljesen fel nem olvad.

FŐZÉS A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐVEL

Figyelmeztetés! Olvassa el „A mikrohullám biztonsága” című fejezetet, mielőtt főzni kezd a mikrohullámú sütővel. Mikrohullámú főzéskor kövesse az alábbi ajánlásokat:

- Az ételek melegítése, vagy főzése előtt a héjjal, vagy bőrrel rendelkezőket (pl. alma, paradicsom, burgonya, kolbász, stb.) szűrálja meg több helyen, hogy a főzés közben ne pukkadjanak szét.
- Egy edény használata előtt győződjön meg arról, hogy az alkalmas-e a mikrohullámú sütőben történő használatra. Vegye figyelembe a „Milyen típusú főzőedények használhatók?” című fejezetet.
- Nagyon kicsi nedvességtartalmú ételek főzésekor (pl. kenyér felolvasztása, pattogatott kukorica, stb.) nagyon gyors az elpárolgás. Ilyenkor a sütő úgy üzemel, mintha üres lenne és az étel könnyen megégphet. Ilyenkor akár a sütő és az edény is károsodhat. Ezért nagyon ügyeljen arra, hogy csak a legszükségesebb főzési időt állítsa be és végig tartsa a szemét a főzési folyamaton.
- Az előfőzött ételeket távolítsa el a tartójukból, mert azok nem mindig hőállóak. Vegye figyelembe az étel gyártójának az utasításait.
- Ha több edényt, pl. csészét tesz be a forgótányérra, akkor azokat egyenletesen elrendezve helyezze be.
- A műanyag zacskókat ne zárja le fémből készült kapocccsal. Helyette használjon műanyag kapcsot. A zacskót több helyen szűrje ki, hogy a gőz könnyen eltávozhasson belőle.
- Az ételek melegítésekor, vagy főzésekor ellenőrizze, hogy azok elérik-e a legalább 70°C-t.
- A főzés alatt gőz képződhet a sütőajtó ablakán, ami le is csepeghet. Ez teljesen normális jelenség, ami még erőteljesebb lehet, ha a helyiség hőmérséklete alacsony. Ez nincs hatással a mikrohullámú sütő biztonságos működésére. Miután befejezte a főzést, itassa fel a vízcseppeket.
- Folyadékok melegítésekor széles szájú edényt használjon, mert így a gőz könnyen el tud távozni.

Az ételeket az utasítások szerint készítse elő és gondosan ügyeljen a táblázatokban szereplő főzési időkre és teljesítményfokokozatokra.

Vegye figyelembe azt is, hogy a megadott adatok csak tájékoztató jellegűek, amelyektől eltérhet az étel kezdeti állapota, hőmérséklete, nedvessége és típusa. Ajánlatos minden egyes esethez beállítani az időt és a teljesítményfokokozatot. Az étel pontos jellemzőitől függően szüksége lehet arra, hogy növelje, vagy csökkentse a főzési időket, illetve növelje, vagy csökkentse a teljesítményfokokozatokat.

Főzés mikrohullámmal ...

1. A nagyobb mennyiségű ételhez hosszabb főzési idő szükséges. Ne felejtse el, hogy:
 - Dupla mennyiség » dupla idő.
 - Fele mennyiség » fele idő.
2. Alacsonyabb hőmérsékletű ételhez is hosszabb főzési idő szükséges.
3. A nagy nedvességtartalmú ételek gyorsabban felmelegszenek.
4. A főzés egyenletesebb lesz, ha az ételt egyenletesen osztja szét a forgótányéron. Ha az étel érzékeny részét a tányér külső részére és a kevésbé érzékenyét pedig a közepére helyezi, akkor egyidejűleg különböző típusú ételeket is fel tud melegíteni.
5. A sütő ajtaját bármikor kinyithatja. Az ajtó nyitáskor a sütő automatikusan kikapcsol. A mikrohullám csak akkor fog újra dolgozni, ha bezárta az ajtót és megnyomta a Start gombot.
6. A letakart ételek rövidebb főzési időt igényelnek és jobban megőrzik a jellegzetességüket. Olyan fedőt kell használni, amelyen keresztül át tud hatolni a mikrohullám és amelyen kis furatok vannak, hogy a gőz el tudjon távozni.

Táblázat és javaslatok – Zöldségek főzése

Étel	Mennyiség (g)	Hozzáadandó folyadék (ml)	Teljesítmény (W)	Idő (perc)	Állásidő (perc)	Javaslatok
Karfiol	500	100	800	9-11	2-3	Szeletelje fel. Tartsa lefedve. Egyszer forgassa meg.
Brokkoli	300	50	800	6-8	2-3	
Gomba	250	25	800	6-8	2-3	
Borsó és sárgarépa	300	100	800	7-9	2-3	Darabolja, vagy szeletelje fel. Tartsa lefedve. Egyszer forgassa meg.
Fagyasztott sárgarépa	250	25	800	8-10	2-3	
Burgonya	250	25	800	5-7	2-3	Hámozza meg és vágja azonos méretű darabokra. Tartsa lefedve. Egyszer forgassa meg.
Paprika	250	25	800	5-7	2-3	Darabolja, vagy szeletelje fel. Tartsa lefedve. Egyszer forgassa meg.
Póréhagyma	250	50	800	5-7	2-3	
Fagyasztott kelbimbó	300	50	800	6-8	2-3	Tartsa lefedve. Egyszer forgassa meg.
Savanyú káposzta	250	25	800	8-10	2-3	Tartsa lefedve. Egyszer forgassa meg.

Táblázat és javaslatok – Hal főzése

Étel	Mennyiség (g)	Teljesítmény (W)	Idő (perc)	Állásidő (perc)	Javaslatok
Halszeletek	500	600	10-12	3	Lefedve főzze. Félidőben forgassa meg.
Egész hal	800	800 400	2-3 7-9	2-3	Lefedve főzze. Félidőben forgassa meg. A hal érzékeny széléit letakarhatja.

SÜTÉS A GRILLEL

A jobb grillezési eredmény érdekében használja a sütőhöz mellékelt grillrácsot.

Illessze be úgy a grillrácsot, hogy az ne érintkezhesen a sütő belsejének fémes részeivel, mert ellenkező esetben fennáll az elektromos szikrázás veszélye, ami károsíthatja a sütőt.

FONTOS TUDNIVALÓK:

1. Amikor először használja a grillt, akkor némi füst és szag jöhet ki a készülékből, ami a gyártás során használt olaj kiégésének a következménye.
2. A sütőajtó nagyon felforrósodik a grillezés alatt. Tartsa távol tőle a gyerekeket.
3. Amikor üzemel a grill, a sütő oldalfalai és a grillrács is nagyon felforrósodik. Használjon sütőkesztyűt.
4. Ha a normálnál hosszabb ideig használja a grillt, akkor a biztonsági hőfokszabályzónak köszönhetően a készülék ideiglenesen kikapcsolja a fűtőbetéteket.
5. **Fontos!** Amikor az ételt grillezi, vagy mikrózza, akkor feltétlenül ellenőrizni kell, hogy a szóban forgó edény alkalmas-e erre a célra. Vegye figyelembe a „Milyen típusú főzőedények használhatók?” című fejezetet.
6. Grillezéskor előfordulhat, hogy zsír fröccsen rá a fűtőbetétekre, ami ott elég. Ez teljesen normális jelenség és nem pedig működési hiba következménye.
7. Miután befejezte a főzést, tisztítsa meg a sütő belsejét és a tartozékokat, hogy a főzési maradványok ne éghessenek rá semmilyen felületre.

Táblázat és javaslatok – Grill mikrohullám nélkül

Étel	Mennyiség (g)	Idő (perc)	Javaslatok
Hal			
Süllő	800	18-24	Enyhén vajazza be. Félidőben fordítsa meg és szórja meg fűszerrel.
Szardínia / morgóhal	6-8 hal	15-20	
Hús			
Kolbászok	6-8 db	22-26	Félidőben szúrkálja meg a bőrét, majd fordítsa meg.
Fagyasztott hamburgerek	3 db	18-20	Félidőben szúrkálja meg.
Sertéstarja (kb. 3 cm vastag)	400	25-30	Kenje meg olajjal. Félidőben locsolja meg, majd fordítsa meg.
Egyebek			
Pirítós	4 db	1-3	Figyelje a pirítást. Fordítsa meg.
Melegszendvicsek	2 db	5-10	Figyelje a pirítást.

Grillezés előtt 2 percig fűtse fel a grillt. Hacsak nincs más követelmény, akkor használja a sütőrácsot. Tegye a sütőrácsot a sütőtálra úgy, hogy a víz és a zsír lecsöpögessen a sütőtálba. A megadott idők csupán tájékoztató jellegűek és az étel mennyiségétől és összetételétől függően változhatnak az Önnek megfelelő végső eredmény eléréséig. A hal és a hús jobb ízű lesz, ha a grillezés előtt zöldségoajjal megkeni, fűszerezi és néhány óráig érleli. Csak a grillezés után sózza meg.

A kolbászok nem égnék meg, ha a grillezés előtt egy villával megszurkálja a bőrét.

Miután letelt a grillezési idő fele, ellenőrizze az étel állapotát és ha szükséges, akkor fordítsa meg, vagy kenje meg olajjal.

A grill különösen vékony hús- és halszeletek sütésére alkalmas. A vékony szeleteket egyszer, a vastagabbakat többször kell megfordítani. A hal grillezésekor - ha lehetséges -, akkor illesse össze a hal két végét, tegye a farkát a szájába és tegye rá a halat a grillrácsra.

Táblázat és javaslatok – Mikrohullám + Grill

A mikrohullám + grill funkció gyors főzéshez és egyidejű barnításhoz ideális. Ezen túlmenően a sajttal borított ételek készítésére is ajánlható. A mikrohullám és a grill egyszerre dolgozik. A mikrohullám főz, a grill pedig pirít.

Étel	Mennyiség (g)	Edény	Teljesítmény (Watt)	Idő (perc)	Állásidő (perc)
Sajttal borított tészta	500	Alacsony tál	400	12-17	3-5
Sajttal borított burgonya	800	Alacsony tál	600	20-22	3-5
Lasagne	Kb. 800	Alacsony tál	600	15-20	3-5
Grillezett krémsajt	Kb. 500	Alacsony tál	400	18-20	3-5
2 friss csirkecomb (grillezett)	200 / db	Alacsony tál	400	10-15	3-5
Csirke	Kb. 1000	Alacsony, széles tál	400	35-40	3-5
Sajttal borított hagymaleves	2 x 200 g-os csészék	Leveses tálak	400	2-4	3-5

Mielőtt beteszi az edényt a mikrohullámú sütőbe, győződjön meg arról, hogy mikrohullámálló-e. Csak olyan edényt használjon, amely alkalmas a mikrohullámú sütőben történő használatra.

Ha a kombinált mikrohullám + grill üzemmódot használja, akkor az edénynek mindkét funkcióra alkalmasnak kell lennie. Vegye figyelembe a „Milyen típusú főzőedények használhatók?” című fejezetet. Vegye figyelembe azt is, hogy a megadott adatok csak tájékoztató jellegűek, amelyekről az étel kezdeti állapota, hőmérséklete, nedvessége és típusa szerint el lehet térni.

Ha nem elegendő az idő ahhoz, hogy az étel megfelelően megbarnuljon, akkor kapcsolja be a grill funkciót még 5-10 percre.

Mindig tartsa be az állásidőt és ne felejtkezzen el az étel megfordításáról sem.

Hacsak nincs más előírás, mindig használja a főzéshez a forgótányért.

A táblázatban megadott értékek hideg sütőtérre vonatkoznak (nem szükséges a sütő előmelegítése).

PIRÍTÁS ÉS SÜTÉS

Táblázat és javaslatok – Píritás mikrohullámmal és forró levegővel

Étel	Mennyiség (g)	Teljesítmény (Watt)	Hőfok (°C)	Idő (perc)	Állásidő (perc)
Marhasült	1000-1500	400	200	30-40	20
Sertésszűz / bordaszelet / sertéssült	800-1000	200	180-190	50-60	20
Egész csirke	1000 / 1200	400	200	30-40	10
Fél csirke	500-1000	400	200	25-35	10
Borjúsűz	1500 / 2000	200	180	60-65	20
Marhafelsál	1500-1800	200	200	80-90	20



Javaslat a píritáshoz – sütéshez

A főzési idő felében forgassa meg a húsdarabokat. Miután megsült a hús, hagyja 20 percig állni a kikapcsolt sütőben. Ezzel gondoskodik arról, hogy a bennük lévő szaft jól eloszlik a húsban.

A sovány húshoz adjon 2-3 evőkanál húslét, vagy hasonlót, a pörköltöz pedig 8-10 evőkanállal a hús mennyiségétől függően.

A píritási idő és a hőfokigény a hús típusától és mennyiségétől függ.

Ha a píritandó hús tömege nem szerepel a táblázatban, akkor válassza ki a beállításokat közvetlenül a tömeghez és növelje meg a főzési időket.

Javaslat a sütőedényre

Ellenőrizze, hogy a sütőedény alkalmas-e a sütőhöz.

A forró üvegedényeket egy száraz konyharuhára kell ráhelyezni. Ha ugyanis a forró üvegedényt hideg, vagy nedves felületre helyezi rá, akkor az üveg megrepedhet és eltörhet. A sütőedénynek a mikrohullámú sütőből történő kivételéhez használjon sütőkesztyűt.

Táblázat és javaslatok – Sütés forró levegővel

Étel	Edény	Szint	Hőfok (°C)	Idő (perc)
Diós sütemény	Rugalmas típusú sütőedény	Forgótányér	170/180	30/35
Gyümölcslepény	Rugalmas típusú sütőedény 28 cm-es	Forgótányér, kicsi körgrill	150/160	35/45
Sütemény karika	Rugalmas típusú sütőedény	Forgótányér	170/190	30/45
Pikáns sütemény, pl. pizza burgonyával készítve	Kör alakú hőálló üvegtál	Forgótányér, kicsi körgrill	160/180	50/70
Piskóta	Rugalmas típusú sütőedény 26 cm-es	Forgótányér, kicsi körgrill	160/170	40/45
Zselés tekercs	Üvegtál	1	110	35/45
Meggyes pite	Üvegtál	1	170/180	35/45

Javaslat a sütőedényhez

A leggyakrabban használt sütőedény fekete fém tepsi. A mikrohullámú sütőben használjon fém, porcelán, vagy műanyag sütőedényt. Ezeknek a sütőedényeknek 250°C-ig hőállóknak kell lenniük. Ezeknek a típusú sütőedényeknek a használatakor a sütemények nem barnulnak meg annyira.

Javaslat a sütemények sütéséhez

A különböző típusú és mennyiségű tészták különböző sütési időket és hőfokokat igényelnek. Először mindenképpen próbálkozzon alacsonyabb beállításokkal és ha szükséges, akkor legközelebb használjon magasabb hőfokot. Az alacsonyabb hőmérséklet egyenletesebb sütést eredményez. A sütőedényt mindig a forgótányér közepére helyezze rá.

Sütési javaslatok

Hogyan ellenőrizze, hogy a sütemény megfelelően átsült-e?

A sütési idő vége előtt 10 perccel a magasabb részt egy fogpiszkáló beszúrásával ellenőrizze. Ha nem ragad rá a tészta a fogpiszkálóra, akkor már megsült.

Ha a sütemény külseje nagyon sötét, akkor legközelebb válasszon alacsonyabb hőfokot és süsse hosszabb ideig.

Ha a sütemény nagyon száraz

A sütési idő letelte után készítsen egy kicsi furatot a süteményben egy fogpiszkáló segítségével. Utána spricceljen bele gyümölcslel, vagy alkoholos italt. Legközelebb kb. 10°C-kal növelje a hőmérsékletet és csökkentse a sütési időt.

Ha a sütemény nem vehető ki a tepsiből

A sütés után 5-10 percig hagyja hűlni a süteményt és akkor könnyebben kivehető a sütőedényből. Ha a sütemény még mindig nem jön ki, akkor egy késsel óvatosan szabadítsa ki a sarkokat. Legközelebb jól zsírozza ki a sütőedényt.

Energiatakarékossági javaslat

Amikor egynél több süteményt készít, akkor ajánlatos azokat egymás után sütni, amikor még forró a sütő. Ezzel csökkenti a következő és a későbbi süteményekhez szükséges sütési időt.

Célszerű sötét sütőedényt használni – festett, vagy zománczott fekete kivitelű –, ami jobban elnyeli a hőt.

Amikor hosszabb sütési idővel dolgozik, akkor a sütési idő letelte előtt 10 perccel korábban célszerű kikapcsolni a sütőt, hogy a sütés befejezéséhez kihasználja a maradékhő funkciót.

MILYEN TÍPUSÚ FŐZŐEDÉNYEK HASZNÁLHATÓK?

Mikrohullám funkció

A mikrohullám funkció használatához tartsa észbe, hogy a mikrohullámok visszaverődnek a fém felületekről. A mikrohullám viszont áthatol az üveg, a porcelán, az agyag, a műanyag és a papír anyagokon.

Ezért fémedényeket és tálakat, vagy fémdíszítésű edényeket nem szabad használni a mikrohullámú sütőben. A fémes dekorációval ellátott üveg- és agyagedények szintén nem használhatók a mikrohullámú sütőben.

A mikrohullámú sütőhöz ideális az üveg, a hőálló porcelán, vagy agyag és a hőálló műanyag használata. A nagyon vékony, törékeny üveg, illetve porcelán csak rövid ideig használható a készülékben (pl. melegítéshez).

A forró étel átadja a hőt az edényeknek, amelyek így nagyon forróvá válnak. Ezért használjon mindig sütőkesztyűt.

Hogyan ellenőrizze, hogy használható-e a sütőedény?

Tegye a használandó edényt 20 másodpercre a maximális teljesítményfokozatra beállított sütőbe. Ez idő után, ha az edény hideg, vagy csak enyhén meleg, akkor alkalmas a mikrohullámú sütőben történő használatra. Ha nagyon felmelegszik az edény, vagy szikrázást okoz, akkor nem alkalmas a mikrohullámú sütőben való használatra.

FIGYELMEZTETÉS! Amikor használja a készüléket, ügyeljen arra, hogy ne legyenek benne alkalmatlan tárgyak.

Grill és forró levegő funkciók

A kombinált funkcióknál a sütőedénynek alkalmasnak kell lennie mindkét használathoz, vagyis a mikrohullámhoz és a grillhez is.

Kombinált funkciók

A kombinált funkcióknál a sütőedénynek alkalmasnak kell lennie mindkét használathoz, vagyis a mikrohullámhoz és a grillhez is.

Alumínium tárolók és fólia

Az alumínium tárolókban, vagy alufóliában lévő előfőzött ételek akkor tehetőek be a mikrohullámú sütőbe, ha figyelembe veszi a következő szempontokat:

Mindig tartsa be az étel gyártójának a csomagoláson feltüntetett ajánlásait.

Az alumínium tárolók nem lehetnek 3 cm-nél magasabbak és nem érintkezhetnek a sütő belső falaival (minimális távolság 3 cm). Ha az ételen bármilyen alumínium fedő, vagy tető van, akkor azt el kell távolítani.

Az alumínium tárolót tegye közvetlenül a forgótányér tetejére. Ha grillrácsot használ, akkor a tárolót tegye rá egy porcelán tányérra. Soha ne tegye a tárolót közvetlenül a grillrácsra! A főzési idő hosszabb lesz, mert a mikrohullámok csak az étel tetején hatolnak be. Ha kétsége van, akkor az lesz a legjobb, ha mikrohullámálló edényt használ.

Az alumínium fólia használható, de a felolvasztási folyamat alatt visszaveri a mikrohullámokat. Az érzékeny ételek, mint pl. a szárnyas, vagy a darált hús úgy védhető meg az erős hőtől, hogy az érzékeny részeket, széleket fóliával letakarja. Az alufólia nem érintkezhet a sütő falaival, mert elektromos szikrázást okozhat.

Tetők

Azt ajánljuk, hogy használjon üveg, vagy műanyag tetőket, vagy folpackot:

- A tető használata megakadályozza az erős elpárolgást (főleg a nagyon hosszú főzési idők alatt).
- Rövidebb lesz a főzési idő.
- Az étel nem szárad ki.
- Megőrzi az étel az aromáját.

A tetőn furatoknak, vagy nyílásoknak kell lenni, mert így nem alakul ki nyomás. A műanyag zacskókat is ki kell nyitni. A bébi etető üvegeket, vagy a cumisüvegeket és a hasonló edényeket csak a tetejük nélkül szabad melegíteni, mert máskülönben szétrobbanhatnak.

Sütőedény táblázat

Az alábbi táblázat általános ötletekkel szolgál arra, hogy milyen edény alkalmas az egyes műveletekhez.

Edénytípus	Üzem mód	Mikrohullám		Grill és forró levegő funkció	Kombinált funkciók
		Felolvasztás / melegítés	Főzés		
Üveg és porcelán 1) Házi használat, nem tűzálló, mosogatógépben mosogatható		Igen	Igen	Nem	Nem
Mázás porcelán Tűzálló üveg és porcelán		Igen	Igen	Igen	Igen
Porcelán, kőedény 2) Matt, vagy fényes fémdíszítés nélküli		Igen	Igen	Nem	Nem
Agyagedények 2) Mázás Matt		Igen Nem	Igen Nem	Nem Nem	Nem Nem
Műanyag edények 2) 100°C-ig hőálló 250°C-ig hőálló		Igen Igen	Nem Igen	Nem Nem	Nem Nem
Műanyag fóliák 3) Műanyag fólia élelmiszerhez Celofán		Nem Igen	Nem Igen	Nem Nem	Nem Nem
Papír, karton, pergamen 4)		Igen	Nem	Nem	Nem
Fém Alumínium fólia Alumínium csomagolás 5) Tartozékok (sütőrács, sütőedény)		Igen Nem Nem Igen	Nem Igen Nem Igen	Igen Igen Igen Igen	Nem Igen Igen igen

1. Bármilyen arany-, vagy ezüstszegély mintázat nélkül, nem ólomkristály.
2. Mindig tartsa be a gyártói utasítást.
3. Ne használjon fém zárókapcsokat a zacskók lezárásához.
4. Ne használjon papírtányért.
5. Csak a lapos alumínium tárolók használhatók, fedők / tetők nélkül. Az alumínium nem érintkezhet a sütő belső falaival.

A SÜTŐ TISZTÍTÁSA ÉS ÁPOLÁSA

A sütő tisztítása egy teljesen normális karbantartási igény.

Figyelmeztetés! Az Ön mikrohullámú sütőjét rendszeresen meg kell tisztítani és minden ételmaradványt el kell távolítani. A sütő karbantartásának az elmulasztása a felület értékcsökkenéséhez vezet, ami kihatással van a készülék élettartamára és veszélyes helyzeteket is eredményezhet.

Figyelmeztetés! A tisztítást csak áramtalanított készüléknél szabad elvégezni. Húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból, vagy kapcsolja le a mikrohullámú sütő áramkörét.

Ne használjon a tisztításhoz agresszív, vagy súroló tisztítószeret, súrolókefét, éles eszközöket, mert ezek megsérthetik a felületeket, illetve foltok jelenhetnek meg.

Ne használjon nagynyomású mosót, vagy gőztisztítót a készülék tisztításához.

Homlokfelület

Normál körülmények között elegendő a sütő homlokfelületét egy nedves ruhával letörölni. Ha nagyon szennyezett, akkor a tisztítóvízhez adjon néhány csepp mosogatószeret is. A tisztítás után törölje szárazra a felületet.

A citrom, a zsír, a keményítő, illetve a tojásfehérje foltokat azonnal távolítsa el. Ezek a foltok ugyanis korróziót okozhatnak. Ne engedje meg, hogy a tisztítás során bármilyen folyadék bejusson a készülékbe.

A sütő belseje

Tisztításkor töröljön le minden kifröccsent és kicsöpögött foltot egy puha, nedves ruhával, vagy szivaccsal a sütés befejezése után akkor, amíg a sütő még meleg. Az erősen letapadt szennyeződésekhez használjon enyhe tisztítószeret és párszor törölje át egy nedves ruhával, amíg a maradványok el nem tűnnek. Ne használjon tisztító spray-t, vagy más agresszív, súroló tisztítószeret a sütő belsejében.

Mindig tartsa tisztán az ajtót és az ajtó záró felületét, hogy biztosítva legyen az ajtó megfelelő nyitása és záródása.

Ügyeljen arra, hogy a szappan, vagy a víz ne juthasson be a sütő falán lévő kis lyukakba, mert károsíthatja a sütőt.

Rendszeresen vegye ki a forgótányért a hozzá tartozó támasszal együtt és tisztítsa meg a sütő alját is, különösen akkor, ha valamilyen folyadék kispriccelt.

Ne kapcsolja be a sütőt a forgótányér és a támasza nélkül.

Ha a sütőtér nagyon szennyezett, akkor tegyen egy pohár vizet a forgótányérra és 2-3 percig üzemeltesse a sütőt maximális teljesítményfokozaton. A gőz fellazítja a szennyeződések, amelyeket aztán egy puha ruhával könnyebben megtisztíthat.

A kellemetlen szagok (pl. hal főzése után) könnyen elillannak. Tegyen egy csésze vízbe néhány csepp citromlevet. Tegyen egy kanál kávé a csészébe, hogy elkerülje a víz kiforrását. 2-3 percig üzemeltesse a sütőt maximális teljesítményfokozaton.

Sütőtető

Ha a sütőtető elszennyeződik, akkor a hajtja le a grillt, hogy a tetőrészt könnyebben megtisztíthassa. Az égésveszély elkerülése érdekében várja meg, amíg a grill teljesen lehűl és csak után hajtja le a tetőt.

Hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Forgassa el a grill támaszt 180°-kal (1).
2. Finoman hajtja le a grillt (2). Ne fejtse ki nagy erőt, mert károsodást okozhat.
3. A tetőrész megtisztítása után óvatosan helyezze vissza a grillt (2) a helyére a korábbiakban leírt művelet szerint.



FONTOS FIGYELMEZTETÉS: A grill fűtőbetét támaszt leeshet, amikor elforgatta. Ha ez történik, akkor helyezze a fűtőbetét támaszt a mennyezeti nyílásba és forgassa el 90°-kal (1) a grill fűtőbetét támaszt (2) pozíciójába.

A csillámlemez borítást (3) is mindig tisztán kell tartani. A csillámlemezen összegyűlő ételmaradványok károsodást, vagy szikrázást okozhatnak.

Ne használjon a tisztításhoz súrolószert, vagy éles eszközöket.


A kockázatok elkerülése érdekében ne távolítsa el a csillámlemezt.

A sütőtéri izzó burkolata (4) a mennyezeten került elhelyezésre és könnyen eltávolítható a tisztításhoz. Ehhez csak ki kell csavarni és mosószeres vízzel meg kell tisztítani.

Tartozékok

Minden használat után tisztítsa meg a tartozékokat. Ha nagyon elszennyeződtek, akkor mindenképp előtt áztassa be őket és egy kefével, vagy szivaccsal tisztítsa meg őket. A tartozékok mosogatógépben is elmosogathatók.

Ügyeljen arra, hogy a forgótányér és a támasza mindig tiszta legyen. A sütőt addig ne kapcsolja be, amíg a forgótányér és a tartója nincs a helyén.

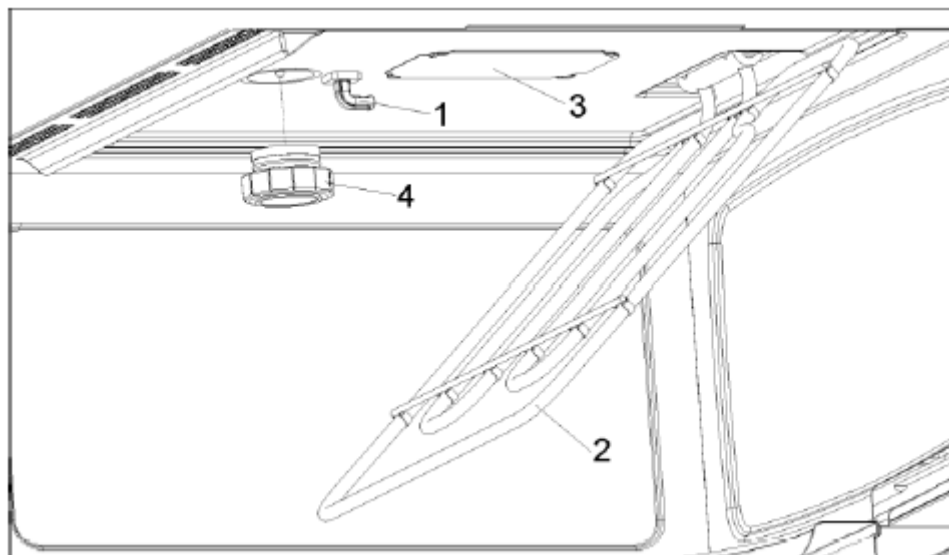

MIT KELL TENNI, HA NEM ÜZEMEL A SÜTŐ?

FIGYELMEZTETÉS! A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a kijelölt szerviz, vagy arra feljogosított személy végezheti el. A készülékbe történő illetéktelen beavatkozás veszélyes.


Mielőtt hívja a szervizt, végezze el a következő ellenőrzéseket:

- **A kijelző nem jelez ki!** Ellenőrizze, hogy:
 - Nincs-e kikapcsolva az időkijelző (lásd az „Alapvető beállítások” című részt).
- **Nem történik semmi a gombok benyomásakor!** Ellenőrizze, hogy:
 - Nem aktív-e a biztonsági zárolás funkció (lásd az „Alapvető beállítások” című részt).
- **Nem üzemel a sütő.** Ellenőrizze, hogy:
 - Megfelelően illesztette-e a csatlakozó dugót a konnektorba
 - Be van-e kapcsolva a sütő áramellátása.
 - Megfelelően bezárta-e az ajtót. Az ajtó megfelelő zárásakor egy kattató hangnak kell hallatszani.
 - Nincs-e valamilyen idegen anyag az ajtó és a sütő homlokoldali zárófelülete között.
- **Az étel nem melegszik fel, vagy csak nagyon lassan.** Ellenőrizze, hogy:
 - Nem használt-e véletlenül fémből készült edényt.
 - Megfelelő sütési időt és teljesítményfokozatot választott-e.
 - Nem túl nagy mennyiségű ételt rakott-e be a sütőbe, vagy nem volt-e sokkal hidegebb a szokásosnál.
- **Az étel túl forró, kiszáradt, megégett.** Ellenőrizze, hogy:
 - Megfelelő sütési időt és teljesítményfokozatot választott-e ki.
- **Valami zaj hallatszik a sütési folyamat befejeződése után.** Ez nem probléma. Egy bizonyos ideig üzemel a hűtőventilátor. Amikor megfelelően lecsökkent a hőmérséklet, akkor a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- **A sütő bekapcsol, de a sütőtéri lámpa nem gyullad fel!** Ha minden funkció megfelelően működik, akkor lehetséges, hogy az izzó kiégett. A sütő ettől még használható.

Izzócsere

Az izzó cseréjéhez hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból, vagy kapcsolja le a sütő áramkörét.
2. Csavarja ki és távolítsa el az izzó borítását (1).
3. Távolítsa el a foglalatból a halogén izzót (2). Figyelmeztetés! Az izzó nagyon forró lehet.
4. Helyezzen be egy új G4/12V/10-20W-is halogén izzót a foglalatba. Ne érintse meg közvetlenül az izzót felületét az ujjával, mert károsodhat az izzó. Vegye figyelembe az izzó gyártójának az utasításait.
5. Csavarja vissza az izzó borítását (1).
6. Csatlakoztassa vissza a készüléket az elektromos hálózatra.

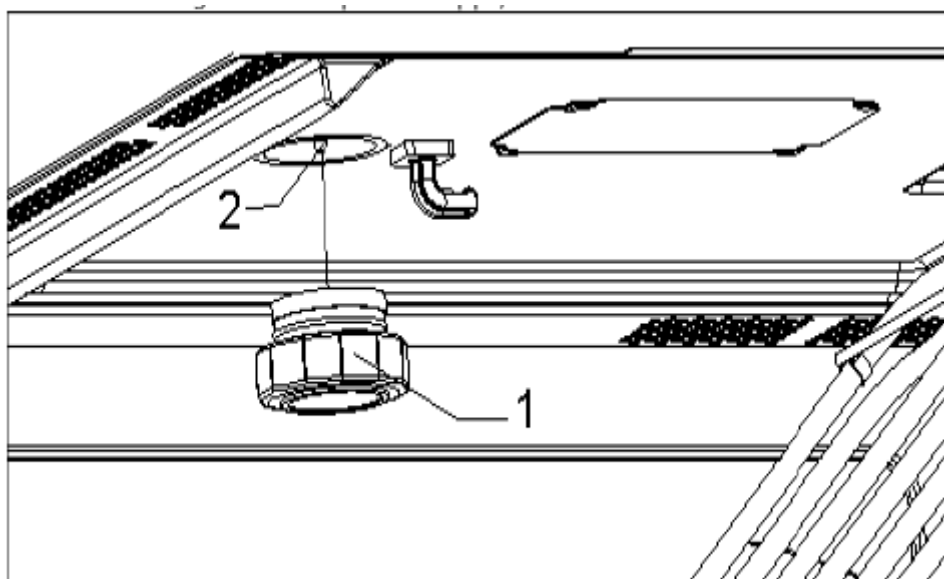


MŰSZAKI JELLEMZŐK

• AC feszültség	220-240 V / 50 Hz
• Teljesítményigény	3400 W
• Grill teljesítmény	1500 W
• Forró levegő teljesítmény	1600 W
• Mikrohullámú leadott teljesítmény	1000 W
• Mikrohullámú frekvencia	2450 MHz
• Külső méretek (szélesség x magasság x mélység)	595 x 455 x 542 mm
• Belső méretek (szélesség x magasság x mélység)	420 x 210 x 390 mm
• Sütőtéri űrtartalom	32 liter
• Tömeg	35 kg

 Ez a készülék megfelel a

- 79/1997. (XII.31.) IKIM és a
- 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet előírásainak

A terméken, vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.

Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Új termék vásárlásakor a bolt köteles a régit átvenni.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Szerviz és pótalkatrészek

Ha pótalkatrészt szeretne vásárolni a készülékhez, akkor lépjen kapcsolatba a Vevőszolgálattal, vagy a jótállási jegyben kijelölt szervizzel. Az elérhetőségek a jótállási jegyben találhatóak.

A szerviz, vagy a Vevőszolgálat megkeresésekor a következő információk megadása szükséges:

1. Az Ön neve és címe (az irányítószámmal együtt)
 2. Az Ön telefonszáma
 3. A hiba adatainak a tiszta és érthető leírása
 4. A készülék modell- és sorozatszám, mely az adattáblán található
 5. A vásárlás dátuma
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy a jótállási szolgáltatások igénybevételéhez szükség van a jótállási jegyre.

Jótállási feltételek

Az AEG cég 12 hónapig érvényes jótállást biztosít a készülék vásárlójának a vásárlástól számítva, amit számlával vagy hasonló irattal kell igazolni. A jótállás nem terjed ki az ipari, vagy kereskedelmi használatra. A jótállás minden alkatrésze és szerkezeti részre vonatkozik, amely hibás kivitelezés vagy anyag miatt hibásodik meg. Ilyen esetben a vásárlót a javítás, vagy csere díjmentesen illeti meg az alábbi feltételek megléte esetén:

- A készüléket megfelelően helyezték el, és a tápellátása megfelel az adattáblán megadottaknak.
- A készüléket normál háztartási körülmények között használják a gyártó által megadottak működési és karbantartási előírások betartásával.
- A jótállás nem terjed ki olyan készülékekre, ahol a meghibásodás vagy gyenge teljesítmény helytelen bánásmód, véletlen sérülés, figyelmetlenség, helytelen elhelyezés, jogosulatlan változtatás vagy megkísérelt javítás, ipari felhasználás vagy a használati útmutatóban leírt előfeltételek és útmutatások be nem tartásának következménye.
- Ha esetleg garanciális javításra lenne szükség, a vevőnek tájékoztatnia kell a legközelebbi ügyfélszolgálati irodát (AEG szervizt vagy a jótállási jegyben feltüntetett szervizt.). Az AEG fenntartja a jogot, hogy meghatározza a javítás helyszínét (azaz az ügyfél otthonában, elhelyezés helyszínén vagy AEG szervizben).
- A jótállás vagy az ingyenes csere a munkadíjra és az anyagra is kiterjed.
- A vevő törvényes jogaira ez a jótállás nincs hatással. A javítások hétfőtől péntekig igényelhetők.

Kivételek

A jótállás nem vonatkozik az alábbi esetekre:

- károsodás, szállítási sérülés, helytelen használat, elhanyagoltság, izzócsere, eltávolítható üveg, vagy műanyag részek,
- a nem megfelelően elhelyezett készülék rendbetétele,
- a készüléket kereskedelmi célra, vagy kölcsönzésre használt környezetben találjuk,
- a terméken nem található meg az AEG jelölés.

Európai jótállás




Ha Európán belül egyik országból átköltözik egy másikba, akkor a készülék jótállása is Önnel költözik a következő feltételek mellett:

- A készülék jótállási ideje a vásárlás időpontjától kezdődik
- A készülék jótállási ideje és javítási munkára és alkatrészeire vonatkozó tartalma megegyezik az új lakóhelye szerinti országban alkalmazott, jelen modellt vagy készülékfajta érintő előírásokkal.
- A készülék jótállása Önnek szól és más felhasználóra át nem ruházható.
- Az új otthona az Európai Közösségben (EK) vagy az Európai Szabadkereskedelmi Területen található.
- A készüléket az útmutató értelmében helyezik el és használják, és csak háztartási célra használják, azaz egy szokványos háztartásban.
- A készüléket az új lakóhelye szerinti országban levő szabályozásoknak megfelelően helyezik üzembe.

Mielőtt elköltözik, kérjük lépjen kapcsolatba az alább felsoroltak közül a legközelebbi ügyfélszolgálati központtal, hogy új otthonának részleteit megadhassa. Így tudják biztosítani azt, hogy a helyi szervizszolgálat tud az Ön költözéséről, és ki tudja Önt és készülékét szolgálni.

Franciaország	Senlis	+33 (0) 3 44 62 29 29
Németország	Nürnberg	+49 (0) 800 234 7378
Olaszország	Pordenone	+39 (0) 800117511
Svédország	Stockholm	+46 (0) 8 672 5360
Egyesült Királyság	Slough	+44 (0) 8445 611 611

BEÉPÍTÉS

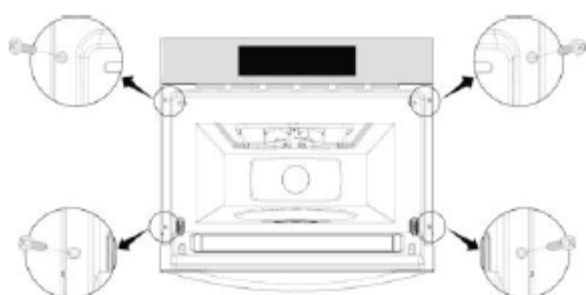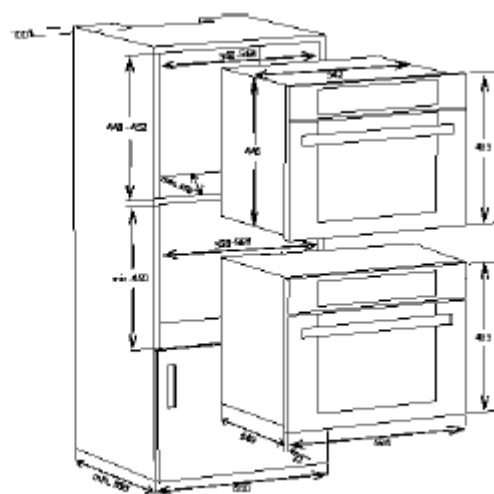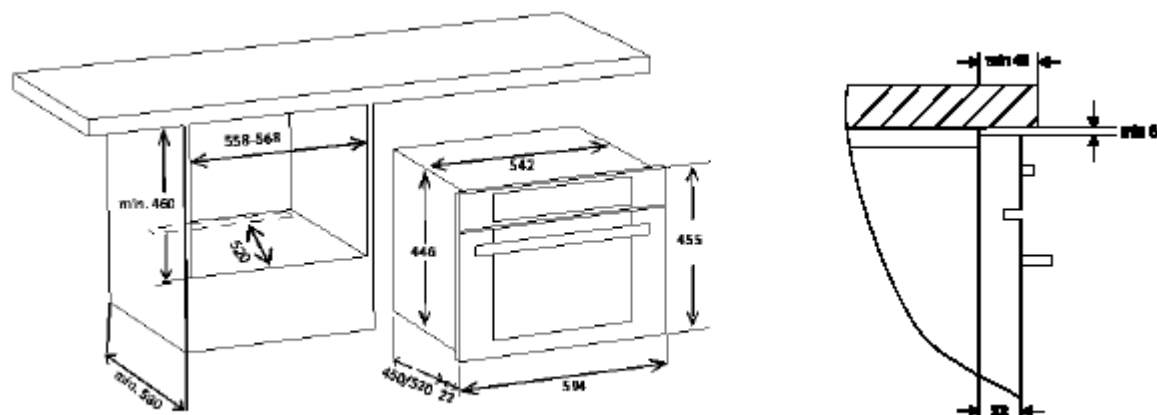

- Nyomja be teljesen a sütőt a szekrénybe és illessze középre.
- Nyissa ki a mikrohullámú sütő ajtaját és rögzítse a készüléket a szekrényhez a mellékelt négy darab csavar használatával. Helyezze be a csavarokat az elülső furatokon keresztül.