

ESI 4500ROX

ET NÕUDEPESUMASIN	KASUTUSJUHEND	2
HU MOSOGATÓGÉP	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	17
LV TRAUKE MAZGĀJAMĀ MASĪNA	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	33
LT INDAPLOVĖ	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	48

SISUKORD

1. OHUTUSJUHISED	3
2. SEADME KIRJELDUS	4
3. JUHTPANEEL	5
4. PROGRAMMID	6
5. VALIKUD	7
6. ENNE ESIMEST KASUTAMIST	8
7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE	10
8. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID	12
9. PUHASTUS JA HOOLDUS	13
10. VEAOTSING	14
11. TEHNILISED ANDMED	15
12. JÄÄTMEKÄITLUS	16

SULLE MÕELDES

Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini körval ei ole unustatud ka Teid. Üksköik, millal Te seda ka ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla.

Teretulemast Electroluxi!

Külastage meie veebisaiti:



Leiate nõuandeid, brošüüre, veaosingu, teavet teeninduse kohta:
www.electrolux.com



Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.electrolux.com/productregistration



Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop

KLIENTITEENINDUS

Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.

Teenindusse poördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.

Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.



Hoiatus / oluline ohutusinfo.



Üldine info ja nõuanded



Keskonnainfo

Jäetakse õigus teha muutusi.



OHUTUSJUHISED

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada.

1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus



HOIATUS

Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht!

- Ärge lubage seadet kasutada lastel ega füüsiline või sensoorse puudega inimestel ega isikutel, kel puuvad selleks vajalikud kogemused või oskused. Kui nad seadet siiski kasutavad, peab neid selle töö juures jälgima isik, kes nende turvalisuse eest vastub.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
- Hoidke puhastusvahendid lastele kättesaamatuna.
- Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme ühest eemal, kui see on avatud.

1.2 Paigaldamine

- Eemaldage kõik pakkematerjalid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Ärge paigaldage seadet ruumi, mille temperatuur on alla 0 °C.
- Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid.
- Veenduge, et seade on paigaldatud kindlate konstruktsioonide alla ja kõrvale.

Elektrühendus



HOIATUS


Tulekahju- ja elektrilöögioht!

- Seade peab olema maandatud.
- Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised parameetrid vastavad vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul võtke ühendust elektrikuga.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud ohutut pistikupesa.

- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
- Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja vahetada, siis pöörduge meie teeninduskeskusse.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- Seadet välja lülitades ärge tömmake toitekaabilist. Hoidke alati kinni toitepistikust.
- Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut märgade kätega.
- See seade vastab EÜ direktiividele.

Veeühendus

- Veenduge, et te veevoolukuid ei vigastaks.
- Enne seadme ühendamist uute torude või pikalt kasutamata torudega laske neist vett läbi voolata, kuni vesi jääb puhtaks.
- Seadme esmakordsel kasutamisel veenduge, et kusagil ei oleks lekkeid.
- Vee sisselaskevoolikul on kaitseklapp ja kattega sisemine toitejuhe.

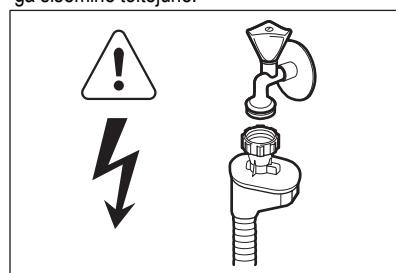

HOIATUS

Ohtlik pingi.

- Kui vee sisselaskevoolik on on kahjustada saanud, eemaldage pistik koheselt seinakontaktist. Vee sisselaskevooliku asendamiseks võtke ühendust teeninduskeskusega.

1.3 Kasutamine

- See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises või muudes sarnastes kohtades, näiteks:
 - kauplustes, kontorites ja mujal, kus on töötajatele mõeldud köögid;
 - talumajapidamistes;

- hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades;
- hommikusöögiga-tüüpi ööbimiskohtades.

**HOIATUS**

Vigastuse, põletuse või elektrilöögi oh!


- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Pange noad ja teravate otsadega söögiriistade söögiriistade korvi otsaga allapoole või horisontaalasendis.
- Ärge jätkage seadme ust lahti; vastasel korral võib keegi selle otsa komistada.
- Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
- Nõudepesumasina pesuained on ohtlikud. Järgige pesuainepakendil olevaid kasutusjuhi-seid.
- Ärge jooge ega kasutage seadmes olnud vett.
- Ärge eemaldage nõusid seadmest enne, kui programm on lõppenud. Nõudele võib olla jäändud pesuainet.

- Kui avate ukse pesuprogrammi töötamise ajal, võib ukse vahelt välja paiskuda kuuma auru.
- Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määrdunud esemeid seadmesse, selle läheodusse või peale.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või aurupihustit.

1.4 Jäätmekäitlus**HOIATUS**

Lämbumis- või vigastusoht!

- Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja viiske ära.
- Eemaldage seadme uks, et vältida laste ja loomade seadmesse lõksujäämist.

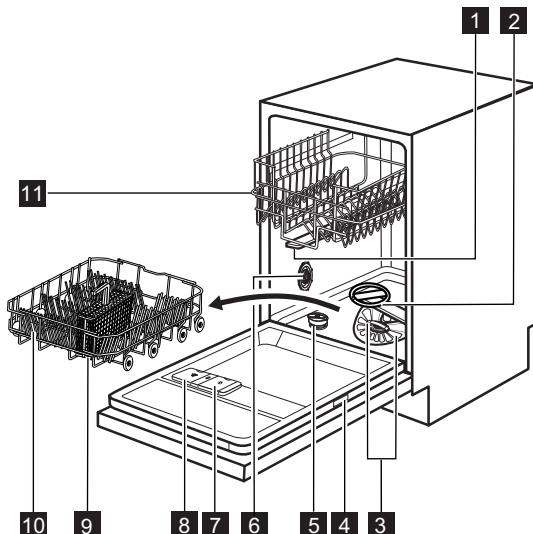
2. SEADME KIRJELDUS

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Ülemine pihustikonsool |
| 2 | Alumine pihustikonsool |
| 3 | Filtrid |
| 4 | Andmesilt |
| 5 | Soolamahuti |

- | | |
|----|-----------------------|
| 6 | Vee kareduse mõõdik |
| 7 | Loputusvahendi jaotur |
| 8 | Pesuaine jaotur |
| 9 | Söögiriistade korv |
| 10 | Alumine korv |

11 Ülemine korv

3. JUHTPANEEL

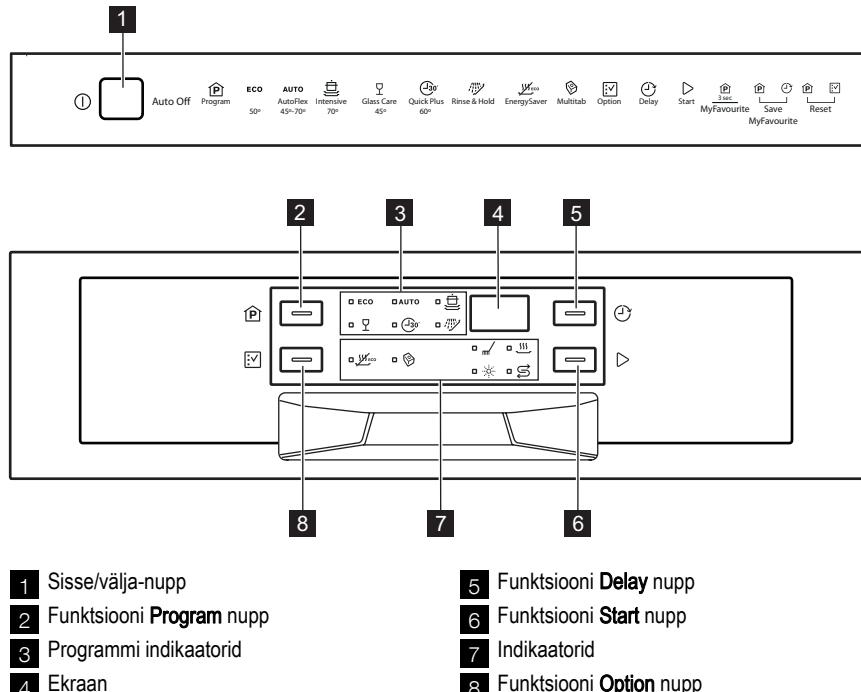

Indikaatorid	Kirjeldus
/	Pesufaasi indikaator. Süttib pesu- ja loputusfaasi töösoleku ajal.
sss	Kuivatusfaasi indikaator. Pöleb kuivatusfaasi ajal.
s	Soolaindikaator. Programmi töötamise ajal see indikaator ei põle.
*	Loputusvahendi indikaator. Programmi töötamise ajal see indikaator ei põle.
o	Multitab-indikaator.
W _{eco}	EnergySaver-indikaator.

4. PROGRAMMID

Programm	Määrdumisaste Pesu tüüp	Programmi faasid	Valikud
ECO ¹⁾	Tavaline määrdumine Lauanõud ja söögiriistad	Eelpesu Pesu 50 °C Loputused Kuivatamine	EnergySaver
AUTO ²⁾	Kõik Lauanõud, söögiriistad, potid ja pannid	Eelpesu Pesu alates 45 °C kuni 70 °C Loputused Kuivatamine	EnergySaver
	Tugev määrdumine Lauanõud, söögiriistad, potid ja pannid	Eelpesu Pesu 70 °C Loputused Kuivatamine	EnergySaver
	Tavaline või kerge määrdumine Örnad lauanõud ja klaas	Pesu 45 °C Loputused Kuivatamine	EnergySaver
	Värske määrdumine Lauanõud ja söögiriistad	Pesu 60 °C Loputus	
	Kõik	Eelpesu	

1) Selle programmiga kasutate te tavalise määrdumisastmega lauanõude ja söögiriistade pesemiseks vett ja energiat kõige efektiivsemalt. (See on standardprogramm testimisustustele.)

- 2) Seade tunneb ära korvides olevate esemete määrdumisastme ja koguse. Vee temperatuur ja kogus, energiatarve ja programmi kestus reguleeritakse automaatselt.
- 3) See programm sobib äsja kasutatud nõude pesemiseks. Seda kasutades saate head pesutulemused lühikese ajaga.
- 4) Kasutage seda programmi nõude kiireks loputamiseks. See hoiab ära toidujääkide kleepumise nõudele ja ebameeldiva lõhna tekkimise seadmes.
Ärge kasutage selle programmi puuhul pesuainet.

Tarbijamüük

Programm ¹⁾	Kestus (min)	Energia (kWh)	Vesi (l)
ECO	170 - 190	0.7 - 0.8	8 - 9
AUTO	40 - 150	0.5 - 1.2	6 - 11
	140 - 150	1.1 - 1.5	10 - 11
	60 - 70	0.6	9 - 10
	30	0.8	7

Programm ¹⁾	Kestus (min)	Energia (kWh)	Vesi (l)
	10	0.010	4

1) Veesurve ja -temperatuur, elektripinge köikumine, erinevad valikud ja nõude kogus tarbimisväärtusi mõjutada.

Teave testimisasutustele

Kogu vajaliku teabe saamiseks testimise kohta saatke meil aadressile:

info.test@dishwasher-production.com

Pange kirja tootenumber (PNC), mis asub andmeplaadil.

5. VALIKUD



Aktiveerige või deaktiveerige valikud enne programmi käivitamist. Programmi töötamise ajal ei ole võimalik valikuid aktiveerida või deaktiveerida.



Ühe või enama valiku seadmisel veenduge, et vastavad näidikud oleksid enne programmi käivitumist sees.

5.1 EnergySaver

See valik vähendab viimase loputustsükli temperatuuri.

Selle valiku kasutamine vähendab energiatarbimist (kuni 25%) ja lühendab programmi kestust. Programmi lõpus võivad nõud olla märjad.

Valiku EnergySaver sisselülitamine

1. Vajutage **Option**-nuppu, kuni süttib EnergySaver-indikaator. Eksaaniil kuvatakse uus programmi kestus.
- Kui valik programmiga ei sobi, siis vastav indikaator ei sütti.

5.2 Multitab

Käivitage see valik ainult pesuaine kombi-tablette kasutades.

See valik peatab loputusvahendi ja soola kasutamise. Vastavad indikaatorid on kustunud.

Programmi kestus võib pikeneda.

Valiku Multitab sisselülitamine

1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivitada.
2. Vajutage **Option**-nuppu, kuni süttib Multitab-indikaator.

Valik jääb sisselülitatuna, kuni te selle välja lülitate. Vajutage **Option**-nuppu, kuni Multitab-indikaator kustub.

Kui te lopetate pesuaine kombi-tablettide kasutamise, siis enne pesuaine, loputusvahendi ja nõudepesumasina soola eraldi kasutama hakkamist tehke järgmist.

1. Lülitage valik Multitab välja.
2. Seadke veepehmendaja kõrgeimale tasemele.
3. Veenduge, et soolamahuti ja loputusvahendi jaotur on täis.
4. Käivitage kõige lühem programm loputusfaasiga ilma pesuaine ja nõudeta.
5. Reguleerige veepehmendajat vastavalt oma piirkonna vee karedusele.
6. Reguleerige eraldataava loputusvahendi kogust.

5.3 MyFavourite

Selle funktsiooni abil saate valida ja salvestada programmi, mida kasutate sageli.



Korraga saab salvestada vaid 1 programmi. Uus seade tühistab eelmise.

Programmi salvestamine

1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivitada.
2. Valige programm, mida soovite salvestada. Koos programmiga võite valida ka mõne sobiva lisavaliku. Funktsioone Multitab ja Delay salvestada ei saa.
3. Vajutage ja hoidke korraga nuppe **Program** ja **Delay**, kuni programmi ja funktsioonide indikaatorid hakkavad vilkuma.

Kuidas valida programmi MyFavourite

- Vajutage **Program**, kuni programmiga MyFavourite ja sellega seotud valikute indikaatorid süttivad.
 - Ekraanil kuvatakse programmi kestus.

5.4 Helisignaalid

Helisignaalid kõlavad siis, kui seadmel on rike või kui reguleeritakse veepehmendaja taset. Neid helisignale ei ole võimalik välja lülitada. Programmi lõpus kõlab samuti helisignaal. Vaikimisi on see signaal välja lülitatud, aga seda saab sisse lülitada.

Programmi lõpus kõlava helisignaali sisse lülitamine

- Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivitada.
- Vajutage ja hoidke paar sekundit samaaegselt **Program** ja **Option**.

- Vajutage ja hoidke korraga **Delay** ja **Start**, kuni programmi indikaatorid **ECO**,

AUTO ja hakkavad vilkuma.

- Vajutage **Delay**.

Kustuvad programmi indikaatorid **ECO** ja **AUTO**.

- Programmi indikaator jäääb vilkuma.
- Ekraanil kuvatakse kehtiv seade.

lb Helisignal on sisse lülitatud

Ob Helisignal on välja lülitatud

- Seadistuse muutmiseks vajutage nuppu **Delay**.

- Vajutage seadme väljalülitamiseks ja seade kinnitamiseks sisse/välja-nuppu.

6. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

- Kontrollige, kas veepehmendaja on reguleeritud vastavalt teie piirkonna vee karedusele. Vajadusel reguleerige veepehmendajat. Piirkonna vee kareduse kohta saate teavet kohalikult vee-ettevõttelt.
- Täitke soolamahuti.
- Täitke loputusvahendi jaotur.
- Keerake veekraan lahti.

- Seadmes võib olla tootmisjäike. Nende eemaldamiseks käivitage programm. Ärge kasutage pesuainet ega pange näusid korvidesse.

Pesuaine kombi-tablettide kasutamisel aktiveerige valik Multitab.

6.1 Veepehmendaja reguleerimine

Vee karedus			Veepehmendaja reguleerimine		
Saksa kraadid (°dH)	Prantsuse kraadid (°fH)	mmol/l	Clarke'i kraadid	Käsite	Elektrooniline
51 - 70	91 - 125	9.1 - 12.5	64 - 88	2 ¹⁾	10
43 - 50	76 - 90	7.6 - 9.0	53 - 63	2 ¹⁾	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	46 - 52	2 ¹⁾	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	36 - 45	2 ¹⁾	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	28 - 35	2 ¹⁾	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	23 - 27	2 ¹⁾	5 ¹⁾
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	18 - 22	1	4

Vee karedus			Veepehmendaja reguleerimine		
Saksa kraadid (°dH)	Prantsuse kraadid (°fH)	mmol/l	Clarke'i kraadid	Kätsi	Elektrooniline
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	13 - 17	1	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	5 - 12	1	2
< 4	< 7	< 0.7	< 5	12)	12)


1) Tehaseseadistus.

2) Selle taseme puhul ärge soola kasutage.



Veepehmendajat tuleb reguleerida nii kätsi kui ka elektrooniliselt.

Kätsi reguleerimine

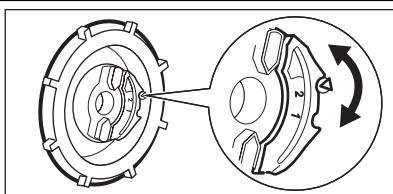


Keerake vee kareduse mõõdik asendisse 1 või 2.

Elektrooniline reguleerimine

1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivitada.
2. Vajutage ja hoidke paar sekundit samaaegselt **Program** ja **Option**.
3. Vajutage ja hoidke korraga **Delay** ja **Start**, kuni programmi indikaatorid **ECO**, **AUTO** ja hakkavad vilkuma.
4. Vajutage **Program**.
 - Kustuvad programmi indikaatorid **ECO**, **AUTO** ja .

- Programmi indikaator **ECO** jäääb vilkuma.
- Kõlavad helisignaalid, näiteks viis kat-kendlikku helisignaali = 5. tase.
- Ekraanil kuvatakse veepehmendaja olemasolev seade. Nt **5 L** = 5. tase.
- 5. Seade muutmiseks vajutage korduvalt **Program**-nuppu.
- 6. Vajutage seadme väljalülitamiseks ja seade kinnitamiseks sisse/välja-nuppu.

6.2 Soolamahuti täitmine

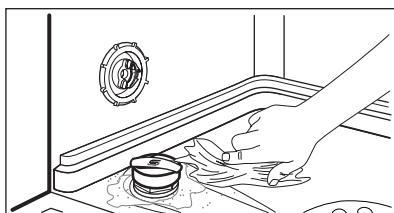


- Keerake korki vastupäeva ja avage soolamahuti.
- Valage soolamahutisse 1 liiter vett (ainult esimesel korral).
- Täitke soolamahuti nõudepesumasina soolaga.
- Eemaldage sool soolamahuti avause ümbert.
- Soolamahuti sulgemiseks keerake selle korki päripäeva.



ETTEVAATUST

Vesi ja sool võivad soolamahutist täitmise ajal välja tulla. Roosteoh! Selle välimiseks käivitage pärast soolamahuti täitmist programmi.

6.3 Loputusvahendi jaoturi täitmine

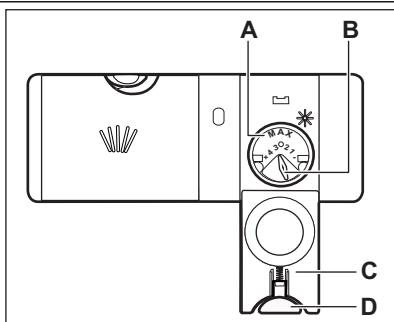

- Vajutage vabastusnuppu (D), et avada kaas (C).
- Täitke loputusvahendi jaotur (A) kuni tähiseni "max".
- Eemaldage mahalainud loputusvahend imava lapiga, et ei tekiks liiga palju vahtu.
- Sulgege kaas. Veenduge, et vabastusnupp lukustub asendisse.




Aine eraldumiskogust määrapat valikunuppu (B) saate keerata asendite 1 (väikseim kogus) ja 4 (suurim kogus) vahel.

7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

- Keerake vee kraan lahti.
- Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivitada.
 - Kui soolaindikaator põleb, täitke soolamahuti.
 - Kui loputusvahendi indikaator põleb, täitke loputusvahendi jaotur.
- Pange nõud korvidesesse.
- Lisage pesuaine.
- Määra ja käivitage nõude tüübile ja määrdumisastmele vastav programmi.

7.1 Pesuaine kasutamine

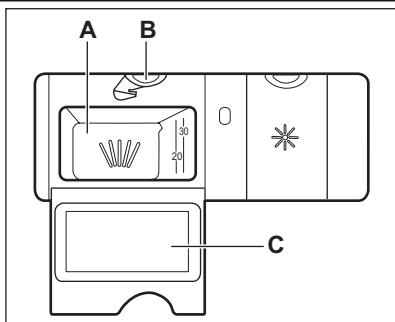

- Vajutage vabastusnuppu (**B**), et avada kaas (**C**).
- Pange pesuaine lahtisse (**A**).
- Kui pesuprogramm sisaldb ka eelpesu, pange väike kogus pesuainet seadme ukse sisemisele küljele.
- Kui kasutate pesuainetablette, pange tablet C lahtisse (**A**).
- Sulgege kaas. Veenduge, et vabastusnupp lukustub asendisse.

7.2 Programmi valimine ja käivitamine

Funktsioon Auto Off

Energiatarbe vähendamiseks lülitab see funktsioon seadme automaatselt mõne minuti pärast välja järgmistel juhtudel.

- Te pole ust sulgenud.
- Te ei ole vajutanud programmi käivitamiseks nuppu **Start**.
- Programmi lõppemisel.

Programmi käivitamine ilma viitkäivitusega

- Keerake veeakraan lahti.
- Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivitada. Süttib viimati valitud programmi indikaator ja kestus.
- Sulgege seadme uks.
- Valige programm.
 - Kui soovite valida viimati valitud programmi, vajutage **Start**.
 - Kui soovite valida programmi MyFavourite, vajutage ja hoidke **Program**, kuni programmiga MyFavourite ja vastavate valikutega seotud indikaatorid süttivad.
 - Kui soovite valida mõnda teist programmi, vajutage järjest **Program**, kuni süttib soovitud programmi indikaator. Võite valida ka mõne sobiva lisavaliku.
- Eakraanil kuvatakse programmi kestus.

- Vajutage **Start**, et programm käivitada.
 - Süttib pesufaasi indikaator.
 - Programmi kestuse näit hakkab vähenema 1-minutiliste sammudega.

Programmi käivitamine viitkäivitusega

- Valige programm.
- Vajutage järjest **Delay**-nuppu, kuni ekraanil kuvatakse soovitud viitkäivituse aeg (1 kuni 24 tundi).
- Pöördloendus käivitub automaatselt. Kui pöördloendus on lõppenud, programm käivitub.

Ukse avamine seadme töö ajal

Kui te ukse avate, katkeb seadme töö. Kui pane te ukse uesti kinni, jätkub seadme töö kohast, kus see katkes.

Viitkäivituse tühistamine pöördloenduse ajal

- Vajutage ja hoidke korraga nuppe **Program** ja **Option**, kuni süttib programmi kestuse näit.
- Vajutage **Start**, et programm käivitada.

i Viitkäivituse tühistamine tühistab ka valitud funktsioonid (välja arvatud Multi-tab). Ärge unustage enne **Start** vajutamist funktsioone uesti valida.

Programmi tühistamine

Vajutage ja hoidke paar sekundit samaaegselt **Program** ja **Option**.

i Enne uue programmi käivitamist veenduge, et pesuaine jaoturis on pesuainet.

Programmi lõpus

Kui programm on lõppenud, kuvatakse ekraanil 0:00.

- Faasi indikaatorid kustuvad.
- Programmi indikaator jääb põlema.
- 1. Vajutage sisse/välja-nuppu või oodake, kuni funktsioon Auto Off seadme automaatselt välja lülitab.
- 2. Sulgege vee kraan.

- Võtke köigepealt välja nöud alumisest korvist, seejärel ülemisest korvist.
- Seadme külgedel ja uksel võib olla vett. Roos-tevaba teras jahtub kiiremini kui lauanöud.

Tähelepanu

- Laske nöodel jahtuda, enne kui need sead-mest välja võtate. Tulised nöud purunevad kergesti.

8. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

8.1 Veepehmendaja

Kare vesi sisaldb suurt kogust mineraale, mis võivad kahjustada teie seadet ning põhjustada halvemaid pesutulemusi. Veepehmendaja neutraliseerib need mineraalid.

Nöudepesumasina sool hoib veepehmendaja puhtana ning õigetes tingimustes. Kindlasti tuleb valida õige veepehmendaja tase. See tagab, et veepehmendaja kasutab õiges koguses nöude-pesumasina soola ja vett.

8.2 Soola, loputusvahendi ja pesuaine kasutamine

- Kasutage ainult nöudepesumasina jaoks mõeldud soola, loputusvahendit ja pesuainet. Teised tooted võivad seadet kahjustada.
- Loputusvahendi manustamine viimase loputustüksli ajal aitab ära hoida triipude ja plekki-de tekkimise kuivatamisel.
- Kombi-pesutabletid sisaldavad nii pesu- ja loputusvahendit kui ka teisi aineid. Veenduge, et tabletid sobiksid teie piirkonna vee kareduse-ga. Vaadake tootepakendil olevat juhendit.

Kui soovite neid tablette kasutada vee karedu-sastmest hoolimata, tuleks kasutada ka nöude-pesumasina soola. Lülitage esmalt sisse Multitab-funktsioon, seejärel seadke veepeh-mendaja tase piirkonna vee karedusele vasta-vaks ja kasutage nöudepesumasina soola.

- Lühikese programmidega ei jõua pesuaineta-bletid täielikult lahustuda. Et nöudele ei jäeks pesuainejääke, soovitatakse pesuainetablette kasutada ainult pikkade programmidega.



Ärge kasutage pesuainet rohkem, kui ette nähtud. Vt pesuaine pakendil ole-vaid juhiseid.

8.3 Korvide täitmine



Korvide täitmise kohta leiate näiteid kaasasolevast brošüürist.

- Kasutage seadet ainult nöudepesumasina-kindlate nöude pesemiseks.
- Ärge pange seadmesse puust, sarvest, alumii-niumist, tinast ega vasest esemeid.
- Ärge pange seadmesse vett imavaid esemeid (käsni või lappe).
- Eemaldage nöudelt toidujäägid.
- Körbenud toidujääkide hõlpsaks eemaldami-seks leotage potte ja panne enne seadmesse panekut vees.
- Asetage õönsad esemed (tassid, klaasid ja pannid) masinasse avausega allapoole.
- Veenduge, et söögiriistad ja lauanöud ükstei-se küljes kinni ei oleks. Pange lusikad teiste söögiriistade juurde.
- Veenduge, et klaasid ei puutuks omavahel kokku.
- Pange väikesed esemed söögiriistade korvi.
- Pange kerged esemed ülemisse korvi. Veenduge, et need liikuma ei pääseks.
- Enne programmi käivitamist veenduge, et pi-hustikonsool saab vabalt liikuda.

8.4 Enne programmi käivitamist

Veenduge järgmisest.

- Filtrid on puhtad ja õigesti paigaldatud.

- Pihustuskonsoolid ei ole ummistunud.
- Esemete paigutus korvides on õige.
- Valitud programm sobib pestavate esemete tüübi ja määrdumisastmeaga.
- Kasutatav pesuaineekogus on õige.

- Nõudepesumasina sool ja loputusvahend on mahutites (juhul, kui te ei kasuta kombi-pesutablette).
- Soolamahuti kork on kindlalt kinni.

9. PUHASTUS JA HOOLDUS



HOIATUS




Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.



Mustad filtreid ja ummistunud pihustikkonsoolid põhjustavad halvemaid pesemistulemusi.

Kontrollige nende seisukorda regulaarselt; vajadusel puastage.

9.1 Filtrite puhastamine

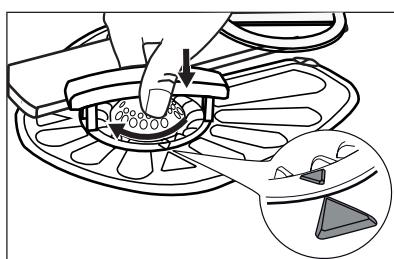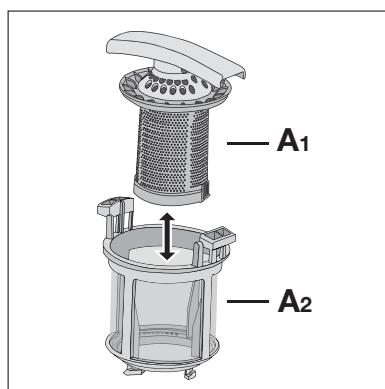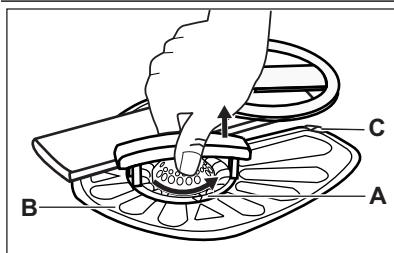

1. Pöörake filtrit (A) vastupäeva ja võtke välja.

2. Filtri (A) lahtivõtmiseks tömmake osa (A1) osa (A2) küljest lahti.

3. Eemaldage filter (B).

4. Peske filtroid voolava veega.

5. Pange filter (B) oma algsele kohale tagasi. Jälgige, et see asuks täpselt kahe juhiku (C) all.

6. Pange filter (A) kokku ja asetage kohale filtriisse (B). Keerake päripäeva, kuni see kohale lukustub.



Filtrite ebaõige asend võib põhjustada kehva pesutulemust ja kahjustada seadet.

9.2 Pihustikonsoolide puhastamine

Ärge pihustikonsoole eemaldage.

Kui pihustikonsoolide avad on ummistonud, eemaldage mustus peenikese teravaotsalise ese-mega.

9.3 Välispinna puhastamine

Puhastage seadet pehme niiske lapiga.

Kasutage ainult neutraalseid puhastusaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme ega lahusteid.

10. VEAOTSING

Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.

Enne teenindusse pöördumist tutvuge probleemi lahendamiseks pakutava teabega.

Mõne probleemi puhul kuvatakse ekraanil veakoodid.

- **,10** - Seade ei täitu veega.

- **,20** - Seade ei tühjene veest.

- **,30** - Üleujutuse-vastane seade töötab.



HOIATUS

Enne kontrollima asumist lülitage seade välja.

Probleem	Võimalik lahendus
Seade ei käivitu.	Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.
	Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läinud.
Programm ei käivitu.	Veenduge, et seadme uks on suljetud.
	Vajutage Start .
	Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöördloenduse lõppemiseni.
Seade ei täitu veega.	Veenduge, et vee kraan on lahti.
	Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga väike. Selle teabe saamiseks pöörduge kohaliku vee-ettevõtte poole.
	Veenduge, et vee kraan ei ole ummistonud.
	Veenduge, et sisselaskkevooliku filter ei ole ummistonud.
	Veenduge, et sisselaskkevoilik ei oleks muljutud ega väänatud.
Seade ei tühjene veest.	Veenduge, et valamu ärävool ei ole ummistonud.
	Veenduge, et tühjendusvoilik ei ole muljutud ega väänatud.
Üleujutuse-vastane seade töötab.	Sulgege vee kraan ja pöörduge teeninduskeskusse.

Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Programm jätkub kohast, kus see katkes.

Kui viga ilmneb uesti, pöörduge teeninduskeskusse.

Kui ekraanil on teised veakoodid, pöörduge teeninduskeskusse.

10.1 Pesu- ja kuivatustulemused ei ole rahuldavad

Valged jooned ja plekid või sinakas kiht klaasidel ja nöödel

- Eraldatava loputusvahendi kogus on liiga suur. Seadke loputusvahendi eraldaja matalasse asendisse.
- Pesuaine kogus on liiga suur

Plekid ja kuivanud veetilkade jälgid nõudel ja klaasidel

- Eraldatava loputusvahendi kogus on liiga väike Seadke loputusvahendi eraldaja kõrgemasse asendisse.
- Põhjuseks võib olla pesuaine kvaliteet.

Nõud on märgad

- Programmil puudub kuivatustüsikkel või kasutate madala temperatuuriga kuivatustüsliklit.
- Loputusvahendi jaotur on tühi.
- Põhjuseks võib olla loputusvahendi kvaliteet.
- Põhjuseks võib olla pesuaine kombi-pesutablitti kvaliteet. Proovige mõnda teist marki või aktiveerige loputusvahendi jaotur ja kasutage loputusvahendit koos kombi-pesutablitti-dega.



Muude võimalike põhjuste kohta vt jaotist "VIHJEID JA NÄPUNÄITeid".

10.2 Loputusvahendi jaoturi sisse lülitamine

Loputusvahendi jaoturit saab sisse lülitada vaid siis, kui valik Multitab on sisse lülitatud.

- Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivitada.

- Vajutage ja hoidke paar sekundit samaaegselt Program ja Option.

- Vajutage ja hoidke korraga Delay ja Start, kuni programmi indikaatorid ECO,

AUTO ja hakkavad vilkuma.

- Vajutage Option.

- Kustuvad programmi indikaatorid ECO ja .
- Programmi indikaator **AUTO** jäääb vilkuma.
- Ekraanil kuvatakse kehtiv seade.

Od Loputusvahendi jaotur on välja lülitatud

Id Loputusvahendi jaotur on sisse lülitatud

- Seadistuse muutmiseks vajutage nuppu Option.
- Vajutage seadme väljalülitamiseks ja seade kinnitamiseks sisse/välja-nuppu.
- Reguleerige eraldatava loputusvahendi kostust.
- Täitke loputusvahendi jaotur.

11. TEHNILISED ANDMED

Mõõdud	Kõrgus / Laius / Sügavus (mm)	446 / 818 - 898 / 575
Elektriühendus	Vt andmeplati.	
	Pinge	220-240 V
	Sagedus	50 Hz
Veesurve	Min. / maks. (baari / MPa)	(0.5 / 0.05) / (8 / 0.8)
Veevarustus 1)	Külm või kuum vesi ²⁾	maks. 60 °C
Mahutavus	Koha seaded	9
Voolutarve	Ooterežiim	0.10 W
	Väljas-režiim	0.10 W

1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4" keermega kraani külge.

2) Kui kuum vesi tuleb alternatiivsest energiaallikast (nt päikesepaneelid, tuuleenergia), kasutage energiakulu vähendamiseks neid kuumaveeallikaid.

12. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed

ringlusse. Ärge visake sümboliga  tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

TARTALOMJEGYZÉK

1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	18
2. TERMÉKLEÍRÁS	20
3. KEZELŐPANEL	21
4. PROGRAMOK	22
5. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK	23
6. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT	24
7. NAPI HASZNÁLAT	26
8. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK	28
9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS	29
10. HIBAELHÁRÍTÁS	30
11. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK	32
12. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK	32

GONDOLUNK ÖNRE

Köszönjük, hogy Electrolux termékét vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.

Köszöntjük az Electrolux világában.

Látogassa meg a weboldalunkat:



Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com



További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.electrolux.com/productregistration



Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

Kizártlag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.

Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kézénél az alábbi adatok.

Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám.



Figyelmeztetés - Biztonsági információk



Általános információk és tanácsok



Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.

1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága



VIGYÁZAT

Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.

- Ne engedje, hogy a készüléket csökkent fizikai, értelemi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek hiány lévő személy használja, beleértve a gyermekeket is. Ha ilyen személyek használják a készüléket, a biztonságukért felelős személynek kell őket felügyelnie, illetve a készülék használatára vonatkozóan útmutatást kell biztosítani számukra.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.
- minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
- minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
- A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.

1.2 Üzembe helyezés

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Ne helyezzen üzembe, és ne használjon sérült készüléket.
- Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0°C alatt van.
- Tartsa be a készülékhöz mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
- A készüléket biztonságos szerkezet alá és mellé helyezze.

Elektromos csatlakoztatás



VIGYÁZAT


Tűz- és áramütésveszély.

- A készüléket kötelező földelni.

- Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromos adatok megfelelnek-e a hálóztási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
- Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
- Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.
- Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Amennyiben a készülék hálózati vezetékét ki kell cserélni, a cserét saját szervizünknel végeztesse el.
- Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.
- A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábel mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
- Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
- A készülék megfelel az EGK irányelveinek.

Vízhálózatra csatlakoztatás

- Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést a vízcsőveknek.
- Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem használt csővekhez csatlakoztatja a készüléket, addig folyassa a vizet, amíg az teljesen ki nem feszül.
- A készülék első használata előtt ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
- A befolyócső biztonsági szeleppel, valamint dupla bevonattal ellátott belső vezetékkel rendelkezik.

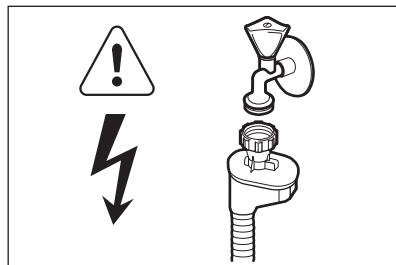

VIGYÁZAT

Veszélyes feszültség.

- Ha a befolyócső megsérül, akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a falra csatlakozóaljzatból. Forduljon a márka szervizhez a befolyócső cseréje érdekében.
- Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
- A mosogatógépben használt mosogatószerek veszélyesek. Tartsa be a mosogatószer cso-magolásán feltüntetett utasításokat.
- Ne igyon a készülékben lévő vízből, és ne játszson vele.
- Az edényeket a mosogatógépből csak a mosogatóprogram lejárta után vegye ki. Mosogatószer maradhat az edényeken.
- A készülékből forró gőz szabadulhat ki, ha az ajtót mosogatóprogram futása közben kinyitja.
- Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készüléke, annak közelébe, illetve annak tetejére.
- A készülék tisztításához ne használjon vízszárat vagy gózt.

**VIGYÁZAT**

Sérülés-, égés-, áramütés- és tűzveszély.


- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
- Lefelé fordítva vagy vízszintes irányba tegye a késeket és a hegyes evőeszközöket az evőeszközök sarába.
- A beleütközés elkerülésének megelőzésére, ne hagyja nyitva felügyelet nélkül a készülék ajtaját.

1.4 Ártalmatlanítás**VIGYÁZAT**

Sérülés- vagy fulladásveszély.

- Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
- Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
- Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését.


2. TERMÉKLEÍRÁS

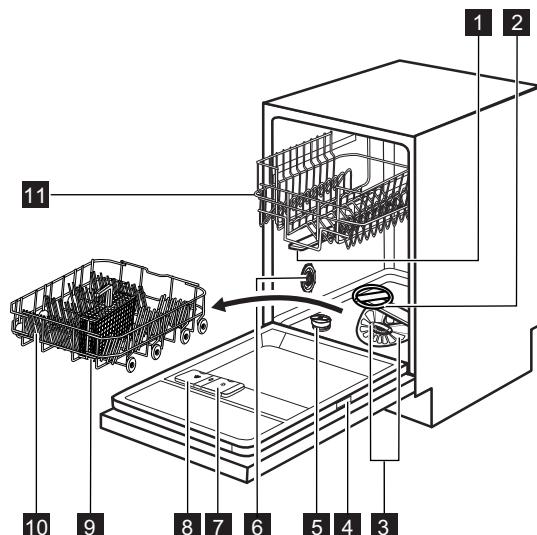

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Felső szórókar |
| 2 | Alsó szórókar |
| 3 | Szűrők |
| 4 | Adattábla |
| 5 | Sótartály |
| 6 | Vízkeménység-tárcsa |

- | | |
|----|--------------------|
| 7 | Öblítőszer-adagoló |
| 8 | Mosószer-adagoló |
| 9 | Evőeszköztartó |
| 10 | Alsó kosár |
| 11 | Felső kosár |

3. KEZELŐPANEL

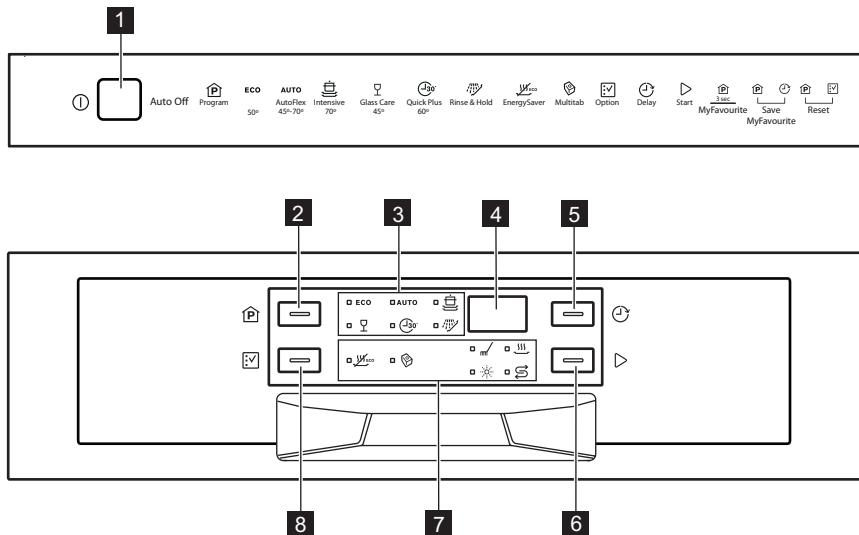

- 1** Be/ki gomb
- 2** Program gomb
- 3** Programkijelzők
- 4** Kijelző

- 5** Delay gomb
- 6** Start gomb
- 7** Visszajelzők
- 8** Option gomb

Visszajelzők	leírása
⠄⠄⠄	Mosogatási fázis visszajelző. Akkor világít, amikor a készülék mosogatási és öblítési fázisban működik.
⠄⠄⠄	Száritási fázis visszajelző. Világít, amikor a száritási fázis működik.
⠄⠄⠄	Só visszajelző. A program működése során ez a visszajelző sohasem világít.
⠄⠄⠄	Öblítőszer visszajelző. A program működése során ez a visszajelző soha sem világít.
⠄⠄⠄	Multitab visszajelző.
⠄⠄⠄	EnergySaver visszajelző.

4. PROGRAMOK

Program	Szennyezettség mértéke Töltet típusa	Program szakaszok	Kiegészítő funkciók
ECO ¹⁾	Normál szennyezettség Edények és evőeszközök	Előmosás Főmosogatás 50 °C-on Öblítés Szárítás	EnergySaver
AUTO ²⁾	Összes Edények, evőeszközök, lábasok és fazekek	Előmosás Főmosogatás 45 °C és 70 °C között Öblítés Szárítás	EnergySaver
	Erős szennyezettség Edények, evőeszközök, lábasok és fazekek	Előmosás Főmosogatás 70 °C-on Öblítés Szárítás	EnergySaver
	Normál vagy enyhe szennyeződés Kényes cserép- és üvegedények	Főmosogatás 45 °C-on Öblítés Szárítás	EnergySaver
	Friss szennyezettség Edények és evőeszközök	Főmosogatás 60 °C-on Öblítés	
	Összes	Előmosás	

- 1) A programmal a leghatékonyabb víz- és áramfelhasználás mellett mosogathatja el a normál mértékben szennyezett edényeket és evőeszközöket. (Ezt a programot használják tesztprogramként a bevízsgáló intézetek.)
- 2) A készülék érzékel a kosarakba helyezett edények mennyiségét és szennyezettségét. Automatikusan beállítja a szükséges hőmérsékletet és a vizmennyiséget, az energiafogyasztást és a program időtartamát.
- 3) Ezzel a programmal frissen szennyezett edényeket mosogathat el. Rövid idő alatt is kiválog eredményt nyújt.
- 4) Ezzel a programmal gyorsan leöblítheti az edényeket. Így megakadályozza, hogy az ételmaradék rászáradjon az edényekre, és kellemetlen szagok képződjenek.
Ehhez a programhoz ne használjon mosogatószert.

Fogyasztási értékek

Program ¹⁾	Időtartam (perc)	Energiafogyasztás (kWh)	Víz (l)
ECO	170 - 190	0.7 - 0.8	8 - 9
AUTO	40 - 150	0.5 - 1.2	6 - 11
	140 - 150	1.1 - 1.5	10 - 11
	60 - 70	0.6	9 - 10
	30	0.8	7

Program ¹⁾	Időtartam (perc)	Energiafogyasztás (kWh)	Víz (l)
	10	0.010	4

- 1) A víz nyomása és hőmérséklete, a hálózati feszültség ingadozásai, a funkciók és az edények mennyisége módosíthatja az értékeket.

Tájékoztatás a bevizsgáló intézetek számára

A bevizsgálás elvégzéséhez szükséges összes információ megszerzéséhez küldjön egy e-mailt a következő címre:

info.test@dishwasher-production.com

Jegyezze fel az adattáblán található termékszámot (PNC).

5. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK



A mosogatóprogram indítása előtt kapcsolja be vagy ki a kívánt kiegészítő funkciót. A mosogatóprogramok működése közben nem lehet a kiegészítő funkciót be- vagy kikapcsolni.



Amennyiben egy vagy több kiegészítő funkció van beállítva, ellenőrizze, hogy a hozzájuk tartozó jelzőfénnyek világítanak-e a program elindulása előtt.

5.1 EnergySaver

E beállítás esetén csökken a hőmérséklet az utolsó öblítési szakaszban.

Ezen beállítás esetén csökken az energiafogyasztás (legfeljebb 25%-kal) és a program időtartama.

A program végén az edények nedvesek maradhatnak.

A EnergySaver funkció bekapcsolása

1. Addig tartsa nyomva a **Option** gombot, amíg a EnergySaver visszajelző világítani nem kezd. A kijelzőn a program frissített időtartama látható.
 - Amennyiben a kiegészítő funkció nem alkalmazható a programhoz, a hozzá tartozó visszajelző nem kezd el világítani.

5.2 Multitab

Csak kombinált mosogatószer-tabletták esetében aktiválja a kiegészítő funkciót.

Ez a funkció leállítja az öblítőszert és a só használatát. A hozzá tartozó visszajelzők nem világítanak.

Nöhet a program időtartama.

A Multitab funkció bekapcsolása

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/ki gombot.
2. Addig tartsa nyomva a **Option** gombot, amíg a Multitab visszajelző világítani nem kezd.

A kiegészítő funkció addig marad aktív, amíg ki nem kapcsolja. Addig tartsa nyomva a **Option** gombot, amíg a Multitab visszajelző ki nem alszik.

Ha befejezi a kombinált mosogatószer-tabletták használatát, a következő lépésekkel végezze el különálló mosogatószer, öblítőszér és regenerálós használatának megkezdése előtt:

1. Kapcsolja ki a Multitab funkciót.
2. Állítsa a vízlágyítót a legmagasabb szintre.
3. Ellenőrizze, hogy tele van-e a sótártály és az öblítőszér-adagoló.
4. Öblítőszér és edények nélkül indítsa el a legrövidebb öblítési fázist tartalmazó programot.
5. Állítsa be a vízlágyítót lakóhelye vízkeménységének megfelelően.
6. Állítsa be az adagolt öblítőszér mennyiségét.

5.3 MyFavourite

Ezzel az opcióval beállíthatja és mentheti a gyakrabban használt programot.



Egyszerre csak egy programot lehet a memoriában tárolni. Az új beállítás töri a korábbi beállást.

Egy program memoriában való tárolása

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/ki gombot.

2. Válassza ki a memóriába mentendő programot. A hozzá tartozó funkciókat is beállíthatja a programmal együtt. A Multitab és Delay funkciók memóriában való tárolása nem lehetséges.
3. Egyszerre nyomja meg, és tartsa lenyomva a **Program** és a **Delay** gombokat, amíg a program és a funkciók visszajelzői villogni nem kezdenek.

A MyFavourite program beállítása

1. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a **Program** gombot addig, amíg a MyFavourite programhoz és funkcióhoz tartozó visszajelzők nem kezdenek világítani

- A kijelzőn a program időtartama látható.

5.4 Hangjelzések

A hangjelzések a készülék meghibásodásakor vagy a vízlágyító szintjének beállításakor szólalnak meg. Nincs lehetőség ezen hangjelzések kikapcsolására.

Amikor a program lejár, szintén egy hangjelzés hallható. Alapértelmezésben ez a hangjelzés ki van kapcsolva, azonban van lehetőség a bekapsolására.

A program futásának végét jelző hangjelzés bekapcsolása

1. A készülék bekapsolásához nyomja meg a be/ki gombot.

2. Egyszerre nyomja le, és néhány másodpercig tartsa lenyomva a **Program** és a **Option** gombot.
3. Egyszerre nyomja meg, és tartsa lenyomva a **Delay** és a **Start** gombokat, amíg a **ECO**, **AUTO** és a programkijelzők villogni nem kezdenek.
4. Nyomja meg a(z) **Delay** gombot.
 - Az **ECO** és a **AUTO** programkijelzők kialszanak.
 - A programkijelző továbbra is villog.
 - A kijelző az aktuális beállítást mutatja.

hb Hangjelzés be

ob Hangjelzés ki

5. A beállítás módosításához nyomja meg az **Delay** gombot.
6. A készülék kikapcsolásához és a beállítás megerősítéséhez nyomja meg a be/ki gombot.

6. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító szintje megfelel-e a környékén használt víz keményisége-nek. Szükség esetén módosítsa a vízlágyító beállítását. A használt víz keményiségrére vonatkozó tájékoztatásért lépjön kapcsolatba a helyi vízszolgáltatóval.
2. Töltsé fel sótartályt.
3. Töltsé fel az öblítőszerek-adagolót.
4. Nyissa ki a vízcsapot.

5. A készüléken gyártási maradványok lehetnek. Az eltávolításukhoz indítsan el egy mosogatóprogramot. Ne használjon mosogatószert, és ne töltse meg a kosarakat.



Ha kombinált mosogatószer-tablettákat használ, akkor aktiválja a Multitab funkciót.

6.1 A vízlágyító beállítása

Vízkeménység				Vízlágyító beállítás	
Német fok (°dH)	Francia fok (°FH)	mmol/l	Clarke fok	Kézi mosogatás	Elektro-nika
51 - 70	91 - 125	9.1 - 12.5	64 - 88	2 1)	10
43 - 50	76 - 90	7.6 - 9.0	53 - 63	2 1)	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	46 - 52	2 1)	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	36 - 45	2 1)	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	28 - 35	2 1)	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	23 - 27	2 1)	5 1)
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	18 - 22	1	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	13 - 17	1	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	5 - 12	1	2
< 4	< 7	< 0.7	< 5	12)	12)


1) Gyári helyzet.

2) Ezen a szinten ne használjon sót.



Manuálisan és elektronikusan kell beállítania a vízlágyítót.

Manuális beállítás

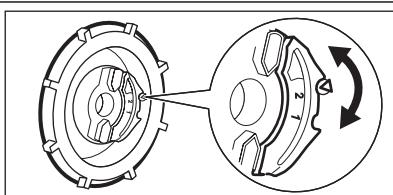



A vízkeménység-tárcsát forgassa el az 1. vagy 2. állásba.

Elektronikus beállítás

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.
 2. Egyszerre nyomja le, és néhány másodpercig tartsa lenyomva a **Program** és a **Option** gombot.
 3. Egyszerre nyomja meg, és tartsa lenyomva a **Delay** és a **Start** gombokat, amíg a **ECO**, **AUTO** és a programkijelzők villogni nem kezdenek.
 4. Nyomja meg a(z) **Program** gombot.
- Az **AUTO** és a programkijelzők kialszanak.
 - A **ECO** programjelző lámpa továbbra is villog.
 - A hangjelzések működnek, pl.: öt szaggatott hangjelzés = 5. szint.
 - A kijelzőn a vízlágyító aktuális beállítása látható. Pl.: **S L** = 5. szint.
 - 5. Többször nyomja meg a **Program** gombot a beállítás módosításához.

- A készülék kikapcsolásához és a beállítás megerősítéséhez nyomja meg a be/ki gombot.

6.2 A sótartály feltöltése

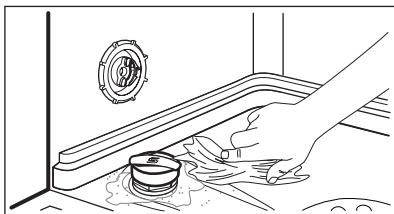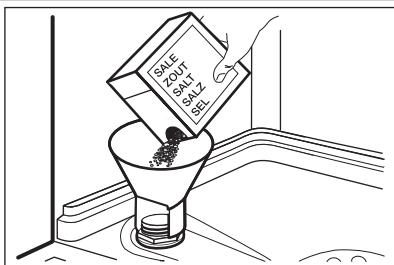


- Csavarja le a kupakot az óramutató járásával ellenkező irányba, és nyissa ki a sótartályt.
- Öntsön 1 liter vizet a sótartályba (csak az első alkalommal).
- Töltsen fel a sótartályt regeneráló sóval.
- Távolítsa el a sótartály nyílása körül lévő sót.
- A sótartály visszazáráshoz tekerje a kupakot az óramutató járásával megegyező irányba.



FIGYELEM

Víz és só juthat ki a töltés során a sótartályból. Korrozióveszély. Ennek megakadályozására, a sótartály feltöltése után indítson el egy programot.

6.3 Az öblítőszer-adagoló feltöltése

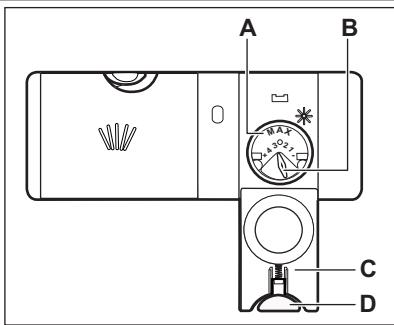

- Nyomja meg a kioldó gombot (D) a fedél (C) felnyitására.
- Töltsen fel az öblítőszer-adagolót (A), de ne lépje túl a „max” jelzést.
- A kiömlött öblítőszert nedvszívó törlőkendővel távolítsa el, hogy a mosogatóprogram alatt megakadályozza a túlzott habképződést.
- Zárja le a fedeleket. Ellenőrizze, hogy reteszező helyzetben van-e a kioldó gomb.




Elfordíthatja az adagolt mennyiség választókapcsolót (B) 1 (legkisebb mennyiség) és 4 (legnagyobb mennyiség) helyzetek közötti beállítására.

7. NAPI HASZNÁLAT

- Nyissa ki a vízcsapot.
- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.
 - Ha világít a só visszajelző, akkor töltse fel a sótartályt.
- Pakolja meg megfelelően a kosarakat.
- Töltsen be a mosogatószert.
- Ha világít az öblítőszer-adagoló visszajelző, akkor töltse fel az öblítőszer-adagolót.

5. Állítsa be és indítsa el a töltet típusának és a szennyeződés mértékének megfelelő programot.

7.1 A mosogatószer használata

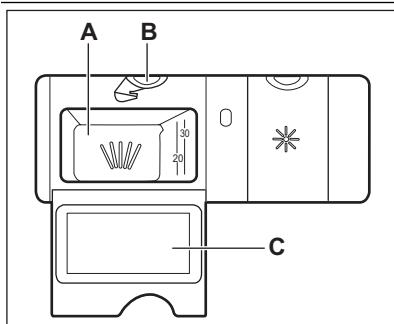

1. Nyomja meg a kioldó gombot (**B**) a fedél (**C**) felnyitásához.
2. Tegyén mosogatószert az adagolóba (**A**).
3. Ha előmosogatási fázissal rendelkező mosogatóprogramot használ, tegyen egy kevés mosogatószert a készülék ajtajának belsejébe.
4. Ha mosogatószer-tablettát használ, tegye a tabletta a mosogatószer-adagolóba (**A**).
5. Zárja le a fedelel. Ellenőrizze, hogy reteszelő helyzetben van-e a kioldó gomb.

7.2 Program kiválasztása és elindítása

Az Auto Off funkció

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében ez a funkció néhány perc elteltével automatikusan kikapcsolja a készüléket:

- Ha nem csukta be az ajtót.
- Ha nem nyomta meg a **Start** gombot a program elindításához.
- A program befejeződik.

Egy program késleltetett indítás nélküli indítása

1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. A készülék bekapsolásához nyomja meg a be/kí gombot. A legutóbb beállított program visszajelzése és időtartama megjelenik.
3. Csukja be a készülék ajtaját.
4. Állítsan be egy programot.
 - Ha a legutóbb beállított programot szeretné elindítani, nyomja meg a **Start** gombot.
 - Amennyiben a MyFavourite programot szeretné beállítani, nyomja meg, és tartsa lenyomva a **Program** gombot addig, amíg a MyFavourite programhoz és funkcióihoz tartozó visszajelzők nem kezdenek világítani.
 - Másik program beállításához nyomja meg többször a **Program** gombot, amíg a beállítani kívánt program visszajelzése világítá-

ni nem kezd. A hozzá tartozó funkciókat is beállíthatja.

A kijelzőn a program időtartama látható.

5. Nyomja meg a **Start** gombot a program elindításához.
 - A fázisjelző fény világítani kezd.
 - Megkezdődik a program időtartamának visszaszámítása 1 perces lépésekben.

Egy program késleltetett indítással való indítása

1. Állítsa be a programot.
 2. Annyiszor nyomja meg a **Delay** gombot, amíg a beállítani kívánt késleltetés meg nem jelenik a kijelzőn (1 és 24 óra között).
 3. A visszaszámítás automatikusan elkezdődik.
- Miután a visszaszámítás véget ért. A program elindul.

Ajtónyitás a készülék működése alatt

Ha kinyitja az ajtót, akkor leáll a készülék. Amikor ismét becsukja az ajtót, a visszaszámítás a megszakítási ponttól folytatódik.

Visszaszámítás alatt a Késleltetett indítás leállítása

1. Egyszerre nyomja le és tartsa nyoma a **Program** és a **Option** gombot mindaddig, míg a beállított program időtartama meg nem jelenik.

- Nyomja meg a **Start** gombot a program elindításához.



A készleltetett indítás törlése a beállított funkciókat is törli (aMultitab funkció kivételével). A **Start** gomb megnyomása előtt ne feleddje el ismét beállítani a funkciókat.

A program törlése

Egyszerre nyomja le, és néhány másodpercig tartsa lenyomva a **Program** és a **Option** gombot.



Egy új mosogatóprogram elindítása előtt ellenőrizze, hogy van-e mosogatószer a mosogatószer-adagolóban.

Miután a program véget ért

Amikor a program befejeződött, a kijelző 0:00 értéket mutat.

- A fázisjelző fények kialszanak.
 - A program jelzőfénye továbbra is világít.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot, vagy várja meg, hogy az Auto Off funkció automatikusan kikapcsolja a készüléket.
 - Zárja el a vízcsapot.

Figyelem

- A kipakolás előtt várja meg, amíg az edények kihűlnek. A forró edények könnyebben megsérülnek.
- Először az alsó kosarat, majd a felső kosarat ürítse ki.
- Lehetséges, hogy víz van a készülék oldalfalain és ajtaján. A rozsdamentes acél hamarrabb lehűl, mint az edények.

8. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK

8.1 A vízlágyító

A kemény víz nagy mennyiségi ásványi anyagot tartalmaz, amely károsíthatja a készüléket, és gyenge mosási eredményhez vezet. A vízlágyító semlegesít ezen ásványi anyagokat.

A regeneráló só tartja tiszta és jó állapotban a vízlágyítót. Fontos a vízlágyító szintjének pontos beállítása. Ez biztosítja, hogy megfelelő mennyiségi regeneráló sót és vizet használjon a vízlágyító.

8.2 Só, öblítőszer és mosogatószer használata

- Kizárálag sót, öblítőszert és mosogatószt használjon a mosogatógában. Egyéb termékek károsodást okozhatnak a készüléken.
- Az utolsó öblítési fázis során az öblítőszer elősegíti az edények csík- és foltmentes száritását.
- A kombinált mosogatószer-tabletták mosogatószt, öblítőszert és regeneráló sót tartalmaznak. Győződjön meg arról, hogy e tableták megfelelnek-e a környékén lévő vízkeménységeknek. Nézze meg a termék csomagolásán található útmutatásokat.

Amennyiben ezeket a tabletákat annak ellenére szeretné használni, hogy nem felelnek

meg a környékén lévő vízkeménységeknek, használjon regeneráló sót is. Először kapcsolja be a Multitab funkciót, majd állítsa be a vízlágyítót az adott vízkeménységnak megfelelően, és használjon regeneráló sót is.

- Rövid programok során nem oldódnak fel teljesen a mosogatószer tableták. A mosogatószer maradványok edényeken való lerakódásának megakadályozására hosszú programknál használja a tabletákat.



Ne használjon a szükségesnél több mosogatószt. További információkért olvassa el a mosogatószer csomagolásán található útmutatásokat.

8.3 Pakolja meg megfelelően a kosarakat.



A mellékelt tájékoztatóban nézzen meg a kosarak feltöltésére vonatkozó példákat.

- Csak mosogatógábe tehető darabok mosogatására használja a készüléket.
- Ne tegyen fából, szaruból, alumíniumból, ónból és rézből készült darabokat a készülékebe.
- Ne helyezzen a készülékebe vizet felszívó darabokat (szivacsot, rongyot).
- Távolítsa el az ételmaradékot az edényekről.

- A ráégett ételmaradék könnyebb eltávolításához áztassa be vízbe a lábasokat és fazekákat, mielőtt behelyezi azokat a készülékre.
- Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poharak és lábasok) nyílásukkal lefelé tegye be.
- Fontos, hogy az edények és evőeszközök ne csússzanak egymásba. Keverje más edényekkel a kanalakat.
- Ellenőrizze, hogy a poharak nem érnek-e más poharakhoz.
- A kisebb tárgyakat helyezze az evőeszközök sárba.
- A könnyű darabokat helyezze a felső kosárba. Ügyeljen arra, hogy az eszközök ne mozdulhassanak el.
- A mosogatóprogram elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a szórókarok szabadon mozoghatnak.

8.4 Egy program indítása előtt

A következőket ellenőrizze:

- A szűrők tiszták és megfelelően vannak elhelyezve.
- Nem tömödtek el a szórókarok.
- Megfelelő az edények elhelyezése a kosarakba.
- A kiválasztott program nem felel meg a töltet típusának és a szennyeződés mértékének.
- Megfelelő mennyiségi mosogatószer használ.
- Van mosogatógép só és öblítő (ha nem kombinált mosogatószer-tablettákat használ).
- Szoros a sótartály kupakjának rögzítése.

9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS




VIGYÁZAT

Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.




Az elszennyeződött szűrők és az eltömödött szórókarok rontják a mosogatás eredményességét.
Rendszeresen ellenőrizze, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.

9.1 A szűrők tisztítása

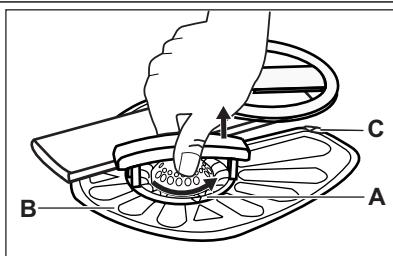

1. Az óramutató járásával ellenére fordítsa el az (A) szűrőt, és vegye ki.

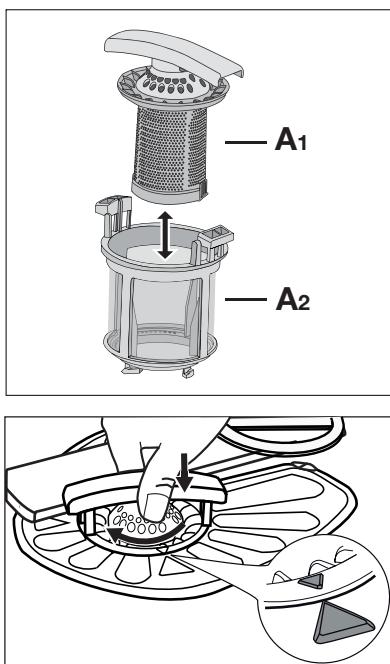

9.2 A szórókarok tisztítása

Ne szerelje ki a szórókarokat.

Ha a szórókarok furatai eltömődnének, a szenyeződés megmaradó részét egy hegyes végű tárgyal távolítsa el.

2. Az (A) szűrő szétszereléséhez húzza szét az (A1) és az (A2) részt.
3. Vegye ki a (B) szűrőt.
4. Vízzel tisztítsa meg a szűrőket.
5. Helyezze a (B) szűrőt eredeti állásába. Ellenőrizze, hogy a két vezetősín (C) alatt megfelelően illeszkedik-e.

6. Szerelje össze az (A) szűrőt, és tegye a (B) szűrőben lévő helyére. Az óramutató járásával megegyező irányban forgassa, amíg bezárul.



A szűrők helytelen pozíciója rossz mosogatási eredményt okoz, és a készüléket is károsítja.

9.3 Külső tisztítás

A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa.

Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon sürolószert, sürolószívacsot vagy oldószeleket.

10. HIBAELHÁRÍTÁS

A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll.

Az alábbi információk alapján próbálja kiküszöbölni a problémát, mielőtt a márkaszervizhez fordul.

Bizonyos meghibásodások esetén a kijelzőn egy riasztási kód látható:

- **,10** - A készülék nem tölt be vizet.

- **,20** - A készülék nem ereszi le a vizet.

- **,30** - A túlcordulás-gátló bekapcsolt.



VIGYÁZAT

Mielőtt ellenőrizné, kapcsolja ki a készüléket.

Jelenség	Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.	Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a hálózati aljzatba.
	Ellenőrizze, hogy nem olvadt-e le valamelyik biztosíték a biztosítékdobozban.
A program nem indul el.	Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.

Jelenség	Lehetséges megoldás
	Nyomja meg a(z) Start gombot.
	Ha késleltetett indítás van beállítva, törlje azt, vagy várja meg a visszaszámlálás befejeződését.
A készülék nem tölt be vizet.	Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
	Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nagysága nem túl alacsony-e. Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.
	Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömödve.
	Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben található szűrő nincs-e eltömödve.
	Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megcsavarodva vagy megtörve.
A készülék nem engedi ki a vizet.	Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömödve.
	Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő-tömlő nincs-e megcsavarodva vagy megtörve.
A túlcordulás-gátló bekapcsolt.	Zárja el a vízcsapot, és forduljon a márka szervizhez.
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik. Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márka szervizhez. Ha a kijelző a fentiek től eltérő riasztási kódot mutat, forduljon a márka szervizhez.	Kával, vagy töltse fel az öblítőszer-adagolót és kombinált mosogatószer-tablettákkal együtt használja az öblítőszert.



A lehetséges okok megismerésére nézze meg a 'HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK' című fejezetet.

10.1 A mosogatás és a szárítás eredménye nem kielégítő

Fehéres csíkok és szennyeződések vagy kékes réteg látható a poharakon és edényeken.

- Túl nagy volt az adagolt öblítőszer mennyisége. Állítsa alacsonyabb helyzetbe az öblítőszer fordítókart.
- Túl sok volt a mosogatószer.

Szennyeződések és csepynyomok vannak a poharakon és edényeken

- Nem elegendő az adagolt öblítőszer mennyisége. Állítsa magasabb helyzetbe az öblítőszer fordítókart.
- Lehet, hogy a mosogatószer minősége az oka.

Nedvesek az edények

- Nem szerepel száritási fázis a programban, vagy alacsony a száritási fázis hőmérséklete.
- Az öblítőszer-adagoló üres.
- Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.
- Lehet, hogy a kombinált mosogatószer-tabletta minősége az oka. Próbálkozzon másik már-

10.2 Hogyan kapcsoljuk be az öblítőszer-adagolót?

Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása kizárálag akkor fordul elő, ha a Multitab funkció be van kapcsolva.

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.
- Egyszerre nyomja le, és néhány másodpercig tartsa lenyomva a **Program** és a **Option** gombot.
- Egyszerre nyomja meg, és tartsa lenyomva a **Delay** és a **Start** gombokat, amíg a **ECO**, **AUTO** és a programkijelzők villogni nem kezdenek.
- Nyomja meg a(z) **Option** gombot.
 - Az **ECO** és a programkijelzők kialakulnak.
 - A **AUTO** programkijelző lámpa továbbra is villog.
 - A kijelző az aktuális beállítást mutatja.

	Öblítőszer-adagoló ki
	Öblítőszer-adagoló be

5. A beállítás módosításához nyomja meg az **Option** gombot.

6. A készülék kikapcsolásához és a beállítás megerősítéséhez nyomja meg a be/kí gombot.
7. Állítsa be az adagolt öblítőszer mennyiségét.
8. Tölts fel az öblítőszer-adagolót.

11. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Méretek	Szélesség / Magasság / Mélység (mm)	446 / 818 - 898 / 575
Elektromos csatlakoztatás	Lásd az adattáblát.	
	Feszültség	220-240 V
	Frekvencia	50 Hz
Hálózati víznyomás	Min. / max. (bar / MPa)	(0.5 / 0.05) / (8 / 0.8)
Vízellátás ¹⁾	Hidegvíz vagy melegvíz ²⁾	max. 60 °C
Kapacitás	Teríték	9
Áramfelvétel	Készenléti üzemmód	0.10 W
	Kikapcsolás üzemmód	0.10 W

1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőt egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz.

2) Ha a melegvíz alternatív energiaforrásokból származik (pl. napelemek, szélenergia), akkor az energiafogyasztás csökkentése érdekében használja a melegvíz-vezetéket.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra: . Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A tiltó

szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjön kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatalnal.

SATURS

1. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	34
2. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS	35
3. VADĪBAS PANELIS	36
4. PROGRAMMAS	37
5. IESPĒJAS	38
6. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS	39
7. IZMANTOŠANA IKDIENĀ	41
8. PADOMI UN IETEIKUMI	43
9. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA	44
10. PROBLĒMRISINĀŠANA	45
11. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA	47
12. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU	47

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Pateicamies, ka iegādājāties šo Electrolux produktu. Jūsu izvēlētais produkts iemieso desmitiem gadu ilgu profesionālu pieredzi un inovācijas. Tas ir pārdomāts, stīlīgs un veidots, domājot par Jums. Tāpēc katru reizi, kad Jūs to lietojat, varat būt droši, ka tas sniegs lieliskus rezultātus.

Laiapni lūdzam Electrolux pasaule!

Apmeklējet mūsu mājaslapu:



Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:
www.electrolux.com



Reģistrējet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.electrolux.com/productregistration



Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop

KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI

Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecieties, vai jums ir šādi dati.

Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.

- Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai.
- Vispārīgā informācija un piemēri
- Vides informācija

Izmaiņu tiesības rezervētas.

1. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotas norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā turpmākām uzzīnām.

1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība



BRĪDINĀJUMS

Nosmaksšanas, savainošanās vai pastāvīgas invaliditātes risks.

- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tostarp bērni), kuru fiziskās, gaigās spējas vai pieredzes trūkums neļauj tiem droši izmantot ierīci. Tiem, kas ir atbildīgi par šādām personām, jānodrošina nepieciešamā uzraudzība vai jāsniedz norādījumi par ierīces darbību.
- Neļaujiet bērniem rotātāties ar ierīci.
- Glabājiet iesainojuma materiālus bērniem nepieejamās vietās.
- Glabājiet visus mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
- Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces durvju tuvumā, ja tās ir atvērtas.

1.2 Uzstādīšana

- Noņemiet visu iepakojumu.
- Neuzstādīet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Neuzstādīet un nelietojiet ierīci vietā, kur temperatūra ir zemāka par 0 °C.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta zem un pie drošām ietaisēm.

Elektriskais savienojums



BRĪDINĀJUMS


Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

- Ierīcei jābūt iezemētai.
- Pārliecīnieties, ka informācija uz tehnisko datu plāksnītē atbilst jūsu elektrosistēmas parametriem. Ja neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu kontaktligzdu.
- Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.

- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspaudni un kabeli. Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā servisa centrā.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdi tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velket aiz barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspaudnā.
- Neaiztieciet strāvas kabeli vai spraudkontaktu ar slapjām rokām.
- Ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvām.

Ūdens padeves pieslēgšana

- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu ūdens šķūtenes.
- Pirms ierīces pieslēgšanas pie jaunām caurulēm vai caurulēm, kas ilgstoši nav lietotas, laujiet notecēt ūdenim, līdz sāk plūst tīrs ūdens.
- Pirmajā ierīces lietošanas reizē pārliecīnieties, vai nav sūču.
- Ūdens ieplūdes šķūtene apriņkota ar drošības vārstu un apšuvumu ar iekšēju elektrības kabeļi.

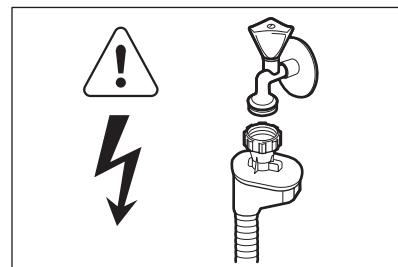

BRĪDINĀJUMS

Bīstams spriegums.

- Ja ūdens ieplūdes šķūtene ir bojāta, nekavējoties atvienojiet kontaktakciņu no elektrofīkla kontaktligzdas. Sazinieties ar apkopes dienestu, lai nomainītu ūdens ieplūdes šķūtenu.

1.3 Pielietojums

- Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vietās;
 - lauku saimniecībās;

- klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un ci-tās dzīvojamās telpās;
- privāto viesnīcu (Bed and Breakfast) apstā-klos.



BRĪDINĀJUMS

Savainojumu, apdegumu vai elektrošo-ka risks.

- Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
- Nažus un citus galda piederumus ar asiem galiem galda piederumu grozā ievietojiet ar asajiem galiem uz leju vai horizontālā stāvoklī.
- Lai novērstu paklupšanu, neatstājiet atvērtas ierīces durvis bez uzraudzības.
- Nesēdiet un nekāpiet uz atvērtām ierīces dur-vīm.
- Trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas līdzekļi ir bīstami. Ievērojet uz mazgāšanas līdzekļa iesaiņojuma minētos drošības norādi-jumus.
- Nedzeriet un nespēlējieties ar ierīcē esošo ūdeni.

- Neizņemiet no ierīces traukus, kamēr pro-gramma nav beigusies. Uz traukiem var būt mazgāšanas līdzeklis.
- Programmas izpildes laikā, atverot ierīces dur-vis, pa tām var izplūst karsts tvaiks.
- Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uziessmojošas vielas vai ar viegli uziessmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
- Ierīces tīrišanai neizmantojiet tvaiku un neiz-smidziniet ūdeni.

1.4 Ierīces utilizācija




BRĪDINĀJUMS

Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
- Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu bērnu vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.

2. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

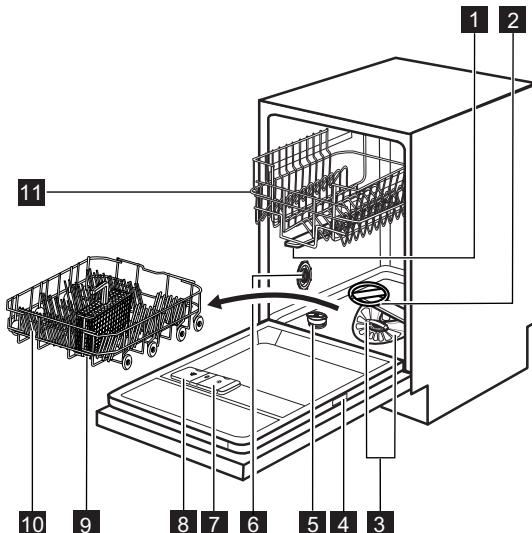


- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Augšējais izsmidzinātājs |
| 2 | Apakšējais izsmidzinātājs |
| 3 | Filtri |
| 4 | Datu plāksnīte |

- | | |
|---|------------------------------|
| 5 | Speciālās sāls tvertne |
| 6 | Ūdens cieflības skala |
| 7 | Skalošanas līdzekļa dozators |
| 8 | Mazgāšanas līdzekļa dozators |

9 Galda piederumu grozs
10 Apakšējais grozs

11 Augšējais grozs

3. VADĪBAS PANELIS

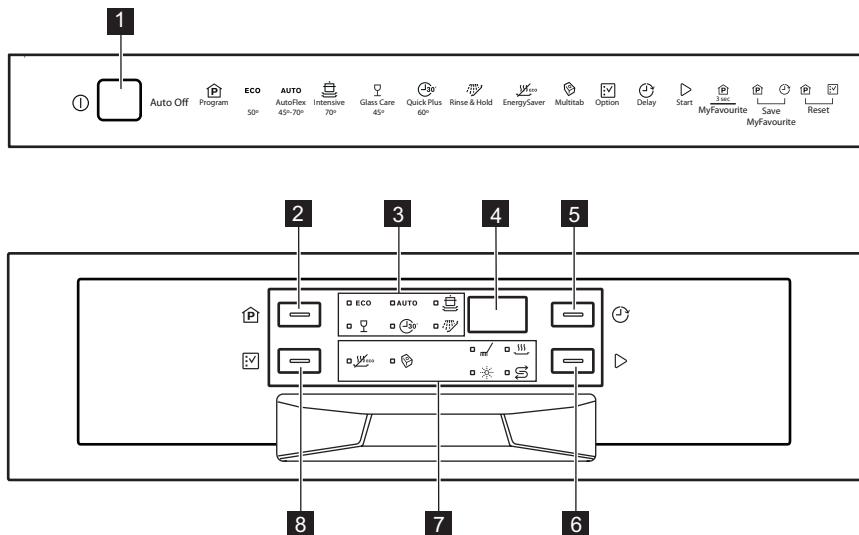

- 1 leslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
2 Program taustiņš
3 Programmu indikatori
4 displejs

- 5 Delay taustiņš
6 Start taustiņš
7 Indikatori
8 Option taustiņš

Indikatori	Apraksts
⠄⠄⠄	Mazgāšanas fāzes indikators. Ielegas, kad darbojas mazgāšanas un skalošanas fāzes.
⠄⠄⠄⠄⠄	Žāvēšanas fāzes indikators. Ielegas žāvēšanas fāzes darbības laikā.
⠄⠄⠄⠄⠄⠄	Sāls indikators. Programmas darbības laikā tas vienmēr ir izslēgts.
⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄	Skalošanas līdzekļa indikators. Programmas darbības laikā tas vienmēr ir izslēgts.
⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄	Multitab indikators.
⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄	EnergySaver indikators.

4. PROGRAMMAS

Programma	Netīrības pakāpe lēlādes veids	Programma fāzes	Iespējas
ECO ¹⁾	Vidēji netīri Ēdienu gatavošanas trauki un galda piede- rumi	Mērcēšana Mazgāšana 50 °C Skalošanas Žāvēšana	EnergySaver
AUTO ²⁾	Visi Ēdienu gatavošanas trauki, galda piede- rumi, katli un pannas	Mērcēšana Mazgāšana no 45°C līdz 70°C Skalošanas Žāvēšana	EnergySaver
	Loti netīri Ēdienu gatavošanas trauki, galda piede- rumi, katli un pannas	Mērcēšana Mazgāšana 70 °C Skalošanas Žāvēšana	EnergySaver
	Vidēji vai nedaudz netī- ri Trausli māla un stikla trauki	Mazgāšana 45 °C Skalošanas Žāvēšana	EnergySaver
	Nepiekaltuši netīrumi Ēdienu gatavošanas trauki un galda piede- rumi	Mazgāšana 60 °C Skalošana	
	Visi	Mērcēšana	

- 1) Mazgājot vidēji netīrus traukus un galda piederumus ar šo programmu, vislietderīgāk tiek patērtēts ūdens un enerģija. (Šī ir standarta programma pārbaudes institūcijām).
- 2) Ierīce nosaka netīrības pakāpi un grozos ievietoto priekšmetu daudzumu. Tā automātiski pielāgo ūdens temperatūru un daudzumu, elektroenerģijas patēriņu un programmas ilgumu.
- 3) Ar šo programmu var mazgāt traukus, kuri nav piekaltuši. Tas dod labus rezultātus īsā laikā.
- 4) Izmantojiet šo programmu, lai ātri noskalotu traukus. Tā novērš ēdiena palieku pielipšanu pie traukiem un nepātīkamu smaku veidošanos ierīces darbības laikā.
Izvēloties šo programmu, neizmantojiet mazgāšanas līdzekli.

Patēriņa lielumi

Programma ¹⁾	Darbības laiks (min.)	Enerģija (kWh)	Ūdens (l)
ECO	170 - 190	0.7 - 0.8	8 - 9
AUTO	40 - 150	0.5 - 1.2	6 - 11
	140 - 150	1.1 - 1.5	10 - 11
	60 - 70	0.6	9 - 10
	30	0.8	7

Programma ¹⁾	Darbības laiks (min.)	Enerģija (kWh)	Ūdens (l)
	10	0.010	4

- 1) Lielumi var mainīties atkarībā no ūdens spiediena un temperatūras, strāvas padeves parametriem, izvēlētajām iespējām, kā arī no ievietotā trauku daudzuma.

Informācija pārbaudes iestādēm

Lai saņemtu visu nepieciešamo informāciju par pārbaužu efektivitāti, sūtiet e-pastu uz:

info.test@dishwasher-production.com

Pierakstiet izstrādājuma numuru (PNC), kas norādīts uz datu plāksnītes.

5. IESPĒJAS



Aktivizējet vai deaktivizējet iespējas pirms programmas palaišanas. Programmas darbības laikā nevar aktivizēt vai deaktivizēt iespējas.



Ja iestatīta viena vai vairākas iespējas, pārliecīgieties, lai pirms programmas sākuma degtu atbilstošie indikatori.

5.1 EnergySaver

Šī iespēja samazina temperatūru beidzamajā skalošanas fāzē.

Šīs iespējas izmantošana samazina enerģijas patēriņu (līdz 25%) un programmas laiku. Programmai beidzoties, trauki var būt mitri.

Kā aktivizēt EnergySaver iespēju

1. Nospiediet **Option**, indikators EnergySaver iedegas. Dispļejā varat redzēt programmas laika atjauninājumu.

- Ja šī iespēja nav piemērojama programmai, atbilstošais indikators neiedegas.

5.2 Multitab

Aktivizējet šo iespēju tikai tad, ja izmantojat kombinētā mazgāšanas līdzekļa tabletes.

Šī iespēja deaktivizē skalošanas līdzekļa un sāls lietošanu. Saisītītie indikatori ir izslēgti.

Programmas izpildes ilgums var palielināties.

Kā aktivizēt Multitab iespēju

1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.

2. Nospiediet **Option**, indikators Multitab iedegas.

Iespēja darbojas, līdz jūs to deaktivizējat. Nospiediet **Option**, kamēr indikators Multitab nodzīst.

Ja jūs pārtraucat lietot kombinētos mazgāšanas līdzekļus tablešu veidā, pirms atsevišķas mazgāšanas līdzekļa, skalošanas līdzekļa un trauku mazgāšanas sāls lietošanas veiciet šīs darbības:

- Deaktivizējet Multitab iespēju.
- Iestatiet ūdens mīkstinātāja augstāko līmeni.
- Pārliecīgieties, ka specializētās sāls tvertnes un skalošanas līdzekļa dozatoris ir pilns.
- Aktivizējet išāko programmu ar skalošanas fāzi, nelietojot mazgāšanas līdzekļi un neievietojot traukus.
- Noregulējet ūdens mīkstinātāju atbilstoši ūdens ciešības pakāpei jūsu dzīvesvietā.
- Noregulējet skalošanas līdzekļa dozēšanas daudzumu.

5.3 MyFavourite

Ar šo iespēju jūs varat iestatīt un saglabāt atmiņā programmu, ko izmanto biežāk.



Vienlaikus var iestatīt vienu programmu. Jaunais iestatījums atceļ iepriekšējo.

Kā saglabāt atmiņā programmu

1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.

2. Iestatiet to programmu, kuru vēlaties saglabāt atmiņā. Kopā ar programmu Jūs varat iestatīt arī pieejamās iespējas. Nav iespējams saglabāt atmiņā iespējas Multitab un Delay.

- Vienlaicīgi turiet nospiestus **Program** un **Delay**, kamēr sāk mirgot programmas un iespēju indikatori.

Kā iestatīt MyFavourite programmu

- Piespiediet un turiet **Program**, kamēr izgaismojas ar MyFavourite programmu un iespēju saistītie indikatori.
 - Displejs rāda programmas ilgumu.

5.4 Skaņas signāli

Ja ierīces darbībā ir radušies traucējumi vai noteik ūdens mīkstinātāja līmena regulēšana, atskan skaņas signāls. Šos skaņas signālus nevar deaktivizēt.

Beidzoties programmai, arī atskanēs skaņas signāls. Standarta iestatījumā šis skaņas signāls ir izslēgts, bet to ir iespējams iestēgt.

Kā aktivizēt programmas beigu skaņas signālu

- Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.

- Vienlaicīgi nospiediet un dažas sekundes turiet **Program** un **Option**.
- Vienlaicīgi nospiediet un turiet **Delay** un **Start**, līdz sāk mirgot **ECO**, **AUTO** un  programmu indikatori.
- Piespiediet **Delay**.
 - Programmu indikatori **ECO** un **AUTO** nodziest.
 - Programmas indikators  turpina mirgot.
 - Displejs rāda pašreizējo iestatījumu.

lb Skaņas signāls ieslēgts

Ob Skaņas signāls izslēgts

- Nospiediet **Delay**, lai mainītu iestatījumu.
- Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai izslēgtu ierīci un apstiprinātu iestatījumu.

6. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS

- Pārliecinieties, vai iestatītais ūdens mīkstinātāja līmenis atbilst ūdens ciešības pakāpei apgabala, kurā uzstādīta ierīce. Ja nepieciešams, noregulējiet ūdens mīkstinātāja līmeni. Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu ūdens ciešības pakāpi savā apgabala.
- Uzpildiet specializētās sāls tvertni.
- Piepildiet skalošanas līdzekļa dozatoru.
- atgrieziet ūdens krānu.

- Ierīcē var saglabāties ražošanas procesā radītie netīrumi. Lai tos likvidētu, palaidiet programmu. Neļetotiet mazgāšanas līdzekli un neievietojiet neko grozos.

 Ja izmantojat kombinētā mazgāšanas līdzekļa tabletes, aktivizējiet Multitab iespēju.

6.1 Ūdens mīkstinātāja regulēšana

Ūdens ciešība				Ūdens mīkstinātāja regulēšana	
Vācu pakāpes (°dH)	Franču pakāpes (°fH)	mmol/l	Clarke pakāpes	Manuāla	Elektro-niska
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	64 - 88	2 1)	10
43 - 50	76 - 90	7,6 - 9,0	53 - 63	2 1)	9
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	46 - 52	2 1)	8
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	36 - 45	2 1)	7
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	28 - 35	2 1)	6

Ūdens cietība			Ūdens mīkstinātāja regulēšana		
Vācu pakāpes (°dH)	Franču pakāpes (°fH)	mmol/l	Clarke pakāpes	Manuāla	Elektro-niska
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	23 - 27	2 ¹⁾	5 ¹⁾
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	18 - 22	1	4
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	13 - 17	1	3
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	5 - 12	1	2
< 4	< 7	< 0,7	< 5	1 ²⁾	1 ²⁾


1) Rūpīcas iestatījums.

2) Šajā līmenī nelietojiet sāli.



Ūdens mīkstinātāja līmenis jāiestata manuāli vai elektroniski.

Manuāla iestatīšana

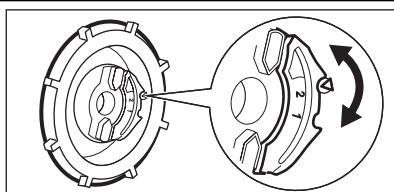


Pagrieziet ūdens cietības skalu stāvoklī 1 vai 2.

Elektroniska iestatīšana

- Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ieřīci.
- Vienlaicīgi nospiediet un dažas sekundes turiet **Program** un **Option**.
- Vienlaicīgi nospiediet un turiet **Delay** un **Start**, līdz sāk mirgot **ECO AUTO**
un programmu indikatori.
- Piespiediet **Program**.
 - Programmu indikatori **AUTO** un nodzīest.

- Programmas indikators **ECO** turpina mirgot.
- Skaņas signāli darbojas, piemēram, šādi: pieci skaņas signāli ar intervāliem = 5. līmenis.
- Displejā redzams pašreizējais ūdens mīkstinātāja iestatījums. Piemēram, **5 L** = 5. pakāpe.
- Lai mainītu iestatījumu, atkārtoti nospiediet taustiņu **Program**.
- Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai izslēgtu ieřīci un apstiprinātu iestatījumu.

6.2 Specializētās sāls tvertnes uzpilde

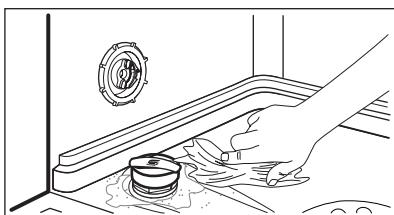


- Pagrieziet specializētās sāls tvertnes vāciņu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai to atvērtu.
- Specializētās sāls tvertnē ielejiet 1 litru ūdens (tikai pirmajā lietošanas reizē).
- Uzpildiet specializētās sāls tvertni ar trauku mazgāšanas sāli.
- Nošķirt specializētās sāls tvertnes uzpildes vietu.
- Pagrieziet specializētās sāls tvertnes vāciņu pulksteņa rādītāja virzienā, lai aizvērtu tvertni.



UZMANĪBU

Uzpildes laikā no specializētās sāls tvertnes var izplūst ūdens un sāls. Pāstāv korozijs risks. Lai to novērstu, pēc specializētās sāls tvertnes uzpildes palaidiet programmu.

6.3 Skalošanas līdzekļa dozatora uzpilde

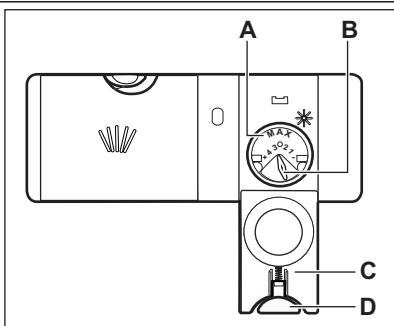

- Piespiediet atbloķēšanas taustiņu (D), lai atvērtu vāku (C).
- Uzpildiet skalošanas līdzekļa dozatoru (A), nepārsniedzot atzīmi „max”.
- Lai neveidotos pārāk daudz putu, notīriet izlijušo skalošanas līdzekli ar absorbējošu drāniņu.
- Aizveriet vāku. Pārliecinieties, vai bloķēšanas taustiņš nofiksējas slēgtā pozicijā.




Atļautā daudzuma izvēles slēdzi (B) varat pagriezt starp pozīcijām 1 (mazākais daudzums) un 4 (ielākais daudzums).

7. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

- Atgrieziet ūdens krānu.
- Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
 - Ja deg sāls indikators, uzpildiet specializētās sāls tvertni.
 - Ja deg skalošanas līdzekļa indikators, uzpildiet skalošanas līdzekļa dozatoru.
- Ievietojiet grozus.
- Uzpildiet mazgāšanas līdzekli.
- Iestatiet un palaidiet pareizu programmu atbilstoši ievietotajam daudzumam un netīrības līmenim.

7.1 Mazgāšanas līdzekļa izmantošana

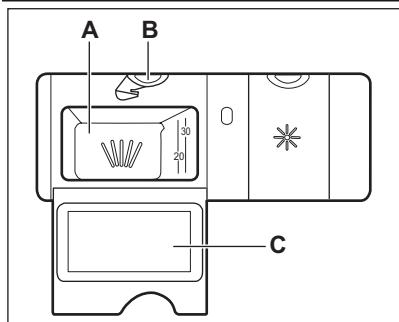

- Piespiediet atbloķēšanas taustiņu (**B**), lai atvērtu vāku (**C**).
- Uzpildiet mazgāšanas līdzekli nodalījumā (**A**).
- Ja programmai ir priekšmazgāšanas fāze, ievietojiet nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa attiecīgajā mazgājamā līdzekļa dozatorā nodalījumā.
- Ja lietojat mazgāšanas līdzekļa tabletes, ievietojiet tableti nodalījumā (**A**).
- Aizveriet vāku. Pārliecinieties, vai bloķēšanas taustiņš nofiksējas slēgtā pozīcijā.

7.2 Programmas iestatīšana un aktivizēšana

Auto Off funkcija

Lai samazinātu energijas patēriņu, šī funkcija automātiski izslēdz ierīci pēc dažām minūtēm, kad:

- Nav aizvērtas durvis.
- Nav nospiests **Start**, lai aktivizētu programmu.
- Programma ir pabeigta.

Programmas aktivizēšana, neizmantojot atlīktu startu

- atgrieziet ūdens krānu.
- Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci. Izgaismojas pēdējās iestatītās programmas indikators un ilgums.
- Aizveriet ierīces durvis.
- Iestatiet programmu.
 - Ja vēlaties aktivizēt pēdējo iestatīto programmu, nospiediet **Start**.
 - Ja vēlaties iestatīt MyFavourite programmu, nospiediet un turiet **Program**, kamēr iedegas ar MyFavourite programmu un ie-spējām saistītie indikatori.
 - Ja vēlaties iestatīt citu programmu, atkārtoti spiediet **Program**, kamēr iedegas vēlāmās programmas indikators. Jūs varat arī iestatīt pieejamās iespējas. Displays rāda programmas ilgumu.
- Nospiediet **Start**, lai sāktu programmu
 - Ielegas mazgāšanas fāzes indikators.
 - Programmas ilgums sāk samazināties ar 1 minūtes soli.

Programmas aktivizēšana, izmantojot atlīktu startu

- Iestatiet programmu.
- Atkārtoti nospiediet **Delay**, līdz displejā parādās vēlamais atlīktā starta laiks (no 1 līdz 24 stundām).
- Laika atskaite sākas automātiski. Kad laika atskaite ir pabeigta. Programma sāk darbību.

Durvju atvēršana, kad ierīce darbojas

Ja durvis tiek atvērtas, ierīces darbība apstājas. Aizverot durvis, ierīces darbība atsākas no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.

Atlīktā starta atcelšana laika atskaites laikā

- Vienlaicīgi nospiediet un turiet **Program** un **Option**, kamēr izgaismojas iestatītās programmas ilgums.
- Nospiediet **Start**, lai sāktu programmu.



Atlīktā starta atcelšana atceļa arī iestatītās iespējas (izņemot Multitab). Pirms **Start** piespēšanas obligāti iestatiet iespējas vēreiz.

Programmas atcelšana

Vienlaicīgi nospiediet un dažas sekundes turiet **Program** un **Option**.



Pirms jaunas programmas aktivizēšanas pārliecinieties, vai mazgāšanas līdzekļa dozatorā ir mazgāšanas līdzeklis.

Programmas beigās

Kad mazgāšanas programma ir pabeigta, displejā ir redzams 0:00.

- Fāzes indikatori nodziest.
 - Programmas indikators turpina degt.
1. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu vai pagaidet, līdz Auto Off funkcija automātiski izslēgs ierīci.
 2. Aizgrieziet ūdens krānu.

Uzmanību

- Pirms trauku izņemšanas ļaujet tiem atdzist. Karsti trauki var būt triecienneizturīgi.
- Vispirms iztukšojet apakšējo trauku grozu, tad augšējo.
- Uz ierīces sienām un uz durvīm var būt ūdens. Nerūsējošais tērauds atdziest ātrāk nekā trauki.

8. PADOMI UN IETEIKUMI

8.1 Ūdens mīkstinātājs

Cietam ūdenim ir augsts minerālu saturs, kas var būt ierīces bojājumu un sliktu mazgāšanas rezultātu cēlonis. Ūdens mīkstinātājs šos minerālus neutralizē.

Trauku mazgāšanas sāls nodrošina ūdens mīkstinātāja tīrību un labus apstāklus. Svarīgi iestātīt pareizu ūdens mīkstinātāja līmeni. Tas nodrošina, ka ūdens mīkstinātājs izmanto pareizu trauku mazgāšanas sāls un ūdens daudzumu.

8.2 Trauku mazgāšanas sāls, skalošanas līdzekļa un mazgāšanas līdzekļa lietošana

- Izmantojet tikai trauku mazgājamai mašīnai paredzētu trauku mazgāšanas sāli, skalošanas līdzekļi un mazgāšanas līdzekļi. Citi izstrādājumi var radīt ierīces bojājumus.
- Skalošanas līdzeklis skalošanas fāzē nodrošina, ka pēc trauku nožūšanas uz tiem nepaliiek svītras un traipi.
- Kombinētā mazgāšanas līdzekļa tabletes satur mazgāšanas līdzekļi, skalošanas līdzekļi un citus līdzekļus. Pārliecinieties, vai šīs tabletas piemērotas ūdens ciešībai jūsu apgalbalā. Skatiet norādījumus uz izstrādājumu iepakojušiem.

Ja vēlaties izmantot šīs tabletas, kad ūdens ciešība nav piemēota, ir jāizmanto arī trauku mazgāšanas sāls. Vispirms aktivizējiet Multitab iespēju, pēc tam noregulejiet ūdens mīkstinātāju atbilstoši ūdens ciešības pakāpei jūsu dzīvesvietā un lietojiet trauku mazgāšanas sāli.

- Mazgāšanas līdzekļa tabletas ūso programmu laikā pilnībā neizšķist. Lai nepieļautu mazgāšanas līdzekļa nogulsnes uz traukiem, iesa-

kām mazgāšanas līdzekļa tabletes izmantot garajās programmās.



Neizmantojet mazgāšanas līdzekli vairāk par noteikto daudzumu. Skatiet norādes uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.

8.3 Grozu ievietošana



Skatiet piegādāto brošūru, kurā redzami grozu ievietošanas piemēri.

- Ierīci izmantojet tikai trauku mazgājamā mašīnā mazgāt piemērot priekšmetu mazgāšanai.
- Neievietojiet ierīcē koka, raga, alumīnija, alvas un vara priekšmetus.
- Neievietojiet ierīcē priekšmetus, kas var uzsūkt ūdeni (sūķus, lupatiņas).
- Notīriet no priekšmetiem ēdienu atliekas.
- Lai viegli noņemtu piedegušu pārtiku, pirms katlu un pannu ievietošanas ierīcē izmērcējiet tos.
- Levetojiet priekšmetus, piemēram, tases, glāzes un pannas, ar atveri uz leju.
- Pārliecinieties, vai galda piederumi un trauki nesaskaras. Karotes izkārojet starp ciemiem galda piederumiem.
- Pārliecinieties, vai glāzes nesaskaras.
- Mazus priekšmetus ievietojiet galda piederumu grozā.
- Vieglus priekšmetus ievietojiet augšējā grozā. Pārbaudiet, lai priekšmeti nekustas.
- Pirms programmas palaišanas pārliecinieties, vai netiek traučēta izsmidzinātāju kustība.

8.4 Pirms programmas palaišanas

Pārliecinieties, vai:

- Filtri ir tīri un pareizi uzstādīti.
- Izsmidzinātāji nav nosprostoti.
- Priekšmeti grozos izvietoti pareizi.
- Programma ir atbilstoša ievietotajam daudzumam un nefīribas līmenim.
- Izmantots noteiktais mazgāšanas līdzekļa daudzums.

- Ir trauku mazgāšanas sāls un skalošanas līdzeklis (ja netiek izmantotas kombinētās mazgāšanas līdzekļa tabletes).
- Specializētās sāls tvertnes vāks ir cieši noslēgti.

9. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA



BRĪDINĀJUMS



Pirms apkopes deaktivizējiet ierīci un atvienojiet strāvas padeves kontaktākšu no kontaktligzdas.




Netūri filtri un nosprostotas izsmidzinātāju atveres pasliktina mazgāšanas rezultātus.

Regulāri tos pārbaudiet un, ja nepieciešams, notīriet.

9.1 Filtru tīrīšana

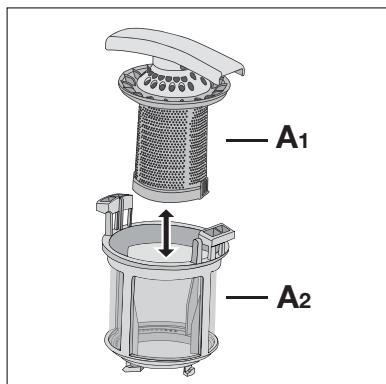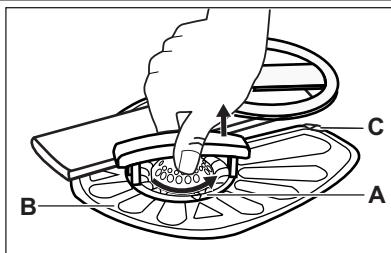

1. Pagrieziet filtru (A) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un izņemiet to.
2. Lai izjauktu filtru (A), velkot atdaliet (A1) un (A2).
3. Izņemiet filtru (B).
4. Nomazgājiet filtrus ar ūdeni.
5. Ielieciet filtru (B) tam paredzētajā vietā. Pārliecinieties, vai tas ir pareizi ievietots zem divām vadotnēm (C).

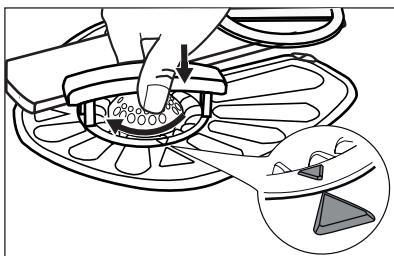

6. Samontējiet filtru (A) un ievietojet paredzētajā pozīcijā filtrā (B). Grieziet to pulkstenā rādītāja virzienā, līdz tas nosifikējas.



Nepareiza filtru pozīcija var izraisīt siltītus mazgāšanas rezultātus un ierīces bojājumus.

9.2 Izsmidzinātāju tīrišana

Nenonemiet izsmidzinātājus.

Ja izsmidzinātāju atveres ir nosprostotas, izfriet tās, izmantojot tievu, asu priekšmetu.

9.3 Ārpuses tīrišana

Tīriet ierīci ar samitrinātu mīkstu drānu.

Lietojiet tikai neutrālus tīrišanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus vai šķīdinātājus.

10. PROBLĒMRISINĀŠANA

Ierīce neieslēdzas vai apstājas darbības laikā. Pirms sazināšanās ar apkopes dienestu skatiet problēmas risinājumu šajā informācijā.

Dažu problēmu gadījumā ekrānā redzams brīdinājuma kods:

- **10** - ierīce nepiepildās ar ūdeni.
- **20** - ierīce neizsūknē ūdeni.

- **30** - aktivizējies ierīce pret ūdens noplūdēm.



BRĪDINĀJUMS

Pirms pārbaudes veikšanas deaktivizējiet ierīci.

Problēma	Iespējamais risinājums
Nevar ieslēgt ierīci.	Pārbaudiet, vai kontaktdakša pieslēgta kontaktligzdai.
	Pārliecinieties, ka elektrosistēmas drošinātājs nav bojāts.
Programma neaktivizējas.	Pārliecinieties, ka ierīce s durvis ir aizvērtas.
	Piespieliet Start .
	Ja iestatīts atlikais starts, atceliet iestatījumu vai gaidiet laika atskaites beigas.
Ierīce nepiepildās ar ūdeni.	Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.
	Pārbaudiet, vai ūdens piegādes spiediens nav pārāk zems. Ja nepieciešams, sazinieties ar vietējo ūdens piegādes dienestu.
	Pārbaudiet, vai ūdens krāns nav aizsērējis.
	Pārbaudiet, vai ieplūdes šķūtenes filtrs nav aizsprosts.
	Pārbaudiet, vai ieplūdes šķūtenē nav samezglojusies vai saliekta.

Problēma	Iespējamais risinājums
Ierīce neizsūknē ūdeni.	Pārbaudiet, vai izlietnes novadsistēma nav aizsērējusi.
	Pārbaudiet, vai ūdens izplūdes šķūtene nav sagriezusies vai saliektā.
Aktivizējusies ierīce pret ūdens noplūdēm.	Aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar apkopes dienestu.
Kad pārbaudes pabeigtas, ieslēdziet ierīci. Programma atsāksies no tās vietas, kur tā tika pārrauktā. Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar apkopes centru. Ja displejā redzami citi brīdinājuma kodi, sazinieties ar apkopes dienestu.	10.2 Kā aktivizēt skalošanas līdzekļa dozatoru Skalošanas līdzekļa dozatoru var aktivizēt tikai ar ieslēgtu Multitab iespēju. 1. Piespiediet leslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci. 2. Vienlaicīgi nospiediet un dažas sekundes turiet Program un Option . 3. Vienlaicīgi nospiediet un turiet Delay un Start , līdz sāk mirgot ECO AUTO un  programmu indikatori. 4. Piespiediet Option . <ul style="list-style-type: none"> • Programmu indikatori ECO un  nodziest. • Programmas indikators AUTO turpinā mirgot. • Displejs rāda pašreizējo iestatījumu. <p>Od Skalošanas līdzekļa dozators izslēgts</p> <p>Id Skalošanas līdzekļa dozators ieslēgts</p>
10.1 Mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti nav apmierinoši.	 5. Nospiediet Option , lai mainītu iestatījumu. 6. Piespiediet leslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai izslēgtu ierīci un apstiprinātu iestatījumu. 7. Noregulējiet skalošanas līdzekļa dozēšanas daudzumu. 8. Piepildiet skalošanas līdzekļa dozatoru.
Uz glāzēm un traukiem ir gaišas svītras vai zilgani slāni.	
<ul style="list-style-type: none"> • Pārāk liels atļautā skalošanas līdzekļa daudzums. Noregulējiet skalošanas līdzekļa izvēles slēdzi uz mazāku daudzumu. • Pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums. 	
Uz glāzēm un traukiem ir izžuvušu ūdens pilieni un traipi	
<ul style="list-style-type: none"> • Nepietiekams atļautā skalošanas līdzekļa daudzums. Noregulējiet skalošanas līdzekļa izvēles slēdzi uz lielāku daudzumu. • lemesls var būt mazgāšanas līdzekļa kvalitāte. 	
Trauki ir slapji	
<ul style="list-style-type: none"> • Programmai nav žāvēšanas fāzes vai ar zemas temperatūras žāvēšanas fāzi. • Skalošanas līdzekļa dozators ir tukšs. • lemesls var būt skalošanas līdzekļa kvalitāte. • lemesls var būt kombinēto mazgāšanas līdzekļa tablešu daudzums. Pamēģiniet citu zīmolu vai aktivizējiet skalošanas līdzekļa dozatoru un izmantojet skalošanas līdzekļi kopā ar kombinētām mazgāšanas līdzekļa tabletēm. 	
	Skatiet sadalā "NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI" citus iespējamos cēloņus.

11. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Izmēri	Platums x augstums x dzījums (mm)	446 / 818 - 898 / 575
Elektriskais savienojums	Skatiet datu plāksnīti.	
	Spriegums	220-240V
	Frekvence	50 Hz
Ūdens padeves spiediens	Min. / maks. (bāri / MPa)	(0.5 / 0.05) / (8 / 0.8)
Ūdens padeve ¹⁾	Auksts ūdens vai karsts ūdens ²⁾	maks. 60 °C
Ietilpība	Trauku komplekti	9
Enerģijas patēriņš	Ieslēgtā režīmā	0.10 W
	Izslēgtā režīmā	0.10 W

1) Pievienojet ūdens ieplūdes šķūteni krānam ar 3/4 collu vītni.

2) Ja karstais ūdens tiek sildīts ar alternatīvu enerģijas avotu (piem., saules vai vēja), izmantojiet karsto ūdeni, lai tādējādi samazinātu elektroenerģijas patēriņu.

12. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbol  . levietojet iepakojuma materiālus atbilstošos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un

elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu  kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

TURINYS

1. SAUGOS INSTRUKCIJA	49
2. GAMINIO APRAŠYMAS	50
3. VALDYMO SKYDELIS	51
4. PROGRAMOS	52
5. PARINKTYS	53
6. PRIEŠ NAUDΟJANTIS PIRMĄKART	54
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS	56
8. PATARIMAI	58
9. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	59
10. TRIKČIŲ ŠALINIMAS	60
11. TECHNINĖ INFORMACIJA	61
12. APLINKOSAUGA	62

MES GALVOJAME APIE JUS

Dékojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:



gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.electrolux.com



užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.electrolux.com/productregistration



įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO

Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštéléje. Modelis, PNC, serijos numeris.



Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.



Bendroji informacija ir patarimai



Informacija dėl aplinkos apsaugos

Galimi pakeitimai.



SAUGOS INSTRUKCIJA

Prieš įrengdami ir naudodamai šį prietaisą, atidžiai perkaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatšako už sužalojimus ir žalą, patirytą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga



ISPĖJIMAS

Pavojus uždusti, susižeisti arbaapti neigalius.

- Neleiskite naudoti prietaiso asmenims, įskaitant vaikus, turintiems fizinę jutimą ir proto negalią arba stokojantiems patirties ir žinių. Juos turi prižiūrėti arba pamokyti naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo.
- Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
- Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Visas plovimo priemones laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia, kai prietaiso durelės atviros.

1.2 Įrengimas

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
- Nejrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Nejrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur temperatūra būna žemesnė nei 0 °C.
- Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo instrukcija.
- Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugomis konstrukcijomis ir šalia jų.

Elektros prijungimas



ISPĖJIMAS


Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

- Prietaisą būtina įžeminti.
- Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų plokštelyje, atitinka jūsų elektros tinklo duomenis. Jeigu nepavykšt, kreipkitės į elektriką.
- Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą elektros lizdą.

- Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuką ir maitinimo laidą. Jei reikėtų pakiesti elektros laidą, tai turi padaryti techninio aptarnavimo centras.
- Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Išsitinkinkite, kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką lengva pasiekti.
- Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elektros laidą. Visada traukite pačių už kištuką.
- Nelieskite maitinimo kabelio arba elektros kištuko šlapiomis rankomis.
- Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.

Vandens prijungimas

- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte vandens žarnų.
- Prieš jungdamai prietaisą prie naujų arba ilgai nenaudotų vamzdžių, nuleiskite vandenį, kol jis bėgs švarus.
- Pirmą kartą naudodamai prietaisą, išsitinkinkite, ar nėra nuotekio.
- Vandens įvado žarna turi apsauginį vožtuvą ir įmovationu viduje esančiu maitinimo kabeliu.

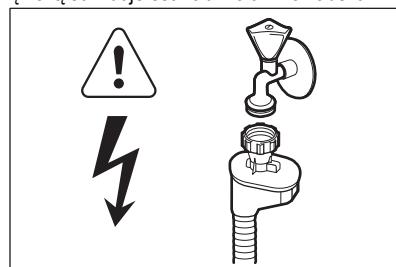

ISPĖJIMAS

Pavojinga įtampa.

- Jeigu pažeista vandens įvado žarna, nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Dėl vandens įvado žarnos pakeitimto kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

1.3 Naudojimas

- Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį galima naudoti, pavyzdžiu:

- darbuotojų valgomuosiuose, pavyzdžiu, parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
- ūkininkų gyvenamuosiuose namuose;
- klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojoje aplinkoje;
- viešbučiuose, kuriose siūloma naktyne su pusryčiais.



ISPĖJIMAS

Pavojus susižaloti, nudegti, gauti elektros smūgį ar sukelti gaisrą.

- Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
- Peilius ir stalo įrankius aštriaus kraštais dékite į stalo įrankių krepšelį taip, kad aštrūs kraštai būtų nukreipti žemyn arba horizontalioje padėtyje.
- Nelaikykite prietaiso durelių atvirų be priežiūros, kad ant jų niekas neužgrūtų.
- Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų durelių.
- Indaplovės plovikliai yra pavojingi. Laikykites ant ploviklio pakuočes pateiktų saugos nurodymų.

- Negerkite ir nežaiskite su prietaise esančiu vandeniu.
- Neišimkite indų iš prietaiso, kol nepasibaigs programa. Ant indų gali būti ploviklio.
- Iš prietaiso gali išsiveržti karšti garai, jeigu atidarysite dureles veikiant programai.
- Šalia prietaiso arba ant jo nedékite degių produktų arba degiais produktais sudrékintų daiktų.
- Prietaisais valyti nenaudokite garų ir nepurkšite vandeniu.

1.4 Seno prietaiso išmetimas




ISPĖJIMAS

Pavojus susižeisti arba uždusti.

- Ištraukite maitinimo laidą kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.
- Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
- Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai gyvūnai neužsidarytų prietaise.

2. GAMINIO APRĀSYMAS

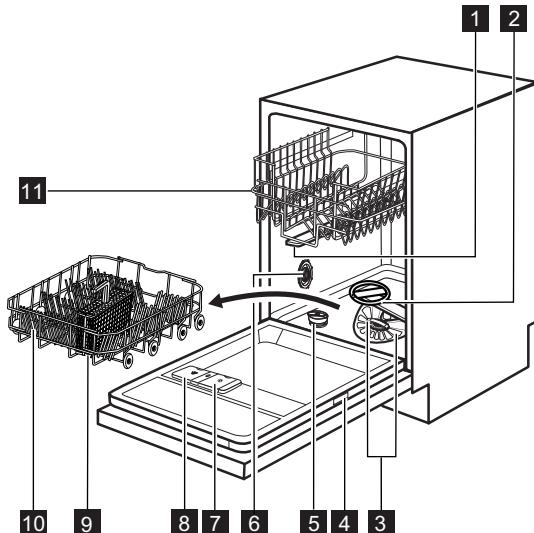


- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Vidurinis purkštuvas |
| 2 | Apatinis purkštuvas |
| 3 | Filtrai |

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 4 | Techninių duomenų plokštélė |
| 5 | Druskos talpykla |
| 6 | Vandens kietumo nustatymo rankenélė |

- 7** Skalavimo priemonės dalytuvas
- 8** Plovimo priemonių dalytuvas
- 9** Stalo įrankių krepšys

- 10** Apatinis krepšys
- 11** Viršutinis krepšys

3. VALDYMO SKYDELIS

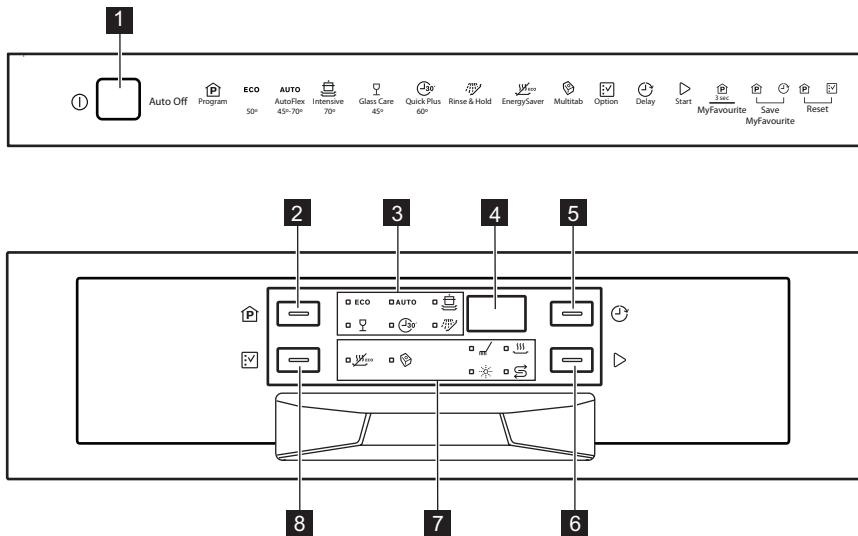

- | | | | |
|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| 1 | Ijungimo / išjungimo mygtukas | 5 | Mygtukas Delay |
| 2 | Mygtukas Program | 6 | Mygtukas Start |
| 3 | Programų indikatoriai | 7 | Indikatoriai |
| 4 | Rodinys | 8 | Mygtukas Option |

Indikatoriai	Aprašymas
⠄⠄⠄	Plovimo fazės indikatorius. Užsidega, kai vykdoma plovimo ir skalavimo fazė.
⠄⠄⠄⠄⠄	Džiovinimo fazės indikatorius. Išjungia vykdant džiovinimo fazę.
⠄⠄⠄⠄⠄⠄	Druskos indikatorius. Šis indikatorius visada yra išjungtas, kol veikia programa.
⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄	Skalavimo priemonės indikatorius. Šis indikatorius visada yra išjungtas, kol veikia programa.
⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄	Multitab indikatorius.
⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄	EnergySaver indikatorius.

4. PROGRAMOS

Programa	Nešvarumo laipsnis Įkrovos tipas	Programos fazės	Parinktys
ECO ¹⁾	Vidutiniškai sutepti Indai bei stalo įrankiai	Pirminis plovimas Plovimas 50 °C Skalavimai Džiovinimas	EnergySaver
AUTO ²⁾	Visos Indai, stalo įrankiai, puodai ir keptuvės	Pirminis plovimas Plaukite nuo 45 iki 70 °C Skalavimai Džiovinimas	EnergySaver
	Labai nešvarūs Indai, stalo įrankiai, puodai ir keptuvės	Pirminis plovimas Plovimas 70 °C Skalavimai Džiovinimas	EnergySaver
	Vidutiniškai arba mažai sutepti Trapūs moliniai arba porcelianiniai indai bei stiklas	Plovimas 45 °C Skalavimai Džiovinimas	EnergySaver
	Neįsisenėjė nešvarumi Indai bei stalo įrankiai	Plovimas 60 °C Skalavimas	
	Visos	Pirminis plovimas	

1) Naudojant šią programą, vandens ir energijos sąnaudos yra efektyviausios plaunant vidutiniškai nešvarius indus bei stalo įrankius (taip standartinė bandymų institutų naudojama programa).

- 2) Prietaisas nustato nešvarumo laipsnį ir krepšiuose sudėtų indų kiekį. Jis automatiškai reguliuoja vandens temperatūrą ir kiekį, energijos sąnaudas bei programos trukmę.
- 3) Naudodamai šią programą, galite plauti indus bei išisenėjusius nešvarumus. Per trumpą laiką gaunami geri plovimo rezultatai.
- 4) Naudokite šią programą indams greitai nuskalauti. Ji apsaugo, kad maisto likučiai nepriliptų prie indų, ir neleidžia prietaise atsirasti blogam kvapui.
Naudodamai šią programą, nenaudokite ploviklio.

Sąnaudos

Programa ¹⁾	Trukmė (min)	Energija (kWh)	Vanduo (l)
ECO	170 - 190	0.7 - 0.8	8 - 9
AUTO	40 - 150	0.5 - 1.2	6 - 11
	140 - 150	1.1 - 1.5	10 - 11
	60 - 70	0.6	9 - 10
	30	0.8	7

Programa ¹⁾	Trukmė (min)	Energija (kWh)	Vanduo (l)
	10	0.010	4

1) Vertės gali kisti, atsižvelgiant į vandens slėgi ir temperatūrą, maitinimo tinklo sąlygas, parinktis ir indų kiekį.

Informacija patikros įstaigoms

Dėl visos reikiamas informacijos apie bandymų atlikimą rašykite el. žinutę adresu:

info.test@dishwasher-production.com

Užrašykite gaminio numerį (PNC), kuris yra ant techninių duomenų plokšteliés.

5. PARINKTYS



Prieš pradédami programą, įjunkite arba išjunkite parinktis. Programai veikiant parinkčiu įjungti arba išjungti negalima.



Jeigu nustatyta viena arba kelios parinktys, prieš paleidžiant programą įsitinkinkite, ar dega atitinkami indikatoriai.

5.1 EnergySaver

Ši parinktis mažina temperatūrą paskutinės skalavimo fazės metu.

Naudojant šią parinktį sumažėja energijos suvarojimas (iki 25 proc.) ir programos trukmė.

Programos pabaigoje indai gali būti drėgniai.

Kaip suaktyvinti EnergySaver parinktį

- Spauskite **Option**, kol įsižiebia EnergySaver indikatorius. Ekrane galite matyti programos trukmės atnaujinimą.
 - Jeigu parinktis netaikytina programai, susijęs indikatorius neužsidegs.

5.2 Multitab

Suaktyvinkite šią parinktį tik kai naudojate kombinuotąsias ploviklio tabletes.

Ši parinktis sustabdo skalavimo priemonės ir druskos naudojimą. Susiję indikatoriai nešviečia. Programos trukmė gali pailgėti.

Kaip suaktyvinti Multitab parinktį

- Norédami suaktyvinti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
- Spauskite **Option**, kol įsižiebia Multitab indikatorius.

Parinktis lieka įjungta, kol išjungsite. Spauskite **Option**, kol Multitab indikatorius išsisiungia.

Jeigu nustosite naudoti kombinuotąsias ploviklio tabletes, prieš pradédami naudoti atskirai plovikli, skalavimo priemonę ir indaplovės druską, atlikite šiuos veiksmus:

- Išjunkite parinktį Multitab.
- Nustatykite aukščiausią vandens minkštiklio lygi.
- Įsitinkinkite, ar druskos talpykla ir skalavimo priemonės dalytuvas yra pilni.
- Paleiskite trumpiausią programą su skalavimo faze be ploviklio ir be indų.
- Vandens minkštiklio lygi nustatykite atsižvelgdami į savo vietovės vandens kietumą.
- Nustatykite tiekiamos skalavimo priemonės kiekį.

5.3 MyFavourite

Šia parinktimi galima nustatyti ir įsiminti programą, kurią dažniau naudojate.



Vienu metu galite įsiminti tik 1 programą. Nauju nustatymu atšaukiamas ankstesnis nustatymas.

Kaip įsiminti programą

- Norédami suaktyvinti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
- Nustatykite norimą įsiminti programą. Taip pat galite nustatyti taikytinas parinktis kartu su programa. Neįmanoma įsiminti parinkčiu Multitab ir Delay.
- Tuo pačiu metu paspauskite ir palaikykite **Program** ir **Delay**, kol pradės mirksėti programos ir parinkčių indikatoriai.

Kaip nustatyti MyFavourite programą

- Paspauskite ir palaikykite **Program**, kol užsi-degs indikatoriai, susiję su MyFavourite pro-grama ir parinktimis
 - Ekrane rodoma programos trukmė.

5.4 Garso signalai

Garso signalai veikia, kai prietaisas yra sugedės arba kai reguliuojamas vandens minkštiklio lygis. Garso signalų negalima išjungti.

Taip pat garso signalas girdimas, kai programa pabaigama. Pagal numatymą šis garso signalas yra išjungtas, bet jį galima suaktyvinti.

Kaip suaktyvinti programos pabaigos garso signalą

- Norédami suaktyvinti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
- Vienu metu paspauskite ir kelias sekundes palaikykite nuspaudę **Program** ir **Option**.

- Vienu metu spauskite ir palaikykite **Delay** ir **Start**, kol pradės mirksčių programos indika-toriai **ECO**, **AUTO** ir .

- Paspauskite **Delay**.

- Programos indikatoriai **ECO** ir **AUTO** užges.

- Programos indikatorius  toliau mirk-sės.
- Ekrane rodomas esamas nustatymas.

lb Garsinis signalas išjungtas

Ob Garsinis signalas įjungtas

- Norédami pakeisti nustatymą, paspauskite **Delay**.
- Norédami išjungti prietaisą, spauskite įjungi-mo / išjungimo mygtuką ir patvirtinkite nusta-tymą.

6. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMAKART

- Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas vandens minkštiklio lygis pagal jūsų vietovėje tiekiamo vandens kietumą. Jeigu ne, pareguliuokite vandens minkštiklį. Norédami sužinoti savo vietovėje tiekamo vandens kietumą, susisie-kite su vietas videntiekio įmone.
- Pripildykitė druskos talpyklą.
- Pripilkite skalavimo priemonės į skalavimo priemonės dalytuva.

- Atsukite vandens čiaupą.
- Prietaise gali būti likę gamybos metu nau-dotų medžiagų. Paleiskite programą joms pašalinti. Nenaudokite ploviklio ir nedékite į krepšius indu.



Jeigu naudojate kombinuotąsias ploviklio tabletės, suaktyvinkite parinktį Multi-tab.

6.1 Vandens minkštiklio reguliaivimas

Vandens kietis			Vandens minkštiklio nustatymas		
Vokiški laipsniai (°dH)	Prancūziski laipsniai (°fH)	mmol/l	Klarko laipsniai	Rankinis	Elektro-ninis
51–70	91–125	9,1–12,5	64–88	2 ¹⁾	10
43–50	76–90	7,6–9,0	53–63	2 ¹⁾	9
37–42	65–75	6,5–7,5	46–52	2 ¹⁾	8
29–36	51–64	5,1–6,4	36–45	2 ¹⁾	7
23–28	40–50	4,0–5,0	28–35	2 ¹⁾	6
19–22	33–39	3,3–3,9	23–27	2 ¹⁾	5 ¹⁾

Vandens kietis			Vandens minkščiklio nustatymas		
Vokiški laipsniai (°dH)	Prancūziški laipsniai (°fH)	mmol/l	Klarko laipsniai	Rankinis	Elektroninis
15–18	26–32	2,6–3,2	18–22	1	4
11–14	19–25	1,9–2,5	13–17	1	3
4–10	7–18	0,7–1,8	5–12	1	2
< 4	< 7	< 0,7	< 5	12)	12)


1) Gamyklos nuostata.

2) Nenaudokite druskos esant šiam lygiui.



Vandens minkščiklių privalote nustatyti rankiniu ir elektroniniu būdu.

Rankinis nustatymas

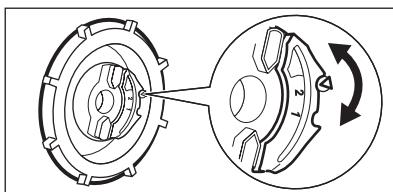


Pasukite vandens kietumo reguliatorių į padėtį 1 arba 2.

Elektroninis reguliavimas

- Norédami suaktyvinti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
- Vienu metu paspauskite ir kelias sekundes palaikykite nuspaudę **Program** ir **Option**.
- Vienu metu spauskite ir palaikykite **Delay** ir **Start**, kol pradės mirksėti programos indikatoriai **ECO**, **AUTO** ir .
- Paspaukite **Program**.
 - Programos indikatoriai **AUTO** ir  užges.

- Programos indikatorius **ECO** toliau mirksės.
- Garso signalai veikia, pvz., penki garso signalai su pertrūkiais = 5 lygis.
- Ekrane matysite esamą vandens minkščiklio nustatymą. Pvz.  = 5-as lygis.
- Norédami pakeisti šį nustatymą, kelis kartus paspauskite mygtuką **Program**.
- Norédami išjungti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir patvirtinkite nustatymą.

6.2 Druskos talpyklos pildymas

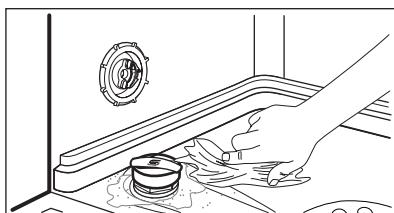


- Sukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir atidarykite druskos talpyklą.
- I druskos talpyklą įpilkite 1 litrą vandens (tik pirmą kartą).
- I druskos talpyklą pripilkite indaplovės druskos.
- Nuvalykite druską aplink druskos talpyklos angą.
- Norédami uždaryti druskos talpyklą, sukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę.



ATSARGIAI

Pildant iš druskos talpyklos gali ištekėti vanduo ir druska. Korozijos rizika. Kad apsaugotumėte nuo jos, pripildę druskos talpyklą, paleiskite programą.

6.3 Skalavimo priemonės dalytuvo pildymas

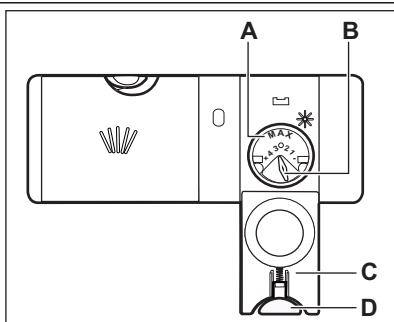

- Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (D), kad atidarytumėte dangtelį (C).
- Pripildykite skalavimo priemonės dalytuvą (A), ne daugiau kaip iki žymos „max“.
- Nuvalykite išsiliejusią skalavimo priemone sugeriančią šluoste, kad išvengtumėte per didelio putų susidarymo.
- Uždarykite dangtelį. Išsitinkite, kad atlaisvinimo mygtukas užsifiksuočia savo vietoje.




Jūs galite pasukti kiekio pasirinkimo rankenėlę (B) nuo 1 padėties (mažiausias kiekis) iki 4 padėties (didžiausias kiekis).

7. KASDIENIS NAUDOJIMAS

- Atsukite vandens čiaupą.
- Norédami suaktyvinti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
 - Jeigu šviečia druskos indikatorius, pripildykite druskos talpyklą.
 - Jeigu šviečia skalavimo priemonės indikatorius, pripildykite skalavimo priemonės dalytuvą.
- Iđekite krepšius.
- Įpilkite ploviklio.
- Nustatykite ir paleiskite tinkamą programą, atsižvelgdami į indus ir jų nešvarumo laipsnį.

7.1 Ploviklio naudojimas

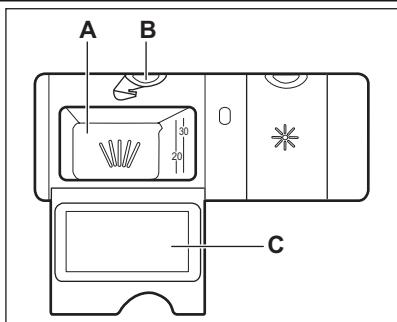

- Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (B), kad atidarytumėte dangtelį (C).
- Pripilkite ploviklio į ploviklio skyrių (A).
- Jeigu programa turi pirminio plovimo fazę, pripilkite truputį ploviklio ant vidinės prietaiso durelių dalies.
- Jeigu naudojate plovimo tabletės, jas dékite į ploviklio skyrių (A).
- Uždarykite dangtelį. Išsitinkinkite, kad atlaisvinto mygtukas užsifiksuočia savo vietoje.

7.2 Programos nustatymas ir paleidimas

Funkcija Auto Off

Norint sumažinti energijos suvartojimą, ši funkcija automatiškai išjungia prietaisą po kelių minutių, kai:

- neuždarėte durelių;
- nepaspaudėte **Start** programai paleisti;
- programai pasibaigus.

Programos paleidimas be atidėto paleidimo

- Atskite vandens čiaupą.
- Norédami suaktyvinti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Užsidega indikatorius ir paskutinės nustatytojas programos trukmė.
- Uždarykite prietaiso dureles.
- Nustatykite programą.
 - Jeigu norite paleisti paskutinę nustatyta programą, spauskite **Start**.
 - Jeigu norite nustatyti MyFavourite programą, spauskite ir palaiykite **Program**, kol užsidegs su MyFavourite programa ir parinktimis susiję indikatoriai.
 - Jeigu norite nustatyti kitą programą, spaudinėkite **Program**, kol užsidegs norimos nustatyti programos indikatorius. Taip pat galite nustatyti taikytinias parinktis. Ekrane rodoma programos trukmė.
- Norédami įjungti programą, spauskite **Start**.
 - Užsidega plovimo fazės indikatorius.

- Programos trukmė pradeda mažėti 1 minutės intervalais.

Programos paleidimas su atidėtu paleidimu

- Nustatykite programą.
- Kelis kartus spauskite **Delay**, kol ekrane bus rodomas norimas nustatyti atidėto paleidimo laikas (nuo 1 iki 24 valandų).
- Atgalinė laiko atskaita pradedama automatiškai.

Pasibaigus atgalinei atskaitai. Programa paleidžiama.

Durelių atidarymas veikiant prietaisui

Jeigu atidarysite dureles, prietaisas išsijungs. Uždarius dureles, prietaisas pradės veikti nuo nutraukimo momento.

Atidėto paleidimo atšaukimas veikiant atgalinei atskaitai

- Vienu metu spauskite ir palaiykite **Program** ir **Option**, kol užsidegs nustatytojas programos trukmė.
- Norédami įjungti programą, spauskite **Start**.

Atšaukus atidėtą paleidimą, taip pat bus atšauktos nustatytojas parinktys (išskyrus Multitab). Prieš nuspaudami **Start**, būtinai iš naujo nustatykite parinktis.

Programos atšaukimas

Vienu metu paspauskite ir kelias sekundes palaiykite nuspaudę **Program** ir **Option**.



Prieš paleisdami naują programą, patikrinkite, ar ploviklio dalytuve yra ploviklio.

Programai pasibaigus

Pasibaigus programai, ekrane rodoma 0:00.

- Užgėsta fazijų indikatoriai.
 - Programos indikatorius ir toliau šviečia.
1. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką arba palaukite, kol Auto Off funkcija automatiškai išjungs prietaisą.

2. Užsukite vandens čiaupą.

Dėmesio

- Prieš išimdamasi indus iš prietaiso, leiskite jiems atvėsti. Karštus indus lengva sugadinti.
- Pirmiausia iškraukite apatinį krepšį, po to – viršutinį.
- Prietaiso durelių šonuose gali būti vandens. Nerūdijantis plienas atvėsta greičiau nei indai.

8. PATARIMAI

8.1 Vandens minkštiklis

Kietame vandenye yra didelis kiekis mineralu, kurie gali sugadinti prietaisą ir indai gali būti plaučiami nepakankamai gerai. Vandens minkštiklis neutralizuoją šiuos mineralus.

Indaplovės druskos išlaiko vandens minkštiklį švarū ir geros būklės. Svarbu nustatyti tinkamą vandens minkštiklio lygi. Taip užtikrinsite, kad vandens minkštiklis naudoja tinkamą kiekį indaplovės druskos ir vandens.

8.2 Druskos, skalavimo priemonės ir ploviklio naudojimas

- Naudokite tik indaplovėms skirtą druską, skalavimo priemonę ir ploviklį. Kiti gaminiai gali pažeisti prietaisą.
- Skalavimo priemonė paskutinėje skalavimo fazėje padeda išdžiovinti indus be dryžių ir dėmių.
- Kombinuoto ploviklio tablečių sudėtyje yra ploviklio, skalavimo priemonės ir kitų medžiagų. Įsitikinkite, kad šios tabletės yra tinkamos pagal jūsų regiono vandens kietumą. Skaitykite instrukcijas ant gaminijų pakuočių.

Jeigu norite naudoti šias tabletės su joms netinkamo kietumo vandeniu, jūs taip pat privalote naudoti indaplovės druską. Pirmiausia suaktyvinkite Multitab parinktį, tada pareguliuokite vandens minkštiklį pagal jūsų regiono vandens kietumą ir naudokite indaplovės druską.

- Ploviklio tabletės visiškai neištrypsta naudojant trumpas programas. Kad ant valgymo reikmenų neliktų ploviklio likučių, rekomenduojame tabletės naudoti tik su ilgomis programomis.



Nepilkite ploviklio daugiau, nei reikia.
Žr. nurodymus ant ploviklio pakuočes.

8.3 Krepšių įdėjimas



Krepšių įdėjimo pavyzdžiai yra pateikti pristatyame informaciniame lapelyje.

- Prietaise plaukite tik tuos daiktus, kuriuos galima plauti indaplovėje.
- Į prietaisą nedėkite daiktų, pagamintų iš medžio, rago, aluminio, alavo ir vario.
- Nenaudokite prietaiso vandenį sugeriantiems daiktams (pvz., kempinėms, šluostėms) plauti.
- Nuvalykite nuo indų maisto likučius.
- Norint lengviau pašalinti likusį pridengusį maistą, pamerkite puodus ir keptuves vandenye, prieš dėdami juos į prietaisą.
- Tuščiavidurius daiktus (pvz., puodelius, stiklinės ir keptuves) dėkite apverstus žemyn.
- Pasirūpinkite, kad stalo įrankiai ir indai nesuliliptų. Saukštus sumaišykite su kitais stalos įrankiais.
- Pasirūpinkite, kad stiklinės nesiliestų su kitomis stiklinėmis.
- Mažus daiktus sudėkite į stalos įrankių krepšeli.
- Lengvus daiktus dėkite į viršutinį krepšį. Pasirūpinkite, kad šie daiktai neslankiotų.
- Prieš paleisdami programą, pasirūpinkite, kad purkštuvu alkūnės galėtų laisvai judėti.

8.4 Prieš paleidžiant programą

Įsitinkinkite, kad:

- filtrai būtų švarūs ir tinkamai įdėti;
- purkštuvai neužsikimšę;
- tinkama indų padėtis krepšiuose;

- esamam indų kiekiui ir nešvarumo laipsniui pasirinkta tinkama programa;
- naudojamas tinkamas kiekis ploviklio;

- yra indaplovės druskos ir skalavimo priemonės (jeigu nenaudojamos kombiniuotosios ploviklio tabletės);
- druskos talpyklos dangtelis gerai prisuktas.

9. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA






ISPĖJIMAS

Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.



Nešvarūs filtri ir užsikimšę purkštuvaliai pablogina plovimo rezultatus.
Reguliarai tikrinkite ir, jei reikia, juos išvalykite.

9.1 Filtrų valymas

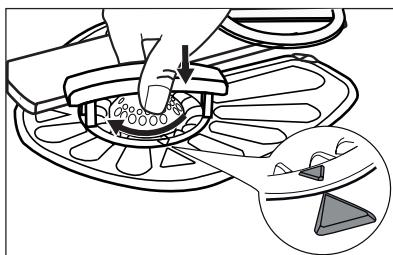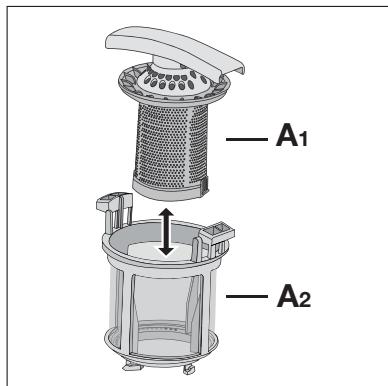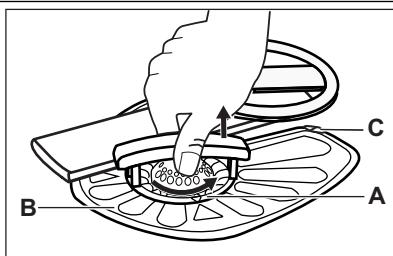

1. Pasukite filtrą (A) prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite ji.

2. Kad išardytumėte filtrą (A), atskirkite (A1) ir (A2).
3. Išimkite filtrą (B).
4. Išplaukite filtrus vandeniui.
5. Įstatykite filtrą (B) į jo pradinę padėtį. Įsitinkinkite, ar jis tinkamai sumontuotas po dviejų kreiptuvaus (C).

6. Surinkite filtrą (A) ir jdékite ji į filtrą (B). Sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos.



Dėl netinkamos filtrų padėties plovimo rezultatai gali būti blogi ir gali būti pažeistos prietaisais.

9.2 Purkštuvų valymas

Nenuimkite purkštuvo alkūnių.
Užsikimšus purkštuvo alkūnių skylutėms, nešvarumų likučius pašalinkite plonu, smailiu daiktu.

Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamujų produktų, šveitimo kempinių arba tirpiklių.

9.3 Valymas iš išorės

Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.

10. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prietaisas nepasileidžia arba sustoja veikimo metu.
Prieš kreipdamies į aptarnavimo tarnybą, peržiūrėkite informaciją apie problemos sprendimą.
Esant tam tikroms problemoms, ekranė rodomas pavojaus kodas:
• **,10 - |** prietaisą nepatenka vanduo.

- **,20** – Iš prietaiso neišleidžiamas vanduo.
- **,30** – Veikia apsaugos nuo vandens nuotekio įtaisas.



[SPĖJIMAS]

Prieš atlikdami patikros darbus, išjunkite prietaisą.

Problema	Galimas sprendimas
Negalima įjungti prietaiso.	Patirkinkite, kad maitinimo laido kištukas įkištas į elektros tinklo lizdą.
	Įsitikinkite, ar neperdegė elektros skydinėje esantis saugiklis.
Programa nepasileidžia.	Patirkinkite, ar uždarytos prietaiso durelės.
	Paspauskite Start .
	Jeigu nustatyta atidėto paleidimo funkcija, atšaukite šią nuostatą arba palaukite, kol bus baigtą atgalinę laiko atskaitą.
prietaisą nepatenka vanduo.	Patirkinkite, ar atsuktas vandens čiaupas.
	Patirkinkite, ar ne per mažas vandentiekio sistemos slėgis. Norėdami gauti šią informaciją, kreipkitės į vietos vandentiekio įmonę.
	Patirkinkite, ar vandens čiaupas neužsikimšęs.
	Įsitikinkite, ar neužsikimšęs įleidimo žarnos filtras.
	Patirkinkite, ar įvado žarna nesumazgyta ir neužlenkta.
Iš prietaiso neišleidžiamas vanduo.	Patirkinkite, ar kriaulkės vandens čiaupas neužsikimšęs.
	Patirkinkite, ar vandens išleidimo žarna nesumazgyta ir neužlenkta.
Veikia apsaugos nuo vandens nutekėjimo įtaisas.	Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į aptarnavimo tarnybą.
Patirkinę, išjunkite prietaisą. Programa tesiama nuo pertraukimo momento.	Jeigu problema kartojaasi, kreipkitės į aptarnavimo tarnybą.

Jeigu ekrane rodomi kiti įspėjimų kodai, kreipki-
tės į aptarnavimo tarnybą.

10.1 Jeigu nepatenkinami plovimo ir džiovinimo rezultatai

Balsvi dryžiai arba melsvi sluoksniai ant stiklinių ir indų

- Tiekama per daug skalavimo priemonės.
Nustatykite skalavimo priemonės pasirinkimo rankenelę į mažesnę padėtį.
- Naudojama per daug ploviklio.

Démés ir išdžiūvė vandens lašai ant stiklinių ir indų

- Tiekama per mažai skalavimo priemonės.
Nustatykite skalavimo priemonės pasirinkimo rankenelę į didesnę padėtį.
- Taip gali atsitikti dėl ploviklio kokybės.

Indai yra drėgniai

- Programa yra be džiovinimo fazės arba su mažos temperatūros džiovinimo faze.
- Tuščias skalavimo priemonės dalytuvas.
- Taip gali atsitikti dėl skalavimo priemonės kokybės.
- Taip gali atsitikti dėl kombinuotųjų ploviklio tablečių kokybės. Pamėginkite kito gamintojo ploviklių arba suaktyvinkite skalavimo priemonės dalytuva ir naudokite skalavimo priemonę kartu su kombinuotomis ploviklio tabletėmis.



Apie kitas galimas priežastis skaitykite
skyriuje „PATARIMAI“.

10.2 Kaip išjungti skalavimo priemonės dalytuva

Skalavimo priemonės dalytuva galima išjungti tik
kai suaktyvinta Multitab parinktis.

- Norédami suaktyvinti prietaisą, spauskite išjungimo / išjungimo mygtuką.
- Vienu metu paspauskite ir kelias sekundes palaikykite nuspaudę **Program** ir **Option**.
- Vienu metu spauskite ir palaikykite **Delay** ir **Start**, kol pradės mirksėti programos indikatoriai **ECO**, **AUTO** ir .

- Paspaukite **Option**.
 - Programos indikatoriai **ECO** ir užges.
 - Programos indikatorius **AUTO** toliau mirksės.
 - Ekrane rodomas esamas nustatymas.



Skalavimo priemonės dalytuvas išjungtas



Skalavimo priemonės dalytuvas išjungtas

- Norédami pakeisti nustatymą, paspauskite **Option**.
- Norédami išjungti prietaisą, spauskite išjungimo / išjungimo mygtuką ir patvirtinkite nustatymą.
- Nustatykite tiekiamos skalavimo priemonės kiekį.
- Pripilkite skalavimo priemonės į skalavimo priemonės dalytuva.

11. TECHNINĖ INFORMACIJA

Matmenys	Plotis / aukštis / gylis (mm)	446 / 818 - 898 / 575
Elektros prijungimas	Žr. techninių duomenų plokštelię.	
	Išampa	220-240 V
	Dažnis	50 Hz
Tiekiamo vandens slėgis	Min. / maks. (bar / MPa)	(0.5 / 0.05) / (8 / 0.8)
Vandens tiekimas ¹⁾	Šaltas arba karštas vanduo ²⁾	maks. 60 °C

Talpa	Vietos nustatymai	9
Energijos sąnaudos	Ijungimo režimas	0.10 W
	Išjungimo režimas	0.10 W

- 1) Prijunkite vandens įvado žarną prie vandens čiaupo, kurio sriegis 3/4 colio.
- 2) Jeigu karštas vanduo tiekiamas iš alternatyvių energijos šaltinių (pvz., Saulės energijos ir vėjo jėgainių), norėdami sumažinti energijos sąnaudas, naudokite karštą vandenį.

12. APLINKOSAUGA

Atiduokite perdirbtį medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu  . Išmeskite pakutę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padékite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos

prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu  pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekiite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

www.electrolux.com/shop



117915730-A-282012

CE