


k o n d e n z á c i ó s f o r g ó d o b o s s z á r i t ó g é p

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

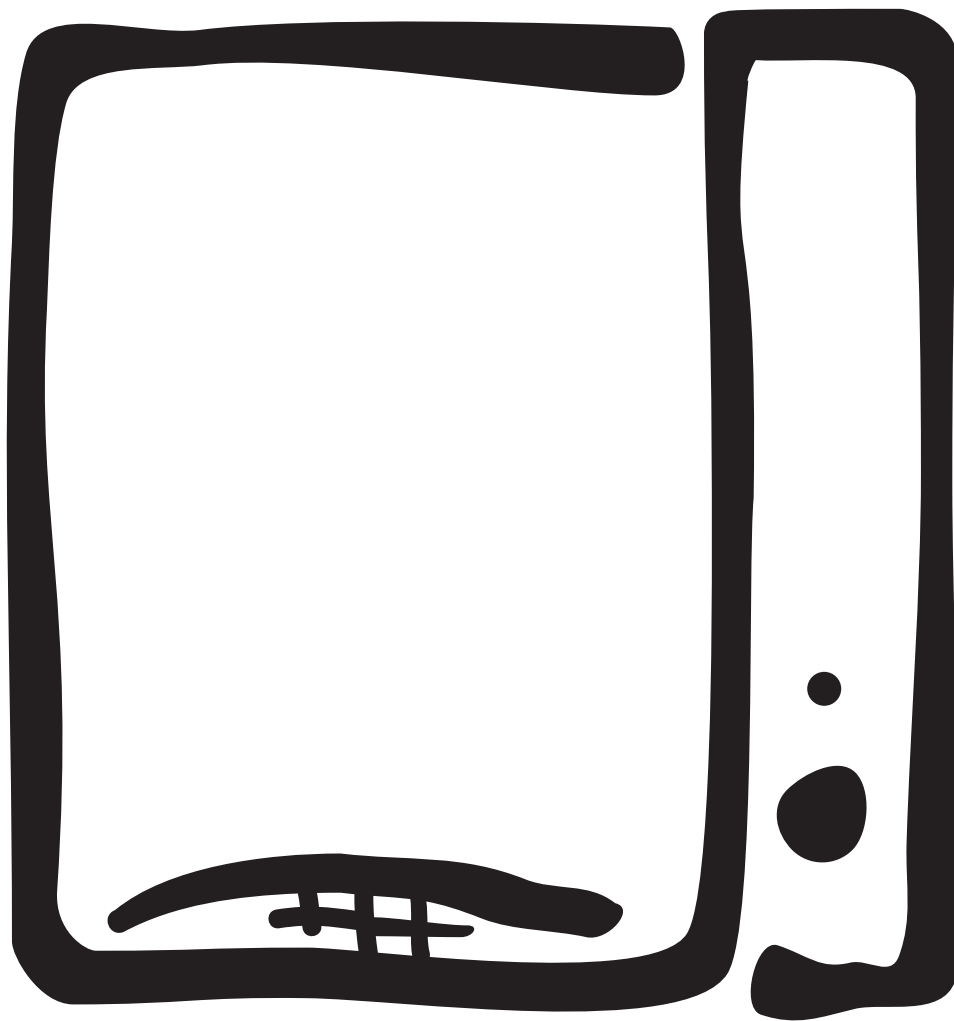

EDC 3150

Tartalomjegyzék

A felhasználónak

Biztonsági tudnivalók

- Elhelyezés és szerviz
- Gyermekbiztonság
- Használat közben
- Selejtezés

A készülék bemutatása

A készülék használata

- A szárítógép első használata előtt
- Kapacitás
- Ruhaneműk jellemző tömege

Programtáblázat

- Melyik programot használjuk?
- Fogyasztás

Karbantartás

- Szűrők
- Kondenzáló egység tisztítása
- A víztartály kiürítése

Általános mosási és szárítási információk

- Válogatás
- Centrifugálás
- Megfelelő ruhamennyiség
- Bolyhok
- Zsugorodás
- Keményített anyagok
- Gépi szárításra alkalmatlan anyagok

Mit kell tenni, ha ...

Szerviz

- Szerviz és pótalkatrészek

Az üzembe helyezőnek

Műszaki adatok

A készülék kicsomagolása

- Ha a készülék károsodott
- Szárítógéppel együtt szállított tartozékok
- Külön megrendelhető tartozékok
- Anyagok azonosítása

Üzembe helyezés

- Elhelyezés
- Elektromos csatlakoztatás
- Falra szerelés

3

4-5

6

7

8-9

10

11

12

12

13

14-15

Biztonsági tudnivalók

Figyelmesen olvassa el az itt leírtakat, mielőtt a készüléket elhelyezi, és használatba veszi. A következőkben leírtak betartása alapvető feltétele a készülék megfelelő teljesítményének. Akárki is használja a készüléket, fontos, hogy tisztában legyen a használatra és a biztonságra vonatkozó tudnivalókkal. Tartsa a Használati útmutatót mindig elérhető helyen. Ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza, akkor az útmutatót is adja át az új tulajdonosnak, hogy ő is biztonságosan használhassa a készüléket.

Elhelyezés és szerviz

- A készülék működtetéséhez szükséges bármilyen munkát csak arra feljogosított szakember végezhet. Ha nem megfelelő szakismerettel rendelkező személy végzi ezt a munkát, akkor működési zavar, károsodás és személyi sérülés következhet be.
- A készülék nehéz, ezért ügyeljen erre a mozgatásnál.
- A készüléket tiszta, száraz környezetben kell elhelyezni. A károsodott készülékre a jótállás nem érvényesíthető, ezért fontos az itt leírt ajánlások betartása.
- A szárítógépet csak megfelelő védőföldeléssel rendelkező konnektorba szabad csatlakoztatni. Fix bekötést csak arra feljogosított szakember végezhet a vonatkozó biztonsági előírások betartásával.
- Ha a csatlakozó vezeték sérült, akkor az csak eredeti gyárra cserélhető ki a szervizzel.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték ne csípje be, vagy ne sértse meg, amikor a készüléket mozgatja, tisztítja, stb.
- A készülék alján lévő szellőző nyílásokat nem szabad eltömíteni akkor sem, ha padlószőnyeg borítja a talajt.
- Az állítható lábakat tilos eltávolítani, ugyanis azok biztosítják a megfelelő szellőzést a készülék alja és a talaj között.
- A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz végezheti, eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Soha ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket.

Gyermekbiztonság

- A készüléket kizárólag felnőttek által történő használatra tervezték. Ne engedje meg, hogy a gyerekek játékszernek használják a készüléket, illetve a kezelő gombokat.
- Tartson távol minden csomagolóanyagot a gyerekektől.
- A készülékbe való bepakolás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e benne idegen tárgy, vagy kisebb házi állat.

Használat közben

- A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal magára, ha a meghibásodás, károsodás ettől eltérő célú használat miatt következik be.
- Soha ne töltse túl a szárítógépet.
- Soha ne indítsa el addig a készüléket, ameddig nem győződött meg a bolyhszűrő tisztaságáról és arról, hogy a szűrő megfelelően van-e a helyén. Ha a bolyhszűrő károsodott, akkor túlmelegedés, vagy a ruhák károsodása következhet be.
- Szokjon hozzá a kondenzátor rendszeres tisztításához. Tartsa mindig tisztán a kondenzátort, mert ezzel növelheti a szárítás hatékonyságát és rövidebb szárítási időt érhet el.
- Soha ne tegyen olyan ruhaneműt a szárítógépbe, amelyik oldószert, vagy hasonló vegyi anyagokat tartalmaz. Ezek a vegyi anyagok az elpárolgásukkal ugyanis tüzet okozhatnak.
- Az alábbi anyagok nem alkalmasak gépi szárításra:
 - töltött kispárnák és díványpárnák (túlmelegedhet a szárítógép),
 - gyapjú – csomósodás, zsugorodás miatt,
 - különösen érzékeny textíliák, pl. függöny, selyem, stb.
 - habzivaccsal töltött ruhaneműk, gumi, vagy gumiszzerű anyagok.
- Mindig húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból, ha tisztítja, vagy karbantartja a készüléket.
- Minden használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból. A kihúzásnál mindig a dugót fogja meg, és ne rántsa meg a vezetékét.

Selejtezés



- Csomagolóanyagok

Minden csomagolóanyag környezetbarát. A felhasznált anyagokat újra feldolgozható anyagból készítették.

- Öreg készülék

A készülék élettartamának lejárta után a bemeneti pontnál vágja le a csatlakozó vezetékét. Tegye használhatatlanná az ajtózárat, hogy a gyerekek ne zárhassák magukra a készülék ajtaját.

A készülék bemutatása

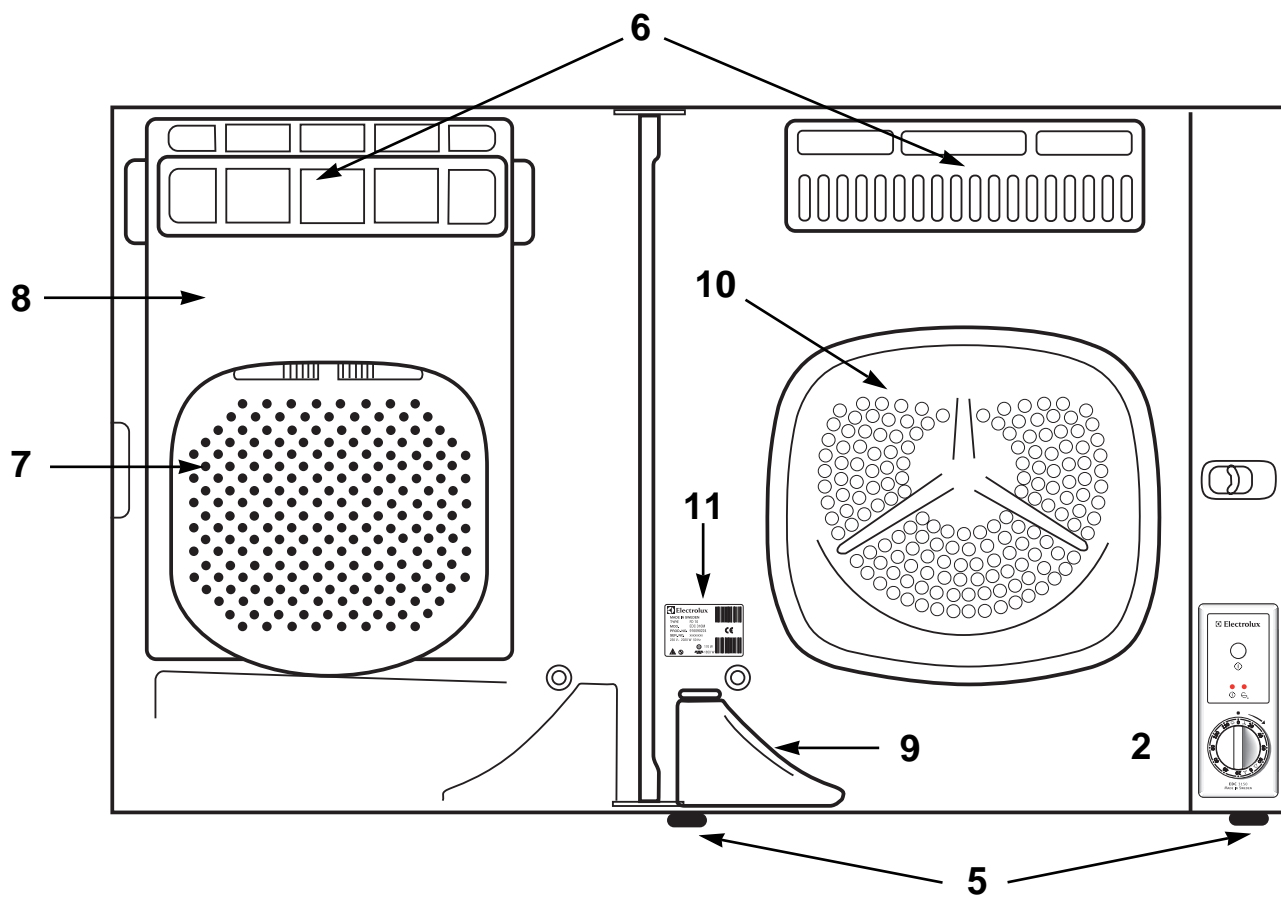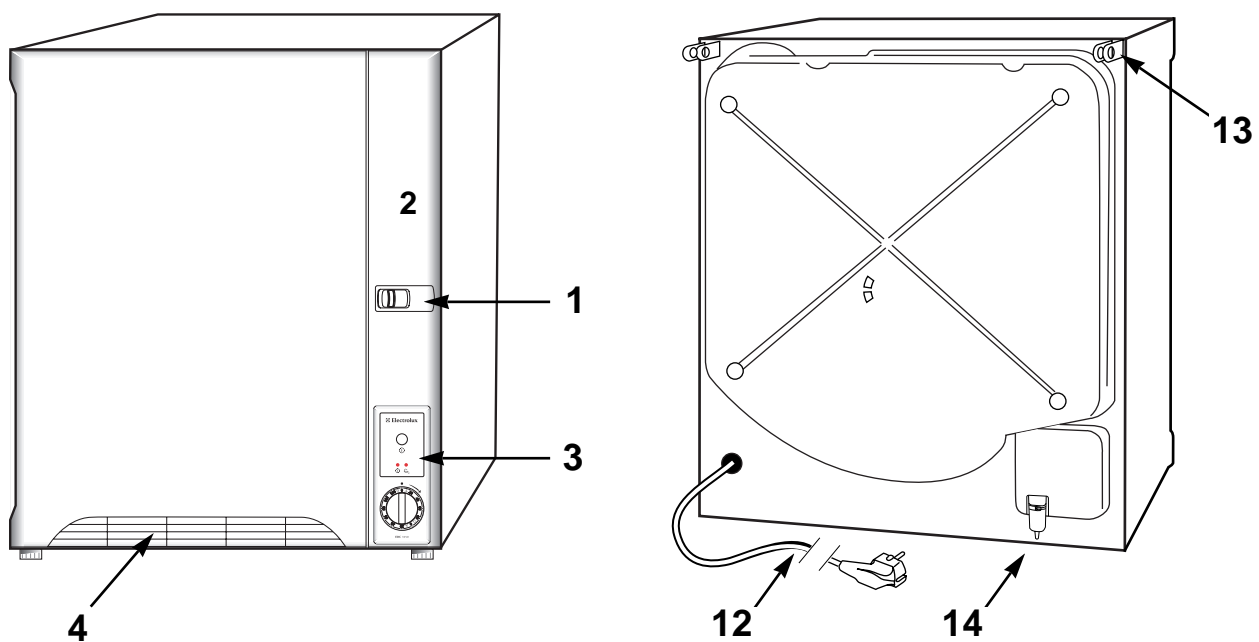

A készülék bemutatása

1. **Ajtózár** (nyomja meg a gombot az ajtó nyitásához).
Az ajtó nyitását a program futása alatt lehetőleg kerülni kell.

2. **Hely a programkártya számára**
(öntapadó címke)

3. **Kezelőpanel**

● Jelzőlámpák



A. Kijelzi, hogy a szárítógép üzemel.



B. Kijelzi, hogy megtelt a víztartály.

● Start gomb



C. A program és a szárítási idő után ezt a gombot nyomja meg a szárítógép elindításához.

● Időkapcsoló gomb

D. Ennek a gombnak a segítségével állíthatja be a szárítási időt és a szárítási hőfokot. Külön idő- és hőfokskála van a pamuthoz (max 120 perc) és a műszálas anyaghoz (max 80 perc).

4. **Meleg levegő kifújás**

5. **Állítható lábak**

Ha a szárítógépet nem szereli falra, akkor az állítható lábak segítségével kell a megfelelő vízszintbe állításról gondoskodni.

6. **Levegőjáratok** – nem tömődhetnek el.

7. **Szűrők**

A bepakolás előtt vagy után gondoskodni kell a tisztításukról. A bolyhszűrő a durva szűrő mögött van, amelyet a tisztításhoz el kell távolítani.

8. **Kondenzátor**

Az ajtóba került beépítésre, amelyet rendszeresen meg kell tisztítani.

9. **Víztartály**


A szárítás során ez a tartály töltődik fel a kondenzvízzel. A tartályt minden használat után vagy előtt ki kell üríteni. Ha a tank megtelt, akkor felgyullad a „B” lámpa és a készülék automatikusan leáll. Addig nem indítható újra a készülék, amíg a tankot nem üríti ki.

10. **Dob**

11. **Adattábla**

12. **Hálózati csatlakozó vezeték**

13. **Fali konzol tartója**

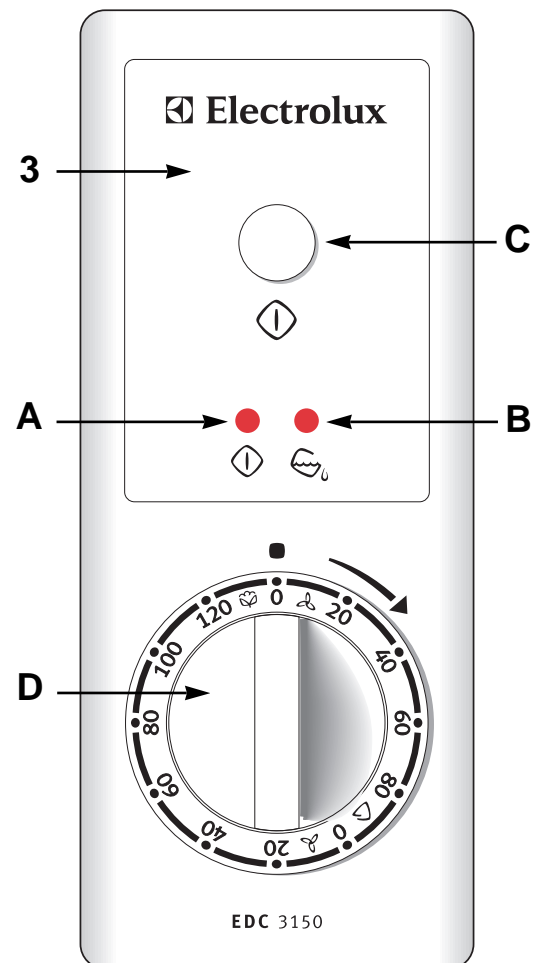

14. **Csatlakozó a kifolyócsőhöz**

Ez a kifolyócső extra tartozékként kapható arra az esetre, ha valaki a szárítógépből a vizet közvetlenül akarja a lefolyóba elvezetni. Rögzítse a csövet a csatlakozóhoz (14) a csőrögztető kioldása után, majd távolítsa el belőle a dugót. Ha ezt a csövet felszereli, akkor a víztartály nem telik meg vízzel.

A készülék használata

A szárítógép első használata előtt

Néhány – már használaton kívüli – ruhafélét nedvesítsen be, majd első alkalommal 15 percig szárítsa azokat, hogy eltávolítson minden port és egyéb szennyeződést a dobból.

1. Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a szárítógépet az elektromos hálózatra.
2. Nyissa ki az ajtót az „A”-jelű gomb megnyomásával.
3. Ellenőrizze a bolyhszűrőt (B), majd utána a helyére bepattintott durva szűrőt (C).
4. Ellenőrizze, hogy üres-e a víztartály, majd nyomja megfelelően a helyére.
5. Pakolja be a dobba a szárítandó ruhaneműket. Ügyeljen a megfelelő bepakolásra. Ne keverje a műszálás és a természetes szálú ruhaneműket.
6. Zárja be az ajtót.
7. A ruhaneműk típusának megfelelően állítsa be az időkapcsoló gombbal (E) a megfelelő szárítási időt a pamut, vagy a műszálás skálán.
8. Nyomja be a start gombot (F).



A program futása alatt lehetőleg ne nyissa ki az ajtót, mert vízszivárgás következhet be a készülékből.

Kapacitás


(száraz ruhatömeg)

Pamut	max. 3.4 kg
Műszálás	max. 1.5 kg

Ruhaneműk jellemző tömege

A kapacitás értelmezéséhez az alábbiakban ismertetjük néhány alapvető ruhanemű száraz állapotban jellemző tömegét. Az adatok pamut árura vonatkoznak.

Füredőköpeny	~1.2 kg
Paplanhuzat	~0.7 kg
Lepedő	~0.5 kg
Blúz	~0.1 kg
Törölköző	~0.2 kg
Ing	~0.2 kg
Hálóing	~0.2 kg
Pizsama	~0.2 kg
Alsónadrág – rövid	~0.1 kg
Alsónadrág – hosszú	~0.3 kg
Kispárna huzat	~0.2 kg
Zokni	~0.1 kg

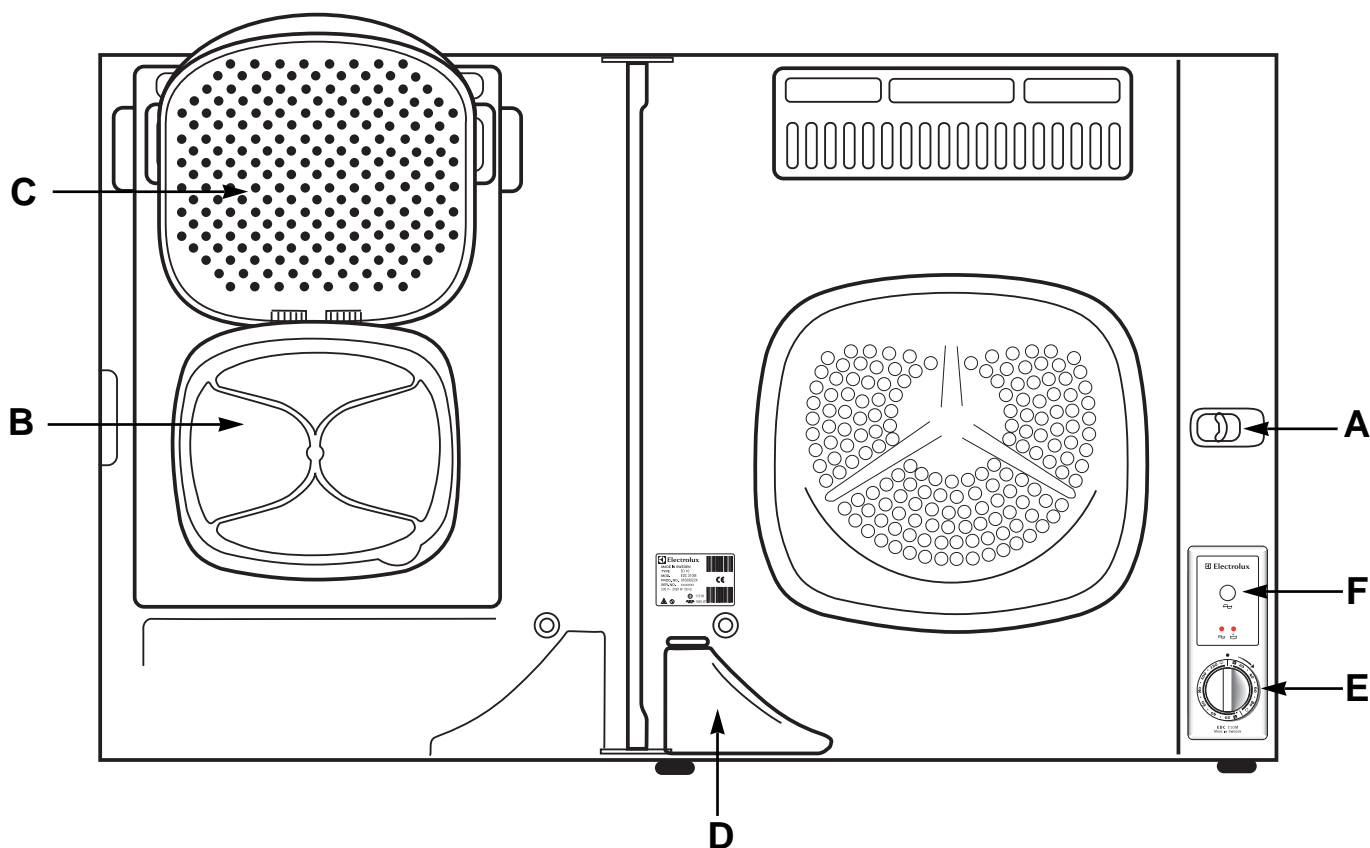

Programtáblázat

Melyik programot használjuk?

Programozott szárítás

Ezt a programtáblázatot úgy tervezték, hogy mindenben segítse a megfelelő szárítást. A program/időkapcsoló gomb két külön részt tartalmaz, mindegyik saját szárítási hőfokkal és időskálával rendelkezik.



Pamut szárítására szolgál. Ebben a részben max. 120 perces szárítási idő választható ki.



Műszálás és érzékeny ruhaneműk szárítására szolgál. Ezeknél az anyagoknál alacsonyabb szárítási hőfokra van szükség. A max. beállítható szárítási idő 80 perc.

Soha ne töltse túl a dobot. Ellenkező esetben az érdessé váló anyag megnehezíti a vasalást és energiaveszteséget is okoz. Mindegyik program utolsó 8-12 perces hűtési fázisa lehűti a ruhaneműt, melynek köszönhetően az kevésbé gyűrődik.

PAMUT		SZÁRÍTÁSI IDŐ max 120 perc	
Anyag típusa	Hogyan szárítsuk?	Szárítás előtt kb. 800 ford/	perc-es centrifugálás
Pamutfélék Frottír Lepedő	Száráz	3,4 kg 2,0 kg 1,0 kg	95 - 110 perc 70 - 80 perc 50 - 60 perc
	Nyirkosan száráz	3,4 kg 2,0 kg 1,0 kg	80 - 95 perc 55 - 75 perc 45 - 55 perc
MŰSZÁLÁS		SZÁRÍTÁSI IDŐ max 80 perc	
Minden olyan anyag, amelynél a szárítási hőfokot csökkenteni kell	Hogyan szárítsuk?	Rövid centrifugálás szárítás előtt	
Érzékeny anyagok Hőre érzékeny anyagfajták (pl. függöny)	Száráz	1,5 kg 1,0 kg 0,7 kg	65 - 75 perc 45 - 55 perc 40 - 50 perc
	Nyirkosan száráz	1,5 kg 1,0 kg 0,7 kg	50 - 60 perc 35 - 40 perc 30 - 35 perc

Fogyasztás az EN 61121 Európa szabvány szerint

Energiafogyasztás 2,78 kWh/3,4 kg pamut

Karbantartás

Szűrők

A szárítógép csak akkor üzemel megfelelően, ha a szűrőket minden bepakolás előtt, vagy minden kipakolás után megtisztítja.

A tisztításhoz:

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Nyissa ki felfelé a durva szűrőt (A. kép)
3. Kefélje le a bolyhszűrőről a szöszöket, amelyek a durva szűrő alá lerakódtak. Időnként ki kell venni a bolyhszűrőt, hogy mindkét felét megtisztíthassa. (B. kép) Ügyeljen arra, hogy a szűrő visszahelyezését megfelelően végezze és csak utána zárja vissza a durva szűrőt.



Soha ne indítsa el addig a szárítógépet, ameddig nem tiszta a bolyhszűrő és amíg nincs megfelelően a helyére illesztve. Ne használja a szárítógépet séruít szűrővel, mert ez túlmelegedést okozhat.


A kondenzáló egység tisztítása

Mindegyik dobos szárítógépben kering a levegő, ami felkapja a szöszöket. Ennek az a következménye, hogy a szöszök egy része lerakódik a kondenzáló egységre, amelyet emiatt időnként meg kell tisztítani.


A kondenzáló egység tisztításának menete:

1. Nyissa ki az ajtót és nyissa ki felfelé a durva szűrőt.
2. Távolítsa el a bolyhszűrőt és zárja vissza a durva szűrőt.
3. Fogja meg két kézzel a kondenzáló tetejének bemélyedését, és a hüvelykujjaival nyomja az ajtó felé (C és D kép). Ekkor a kondenzáló kiold a helyéről és kifelé/felfelé kiemelhetővé válik. A kivételt nagyon óvatosan végezze, hogy ne sértse meg az érzékeny alumínium részt.
4. Forgassa el lefelé a felső oldalát, és mindkét oldalát tisztítsa meg, pl. porszívóval. Távolítsa el a piros kifolyó dugót a kondenzáló alsó széléből (E kép). Fektesse le a kondenzálót sima felületre és töltse fel vízzel a szűrő nyílásán keresztül. Utána helyezze a kondenzálót kb. 5 percre szappanos vízbe, majd mindkét oldalát forró vízzel zuhanyozza le (F kép). Hagyja megszáradni. Ne felejtse el visszatenni a piros dugót (G kép).
5. Tegye vissza a kondenzálót a szárítógépbe. Ügyeljen a helyes visszatételre. Óvatosan nyomja a kondenzálót a helyére addig, amíg egy finom pattanó hang lesz hallható. Tegye vissza a helyére a bolyhszűrőt és zárja le a durva szűrőt.


A

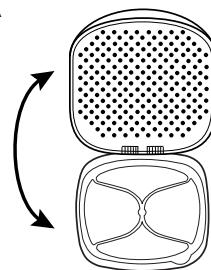


B

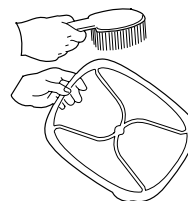


C

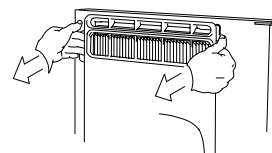


D

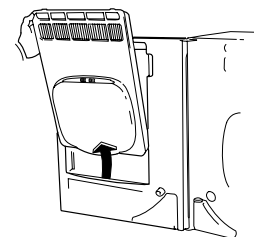


E

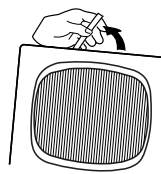

F

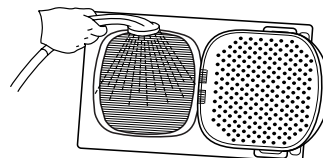

G

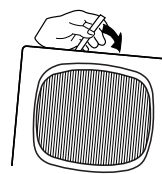

Karbantartás

A víztartály kiürítése

Ha a kondenzvíz elvezetését egy kifolyócsővel közvetlenül egy lefolyóba vezeti el, akkor az ebben a fejezetben leírtakat hagyja figyelmen kívül.


Amikor a víztartály megtelik, akkor a kezelőpanelon felgyullad egy jelzőlámpa és jelzi, hogy a tartályt ki kell üríteni. Ha a jelzőlámpa működés közben gyullad fel, akkor a szárítógép automatikusan leáll, amíg a tartályt ki nem ürítik.

Érdemes hozzá szokni ahhoz, hogy a tartályt a szárítás befejeződését követően, vagy a szárítási művelet kezdete előtt mindig ki kell üríteni.


A tartály kiürítésének menete:

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Húzza ki a tartályt (A kép).
3. Nyissa ki a tartály fedelét és öntse ki a vizet (B kép).
4. Zárja vissza a tartály fedelét és tegye vissza a helyére. Nyomja vissza addig, amíg azt nem érzi, hogy megfelelően illeszkedik a helyére.

A

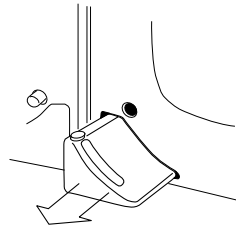

B

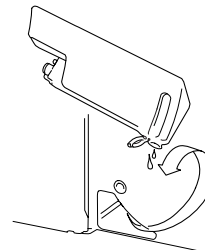

Általános mosási és szárítási tudnivalók

Válogatás

Mindig válogassa szét a ruhaneműket a címkén lévő utasítások figyelembe vételével aszerint, hogy milyen típusúak az anyagok és milyen minőségű szárítási eredményt kíván elérni. A ruhaneműket lazán pakolja be a dobba. A cipzárat húzza fel, a gombokat gombolja be, az öveket kösse össze. A nagyon apró szárítanivalókat zárja be egy huzatba, hogy a kis darabok ne szorulhassanak be sehova.

Centrifugálás

A szárítandó ruhaneműket a szárítást megelőzően jól ki kell centrifugálni. Ajánlatos a centrifugálást legalább 800 fordulat/percen végezni, vagy a speciálisan „szárító centrifugálás”-t kiválasztani, ha a mosógép rendelkezik ilyen programmal. Minél magasabb centrifugálás előzi meg a szárítást, annál gyorsabb lesz a szárítási folyamat, és természetesen arányosan csökken az energiafelhasználás is.

Megfelelő ruhamennyiség

A dob túltöltése a ruhák gyűrődését eredményezi. A túl kis mennyiségű ruhadarabok szárítása pedig gazdaságtalan.

Bolyhok

A szárítógép első használata után valószínűleg meg fog lepődni, hogy milyen nagy mennyiségű bolyh keletkezett. Ez teljesen normális jelenség és nem jelenti azt, hogy a szárítógép tönkreteszi a ruhákat.

A ruhák viselés közben, illetve a kézi mosásnál ruhaszálak és bolyhok válnak ki a ruhák anyagából, de ezek a ruhák felületén maradnak. Szabadban történő szárításkor ezeket a szél elfújja. Ha azonban a szárítást szárítógépben végzi, akkor a ruhaszálak és a bolyhok a szárítási folyamat alatt a szűrőben gyűlnek össze. Ez a tény azok számára lehet fontos, akik asztmától, vagy allergiától szenvednek.

Zsugorodás

Az anyag minősége egyértelműen meghatározza az adott ruhára vonatkozó zsugorodóképességet.

A zsugorodás elkerülése érdekében az anyagokat nem szabad túlszárítani. Ha erre nincs figyelemmel, akkor számolni kell a ruhák zsugorodásával. Ezért új ruhaneműk vásárlásánál mindig vegye figyelembe az anyagokra jellemző zsugorodási lehetőséget.

Keményített anyagok

Keményített anyagok szárítása is elvégezhető a szárítógépben. A legjobb eredmény elérése érdekében azonban olyan szárítási időt kell beállítani, aminek a végén a szárított darabok enyhén nedvesek (úgynevezett vasalás-száraz) maradnak.

A ruhaneműk kipakolása után a dobot nedves ruhával törölje ki, majd szárítsa ki a dobot, hogy ne maradjanak benne keményítőszer-maradványok.

Gépi szárításra alkalmatlan anyagok

Soha ne szárítson a szárítógépben:

különösen finom darabokat, mint pl. necc-függönyöket, gyapjút, selymet, fémszálal anyagokat, terjedelmes méretű nylonborítású anyagokat, pl. anorákot, pokrócot, paplant, párnát, gumi-, hab-, vagy ehhez hasonló tartalmú anyagokat.



Nyilvánvalóan tilos a szárítógépben olyan ruhaneműt szárítani, amelyeket a gyártója gépi szárításra alkalmatlannak tart. Ezt a szimbólumot a ruhaneműk címkéje tartalmazza.



Éghető anyaggal kezelt (pl. benzin, alkohol, folteltávolító, stb.) ruhaneműket nem szabad a készülékben szárítani, mert tüzet okozhatnak. Mindig kövesse a kezeléshez használt anyag gyártójának az útmutatásait.



A gépi szárítás jótékony hatású



Fektetve szárítandó

Mit kell tenni, ha ...

Mielőtt hívja a szervizt – kérjük –, hogy végezze el az alábbi ellenőrzést, mert elképzelhető, hogy csak valamilyen apró kezelési hiba okozott panaszt és adott esetben nincs is szükséges a szerviz szakemberének a kiszállása.

• Hiba	• Ellenőrizze
• A szárítás nem indul el.	<ul style="list-style-type: none">• Megfelelően zárta be az ajtót?• Megfelelően dugta be csatlakozó dugót a konnektorba?• Nem oldott le a lakás hálózati biztosítóka?• Megfelelően állította be a szárítási időt?• Nem telt meg a víztartály?• Megnyomta a Start-gombot?
• A szárítógép nem szárít megfelelően, vagy túl hosszú a szárítási idő.	<ul style="list-style-type: none">• Nem állított be túl hosszú szárítási időt?• Nem töltötte túl a dobot? Pamut max. 3,4 kg Műszál max. 1,5 kg• Nem tömődtek el a szűrők?• Nem tömődött el a kondenzáló?• Megfelelő fordulatszámú centrifugálás előzte meg a szárítást?• A kiválasztott program a szárítandó ruhaneműkhöz való? Ne felejtse el, hogy más beállítás szükséges a pamut és más a műszálás anyagok szárításához.• Nem túl magas a helyiség hőmérséklete, ahol a szárítógépet üzemelteti? A helyiség hőmérséklete nem haladhatja meg a +35° C-t.
• Forróság van a szárítógép körül.	<ul style="list-style-type: none">• Nem túl kicsi a helyiség, ahol a szárítógépet üzemelteti? Gondoskodjon a helyiség szellőzéséről, nyissa ki az ajtót, vagy az ablakot, vagy válasszon másik helyet a szárítógép üzemeltetésére.



Soha ne próbálkozzon saját maga a szárítógép javításával. A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz végezheti, gyári új alkatrész beépítésével.



Ez a készülék megfelel az alábbi irányelveknek:

- 73/23/EWG – 1973.02.19 (kisfeszültségi irányelv a változásokkal bezárólag)
- 89/336/EWG – 1989.05.03. (EMC-irányelv a 92/31/EWG változásokkal bezárólag)
- 92/31/EWG) – irányelv az elektromágneses hatásról.

Szerviz

Szerviz és pótalkatrészek

Mielőtt hívja a szervizt – kérjük –, hogy végezze el az előző oldalon részletezett ellenőrzést. Ha a hibát saját maga nem tudja megszüntetni, akkor pontosan adja meg a szerviznek a tapasztalt hibát.

Tilos a szárítógépet más célra használni, mint amire a gyártó ebben a Használati útmutatóban ajánlja.

A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz végezheti, gyári új alkatrész beépítésével.

Bármilyen elektromos munkát csak arra feljogosított szakember végezhet.

Hibabejelentéskor a szerviznek szüksége van az adattáblán található alábbi adatokra is, ezért célszerű ezeket beírni ide mellé.

TYPE:


MOD:

PROD.NO:

SER.NO:

Vásárlás dátuma

Üzembe helyezési tudnivalók

 **Bármilyen elektromos munkát csak arra feljogosított szakember végezhet.**

Műszaki adatok

Méretek	Magasság Szélesség Mélység zárt ajtóval Mélység 90°-ra kinyitott ajtóval	686 mm 595 mm + zsanér 420 mm 900 mm
Tömeg	Nettó	32 kg
Kapacitás	Pamut Műszálás/érzékeny	3,4 kg 1,5 kg
Elektromos adatok	Áramellátás Biztosítékigény Motor teljesítmény Összteljesítmény	230 V – 50 Hz 10 A 170 W 2170 W
A gyártó védjegye		ELECTROLUX
A készülék típusazonosítója		EDC 3150
Forgalmazó		Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek 1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.
Szárítási idő		Lásd a „Szárítási idők” táblázatot
A készülék típusa		Kondenzációs
Zajkibocsátás		65 dB (A)
Energiafogyasztás	Pamut, len (800 ford./perc) Pamut, len (800 ford./perc) Műszál (1000 ford./perc)	2,78 kWh (3,4 kg szekrény–száraz) 2,30 kWh (3,4 kg vasalás–száraz) 0,85 kWh (3,4 kg szekrény–száraz)
Energiahatékonysági osztály (az A-tól G-ig terjedő skálán az „A” hatékonyabb, a „G” pedig kevésbé hatékony)		D

A készülék kicsomagolása

Ha a készülék károsodott

Ha a készülék a szállítás során károsodott, akkor forduljon azonnal a szállítást végző céghez.

A készülék kicsomagoláskor feltétlenül ellenőrizze a készülék sérülésmentességét. Ha bármilyen sérülést, vagy hiányosságot tapasztal, akkor azonnal forduljon az eladó céghez és semmilyen körülmények között ne helyezze üzembe a készüléket.



Soha ne tárolja a csomagoló anyagokat olyan helyen, ahol a gyerekek hozzáférhetnek. Fulladásveszély!

Szárítógéppel együtt szállított tartozékok

A készülékhez a gyártó a fali szereléshez alkalmas konzolt mellékel.

Külön megrendelhető tartozékok

Mosógép tetejére való felszereléshez összeépítő készlet:

150 62 99-00

Kifolyócső: 5647 12 28-10.

A külön megvásárolható tartozékok ott rendelhetők meg, ahol a készüléket vásárolta.

Anyagok azonosítása



A csomagoláshoz felhasznált minden anyag környezetbarát. A különböző műanyagok az alábbiak szerint beazonosíthatók és ismételten feldolgozhatók:

- PE: a szárítógép és a tartozékok csomagolására használt polietilén zsák, zacskó.
- PS: a szárítógép megfelelő állagvédelmére használt polisztiρέn kitámasztó, védő elem.

A keménykarton doboz is ismételten feldolgozott papírból készült és alkalmas az ismételt feldolgozásra. Adja le a megfelelő begyűjtő helyen.

A szárítógép műanyag- és gumi alkotórészeket is tartalmaz. Ezek a jelölésük alapján beazonosíthatók és a készülék élet-tartamának a lejártát követően ismételten feldolgozhatók.

A gyártó az anyagok azonosítására a nemzetközi szabványok jelöléseit használja.

Üzembe helyezés

Elhelyezés

A szárítógép elhelyezésére több lehetőség kínálkozik. Az alábbiakban ezeket a módokat ismertetjük.

Bármelyik elhelyezési módot is választja, az alábbiakat feltétlenül be kell tartani:

- A szárítógép optimális működése érdekében mindig gondoskodjon a készülék megfelelő vízszintbe állításáról.
- A készülék működése alatt a helyiség hőmérséklete nem haladhatja meg a +35°C-t. Ehhez igény szerint nyissa ki az ajtót, vagy az ablakot. A szárítógép a helyiség levegőjét hűtésre használja.
- A szárítógép körül biztosítani kell a pormentességet.
- Ha a készüléket úgy helyezi el, hogy az ajtó zsanér felőli oldala fal, vagy szekrény felé néz, akkor 370 mm-nél mélyebb szekrény vagy fal esetén a zsanér felőli oldaltól legalább 30 mm szabad helyet kell biztosítani. Erre azért van szükség, hogy az ajtó megfelelően nyitható legyen a víztartály kivételekor.
- Ügyeljen arra, hogy a szellőző nyílások semmilyen körülmények között ne záródjanak el.
- Tilos a szárítógépet olyan helyre tenni, ahol a kádból, vagy a zuhanyzóból víz kerülhet rá.



Az állítható lábakat tilos eltávolítani. Ha ezt az utasítást nem tartja be, akkor a szárítógép alatti szellőzés nem biztosított és károsodás következhet be.

Elektromos csatlakoztatás

A készüléket csatlakozó vezetékkel és dugóval felszerelve szállítják, amelyet 230V/50Hz/10 A-os szabványos védőföldeléssel ellátott konnektorba kell csatlakoztatni.



Ha a készüléket fix huzalozás nélküli elektromos hálózatra csatlakoztatja, akkor földelt kismegszakítót kell használni.



A készülék fix bekötéssel történő csatlakoztatását csak arra feljogosított szakember végezheti el.

Üzembe helyezés

Falra szerelés

A különböző felszerelési helyeken a helyiség fala eltérő minőségű és szilárdságú lehet. A fal teherbíró- képességéről szakemberrel konzultáljon. A falra történő felszereléshez a konzolt minimum 3 helyen kell rögzíteni.


A felszerelést megelőzően azt is ellenőrizni kell, hogy az elektromos csatlakozó vezeték megfeszítés nélkül is eléri-e a fali konnektort.

 **Bármilyen elektromos munkát csak arra feljogosított végezhet el.**

Ha a szárítógépet falra szerelt szekrények közé helyezi el, akkor ehhez a fali konzolt kell használni.

Ha a környező szekrények 370 mm-nél mélyebbek, akkor arról se felejtkezzen el, hogy a készülék baloldalán hagyjon legalább 30 mm szabad helyet az ajtó megfelelő nyithatóságához.

A készülék felett is legalább 200 mm magasságban szabad helyet kell biztosítani, hogy a megfelelő szellőzés biztosítható legyen.

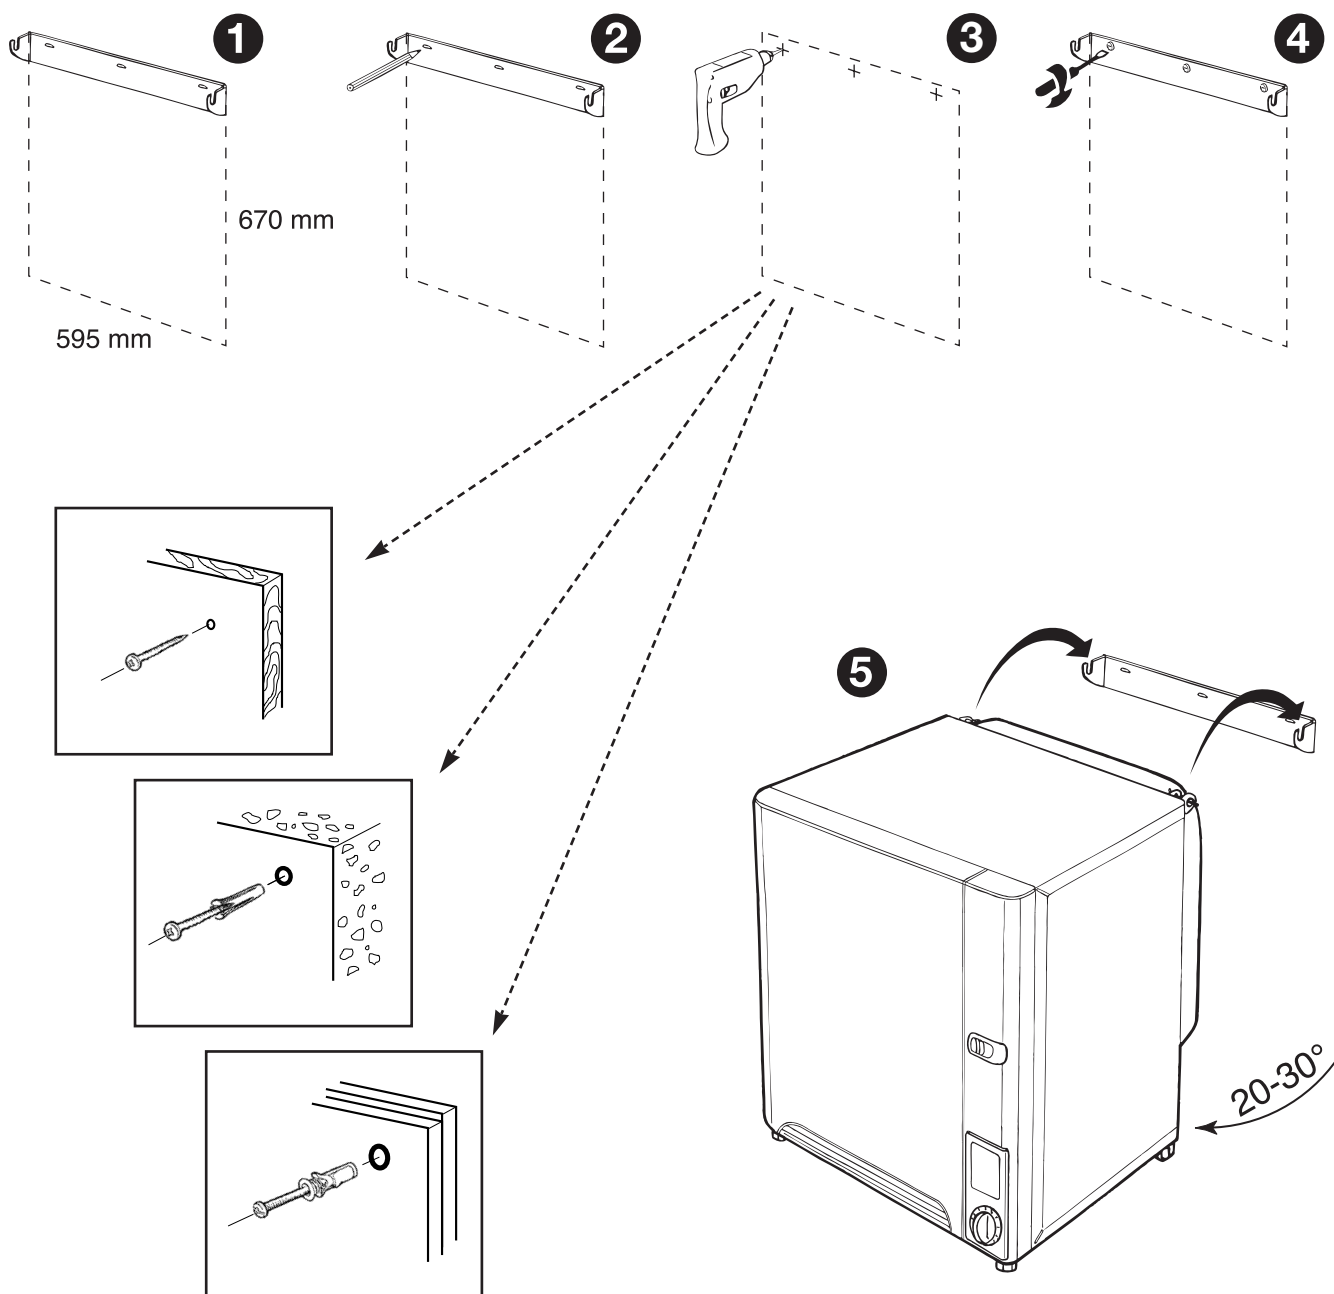

Electrolux

 **The Electrolux Group.** *The world's No.1 choice.*

Az Electrolux Csoport a világ legnagyobb konyhai, fürdőszobai, tisztító és szabadtéri készülékeket gyártó vállalata. Több mint 55 millió Electrolux Csoport által forgalmazott terméket (többek között hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, porszívókat, láncfűrészeket és fűnyíró gépeket) adnak el évente mintegy 14 milliárd dollár értékben a világ több mint 150 országában.



AGB 03-10