

# **ZANUSSI**

## **HŰTŐSZEKRÉNY**

**ZI 1642**

**ZI 2444**

## **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

# Biztonsági útmutatások

Nagyon fontos, hogy a készülékre vonatkozó Használati útmutatót figyelmesen átolvassa. A következőkben felsorolt figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a készülék védelmét szolgálják, ezért kérjük, hogy mielőtt a készüléket használatba veszi, gondosan tanulmányozza át az itt leírtakat.

Ha a készüléket eladja, vagy egy másik személynek ajándékozza - kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak, hogy Ő is megfelelő információkat szerezhessen a készülék használatával kapcsolatban.

## Háztartási használat

- A háztartási hűtő- és fagyasztószekrényeket kizárólag élelmiszerek tárolásához tervezték.
- A felállítás előtt ellenőrizze, hogy a házhoz szállítás közben nem érte-e valamilyen sérülés a készüléket. Tilos a sérült készüléket üzembe helyezni. Sérülés esetén forduljon a szállítást végző céghez.
- A készülék nehéz. A hátsó és alsó részén lévő éles fémszélek a mozgatás közben balesetet okozhatnak, ezért húzzon védőkesztyűt a készülék felállításához.
- Ha a készülék üzembe helyezéséhez a lakás elektromos hálózatában változtatásra van szükség, akkor azt kizárólag elektromos szakemberrel, szervizzel végeztesse el.
- Az elhelyezésnél ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték ne kerüljön a készülék alá.

- Ne helyezzen elektromos gépet a hűtőkészülékbe.
- Szénsavtartalmú italokat ne tároljon a fagyasztóban, illetve a mélyhűtőben, mert könnyen szétrobbanhatnak.
- A fagyasztóból, illetve a mélyhűtőből kivett jégkockákat ne fogyassza el azonnal, mert az égéshez hasonló fagyási sérüléseket szenvedhet.
- Ne érintse meg nedves kézzel a mélyhűtött árukat, mert könnyen fagyási sérüléseket szenvedhet.
- Üzemzavar esetén soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Mindig forduljon a kijelölt szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz. A meghibásodott készülék javításához csak eredeti gyári pótalkatrészek használhatók.

## Biztonság a gyermekek számára

- Az egyes csomagoló anyagok (pl. műanyag fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Fulladásveszély!
- Ha a készüléket kicselejtezi, akkor vágja le róla a csatlakozó kábelt és tegye használhatatlanná az ajtózárat, hogy a játszó gyerekek ne zárhassák magukra az ajtót.



## Környezetvédelem

- A kicselejtett készüléket nem szabad a háztartási szemétbe, vagy hulladéktelepre kidobni. Szállíttassa el a lakóhely szerinti illetékes hulladékbegyűjtő helyre.

## Tartalomjegyzék

<b>Biztonsági útmutatások</b>	2
<b>Gondoskodás</b>	3
<b>Használat:</b> A használatba vétel előtt / Normáltér / A készülék bekapcsolása Hőfokszabályzás / Belső részek Fagyasztórekesz / Hőfokszabályzás / Tanácsok	3
<b>Karbantartás:</b> Leolvasztás Tisztítás / Üzemen kívül helyezés / Belsőtéri világítás	5
<b>Ha valami nem működik</b>	7
<b>Vevőszolgálat és pótalkatrészek</b>	7
<b>Üzembe helyezés:</b> Elhelyezés / Elektromos csatlakoztatás	8
<b>Az ajtó nyitásirányának megcserélése</b>	9
<b>Beépítés</b>	10
<b>Műszaki adatlap</b>	12

## Útmutatások a Használati útmutató olvasásához

Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását:



A készülék használatára vonatkozó biztonsági útmutatás.




Tanácsok a helyes használathoz és a készülék optimális kihasználásához.



Információk a környezetvédelemhez.



## Gondoskodás

- a -szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatók.

>PE< = polietilén

>PS< = polisztirol

>PP< = polipropilén

A készülék csomagolásához használt anyagok és segédeszközök újrahasznosíthatók. Az öreg készüléket se dobja a háztartási hulladék közé. A begyűjtő helyekre vonatkozó információt kérdezze meg az illetékes Környezetvédelmi Hivataltól.

## Használat

### A használatba vétel előtt



A készülék szállításakor a kompresszorban lévő olaj a hűtőkörbe folyhat át. Várjon min. 2 órát a bekapcsolással, hogy az olaj a kompresszorba visszafolyhasson.

- Mielőtt a készüléket használatba veszi, ajánlatos a belső- és a külső részeket, valamint a tartozékokat langyos vízzel (kevés mosogatószerrel keverve) alaposan kitisztítani. A tisztítás után hagyja jól kiszáradni a készüléket.



**Semmiféle súrolószert ne használjon, mert ezzel károsíthatja a készüléket.**

- Minden szállításhoz használt anyagot távolítson el.

### Normáltér

#### A készülék bekapcsolása

- Dugja be a csatlakozó dugót a fali konnektorba. Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját és forgassa el a hőfokszabályzó gombot az óramutató járásával megegyező irányba a "0" (OFF) pozíció fölé.



- Forgassa el a hőfokszabályzó gombot a kívánt beállításba.

### Hőfokszabályzás


- A hőfokszabályzó gomb a normáltér belsejében található.
- A helyes hűtési hőmérséklet beállításánál figyelembe kell venni:
  - a környezeti hőmérsékletet
  - az ajtónyitogatások gyakoriságát,
  - a behelyezett élelmiszerek mennyiségét,
  - a készülék felállításának helyét (szellőzés).
- A hőmérséklet szabályzása a beállításnak megfelelően automatikusan történik.
  - „1”-es pozíció = legmelegebb belső hőmérséklet
  - „6”-os pozíció = leghidegebb belső hőmérséklet
  - „0” pozíció = hűtés kikapcsolva

**A közepes beállítás a legtöbbször megfelelő.**

### Belső részek

#### Tároló polcok

- A kényelmesebb tisztításhoz a tároló polcok kivehetők.
- A különböző nagyságú élelmiszer csomagok tárolásához a tároló polcok különböző magasságba állíthatók be.
- Ehhez húzza ki előre addig a tároló polcot, amíg fent és lent is megdönthető nem lesz és vegye ki.

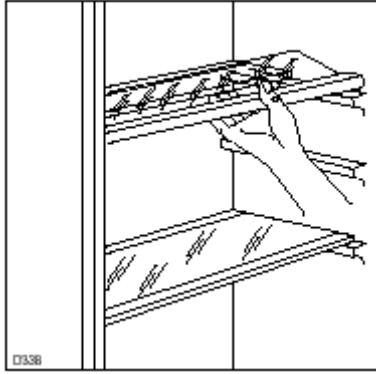


- Egy másik magasságba való behelyezést a fentiekkel fordított sorrendben kell elvégezni,



A zöldségtároló dobozok fölött lévő üveglapot mindig ebben a helyzetben kell tartani, hogy megfelelő legyen a levegő cirkulálása.

### Ajtó polcok

- Az ajtó belső oldalán lévő tároló rekesz magassága állítható.
- Nyomja fokozatosan a tároló rekeszt a nyíl irányába, amíg szabadon mozgatható nem lesz, majd helyezze át a kívánt magasságba.

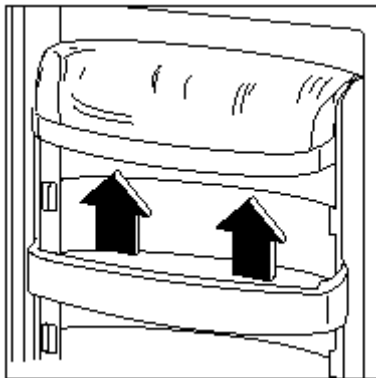

- A könnyebb tisztíthatóság érdekében a felső és alsó ajtópolc a nyíl irányába meghúzva kivehető.

## Tanácsok



### Energiatakarékosság

- Ügyeljen arra, hogy hol helyezi el a készüléket. Vegye figyelembe az elhelyezésre vonatkozó tudnivalókat. A megfelelő elhelyezéssel csökkenthető az energiafelhasználás.
- Kerülje el az ajtó gyakori és hosszú ideig tartó nyitva tartását, mert meleg levegő áramlik a készülékbe, ami a kompresszor gyakoribb és szükségtelen bekapcsolását eredményezi.
- Magasabb környezeti hőmérsékleten a legmagasabb hűtési fokozat beállítása és jelentős élelmiszer mennyiség hűtése mellett a készülék folyamatos üzemelésre kapcsolhat, ami a hátsó falon dér- és jégképződést eredményez. Ilyen esetben a hőfokszabályzót állítsa melegebb hűtési fokozatra, hogy az automatikus

leolvasztás működésbe léphessen és csökkenjen az energiafogyasztás.

- Ne helyezzen be meleg ételeket a készülékbe. A meleg ételeket hagyja kihűlni.
- A fagyasztott ételeket a normáltérben olvassza fel. A fagyasztott ételben lévő hideg is hűti a normáltér.
- A kondenzátort (a készülék hátoldalán lévő fekete rácsot) tartsa mindig tisztán.

## Hűtési tanácsok

- Soha ne helyezzen meleg élelmiszert, vagy párolgó folyadékot a hűtőszekrénybe.
- Takarjon le, illetve csomagoljon be minden élelmiszert - különösen akkor -, ha az erős illatú.
- Úgy helyezze el az élelmiszereket, hogy körülöttük a levegő szabadon cirkulálhasson.

### Álljon itt néhány praktikus tanács:

- A **húsféléket** (marha, sertés, bárány, szárnyas) műanyag fóliába csomagolva kell a zöldségtároló feletti üvegpolcra elhelyezni.  
**Ezen a helyen a húsok 1-2 napig tárolhatók.**
- A **meleg ételeket, vagy a gőzölgő folyadékokat** csak a szobahőmérsékletre való lehűlésük után és fedővel letakarva szabad bepakolni a készülékbe. Ezek bármelyik rakodó polcra elhelyezhetők.
- A **gyümölcsöket és a zöldségeket** - tisztítás és szárítás után - a zöldségtároló fiókban kell tárolni.
- A **vajat és a sajtféléket** külön tartókban, vagy alu-, illetve műanyag fóliába csomagolva pakolja be, hogy megakadályozza a levegővel való érintkezést.
- A **tejet** zárt dobozban az ajtó belső oldalán lévő rakodópolcra állítva kell behelyezni.
- **Banánt, burgonyát, hagymát és fokhagymát csomagolás nélkül ne tároljon a normáltérben.**

## Fagyasztórekesz

### Hőfokszabályzás

- A friss élelmiszerek lefagyasztásához nem szükséges megváltoztatni a hőfokszabályzó gomb beállítását.
- A gyorsabb lefagyasztás érdekében forgassa el a hőfokszabályzó gombot a leghidegebb beállításba. Azonban erről a beállításról ne felejtkezzen el, ugyanis a hőfok így 0°C alá csökkenhet. Ha ez történik, akkor válasszon melegebb beállítást.
- Hosszabb ideig tartó üzemén kívül való helyezés után, vagy az első bekapcsolás után azonban a leghidegebb állásba kell elforgatni a hőfokszabályzó gombot. Kb. 2 óra múlva vissza lehet állítani közepes pozícióba.

## A fagyasztórekesz kialakítása

### Jégkocka készítés

A készülékhez egy, vagy több jégkoca készítésére alkalmas tálat mellékeltek. Töltse meg vízzel a jégkocka tálcát és helyezze be a fagyasztótérbe. A jégkockákat úgy veheti ki a legkönnyebben, hogy a tálcát rövid ideig folyóvíz alá tartja.



**A jégkockák kivételéhez ne használjon fémből készült hegyes tárgyat!**

## Tanácsok

### Friss élelmiszer fagyasztása és mélyhűtött áruk tárolása

- A élelmiszereket ossza fel kisebb adagokra, hogy gyorsabb legyen a lefagyasztási folyamat. Ezáltal később kisebb adagok is felolvaszthatók.
- Az élelmiszereket légmentesen csomagolja be alu-, vagy műanyag fóliába.
- Ügyeljen arra, hogy a friss és már lefagyasztott élelmiszer csomagok ne érintkezzenek egymással, hogy a már lehűtött csomagok ne melegedhessenek fel.
- A közvetlenül a fagyasztórekeszből kivett jég könnyen fagyási sérüléseket okozhat.
- Az élelmiszer csomagokra ajánlatos ráírni a lefagyasztás dátumát, hogy mindig betartható legyen az eltarthatósági idő.
- Az élelmiszer megvásárlása, hazaszállítása és tárolása között mindig a lehető legrövidebb idő teljen el.
- **Soha ne helyezzen szénsavas italokat tartalmazó üvegeket a fagyasztórekeszbe, mert szétrobbanhatnak.**
- Az egyszer már felengedett élelmiszerek gyorsan megromlanak, ezért azokat nem szabad ismét lefagyasztani.

## Karbantartás



Minden tisztítási és karbantartási munka megkezdése előtt ki kell húzni a csatlakozó dugót a konnektorból.




Ennek a készüléknek a hűtőrendszere szénhidrogént tartalmaz.

Ennek megfelelően a karbantartását és az utántöltését is csak szakképzett személy, szerviz végezheti.

## Leolvasztás

### Normáltér

- A normáltér belső falán képződő dér- és jégréteg bizonyos időszakonként – a kompresszor állásidejében - automatikusan leolvad. Az olvadékvíz az elvezető nyíláson át kifolyik a készülékből és a hátsó részen (a kompresszor fölött) lecsöpögve elpárolog.
- Az olvadékelvezető nyílást rendszeresen tisztítsa, hogy elkerülhesse a kivezető nyílás eltömődését. Használja ehhez a kifolyónyílás tisztítására szolgáló műanyag csövecskét.

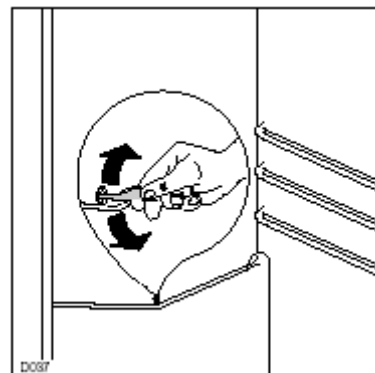


## Fagyasztórekesz

- A lerakódott vékony dérréteget kaparja le a műanyag jégkaparó segítségével.
- Ha a fagyasztórekeszben a lerakódott jégréteg eléri a kb. 5 mm-es vastagságot, akkor a készüléket le kell olvasztani.

A készülék leolvasztáshoz végezze el az alábbi lépéseket:

- Pakolja ki a fagyasztórekeszben lévő élelmiszereket, csomagolja be többrétegű újságpapírba, takarja le és tegye őket hűvös helyre.
- Forgassa a hőfokszabályzót a "O" jelzéshez és húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból.
- Hagyja nyitva az ajtót. Az olvadékvíz levezetéséhez helyezzen egy edényt az első rácsra, a kifolyó nyílás alá. Az ábrán látható módon húzza ki a dugót.

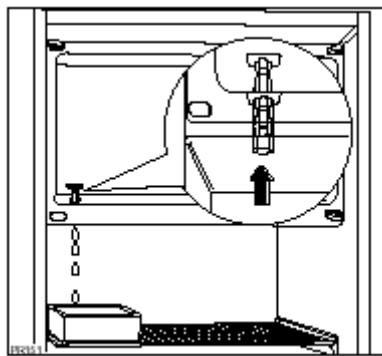

- A fagyasztórekesz leolvasztása után szivaccsal, vagy puha ruhával jól mossa ki a készüléket, alaposan szárítsa ki és helyezze vissza a dugót.
- Kapcsolja be újra a készüléket, a hőfokszabályzóval állítsa be a szükséges hűtési hőfokot.
- Pakolja vissza az élelmiszereket a készülékbe.



**Soha ne használjon fémből készült tárgyat a jégréteg eltávolításához, mert az károsodást okozhat.**

**Soha ne használjon semmiféle elektromos hőkészüléket (pl. hajszárító), vagy mechanikus, illetve kémiai szereket a leolvasztás meggyorsításához.**

## Tisztítás



**Soha ne használjon súrolószert a tisztításához, mert az károsíthatja a készüléket.**

**SOHA ne használjon fémből készült tárgyat a tisztításhoz, mert az károsodást okozhat.**

A készülék belső terét és a tartozékokat rendszeresen tisztítani kell, amit langyos vízzel kell végezni.

Az alapos tisztítás után hagyja jól kiszáradni a készüléket.

A készülék biztonságos üzemeltetéséhez évente legalább egyszer le kell szerelni a szellőzőrácsot és egy porszívóval meg kell tisztítani a levegőjáratokat, valamint a hátoldalon lévő kondenzátort és kompresszort.


## Üzemen kívül helyezés

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból.
- Pakolja ki az élelmiszereket a készülékből, olvassza le, és jól tisztítsa meg a hűtőteret és a tartozékokat.
- A megfelelő szellőzés biztosításához, illetve a kellemetlen szagosodás elkerülésének céljából, kissé hagyja nyitva az ajtót.

## Belsőtéri világítás

A normáltérben lévő belsőtéri izzó cseréjének megkezdése előtt ki kell kapcsolni a készüléket és le kell választani az elektromos hálózatról.

1. Csavarja ki a lámpafedelelet rögzítő csavart.
2. A lámpafedelelet távolítsa el az ábrán látható módon, közben nyomja meg.
3. Cserélje ki a kiégett izzót egy ugyanolyan teljesítményű új izzóra.

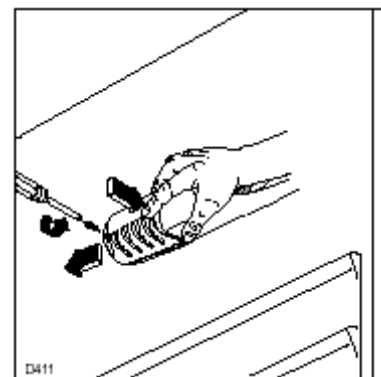

# Ha valami nem működik

Amennyiben a készülék használata során működési zavarok jelentkeznének - kérjük, hogy mielőtt a szervizhez fordul, először ellenőrizze az alábbiakat.

Üzemzavar	Segítség
Nem zár az ajtó	Az ajtó tároló polcaiban túl nagy mennyiségű élelmiszert pakolt be, vagy az túlnyúlik a polcon. Ellenőrizze.
A készülék hűtése nem elégséges.	Forgassa hidegebb hőmérsékletre a szabályzó gombot. Az élelmiszereket úgy kell elhelyezni, hogy a hideg levegő cirkulálása biztosítva legyen. Ügyeljen az ajtó tökéletes záródására és arra, hogy az ajtótmítés megfelelően tiszta legyen. Túl magas a környezeti hőmérséklet.
A készülék hűtése túl erős.	Forgassa melegebb hőmérsékletre a szabályzó gombot.
A kompresszor állandóan üzemel.	Forgassa alacsonyabb pozícióba a szabályzó gombot. Túl magas a környezeti hőmérséklet. Ügyeljen arra, hogy a lábazatnál és a hátsó részen lévő szellőző nyílások ne legyenek lefedve, vagy letakarva. Nagyobb mennyiségű friss élelmiszert helyezett be a készülékbe. Az ajtót csak addig hagyja nyitva, ameddig éppen szükséges.
Víz található a normáltérben.	A készülék belső részén lévő olvadékvíz kifolyó nyílás eltömődött. Tisztítsa ki a nyílást egy műanyag szívószállal. A készülék hátfaláról lefolyó víz az automatikus leolvasztás természetes velejárója.
Zajok	A hűtőkészülékek jellegzetes zajokat keltenek. A hőfokszabályzó be-, illetve kikapcsolásakor egy kattánós hang hallható. Ha a hűtőfolyadék beáramlik a vékony csövekbe, akkor bugyborékoló, vagy éles zajok hallhatók. A kompresszor be-, vagy kikapcsolása közben is egy kattánós hang lesz hallható. A szigetelő anyagok is enyhe zajokat (pattogás) okozhatnak. A szigetelő anyagok a jobb szigetelést és az alacsonyabb energiafogyasztást szolgálják. A zajokat a környező bútorzat gondos megtervezése is befolyásolhatja.

## Vevőszolgálat és pótalkatrészek

A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz végezheti.

Üzemzavar esetén, ha a jótállási jegyben feltüntetett szervizhez fordul, akkor a bejelentéskor adja meg a:

- Modelljelzést
- Gyártási számot (PNC)
- Sorozatszámot (S-No)

Ezeket az adatokat a készülék adattáblája tartalmazza, amely a készülék belső oldalának baldali részén található. Azért, hogy ezek az adatok mindig kéznél legyenek, célszerű feljegyezni őket.

### FONTOS!



**Áramkimaradás alatt a fagyasztórekesz ajtaját nem szabad kinyitni. A mélyhűtött élelmiszerek nem romlanak meg, ha az áramszünet rövid ideig tart (max. 12 óra) és a készülék tele van. Máskülönben a mélyhűtött élelmiszereket rövid időn belül fel kell használni (a mélyhűtött áruk hőmérsékletének megemelkedése lerövidíti a tárolási időt).**

# Üzembe helyezés




A felállítás előtt ellenőrizze, hogy a házhoz szállítás közben nem érte-e valamilyen sérülés a készüléket. Sérülés esetén forduljon a szállítást végző céghez.

- A normál működés természetes velejárója, hogy a kondenzátor és a kompresszor felmelegszik. Mindig gondoskodjon a készülék megfelelő szellőzéséről, mert akkor elkerülheti a meghibásodást és az élelmiszerek esetleges megromlását. Vegye figyelembe a következőkben leírt tudnivalókat.
- Fontos: ha a csatlakozó vezeték megsérült, akkor gondoskodni kell arról, hogy azt a kijelölt szerviz egy eredeti gyári újra cserélje ki.

## Elhelyezés

- Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze, hogy nem érte-e valamilyen sérülés.
- A készüléket nem szabad közvetlenül fűtőtest, vagy más hőforrás közvetlen közelében felállítani.
- Ne állítsa fel a készüléket közvetlen napsütésnek kitett helyre sem.
- A készülék oldalainál biztosítani kell a megfelelő szellőzést.
- A készülék elhelyezésénél be kell tartani a szellőzésre vonatkozó minimális szabad keresztmetszeteket (ábra).

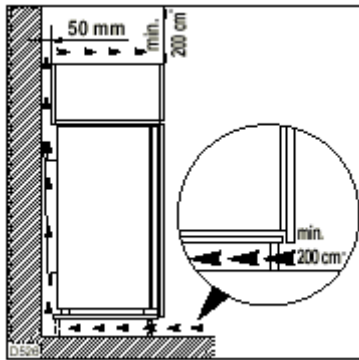

**Figyelem: A szellőző nyílásokat mindig tisztán kell tartani.**

- A hátsó beépített szekrénynél (mélyedésnél) is biztosítani kell a következő méretekkel rendelkező szellőzőjáratot:

Mélység: 50 mm  
Szélesség: 540 mm

A készülék klímaosztályba sorolását a belső tér baloldalán található adattábla tartalmazza. Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy melyik klímaosztályú készülék milyen környezeti hőmérséklet-tartományban üzemeltethető.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet
SN	+10-től 32°C-ig
N	+16-től 32°C-ig
ST	+18-től 38°C-ig
T	+10-től 43°C-ig

**Ha a fenti környezeti hőmérséklettartománytól eltérő helyen üzemelteti a készüléket, akkor nem garantálható a tárolt élelmiszer minősége (megromolhat). Ezért fokozottan ügyeljen az előírt környezeti hőmérsékletre.**

## Elektromos csatlakoztatás

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültségérték és frekvencia megegyezik-e az Ön lakhelyén lévővel.

A normál feszültség értéktől való  $\pm 6$  %-os eltérés még megengedett.



**Fontos! A készüléket csak az előírásoknak megfelelő földelt konnektorba szabad csatlakoztatni.**

Amennyiben a helyiségben nincs megfelelő földelt konnektor, akkor elektromos szakemberrel, szervizzel szereltesse egyet a készülék közelébe. A csatlakozó dugó is földelt csatlakoztatáshoz készült.

**A fenti előírások be nem tartásából eredő károkért a gyártó minden felelősséget elhárít magától.**

**Az érintésvédelmi előírások figyelmen kívül hagyása az áramütés kockázatával jár!**




**Fontos!**

A készülék felállítása után is biztosítani kell a csatlakozó dugaszhoz való gyors és könnyű elérhetőséget.



## Az ajtó nyitásirányának megcserélése


A készüléket a szállításhoz az ajtó mindkét oldalán biztosítással látták el. A nyitás iránya szerint az egyik oldalon fent és lent távolítsa el a biztosító csapot.

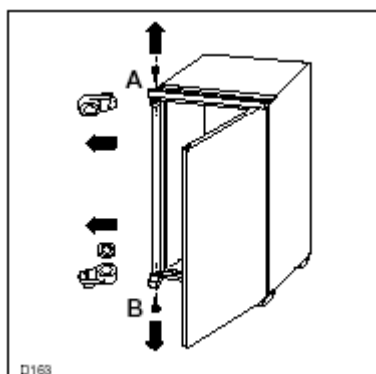

### Figyelem!

Alacsony környezeti hőmérséklet esetén (pl. télen) előfordulhat, hogy nem fog zárnı megfelelően az ajtó tömítés. Egy bizonyos idő elteltével azonban a tömítés automatikusan visszanyeri eredeti formáját. Ha ezt a folyamatot fel szeretné gyorsítani, akkor a szerelés után meleg levegővel (pl. hajszárítóval) melegítse fel a tömítést.


## A fagyasztórekesz ajtó nyitásirányának megcserélése

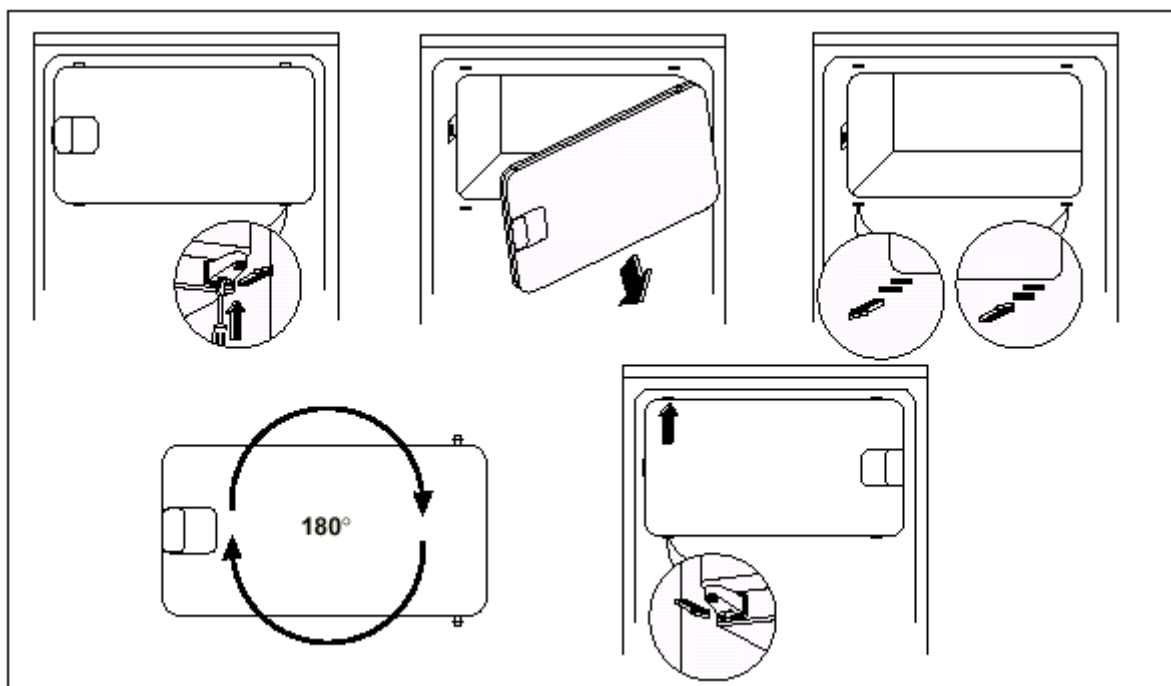

# Beépítés

## Beépítési méretek


	ZI 1642	ZI 2444
Szekrény magassága (1)	880 mm	1225 mm
Szekrény mélysége (2)	550 mm	550 mm
Szekrény szélessége (3)	560 mm	560 mm

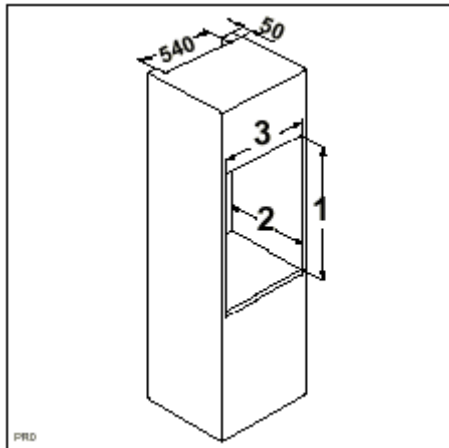


A hátsó beépített szekrélynél (mélyedésnél) is biztosítani kell a következő méretekkel rendelkező szellőzőjáratot:

Mélység: 50 mm  
Szélesség: 540 mm


1. Tolja be addig a készüléket a mélyedésbe, amíg a (A) szegélyléc egybe nem esik a bútortal.

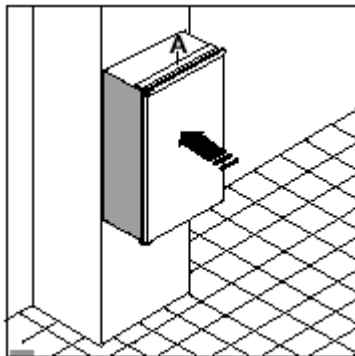


2. Használja a tömítő csíkot a képen látható módon.

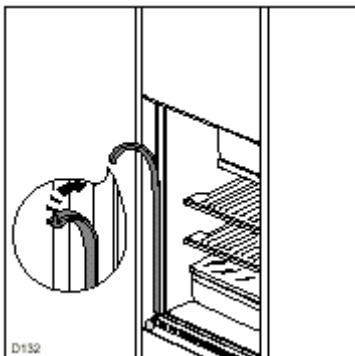


3. Nyissa ki az ajtót és tolja be az oldalánál a készüléket a mélyedésbe. Rögzítse a készüléket a mellékelt 4 db csavarral. Pattintsa be a szellőzőrácsot (C) és tegye fel a zsanérfedőt (D).

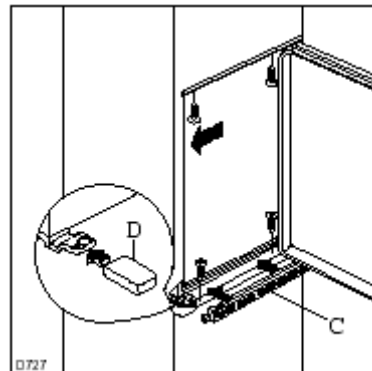


4. A készülékhez mellékelt műanyag dugókat (B) nyomja be a felerősítő és zsanérfuratba.

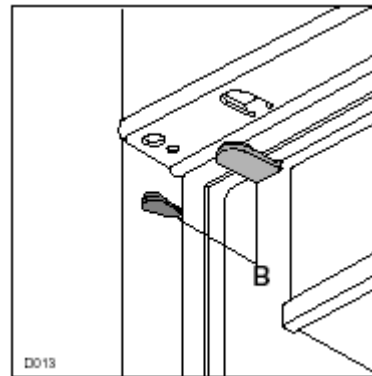


5. Az ábrán látható módon vágja ki az A, B, C, D jelű részeket.

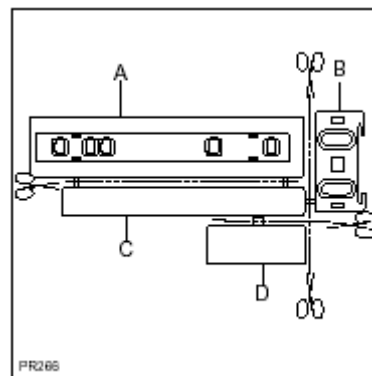

6. Helyezze a tartósínt (A) a bútorlap belső oldalának az alsó és felső részére (lásd ábra) és jelölje be a külső furatok helyzetét. Az elkészített furatokon át csavarozza fel a tartósínt a mellékelt csavarokkal.

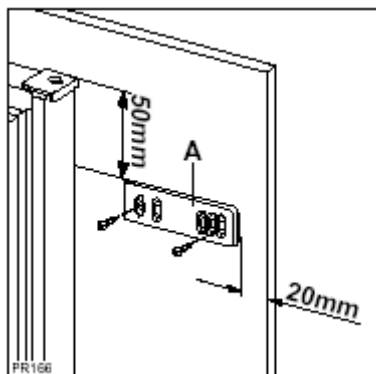


7. Nyomja be kattanásig a tartósínbe (A) a fedőprofil (C).

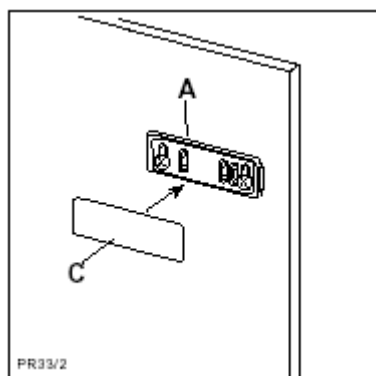


8. Nyissa ki a készülék- és a bútor ajtaját is kb. 90°-ra. Helyezze a szögvasat (B) a tartósínbe (A). Tartsa össze az ajtókat és jelölje össze a furatokat (lásd ábra).


Távolítsa el a szögvasat és készítse el az  $\varnothing 2$  mm-es furatokat az ajtó szélétől 8 mm-re. Helyezze újra vissza a szögvasat a tartósínre és erősítse fel a mellékelt csavarokkal.

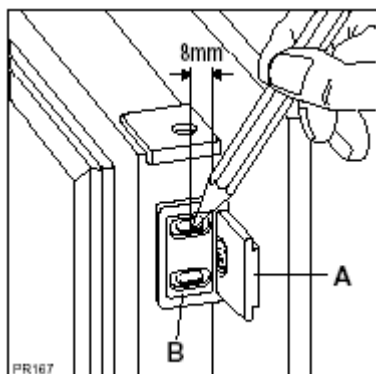

9. Adott esetben a pontos beállításhoz használja a hosszanti furatokat. A művelet végén ellenőrizze a készülék és az ajtóborítás megfelelő zárását.

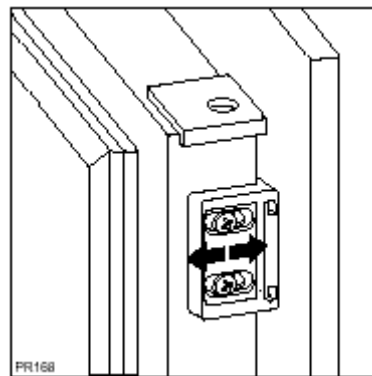


10. Nyomja be kattanásig a tartósínbe (B) a fedőprofil (D).

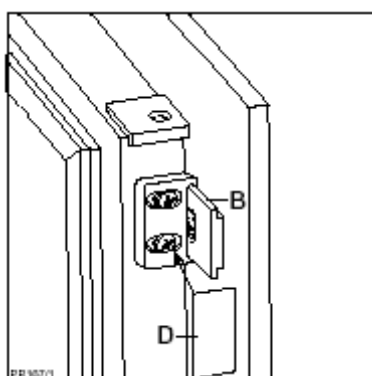

# MŰSZAKI ADATLAP

a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről szóló 1/1998.(I.12.) IKIM rendelet alapján.

Gyártó védjegye	ELECTROLUX	
Forgalmazó	Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülék, 1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.	
A hűtőkészülék azonosító jele	<b>ZI 1642</b>	<b>ZI 2444</b>
A hűtőkészülék kategóriája	Hűtőszekrény-fagyasztórekesszel	
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - kisfogyasztás: G - nagyfogyasztás)	B	B
Villamos energiafogyasztás (kWh/év) (A mindenkori energiafogyasztás a hűtőkészülék használatától és elhelyezésétől függ.)	285	292
Friss élelmiszer tárolására szolgáló tér (5°C) nettó térfogata (liter)	123	193
A fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér nettó térfogata (liter)	17	17
Fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér csillagszám jele	négycsillagos	
Fagyasztótér	kézi leolvasztású	
Áramkimaradási biztonság (h)	12	12
Fagyasztási teljesítmény (kg/24h)	2,0	2,0
Klímaosztály	adattáblán található	
Zajtjeljesítmény szint (dB/A)	38	39

	Ez a készülék megfelel a következő EG irányelveknek:
	- 73/23/EWG - (1973.02.19.) - kitesztelési irányelv alapján az egyes villamosági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésértékeléséről szóló 79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet,
	- 89/336/EWG - (1989.05.03.) - EMC-irányelv (a 92/31/EWG változással bezárólag) alapján az elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet,
	- 93/68/EWG - (1995.07.22.) - CE-jelölés irányelv alapján az egységes megfelelési jelölés használatáról szóló 208/1999. (XII.26.) Korm. rendelet.

Vevőszolgálat:  
1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.