


# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

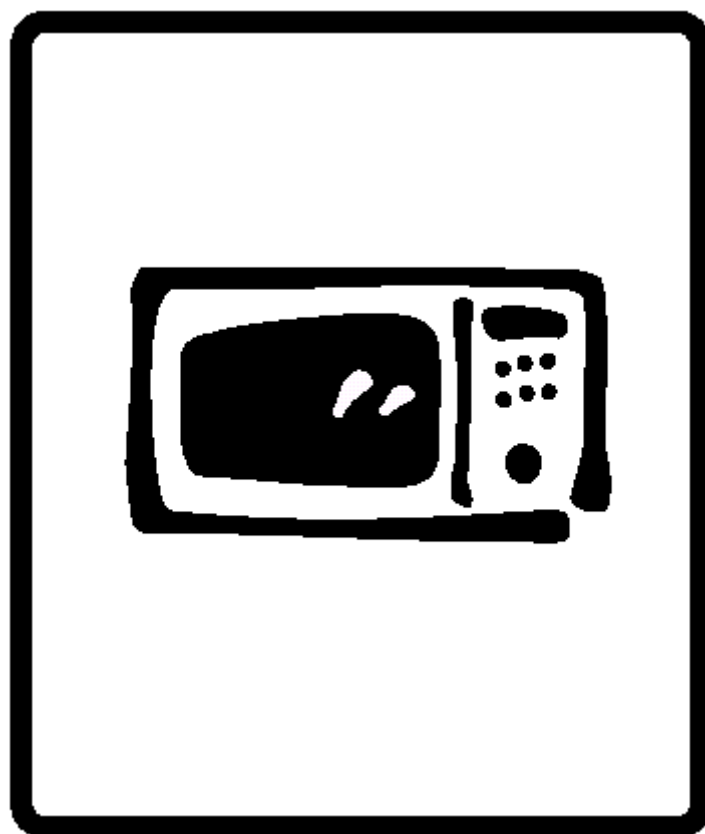

**Modell EMS 2840  
EMS 2840 S**

 **Electrolux**

# Tartalomjegyzék

<b>A mikrohullámú sütő használata előtt</b>	3
<b>Műszaki adatok</b>	3
<b>Biztonsági tudnivalók</b>	4
Edények biztonsága	4
Biztonsági tudnivalók grillel való főzéskor	4
A főzőedények alkalmasságának vizsgálata	5
Az ételek biztonsága	5
Sütőedények és tartozékok	6
Kicsomagolás	6
<b>Hogyan működik a mikrohullámú sütő?</b>	7
Fő részek megnevezése és funkciói	7
Forgótányér behelyezése	7
Kezelőpanel	8
Az óra beállítása	9
Gyermekbiztonsági zár	9
A sütő leállítása	9
A hangjelzés kikapcsolása	10
Gyors kezdés	10
Mikrohullámú teljesítmény táblázat	10
Mikrohullámú főzés	11
Főzés grillel	11
Sütés mikrohullám és grill kombinálásával	12
Automatikus felolvasztás	13
Automatikus felmelegítés	14
<b>Táblázatok</b>	15
Javaslatok grillel való sütéshez	15
Javaslatok mikrohullámmal és grillel való sütéshez	15
Kézi felolvasztási tudnivalók	16
Automatikus felmelegítési programtáblázat	17
Automatikus felolvasztási programtáblázat	18
<b>Mikrózási tanácsok</b>	19
<b>Tisztítás és ápolás</b>	20
Tartozékok tisztítása (forgótányér és támasz)	20
Belső tisztítás	20
Grill tisztítása	20
Külső tisztítás	20
<b>Üzemzavarok - pótalkatrészek</b>	21
<b>Jótállás</b>	21

# Gratulálunk az új mikrohullámú sütő megvásárlásához

Köszönjük, hogy Electrolux terméket választott. Meggyőződésünk, hogy nagyon hasznosnak találja majd az új mikrohullámú sütőt, amely nagyszerű segítőtársa lesz. Mint minden konyhai készülék, ez is megköveteli, hogy megismerje a fő részeket és azok funkcióit, mivel a készülék nélkülözhetetlen lesz majd az Ön számára.

## A mikrohullámú sütő használata előtt

Mielőtt a készülékét használatba venné, feltétlenül olvassa el ezt a Használati útmutatót. Az Electrolux mikrohullámú sütő használatakor a legjobb eredmény elérése érdekében tartsa be a Használati útmutatóban leírtakat. Figyelmesen olvassa el a tudnivalókat. Ügyeljen arra, hogy a Használati útmutató mindig a rendelkezésére álljon.

Ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza, akkor ezt a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak, hogy Ő is tisztában legyen a készülék működésével és megismerje a vonatkozó biztonsági útmutatásokat is. A használatba vétel előtt jól ismerje meg a kezelőelemeket, a különböző funkciókat és kövesse az ajánlásokban leírtakat is.

## Műszaki adatok

Külső méretek	Szélesség	517 mm
	Mélység	440 mm
	Magasság	297 mm
Sütőtéri méretek	Szélesség	336 mm
	Mélység	349 mm
	Magasság	241 mm
	Úrtartalom	28 liter
Teljesítmény-felvétel		2700 W
Mikrohullámú teljesítmény		900 W
Grill teljesítmény		1300 W
Tömeg		18 kg
Feszültség		230V/50Hz
Biztosíték igény		16 A
Zajkibocsátás		60 dB(A)

**CE** Ez a készülék megfelel az alábbi irányelveknek:

- 73/23/EWG - 1973.02.19 (kisfeszültségű irányelv a változásokkal bezárólag)
- 89/336/EWG - 1989.05.03. (EMC-irányelv a 92/31/EWG változásokkal bezárólag)

# Biztonsági tudnivalók

- A beépített biztonsági kapcsoló megakadályozza, hogy nyitott ajtónál működjön a mikrohullámú sütő.
- Ne próbálja meg "büttykölni" a kapcsolót és ne próbálkozzon a sütő nyitott ajtóval történő működtetésével sem, mert az a mikrohullámú energia veszélyes kijutását eredményezheti.
- Ne hagyja a kifröccsent étel- és tisztítószerek maradványokat rárakódni az ajtó tömítő felületekre. Vegye figyelembe a tisztításra vonatkozó fejezet előírásait.
- Különösen fontos, hogy a sütőajtó tökéletesen zárjon, ne legyen sérült, vagy deformálódott (1). A zsanéroknak (2) és a zárszerkezetnek biztonságosnak, az ajtó tömítésének (3) és a tömítő felületeknek kifogástalan állapotban kell lenni.
- Soha ne próbálkozzon saját maga a készülék javításával. A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben megjelölt szerviz végezheti. Hiba esetén forduljon a kijelölt szervizhez.
- Soha ne távolítsa el a készülék külső burkolatát, az ajtót, vagy a kezelőpanelt. A nagyfeszültség rendkívül veszélyes.
- A készülék elhelyezésénél vegye figyelembe az „**Elhelyezési tudnivalók**” című fejezet előírásait.
- A készüléket kizárólag az Útmutatóban leírtak figyelembe vételével használja. Ne használjon maró vegyi anyagokat a készülékben. Ezt a típusú sütőt kifejezetten háztartási ételek melegítésére, főzésére és felolvasztására tervezték. Nem alkalmas ipari, laboratóriumi, vagy kereskedelmi használatra, amely rendeltetésellenes használatnak minősül és nem vonatkozik rá a jótállás.
- Ne működtesse a sütőt a forgótányér és ételek behelyezése nélkül. Amennyiben a sütőben nincs étel, vagy víz, amelyek képesek a mikrohullámú energia elnyelésére, akkor károsodhat a magnetron.
- Ha gyerekek tartózkodnak a készülék közelében, akkor az csak felügyelet mellett üzemeltethető.
- Ne tárolja a készüléket a szabadban. Ne használja víz közelében sem.
- Ne próbáljon ruhaneműt, vagy újságpapírt szárítani a mikróban, mert azok meggyulladhatnak.
- Ne használja a sütőteret tárolási célra. Ne hagyjon benne papírtermékeket, főzőedényeket, vagy ételeket, amikor nem használja.

## Edények biztonsága

A legtöbb üveg, üvegkerámia- és hőálló üvegedény kiválóan alkalmas a mikrohullámú sütőben történő használatra. Bár a legtöbb üveg- és kerámia edény nem nyeli el a mikrohullámú energiát, ezek az edények mégis nagyon felforrósodhatnak, mivel átveszik a bennük lévő étel hőjét. Ezért a sütőedényeket mindig kesztyűvel megfogni kell kivenni a készülékből.

## Biztonsági tudnivalók grillel való főzéskor

1. Az ajtó üveglakka eltörhet, ha grillezéskor víz fröccsen a forró felületre.
2. Használjon mindig védőkesztyűt a sütőbe való bepakoláshoz, illetve az edények kivételéhez. Az edények nagyon felforrósodnak, ezért legyen nagyon óvatos. A forgótányér és a fém rács szintén nagyon felforrósodik, ezért azok kivételéhez is használjon kesztyűt.
3. Sem bepakolásakor, sem pedig kipakolásakor ne érintse meg fém eszközzel az ajtó üveglakát sem belülről, sem kívülről. Az ajtó belseje is és a sütő belseje is nagyon forró, ezért legyen óvatos az étel keverésekor.
4. Sem a forgótányért, sem pedig az edényeket ne helyezze forró vízbe és ne próbálja meg azokat gyorsan lehűteni.
5. Ne tegyen semmilyen tárgyat a sütő tetejére. A tető a használat során felforrósodik és a ráhelyezett tárgy károsodhat a hőtől.

Az ajtó körül kiáramló gőz ugyanúgy, mint az ajtó alatt megjelenő vízcseppek a működés természetes velejárói. Ezek a jelenségek az étel hője miatt keletkeznek és nincsenek kihatással a készülék biztonságára. Az ajtó tömítettsége csak a mikrohullámú energia kijutását gátolja meg, a gőzét nem.

- Ne erőltesse kézzel a forgótányér forgását, mert hibás működést eredményezhet.
- Amennyiben a mikró működése közben szikrázás fordul elő, akkor azt fém, vagy fémtartalmú edény okozza. A folyamatos szikrázás károsíthatja a készüléket. Ilyenkor azonnal kapcsolja ki és ellenőrizze az edényt.
- Ha az edény deformálódik, akkor hagyja abba a sütést és válasszon másik edényt.
- Ügyeljen arra, hogy semmi ne zárja el a sütő szellőző nyílásait.



**A mikró kizárólag háztartási célra készült. Ne használja kereskedelmi célra.**

## A főzőedények alkalmasságának vizsgálata

- Helyezze a főzőedényt a mikróba egy fél pohár vízzel együtt. Melegítse egy percig 900 W-os (100%) teljesítményen. Ha a főzőedény felforrósodik, akkor az nem alkalmas mikrózásra. Ha csak éppen meleg, akkor melegítésre használható, de főzésre nem. Ha az edény szobahőmérsékletű maradt, akkor alkalmas a mikróban történő főzésre.
- A papírtálcák, zsírpapírok, papírtörölközők, tányérok, csészék, fagyasztó tálcák és kartonpapírok nagyon kényelmes edények. Mindig töltsé őket tele étellel, hogy elnyeljék az energiát, mert így elkerülheti az edények túlmelegedését.
- Sokfajta műanyag edény, pl. tálca, tányér, doboz, stb. alkalmas a mikrohullámú sütőben történő használatra. Mindig kövesse a gyártó ajánlását. A túl zsíros, vagy magas cukortartalmú ételek esetében azonban kerülje el ezeknek az edényeknek a használatát, mivel a magas hőmérséklet miatt ezek könnyen megolvadhatnak.
- Ne hagyja a sütőt felügyelet nélkül, amikor műanyag, papír, vagy más könnyen éghető edényben melegít, vagy főz. Ha füstöt észlel, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót és hagyja az ajtót zárva, amíg a füst megszűnik.
- Fém- és fémdíszítésű edények nem használhatók a mikróban, kivéve a speciálisan erre a célra tervezett edényeket.
- Szűk nyílású edények (üvegek) nem használhatók a mikrohullámú főzésre.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében óvatosan vegye le a fedőt, vagy távolítsa el az edényt.

**VIGYÁZAT!** Ne hagyja a mikrohullámú sütőt felügyelet nélkül, sőt időről időre ellenőrizze, amikor műanyag edényben, papírban, vagy más éghető anyagú edényben melegíti benne az ételt. Ha füstöt észlel, akkor ne nyissa ki az ajtót, hanem kapcsolja ki a készüléket, vagy válassza le az elektromos hálózatról addig, amíg a füstképződés megszűnik.

## Az ételek biztonsága

- Az ételeket mindig alkalmas tárolóedényben melegítse.
- Ne használja a készüléket fritőzésre, mert az olaj/zsír hőfoka nem szabályozható és könnyen meggyulladhat.
- A mikróban csak olyan kukorica pattogatása végezhető, amelyet kifejezetten mikróban történő elkészítésre gyártottak. Ezt a műveletet tilos felügyelet nélkül végezni.
- A nem porózusos, héjas ételek bőrét szurkálja meg, hogy a keletkező gőzök kijuthassanak. Néhány ételkészítésnél gondoskodni kell a külső burok kiszúrásáról (alma, burgonya, csirkebőr, tojáshéj), hogy a keletkező gőzöktől az ételkészítés ne "robbanjon" szét.

**Vigyázat!** Amikor folyadékot melegít, pl. levest, szószt, italt, akkor a forráspont feletti túlfűtés miatt a folyadék kifuthat. Hogy ezt elkerülhesse, tartsa be a következőket:

1. Ne használjon egyenes oldalú, szűk szájú edényt.
  2. Kerülje el a túlfűtést.
  3. Kavarja fel a folyadékot, mielőtt beteszi a készülékbe, majd a melegítés félidejében a kavarást ismétlje meg.
  4. A melegítés után rövid ideig hagyja a folyadékot állni a készülékben, majd keverje meg és óvatosan vegye ki az edényt.
- Néhány ételkészítés, mint pl. egész tojás, valamint néhány edény, pl. zárt lekvárosüveg szétrobbanhatnak a készülékben. Rántotta sütésénél szűrje ki a tojás sárgáját, majd takarja le és hagyja 1 percig állni, mielőtt eltávolítja a fedőt.

### FIGYELEM:

- Ne erőltesse a forgótányér forgását kézzel. Meghibásodást okozhat.
- Amennyiben a mikró működése közben szikrázás fordul elő, akkor azt fém, vagy fémtartalmú edény okozza. A folyamatos szikrázás károsíthatja a készüléket. Ilyenkor azonnal kapcsolja ki és ellenőrizze az edényt.
- Ha az edény deformálódik, akkor hagyja abba a sütést és válasszon másik edényt.
- Ügyeljen arra, hogy semmi ne zárja el a sütő szellőző nyílásait.

# Sütőedények és tartozékok

A mikrózáshoz számos eszköz és anyag használható. Egy adott főzési / sütési módhoz biztonsági okok miatt mindig a legalkalmasabb eszközöket és anyagokat válassza ki. Vegye figyelembe az alábbi táblázatot.

Anyag	Edény	Mikrohullámú főzés	Grillezés	Mikrohullámú főzés és grillezés
Kerámia és üveg	Főzőedény	IGEN	IGEN	IGEN
	Hőálló üvegáru	IGEN*1	IGEN	IGEN*1
	Üvegáru fémdíszítéssel	NEM	NEM	NEM
	Ólomkristály	NEM	NEM	NEM
Porcelán	Fémdíszítés nélkül	IGEN	IGEN	NEM
Agyagedény*2		IGEN	IGEN	IGEN
Műanyag	Hőálló mikrohullámú sütőbe	IGEN	NEM	NEM
	Műanyag csomagoló anyag	IGEN		
Fém	Fémsütő serpenyő	NEM	IGEN	NEM
	Alumínium fólia*3	IGEN	IGEN	IGEN
Papír	Csésze, tányér, papírtörölköző	IGEN	NEM	NEM
	Zsírpapír	IGEN	NEM	NEM
Fa		NEM	NEM	NEM
Tartozékok	Forgótányér	IGEN	IGEN	IGEN
	Forgótányér támasz	IGEN	IGEN	IGEN
	Grillrács	NEM	IGEN	IGEN

IGEN: Használható edények és tartozékok NEM: Az edények és tartozékok használatát kerülni kell.

\*1 Csak ha nem tartalmaz fémdíszítést.

\*2 Csak ha nem tartalmaz fémet.

\*3 MEGJEGYZÉS: Az alumínium fóliát csak árnyékolási célra (pl. csirkeláb) használja, mert különben szikrázást okozhat.

## Kicsomagolás

**Figyelem:** Amikor kicsomagolta a sütőt, feltétlenül ellenőrizze, hogy a szállítás közben nem érte-e valamilyen sérülés a készüléket. A sérült, vagy hiányzó részekkel rendelkező sütőt tilos üzembe helyezni, azt azonnal vissza kell vinni az eladás helyére. A sütőt is és a tartozékokat is védőfólia boríthatja. A sütő használata előtt ezt a védőfóliát (amennyiben van) el kell távolítani. Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak a csomagoló anyagokkal. A csomagoló anyagok veszélyesek lehetnek a gyerekek számára.

## Csatlakoztatás a hálózatra


A sütőt a gyártó bekötött csatlakozó vezetékkel és dugóval szállítja, amelyet 230 V 50 Hz-es földelt konnektorba kell csatlakoztatni. A földelés minimálisra csökkenti a rövidzárlat kockázatát. Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a lakás elektromos hálózatának adatai megegyeznek-e a fent leírtakkal.

Megjegyzés: Ha a sütőt hosszabbítón keresztül csatlakoztatja a hálózatra, akkor annak is földelt kivitelűnek kell lennie.

**FIGYELEM!** Tilos a készüléket földetlen konnektorból üzemeltetni.

Ha a megfelelő földelt konnektor nem áll a rendelkezésére, akkor arra illetékes szakemberrel kell a megfelelő kiépítettségéről gondoskodnia.

# Hogyan működik a mikrohullámú sütő?

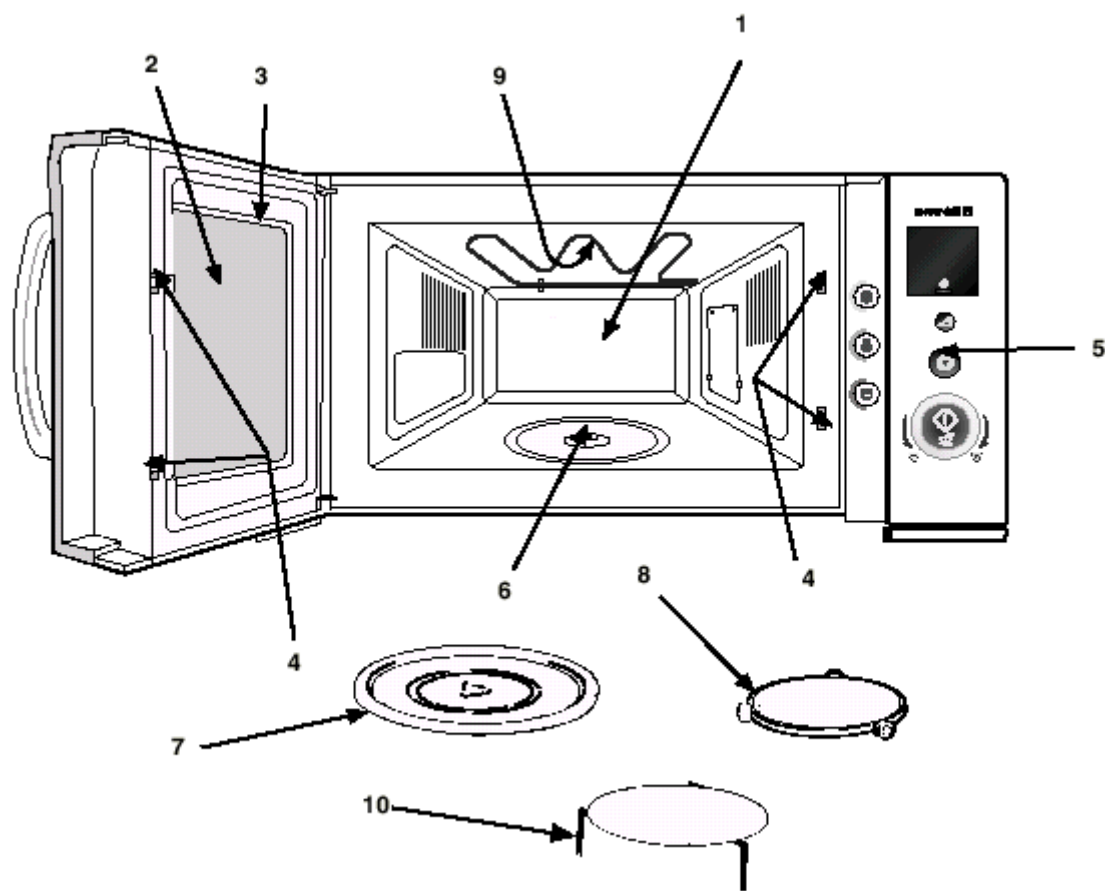


## Fő részek megnevezése és funkciói


1. Sütőtér – a használat után törölje ki a sütőteret.
2. Átlátszó ablak – a sütő működése közben figyelemmel kísérheti a készülő ételt.
3. Sütőajtó – sütés közben az ajtónak szilárdan záródnia kell.
4. Kampós zárnyelv – ez a biztonsági ajtózárs rendszer része.
5. Kezelőpanel
6. Forgótányért meghajtó tengely
7. Forgótányér – speciális hőálló üvegből készült. Sütés-főzéskor erre a tányérra kell a tartóba elhelyezett ételt rakni.
8. Forgótányér támasz – úgy helyezze be a sütő aljára, hogy jól megtartsa a forgótányért.
9. Grill fűtőbetét  
Grillrács – a legtöbb grillezéshez és barnításhoz használható

## Forgótányér behelyezése

1. Helyezze a forgótányér támaszt a sütő aljára.
2. Helyezze a forgótányért a meghajtó tengelyre a képen látható módon. Ügyeljen arra, hogy a forgótányér megfelelően illeszkedjen a meghajtó tengelyre. **Soha ne tegye be a forgótányért lefelé fordítva.**
  - Sütés-főzéskor a forgótányér támaszt és a forgótányért is használni kell.
  - Az edénybe helyezett ételt mindig a forgótányérra kell betenni.
  - A forgótányér az óramutató járásával azonos és ellentétes irányba is foroghat. Ez teljesen normális.

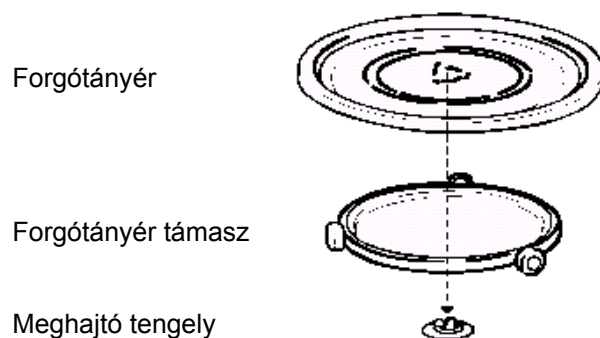

# Kezelőpanel

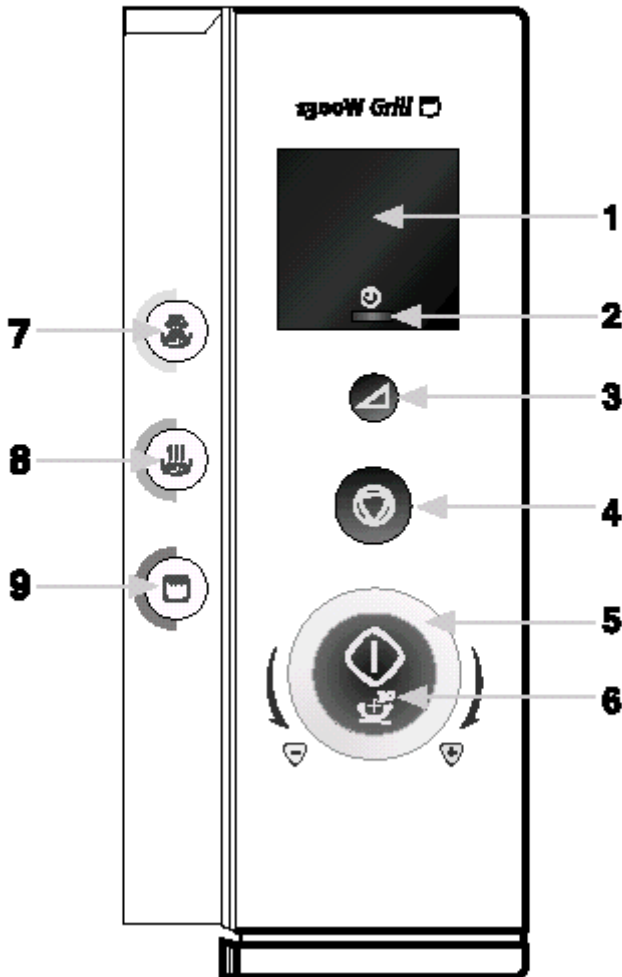

- 1. Kijelző ablak**  
A sütési idő, a sütési teljesítmény és a napi idő látható benne.
- 2. Óra**  
A napi idő beállítására szolgál.
- 3. Teljesítmény**  
A szükséges mikrohullámú teljesítmény állítható be.
- 4. Stop/Clear**  
A mikrohullám leállítására, vagy szüneteltetésére szolgál.
- 5. Időbeállító gomb**  
A szükséges sütési idő állítható be a használatával.
- 6. Gyors kezdés**  
A mikrohullámú sütő elindítására használható.
- 7. Automatikus felolvasztás**  
A felolvasztási üzemmód beállítása végezhető el vele.
- 8. Automatikus felmelegítés**  
A felmelegítési üzemmód beállítására.
- 9. Grill**  
A grill, vagy a mikrohullám + grill üzemmód beállítására szolgáló gomb



## Az óra beállítása

Amikor először csatlakoztatja a mikrohullámú sütőt az elektromos hálózatra, vagy áramszünet után ismét van áramellátás a lakásban, akkor a kijelző ablakban a „----„ villog.

---

### **Példa: 4.30 beállítása**

---

1. Érintse meg az óra (2) gombot.
2. A szabályzó gomb segítségével állítsa be a „4:00” időt.
3. Érintse meg az óra gombot.
4. A szabályzó gomb segítségével állítsa be a „4:30” időt.
5. Érintse meg az óra gombot. (A leírt lépések elvégzését követően az óra beállításra került.)

**MEGJEGYZÉS: A kezdés után is lehetőség van a napi idő kijelzésére, az óra gomb megnyomásával (az időt a kijelző 2 mp-ig mutatja).**

---

## Gyermekbiztonsági zár

Az Ön által vásárolt mikrohullámú sütő egy olyan gyermekbiztonsági zárfunkcióval rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a gyerekek véletlenül bekapcsolják a készüléket. A funkció beállítása után a készülék addig nem működik, ameddig a zárolást nem törli.

---

### **Beállítás:**

---

1. Érintse meg egyszerre a **Stop/Clear** és az **Óra** gombokat. A kijelzőben az „L” betű jelenik meg. A zárolás törléséhez nyomja meg újra egyszerre a **Stop/Clear** és az **Óra** gombokat.
- 

## A sütő leállítása

---

A használatban lévő sütő kétféle módon állítható le:

1. Nyomja meg a Stop/Clear gombot.
    - A sütő a Start (gyors kezdés) gomb megnyomásával indítható újra.
    - A Stop/Clear gomb ismételt megnyomásával folytatódik az aktuális program.
  2. Nyissa ki az ajtót
    - A sütő az ajtó zárásával és a Start (gyors kezdés) gomb megnyomásával indítható újra.
    - A Stop/Clear gomb megnyomásával törlődik az aktuális program.
-

## A hangjelzés kikapcsolása

A sütő egyik szolgáltatása, hogy kikapcsolható a hangjelzése. Ha beállítja ezt a szolgáltatást, akkor a gombok megnyomásakor és a program végén hallható hangjelzést kikapcsolhatja.

---

### **Beállítás:**

---

1. Érintse meg egyszerre a **Stop/Clear** és a **Start** gombokat. A kijelzőben az „OFF” felirat jelenik meg. A kikapcsolás törléséhez nyomja meg újra egyszerre a **Stop/Clear** és a **Start** gombokat.
- 

## Gyors kezdés (Quick Start)


---

A **Start** gomb megnyomása lehetővé teszi, hogy a mikrohullámú sütő működését 30 mp-ig teljes teljesítményen (900 W) indítsa el.

A **Start** gomb minden egyes megnyomásával a főzési időt 30 mp-enként növelheti.

---

## Mikrohullámú teljesítmény táblázat

Teljesítmény beállítás	Felhasználási javaslat
100 W	<b>Melegentartó funkció:</b> Ételek melegen tartásához
180 W 	<b>Felolvasztó funkció:</b> Fagyasztott élelmiszerek felolvasztásához
300 W	<b>Gyenge fokozat:</b> Néhány fajta sült befejező főzéséhez, tejsodó vagy sajtos keksz sütéséhez
450 W	<b>Közepes fokozat:</b> Gyorsabb felolvasztáshoz, casserole és ragu felmelegítéséhez
600 W	<b>Felmelegítő fokozat:</b> Kekszek sütéséhez, puddingok készítéséhez, készételek felmelegítéséhez, hús és szárnyas pecsenye készítéséhez.
900 W	<b>Maximális teljesítmény:</b> Levesek felmelegítéséhez, főzéséhez, zöldségek főzéséhez, barnító tálban készült ételek felmelegítéséhez

## Mikrohullámú főzés

1. Nyissa ki az ajtót, helyezze be az ételt a forgótányérra és zárja be az ajtót.
2. Nyomogassa addig a Teljesítmény gombot, amíg a szükséges teljesítményfokozatot eléri.
3. A beállító gomb elforgatásával állítsa be a szükséges főzési időt.
4. Nyomja meg a Start gombot. **A készülék működése megkezdődik.**

A sütő kikapcsolásához nyomja meg a Stop/Clear gombot.

**Vigyázat: Minden használat után figyeljen arra, hogy ne felejtse el kétszer megnyomni a Stop/Clear gombot. Ezzel biztosíthatja, hogy a sütő kikapcsolt állapotba kerül.**

---

### **Példa: Sütés 450 W teljesítményen, 15 percig**

---

1. Nyomja meg háromszor a Teljesítmény gombot (a kijelzőben a 450 jelenik meg).
  2. Forgassa el az időbeállító gombot (a kijelzőben a 15:00 jelenik meg).
  3. Nyomja meg a Start gombot. A sütő 15 percig automatikusan 450 W-os teljesítményen üzemel.
- 

## Főzés grillel

1. Nyissa ki az ajtót és helyezze az ételt a grillrácsra. Zárja be az ajtót.
2. Nyomja meg a Grill gombot.
3. Állítsa be a sütési időt az időbeállító gomb elforgatásával.
4. Nyomja meg a Start gombot. (A sütés megkezdődik.)

Ha grillezés közben ki akarja kapcsolni a készüléket, akkor egyszerűen nyomja meg a Stop/Clear gombot.

**Vigyázat: Minden használat után figyeljen arra, hogy ne felejtse el kétszer megnyomni a Stop/Clear gombot. Ezzel biztosíthatja, hogy a sütő kikapcsolt állapotba kerül.**

---

### **Példa: Grillezés 15 percig**

---

1. Érintse meg egyszer a Grill gombot.
2. Az időbeállító gombbal állítson be 15 perc sütési időt. A kijelzőben a 15:00 jelenik meg.
3. Nyomja meg a Start gombot. A sütő működése megkezdődik.

A használatot megelőzően a grillt elő kell melegíteni. Ehhez végezze el a fenti lépéseket úgy, hogy előmelegítési időnek 3-4 percet állítson be.

---

## Sütés mikrohullám és grill kombinálásával

5. Nyissa ki az ajtót és helyezze az ételt a grillrácsra.
6. Nyomja meg kétszer a Grill gombot.
7. Állítsa be a sütési időt az időbeállító gomb elforgatásával.
8. Zárja be az ajtót és nyomja meg a Start gombot. (A sütés megkezdődik.)

Ha sütés közben ki akarja kapcsolni a készüléket, akkor egyszerűen nyomja meg a Stop/Clear gombot.

**Vigyázat: Minden használat után figyeljen arra, hogy ne felejtse el kétszer megnyomni a Stop/Clear gombot. Ezzel biztosíthatja, hogy a sütő kikapcsolt állapotba kerül.**

---

### **Példa: Főzés 240 W mikrohullámú teljesítményen és grillezés 15 percig**

---

1. Nyissa ki az ajtót-
2. Nyomja meg kétszer a Grill gombot.
3. Az időbeállító gombbal állítson be 15 perc sütési időt. A kijelzőben a 15:00 jelenik meg.
4. Zárja be az ajtót, majd nyomja meg a Start gombot. A sütő működése megkezdődik.

**Kombinált (mikrohullám és grill) üzemmódban a sütő előmelegítésére nincs szükség.**

<b>Kombinált üzemmód</b>	<b>Gombnyomás száma</b>	<b>Grill teljesítmény</b>	<b>Mikrohullám teljesítmény</b>
<b>Kombi 1</b>	<b>Kétszer</b>	<b>Teljes</b>	<b>600 W</b>
<b>Kombi 2</b>	<b>Háromszor</b>	<b>Teljes</b>	<b>450 W</b>
<b>Kombi 3</b>	<b>Négyszer</b>	<b>Teljes</b>	<b>300 W</b>

---

# Automatikus felolvasztás

Kézi felolvasztáshoz 180 W-os teljesítményt használjon. 450 g-nál nagyobb mennyiség felolvasztásakor - az étel érzékenységtől függően - meggyorsítható a felolvasztást oly módon, hogy a mikró 1-3 percig 100%-os (900 W) teljesítményen üzemelteti, majd 180 W-on folytatja tovább a működését az étel teljes felolvasztásig.

1. Nyissa ki az ajtót és helyezze az ételt a forgótányérra.
2. Nyomja addig az „Auto Defrost” (automatikus felolvasztás) gombot, amíg a kívánt programot eléri.
3. Forgassa el addig a beállító gombot, amíg az élelmiszer mennyiségének megfelelő értéket eléri.
4. Zárja be az ajtót.
5. Nyomja meg a Start gombot. A felolvasztási folyamat megkezdődik.

**Figyelem! Vegye figyelembe az alábbi táblázat ajánlásait.**

**Figyelem! Minden használat után figyeljen arra, hogy ne felejtse el kétszer megnyomni a Stop/Clear gombot. Ezzel biztosíthatja, hogy a sütő kikapcsolt állapotba kerül.**

## **Figyelem!**

**Automatikus felolvasztásnál a sütő automatikusan választja ki a teljesítményt és az időt.**

**Az automatikus felolvasztási funkciót az alábbi táblázat alapján állítsa be:**

<b>Ételfajta</b>	<b>Ennyiszor nyomja meg a gombot</b>	<b>Mennyiség</b>
<b>Hús</b>	<b>Egyszer</b>	<b>200 - 2000 g</b>
<b>Baromfi</b>	<b>Kétszer</b>	<b>200 - 2000 g</b>
<b>Hal</b>	<b>Háromszor</b>	<b>200 - 2000 g</b>
<b>Kenyér / sütemény</b>	<b>Négyszer</b>	<b>125 - 1000 g</b>

---

## **Példa 500 g hal automatikus felolvasztására**

---

1. Nyissa ki az ajtót.
  2. Érintse meg az Auto Defrost gombot háromszor.
  3. Forgassa el a beállító gombot addig, amíg a kijelzőben az 500 jelenik meg.
  4. Zárja be az ajtót, majd nyomja meg a Start gombot. Az automatikus felolvasztás ekkor megkezdődik.
-

# Automatikus felmelegítés

Ez a funkció lehetővé teszi hűtött készételek, friss zöldségek, csirkedarabok és fagyasztott péksütemények automatikus felmelegítését.

1. Nyissa ki az ajtót és helyezze az ételt a forgótányérra.
2. Nyomja addig az „Auto Reheat” (automatikus felmelegítés) gombot, amíg a kívánt programot eléri.
3. Forgassa el addig a beállító gombot, amíg az élelmiszer mennyiségének megfelelő értéket eléri.
4. Zárja be az ajtót.
5. Nyomja meg a Start gombot. A felolvasztási folyamat megkezdődik.

**Figyelem! Vegye figyelembe az alábbi táblázat ajánlásait.**

**Figyelem! Minden használat után figyeljen arra, hogy ne felejtse el kétszer megnyomni a Stop/Clear gombot. Ezzel biztosíthatja, hogy a sütő kikapcsolt állapotba kerül.**

## **Figyelem!**

**Automatikus felmelegítésnél a sütő automatikusan választja ki a teljesítményt és az időt.**

**Az automatikus felolvasztási funkciót az alábbi táblázat alapján állítsa be:**

Ételfajta	Ennyiszor nyomja meg a gombot	Mennyiség
Hűtött készétel	Egyszer	300-350 g
		400-450 g
		500-550 g
Friss zöldség	Kétszer	200-250 g
		300-350 g
		400-450 g
		500-550 g
		600-650 g
Csirke darabok	Háromszor	700-750 g
		200-300 g (1 db)
		400-500 g (2 db)
		600-700 g (3 db)
Fagyasztott péksütemény	Négyszer	800-900 g (4 db)
		100-150 g (2 db)
		200-250 g (4 db)
		300-350 g (6 db)

---

## **Példa 500 g friss zöldség felmelegítésére**

---

5. Nyissa ki az ajtót.
  6. Érintse meg az Auto Reheat gombot kétszer.
  7. Forgassa el a beállító gombot addig, amíg a kijelzőben az 500-550 jelenik meg.
  8. Zárja be az ajtót, majd nyomja meg a Start gombot. Az automatikus felmelegítés ekkor megkezdődik.
-

# Táblázatok

## Javaslatok grillel történő sütéshez

Minden élelmiszert a grillrácsra kell helyezni, amely alá egy edényt kell helyezni, hogy a kicsöpögő szaftot felfogja és minimálisra csökkentse a szennyeződést. A főzés félidejében minden ételt meg kell fordítani.

Étel	Mennyiség	Időszükséglet	Megjegyzés
Pirítós	2 szelet	4-5 perc	
Sajtos pirítós	4 szelet	6-7 perc	4-5 perc a pirításhoz, 2 perc a sajt elszíneződéséhez

## Javaslatok mikrohullámmal és grillel való sütéshez

Használja az alacsony rácsot a forgótányéron a marha- és sertéshúsok, valamint a vékony részekkel és szélekkel rendelkező sülték készítéséhez. Helyezzen egy nem fémedényt a forgótányérra, az alacsony rács alá, hogy a hússzaftot felfogja. A sütési idő alatt az étel fajtájától függően forgassa az ételt.

Étel	Mennyiség	Teljesítmény beállítás	Sütési idő	Megjegyzés
Bacon	4 (100 g)	Mikrohullám 600 W + Grill	7-9 perc	
Marhasült (csontos)	900 g	Csak mikrohullám 600 W	25 perc	Olajjal kenje meg. Sóval, borssal fűszerezze. Sütés után 15-20 percig hagyja állni.
Sertéssült (vesepecsenye)	900 g	Mikrohullám 600 W + Grill	5-6 perc	
Sertés szelet (aprított)	2-3 (450 g)	Mikrohullám 600 W + Grill	20-25 perc	Olajjal kenje meg. Sóval, borssal, paprikával fűszerezze.
Csirke, hosszában félbevágott	450 g	Csak mikrohullám 600 W	15-20 perc	Olajjal kenje meg. Sóval, borssal, paprikával fűszerezze.
Lábszár, combok	800 g	Mikrohullám 600 W + Grill	25-30 perc	
Fagyasztott hamburger	4 (200 g)	Mikrohullám 600 W + Grill	12-15 perc	
Kolbászok	csak 450 g	Mikrohullám 600 W + Grill	10-15 perc	
Halszelet	2 (350 g)	Mikrohullám 600 W + Grill	22-24 perc	Olajjal kenje meg. Sóval, borssal fűszerezze.
Fagyasztott burgonya, Hasé lebarnitva	2 (150 g)	Mikrohullám 600 W + Grill	16-18 perc	

## Kézi felolvasztási tudnivalók

Néhány ételfajta (kenyér, gyümölcs) felolvasztása jobb eredményt ad ezen a 180 W teljesítményen való felolvasztáskor.

Étel	Előkészítés	Időszükséglet	Állásidő
<b>Kenyér</b>			
Kis méretű egész kenyér	Mikrohullámálló rácsra, vagy papírtörölközőre tegye. A felolvasztás félidejében fordítsa meg.	8-10 perc	10-15 perc
Nagy méretű szeletelt kenyér	Mikrohullámálló rácsra vagy papírtörölközőre tegye. A felolvasztás félidejében fordítsa meg.	10-13 perc	10 perc
2 szelet	Tegye papírtörölközőre.	45-60 mp	5 perc
1 zsemlye	Tegye papírtörölközőre.	45-60 mp	5 perc
2 zsemlye	Tegye papírtörölközőre.	1-1,5 perc	5 perc
<b>Sütemények és tészták</b>			
Torta (450 g)	Távolítsa el a csomagolást és tegye tányérra.	9-11 perc	15-30 perc
Sajtos sütemény (450 g)	Távolítsa el a csomagolást és tegye tányérra.	9-11 perc	15-30 perc
Pite (450 g)	Távolítsa el a csomagolást és tegye tányérra.	7-9 perc	15-30 perc
Tészta (450 g)	Távolítsa el a csomagolást és tegye tányérra.	7-9 perc	15-30 perc
<b>Vaj</b>			
250 g (1 csomag)	Távolítsa el róla a fóliát és tegye tányérra.	3-4 perc	5-10 perc
<b>Gyümölcs</b>			
Puha bogyós gyümölcs (225 g)	Egy rétegben helyezze lapos tányérra.	5-6 perc	5-10 perc
Puha bogyós gyümölcs (450 g)	Egy rétegben helyezze lapos tányérra.	7-8 perc	5-10 perc
<b>Tányéros készétel</b>			
450 g	Takarja le tányérral. Melegítse elő 100%-os (900 W) mikrohullámú teljesítményen 3-4 percig.	7-8 perc	5-10 perc
<b>Zöldségek</b>			
	Főzés előtt nem szükséges a zöldségeket felolvasztani. Indokolt esetben minden zöldség felolvasztható 100 %-on (900 W-on).		

### Felolvasztási javaslatok

1. Ha bizonytalan, akkor jobb alábecsülni a felolvasztási időt. Az étel felolvasztása az állásidő alatt tovább folytatódik.
2. Válassza szét az élelmiszert amilyen hamar csak lehetséges.
3. A felolvasztási idő felénél forgassa meg az ételt.
4. A felolvasztott részeket - amilyen hamar lehetséges - távolítsa el.
5. Felolvasztás előtt távolítsa el, vagy nyissa ki a csomagolást.
6. Helyezze minél nagyobb edénybe az ételt, hogy a felolvasztás alatti forgatás és kavargatás minél könnyebb legyen.
7. A baromfi felolvasztását lefelé fordított mellel végezze, félidőben fordítsa meg, vagy tartson szünetet. Az érzékeny felületek, mint pl. a szárnyak, lábak felolvasztását kisméretű fóliával beburkolva végezze.

Nagyon fontos az állásidő, amely része a főzésnek. Erre azért van szükség, hogy az étel teljes tömegében egyenletes hőfokúra felolvaszjon a sütést megelőzően.



## Automatikus felmelegítő programtáblázat

Étel fajtája	Ennyiszor nyomja meg a gombot	Állásidő	Javaslatok
Hűtött készétel	Egyszer	3 perc	Tegye az ételt egy kerámia tányérra és takarja le egy mikrohullámálló tetővel. Ez a program 3 alkotóból álló étel (hús, szósszal, zöldség, burgonya, vagy rizs, vagy tészta) felmelegítésére alkalmas.
Friss zöldség	Kétszer	3 perc	A zöldséget mossa le, tisztítsa meg és darabolja fel kis méretűre. Tegye bele egy tetővel rendelkező üvegtálba. Adjon hozzá - 200-450 g-hoz 45 ml vizet, - 500-650 g-hoz 60 ml vizet, - 700-750 g-hoz 75 ml vizet. Nagyobb mennyiségek esetén egyszer keverje meg.
Csirke darabok	Háromszor	3 perc	Kenje be a csirkedarabokat olajjal, majd fűszerezze borssal, sóval és paprikával. Helyezze rá a darabokat a magas rácsra, a bőrös oldalukkal lefelé. Ha a sütő hangjelzést, ad, akkor forgassa meg a darabokat.
Fagyasztott péksütemény	Négyszer	2 perc	Helyezze a péksüteményt a kör alakú fémrácsra. Ha a sütő hangjelzést, ad, akkor forgassa meg a süteményeket.

## Automatikus felolvasztási programtáblázat

<b>Étel fajtája</b>	<b>Állásidő</b>	<b>Javaslatok</b>
Hús	20-60 perc	Az érzékeny részeket burkolja be alufóliával. A hangjelzést követően fordítsa meg a húst. Ez a program marha, bárány, sertésszelet, vagdalt és darált-hús felolvasztásához megfelelő.
Baromfi	20-60 perc	Az érzékeny részeket burkolja be alufóliával. A hangjelzést követően fordítsa meg a baromfit. Ez a program egész csirke és darabolt csirke felolvasztásához megfelelő.
Hal	20-50 perc	Az egész magasságban burkolja be alufóliával. A hangjelzést követően fordítsa meg a halat. Ez a program egész és darabolt hal felolvasztásához megfelelő.
Kenyér / sütemény	5-30 perc	<p>Helyezze a kenyeret egy papírtörölközőre és a hangjelzést követően fordítsa meg.</p> <p>A süteményt kerámia tányérra tegye és a hangjelzést követően fordítsa meg (az ajtó nyitásakor a sütő működése leáll).</p> <p>Ez a program mindenfajta kenyér (egész és szeletelt is), péksütemény és bagett felolvasztására alkalmas. Ha a felolvasztandó mennyiség több darabból áll, akkor egyenletesen rendezze el őket kör alakban.</p> <p>Mindenféle sütemény és tészta felolvasztásához is választható ez a funkció, akkor is, ha azok gyümölcsösek, krémesek, vagy akár csokoládé bevonatúak.</p>

## Mikrózási tanácsok

- Mindig tartsa a mikrót tisztán, lehetőleg kerülje el az ételek kifröccsenését és ne felejtkezzen el megtisztítani a forgótányért, valamint a sütő belsejét.
- Mikrózásnál részesítse előnyben a fedővel rendelkező kerek, vagy ovális edényeket.
- Ne használjon fém, vagy fémdíszítésű edényeket. Bizonyos műanyag edények az étel forróságától megolvadhatnak.
- Főzéskor takarja le az ételeket. Használjon erre a célra üvegfedőt, tányért, vagy zsírálló papírt.
- Tésztát, kenyeret és hasonlókat közvetlenül a kenyértartó kosárban is, vagy szalvétán is felolvaszthat.
- Ha a fagyasztott ételt a csomagolásában melegíti fel, akkor a csomagolást először ki kell nyitni. Ha a csomagolás fémet, vagy fémdekorációt is tartalmaz, akkor azt csak akkor nem kell eltávolítani, ha a gyártó kifejezetten erre a célra ajánlja. Távolítsa el a fém zárókapcsot is.
- Kisebb darab alumínium fólia használható a mikróban olyan részek burkolására, ahol a túlfőzés elkerülése a cél (pl. csirkeláb).
- A nagyobb, sovány darabokat a hőálló edény szélére tegye és ha lehet, próbálja a nagyobb darabokat kisebb méretűekre felvágni. Az edényt mindig a készülék közepére helyezze.
- Az étel egyenletesen fog elkészülni, ha időnként megkeveri, vagy megforgatja.
- Mindig rövidebb főzési időt állítson be, mint amennyit a receptkönyvek írnak, hogy a túlfőzést elkerülje. A nagyobb mennyiségek hosszabb főzési időt igényelnek.
- Zöldségek párolásánál ne használjon vizet, vagy ha kell, akkor csak kis mennyiséget.
- Kevesebb sót és fűszert használjon, mint amennyit a hagyományos főzésnél szokott.
- Fűszerezzen később.
- A főzés befejezése után hagyja állni az ételt, hogy jobb eredményt kapjon.
- Mindig tűzforró legyen az étel, mielőtt tálalja.
- Mindig használjon edényfogót, vagy kesztyűt, amikor az edényt kiveszi a készülékből.
- **Méz felolvasztása** – Ha az üvegben lévő méz kikristályosodott, akkor vegye le az üveg tetejét, majd az üveget helyezze a mikróba 2 percre, közepes teljesítmény beállításával.
- **Csokoládé felolvasztása** – 100 g csokoládét darabolja fel, helyezze egy mély tálba és magas teljesítménnyel 1-2 percig olvassza, majd jól keverje meg.
- **Vaj puhítása, vagy felolvasztása** – Az olvasztást néhány másodpercig magas teljesítménnyel végezze. Ha csak meg akarja puhítani, akkor alacsonyabb teljesítményt állítson be.
- **Kenyer frissítése, melegítése** – Néhány másodpercig végezze, közepes teljesítmény beállításával.
- **Fokhagyma héjának a könnyű eltávolításához** – 3-4 gerezd fokhagymát 15 másodpercig melegítsen magas teljesítményen. Préselje össze az egyik végét, amíg a fokhagyma gerezd kipattan a héjából.
- **Gyümölcslé** – A citrusfélék több levét adnak, ha facsarás előtt 15 másodpercig magas teljesítménnyel melegítik.
- **Zabkása főzése** – A zabkása a szervírozó tányérban is elkészíthető és nem ragad le a lábos aljára. Kövesse a gyártó útmutatásait.

# Tisztítás és ápolás

A sütőnek mindig tisztának kell lennie. Az ételmaradványok elnyelik a mikrohullámú energiát és eléghetnek. Ez csökkenti a sütő hatékonyságát és kellemetlen szagokat eredményezhet. Ne próbálja meg saját maga a sütő javítását, vagy beállítását. A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben megjelölt szerviz végezheti.

**Ügyeljen arra, hogy bármilyen tisztítási munka előtt a mikrohullámú sütő le legyen választva az elektromos hálózatról!**

## Tartozékok tisztítása (forgótányér és támasz)

A sütőtérből történő eltávolításuk után mosogatószeres vízben tisztítsa meg a tartozékokat. A forgótányér támaszát óvatosan kell tisztítani.

**VIGYÁZAT! A sütőtér és a forgótányér nagyon felforrósodhat, ezért a használat után ne érintse meg azonnal!**

## Belső tisztítás

A sütő oldalfalain, az ajtó tömítésén és az ajtó felületén visszamaradó szennyeződések elnyelik a mikrohullámú energiát, ezáltal csökkentik a sütő hatékonyságát, sőt károsíthatják a sütő belsejét is. A szennyeződés eltávolításához használjon kevés folyékony mosószert, meleg vizet és puha ruhát.

**SOHA NE HASZNÁLJON MARÓ TISZTÍTÓSZERT, KERESKEDELMI SÜTŐ TISZTÍTÓT, VAGY FÉMSZÁLAS TISZTÍTÓ PÁRNÁT A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ EGYETLEN RÉSZÉNEK A TISZTÍTÁSÁHOZ SEM.**

A makacs szennyeződések eltávolításához 2-3 percig forraljon egy csésze vizet a mikróban.

**SOHA NE HASZNÁLJON KÉST, VAGY BÁRMILYEN MÁS ESZKÖZT A SZENNYEZŐDÉS SÜTŐFELÜLETRŐL TÖRTÉNŐ ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ.**

A sütőben lévő kellemetlen szagok eltávolításához a következőt ajánljuk: tegyen egy csésze vízbe 2 evőkanál citromlevet és azt 5 percig forralja a mikróban.

## A grill tisztítása

A sütő használata során a grill fűtőbetétre zsír és más szennyezőanyag spriccelhet rá. Várja meg, amíg a készülék belseje kihűl, majd a következő használatot megelőzően törölje le a fűtőbetétre fröccsent szennyeződéseket. A fűtőbetétre ráakadó szennyeződések a használat során kellemetlen szagokat és füstöt okozhatnak.

## Külső tisztítás

A kezelőpanel tisztításakor nyissa ki az ajtót. Ezzel elkerülheti a véletlenszerű bekapcsolást. A külső felületeket enyhe mosogatószeres meleg vízzel tisztítsa meg egy puha ruha segítségével. A mosogatószeres ruhával való letörölés után tiszta vizes ruhával, majd száraz ruhával törölje át a felületeket.

Ablaktisztító, vagy hasonló konyhai tisztító-spray is használható az ajtó ablakához. Soha ne használjon maró, karcoló vegyszert, mert károsíthatja a felületet. A károsodás elkerülése érdekében fokozottan ügyelni kell arra, hogy a szellőző nyílásokba víz semmilyen körülmények között ne juthasson be.

# ÜZEMZAVAROK - PÓTALKATRÉSZEK

Ha a készülék működésében hibát észlel, akkor ellenőrizze az alábbiakban leírtakat, mielőtt a szervizhez fordul.

**Ha a sütő nem indul el:**

- Ellenőrizze, hogy a készüléket csatlakoztatta-e az elektromos hálózatra.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően benyomta-e a csatlakozó dugót a konnektorba.
- Ha a csatlakozó dugóban lévő biztosítékkal van probléma, cseréltesse ki egy újra.
- Ellenőrizze, hogy van-e áram a fali csatlakozó aljzatban, vagy nem oldott-e le a lakás főbiztosítéka.
- Ellenőrizze, hogy ugyanabban a több férőhelyes csatlakozó aljzatban nem üzemel-e más készülék, amely nagy teljesítményű.
- Ellenőrizze a lakás főbiztosítékát.

**Ha a mikrohullám nem működik:**

- Ellenőrizze a beállító gombokat, hogy helyes-e azok beállítása.
- Ellenőrizze, hogy a beállítást a használati útmutató leírása szerint végezte-e.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően bezárta-e az ajtót. (ha ételmaradványok ragadnak az ajtó-sütőtér záródó felületére, akkor az is akadályozhatja a megfelelő záródást, ami a mikró működésképtelenségét eredményezheti.)

Ha a fenti ellenőrzések után sem megfelelő a készülék működése, akkor forduljon a jótállási jegyben kijelölt szervizhez.

**Fontos! Ha hívja a szervizt, akkor a bejelentkezéskor az alábbi adatokat adja meg a szerviznek:**

1. Az Ön nevét, címét, postai irányítószámát:
2. Az Ön telefonszámát:
3. A hiba pontos leírását:
4. A készülék modellszámát:
5. A készülék sorozatszámát:
6. A készülék vásárlásának dátumát:

Azért, hogy az azonosító adatok mindig kéznél legyenek, javasoljuk, hogy írja be azokat az alábbi sorokba:

**Modellszám:** EMS 2840 vagy EMS 2840 i

**Sorozatszám:** .....

**Vásárlási dátum:** .....

Ha a készülék még jótállási időn belül van, a fentiekben részletezett ellenőrzéseket el kell végezni, mielőtt hívja a szerviz szakemberét. Ha a szakember kihívására nem a készülék mechanikus, vagy elektromos hibája miatt kerül sor, akkor annak költsége a vásárlót terheli.

## Pótalkatrészek

Pótalkatrész az Alkatrészellátástól szerezhető be.

## Jótállás

A jótállási feltételeket és kötelezettségeket a készülékhez mellékelt jótállási jegy tartalmazza.

**Vevőszolgálat: 1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.  
Forgalmazó: Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek  
1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.**