

The logo features the brand name 'ZANUSSI' in a bold, white, sans-serif font. The text is centered within a dark, horizontally-oriented oval shape. This oval is filled with a halftone dot pattern, where the density of the dots is highest in the center and fades towards the edges, creating a gradient effect.

ZANUSSI

FAGYASZTÓ ZFU 250

Használati útmutató

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ezt a kompresszoros **ZFU 250** típusú fagyasztószelekrényt élelmiszerek hosszú idejű tárolására, friss élelmiszerek lefagyasztására és jégkészítésre tervezték.

Ez a fagyasztó "N" klímaosztályú készülék, amelyet normál háztartási használatra és olyan helyiségben történő elhelyezésre szántak, ahol a környezeti hőmérséklet +16°C és +32°C között van.

Ez a készülék minden szempontból megfelel a fagyasztó készülékekre, valamint az elektromos készülékekre vonatkozó követelményeknek..

A hűtőközeg és minden más felhasznált anyag környezetbarát és nem tartalmaz ózont károsító összetevőt.

- **A készülék R600a típusú hűtőközeget tartalmaz.**


A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a készüléket minden előzetes értesítés nélkül tovább fejlessze..

FIGYELEM! A SZUPERFAGYASZTÓ ÜZEMMÓD HÁROM NAPNÁL HOSSZABB IDEJŰ HASZNÁLATA (A KIJELZŐBEN ÉG A SÁRGA LÁMPA) NEM MEGENGEDETT. EZEN ELŐÍRÁS FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA A MOTOR KOMPRESSZOR LEÉGÉSÉT EREDMÉNYEZHETI.

Ez a használati útmutató a környezetre vonatkozó minimális kihatást is tartalmazza.

FONTOS TUDNIVALÓ A SZÁLLÍTÁSI CSOMAGOLÁS ELTÁVOLÍTÁSA

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT TÁVOLÍTSA EL AZ "A" JELŰ DUGÓT, VEGYE KI MINDEGYIK "B" JELŰ RÖGZÍTŐ DARABOT, MEJD HELYEZZE BELE A "C" JELŰ FURATBA.

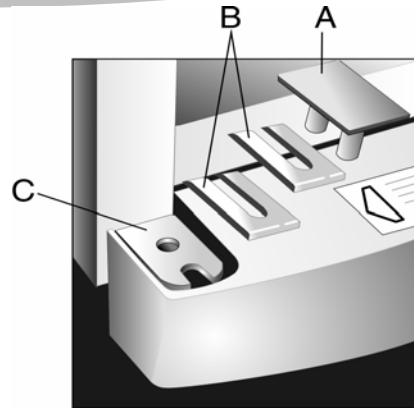

ELŐKÉSZÜLET A HASZNÁLATRA


A szállítási alaplap habosított polisztrénből készült. Vegye le a ragasztó csíkokat a készülék oldalairól, emelje meg a fagyasztót, majd vegye ki alóla a polisztrén alaplapot.

Távolítson el minden ragasztó szalagot és nyissa ki az ajtót. Vegye ki az ajtó feletti betétet.

Az ajtó önzáródásának a megkönnyítése érdekében enyhén döntse hátra a készüléket, amíg az állító lábakat beszabályozza. Nagyon fontos, hogy mindegyik láb egyenletesen álljon a talajon.

Ha a fagyasztót egy másik helyre akarja áthelyezni, akkor emelje meg az elejét, hogy a lábak ne sértsék meg a padlót.

Vegye ki a csomagolásból a 2 db távtartót (1) és helyezze be őket a készülék tetején lévő hátsó részbe (2).

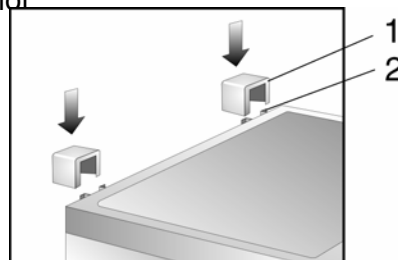

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Mielőtt csatlakoztatja a fagyasztót az elektromos hálózatra, ellenőrizze, hogy nem érte-e valamilyen sérülés a csatlakozó vezetékét.

A csatlakozó dugót olyan konnektorba kell csatlakoztatni, amely megfelelően rögzített és jó érintkezést biztosít. A fagyasztó kizárólag földelt konnektorból üzemeltethető.

- **Ez a fagyasztó egy speciális csatlakozó vezetékkel van felszerelve. Amennyiben valamilyen ok miatt a cseréjére van szükség, akkor azt kizárólag a jótállási jegyben megjelölt szerviz cserélheti ki egy eredeti gyári vezetékre.**
- **A készülék elhelyezése után a csatlakozó dugónak elérhető helyen kell lennie.**

Gondoskodjon arról, hogy a fagyasztó hátsó része pormentes legyen. Ennek érdekében évente legalább egyszer puha kefével, vagy porszívóval gondoskodjon a portalanításáról.

Ne tegyen folyadék tartalmú edényt a készülék tetejére, mert a kifröccsenő folyadék károsítja az elektromos részeket.

Ne tegyen elektromos készüléket (vasalót, grillt, sütőkészüléket, vagy hasonlót) a fagyasztó tetejére.

A készülék kicseréltekor a nemzeti előírások szerint kell eljárni és a követelményeknek megfelelően kell gondoskodni a hűtőközeg eltávolításáról, valamint a készülék szakszerű újrahajszosításáról.

Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahajszosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

FIGYELEM!

- Gondoskodjon arról, hogy a készülék szellőző nyílásai szabadon legyenek. Beépítés esetén is gondoskodni kell a megfelelő szellőzési távolságok megtartásáról.
- Ne használjon mechanikus szerkezetet, vagy hőkészüléket a leolvasztási folyamat meggyorsítására.
- Ügyeljen arra, hogy a hűtőkör ne sérülhessen meg.
- Ne használjon elektromos készüléket a fagyasztó belső terében.
- Ha a készüléket áthelyezés, leolvasztás, vagy más hasonló ok miatt kikapcsolja, akkor a visszakapcsolás csak 15 perc eltelte után lehetséges.
- Ne érintse meg a csatlakozó dugó csapjait a kikapcsolás után.

Ne felejtse el kihúzni a csatlakozó dugót a konnektorból, amíg leolvasztja, vagy tisztítja a készüléket.

Ne tároljon üveg edényeket (befőttés, lekváros, stb. üveget), illetve szénsavas italokat a fagyasztóban, mert felrobbanhatnak.

- **Nem tanácsos rögtön fogyasztani a fagyasztóból kivett hideg élelmiszert.**


Információ:

- Hagyja résnyire nyitva a fagyasztó ajtaját, ha hosszabb ideig nem használja, hogy a kellemetlen szagosodást elkerülje.
- Ha eladja, vagy elajándékozza ezt a fagyasztót, akkor tájékoztassa az új felhasználót arról, hogy az ciklopentán szigetelést és R600a hűtőközeget tartalmaz. Ne felejtse el átadni a magyar nyelvű használati útmutatót sem, hogy az új tulajdonos is biztonságosan és rendeltetésszerűen használhassa a fagyasztót.

Az ajtó nyitásirányának a cseréje:

Az ajtó cseréjéhez dugókat talál a polietilén zacskóban.

FONTOS: Az ajtó nyitásirányának a cseréjéhez ne fektesse a készüléket a földre.

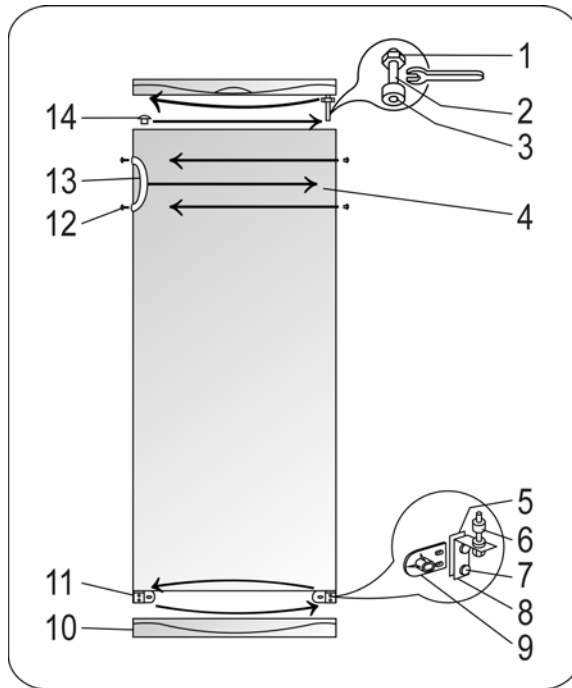


- távolítsa el az alsó borítást **10**;
- csavarja ki a két csavart **7** és távolítsa el az alsó zsanért **8** az alátéttel együtt **6** a csapról és az alátétvasról **5**;
- távolítsa el az ajtót **4**;
- csavarozza ki a csapot **2** az anyával **1** és a tömítésekkel **3** együtt a felső zsanérból és szereljen át mindent az ajtó bal oldalára;
- tegye át a dugót **14** a jobb oldalra;
- akassza le a csapon lévő ajtót **2**;

- a zsanér **11** kicsavarása és kicserélése előtt a tömítésekkel és az alátétvassal együtt helyezze a zsanért az ajtó zsanércsapjára;
- a konzolok **9**, amelyek a zsanérok alatt vannak **11** és **8**, a helyükön maradnak;
- helyezze vissza az alsó borítást **10**.


A FAGYASZTÓ FELÉPÍTÉSE

A fagyasztóban két fő rész van, az egyik a **“fagyasztó”**, a másik pedig a **“tároló”**.

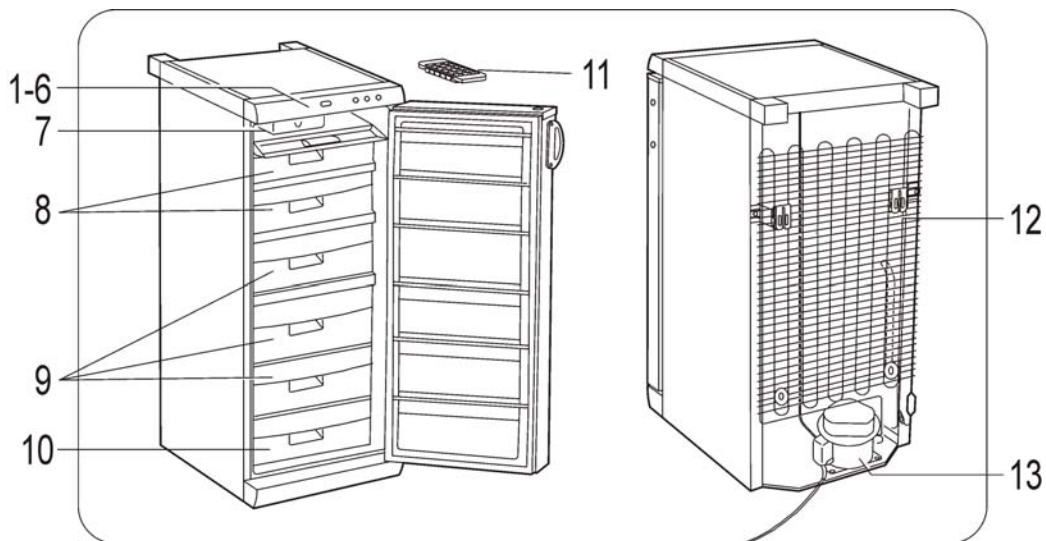

Szám	Megnevezés
1-6	Kezelőpanel a szabályzókkal
7	Jégakku
8	Ajtó fogantyú
9	Tároló
10	Tároló
11	Jégtálca
12	Kondenzátor
13	Kompresszor

SZABÁLYZÓK ÉS JELZŐLÁMPÁK

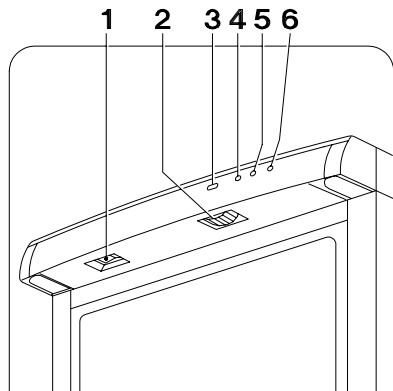

1 – "szuperfagyasztás" kapcsoló:



"szuperfagyasztás" be,

"szuperfagyasztás" ki (TÁROLÁS);

2 – hőm. szabályozó gomb;

3 - kijelző - (hőm. szabályozó);



4 – sárga jelzőlámpa -
(szuperfagyasztáskor világít);




5 – piros jelzőlámpa- (figyelem)



6 – zöld jelzőlámpa-



(feszültség alatt).

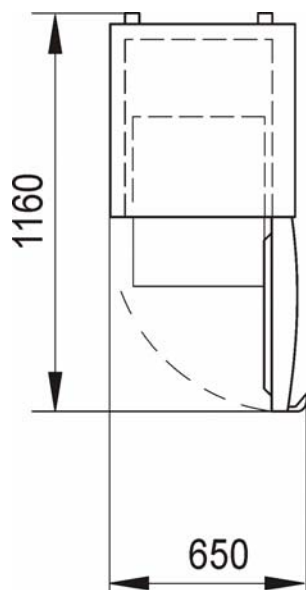

**Teljes helyigény a fagyasztó
használatához**

NÉVLEGES MŰSZAKI ADATOK

Model	ZFU 250
Nettó űrtartalom	200
Szélesség (mm)	600
Magasság (mm)	1450
Mélység (mm)	600
Energiahatékonysági osztály a 94/2 EC irányelv szerint	A
Energia-fogyasztás:	
kWh/24 h	0,73
kWh/év	266
Fagyasztóteljesítmény, kg/24h	24
Tömeg, kg	60
Kompresszor szám (db)	1
Hűtőközeg	R600a
Zajkibocsátás (dB)	43

A FAGYASZTÓ ELHELYEZÉSE

A fagyasztót száraz, jól szellőző helyen kell elhelyezni. Nem tanácsos hőforrás (bojler, radiátor és hasonló) közelében, vagy közvetlen napsugárzásnak kitett helyre tenni.

Ha nincs lehetőség más helyre tenni, akkor hőszigetelő panelt kell használni. A készülék nem érhet hozzá gázcsőhöz, vagy más fűtőkészülékhez.

SZELLŐZÉS

FONTOS! Tartsa szabadon a szellőző nyílásokat, beépítéskor pedig biztosítsa az előírt távolságokat.

Ha az ajtó rosszul zár, akkor **ki kell cseréltetni az ajtó tömítését.** Rosszul záródó ajtónál megemelkedik a fagyasztótéri hőmérséklet és ezzel együtt az energia-fogyasztás.

Figyelem. Ne takarja le a készülék hátsó szellőző részén lévő nyílásokat!

SZABÁLYZÓK ÉS JELZŐLÁMPÁK

A fagyasztótéri hőmérséklet a hőfokszabályzó gombbal **2** állítható. A hőfokszabályzó a hőfokskálán lévő **"0"** pozícióban kikapcsolt állapotban van.

A fagyasztótéri hőmérséklet csökkentéséhez forgassa el a hőfokszabályzót az óramutató járásával megegyező irányba.

A gyártó azt ajánlja, hogy a hőfokszabályzó "3"-as pozíciójában használja a készüléket.

Amikor felgyullad a zöld lámpa **6**, akkor ez azt jelzi, hogy a készülék az elektromos hálózatra van csatlakoztatva. Ha egyidejűleg a piros jelzőlámpa **5** is világít, akkor ez azt jelenti, hogy:

- a) **A fagyasztó egy hosszabb idejű kikapcsolást követően került bekapcsolásra, vagy először kapcsolta be, vagy leolvasztás után kapcsolta vissza, vagy áramszünet volt.**
- b) **A fagyasztótéri ajtót nyíva hagyta, vagy túl hosszú ideig tartotta nyitva.**
- c) **Nagy mennyiségű friss élelmiszert pakolt be.**
- d) **A fagyasztó meghibásodott, pl. ha a piros lámpa 6 óra után sem alszik ki, bár hallani a kompresszor futásának**

a hangját, vagy a kompresszor nem kapcsol be. Ilyenkor forduljon a szervizhez (előtte az előbbieken felsoroltakat ellenőrizze).

Az **1-es** kapcsolóval lehet a készüléket **"FAGYASZTÁS"** (sárga jelzőlámpa **4** világít), vagy **"TÁROLÁS"** üzemmódba (sárga jelzőlámpa **4** nem világít) kapcsolni.

- **"FAGYASZTÁS"** üzemmódban a motor kompresszor folyamatosan üzemel, ezért ebben az üzemmódban **3** napnál hosszabb ideig a készülék nem üzemeltethető (ellenkező esetben leég a motor).

ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

Az élelmiszerek első bepakolását megelőzően a készüléket **"FAGYASZTÁS"** üzemmódba kell kapcsolni **24** órára.

A fagyasztásra előkészített élelmiszereket a **"FAGYASZTÓ"** polcokra kell helyezni.

- **Az élelmiszereket úgy kell bepakolni, hogy ne fagyjanak egymáshoz.**

Az egyszerre lefagyasztandó mennyiség nem haladhatja meg a 24 kg-ot. Ha ezt a mennyiséget túllépi, akkor a **kompresszor túlmelegedhet.**

24 óra eltelte után a lefagyasztott élelmiszereket helyezze át a **“TÁROLÓ”** részbe. Ezt követően ismét lefagyaszthat friss élelmiszereket.

A fagyasztó normál működése érdekében egy legalább 2,5 cm-es rést kell hagyni az alsó elpárolgató polc és az élelmiszer tartó **10** között.

A fagyasztótér jobb hőfokstabilitása érdekében a jégakkukat **7** a felső polcon kell tartani. A jégakkuk egy rövidebb áramszünet esetén is biztosítják a megfelelő hőmérsékletet.

Célszerű a teljes fagyasztandó élelmiszer mennyiséget adagokra szétosztani, mert ezzel gyorsíthatja a fagyasztási folyamatot és javíthatja a fagyaszthatóságukat.

A fagyasztáshoz polietilén fóliát, alumínium fóliát, vagy közepes műanyag edényeket használjon. Mindegyik csomagolásra írja rá az élelmiszer nevét és a bepakolás, illetve eltarthatóság dátumát.

A fagyasztó hosszabb idejű kikapcsolása esetén (pl. leolvasztás, vagy áramszünet –

max. 17 óra) az élelmiszerek eltarthatósági ideje rövidebb lesz. Ilyenkor nem szükséges leolvasztani a fagyasztót, hanem inkább próbálja meg nem nyitogatni az ajtót.

JÉGKÉSZÍTÉS

A gyártó egy speciális jégkészítő tálcát **11** mellékel a készülékhez. Töltsön bele vizet, majd helyezze bármelyik polcra, kivéve a tartót **9**. Jégkocka bármilyen üzemmódban készíthető.

Ha gyorsan akar jeget készíteni, akkor a tálcát **11** a **“FAGYASZTÁS”** felületre tegye és kapcsolja be a **“FAGYASZTÁS”** üzemmódot.

IA jégkockák könnyen szétválaszthatók, ha a tálcát 5 percig szobahőmérsékleten hagyja.

A FAGYASZTÓ LEOLVASZTÁSA

A fagyasztót le kell olvasztani, ha a jég réteg vastagsága eléri a 3-5 mm-t.

- **A jég réteg kedvezőtlen hatással van a fagyasztó működésére.**

**A fagyasztó leolvasztásához
hajtsa végre a következőket:**

- Húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból;
- Pakolja ki az élelmiszereket egy tartóba és vastag ruhával takarja le, majd tegye hűvös helyre;
- Húzza ki a fagyasztó alján lévő dugót. A dugó 10-20 perc után könnyebben kihúzható;
- Tegyen egy tálcát a fagyasztó alá, hogy összegyjtse az olvadékvizet;
- Hagyja nyitva az ajtót.

A leolvasztás után forró, szappanos vízzel kívül-belül tisztítsa meg a készüléket, majd törölje szárazra és hagyja szellőzni.

Figyelem!

Ne használjon a tisztításhoz alkohol tartalmú folyadékot.

A rozsdamentes acél felületeket kizárólag ilyen anyag tisztításához gyártott szerrel tisztítsa.

A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL ELHÁRÍTHATÓ HIBÁK


Zavarok	Lehetséges okok és megoldások
A hálózatra csatlakoztatás után nem gyullad fel a zöld lámpa.	Nincs feszültség a konnektorban, vagy nem érintkezik a dugó és az aljzat. Ellenőrizze a dugót és konnektorhiba esetén próbálja meg más helyre csatlakoztatni a készüléket.
Megnövekedett a zajszint	Ellenőrizze, hogy a készülék - vízszintben áll-e a talajon; - nem érintkezik-e valamivel.
Az ajtó nyitása közben kijön a gumitömítés.	Illessze a gumitömítést a helyére a belső részének a megnyomásával. Ha a tömítés csak olajos folyadékkal szennyezett, akkor a visszanyomás előtt meg kell tisztítani és mosogatószerrel zsírtalanítani kell. Utána törölje szárazra és nyomja a helyére.
A piros jelzőlámpa állandóan világít.	Túl hosszú ideig tartotta nyitva a fagyasztó ajtaját. Túl sok friss élelmiszert pakolt be. A felső szellőzőnyílások eltömődtek. Túl sok por rakódott a kondenzátorra 15 és a kompresszorra 16 . Tartsa be az előírt követelményeket.
Magas a készülékben a hőmérséklet.	Túl sok meleg ételt pakolt be. Túl hosszú ideig tartotta nyitva az ajtót.
Párásodik a készülék külső felülete	Magas a helyiségben a relatív páratartalom (70 % felett).


A fagyasztó csak függőleges pozícióban szállítható.

A szállítás alatt a fagyasztónak rögzített állapotban kell lennie, hogy elkerülhető legyen a károsodása.

FIGYELEM!

Amikor szükségessé válik a készülék javítása, akkor mindig hivatkozzon az alábbi címkén látható információra.

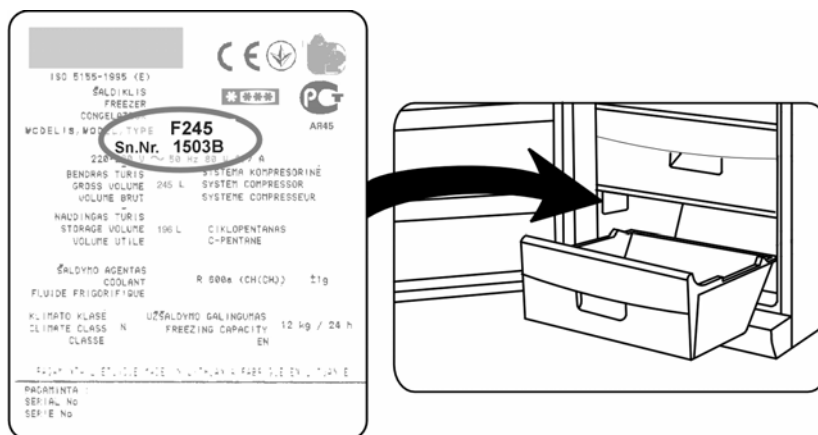

A terméken, vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.

Ha információra van szüksége, forduljon a helyi Környezetvédelmi hatóságához.

ZFU250.NI