



használati útmutató

Indukciós főzőmező

**We were thinking of you**  
when we made this product

<http://www.markabolt.hu>

## **Üdvözöljük az Electrolux világában**


Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet okoz majd Önnek. Az Electrolux célja, hogy minőségi termékek széles választékát kínálja, amely kényelmesebbé teszi az Ön életét. Az útmutató borítóján néhány példát is talál erre. Kérjük, szánjon rá néhány percet, és tanulmányozza át ezt az útmutatót, hogy élvezhesse az új készülék előnyeit. Mi annyit ígérhetünk, hogy ez a készülék könnyű kezelhetősége révén meg fogja könnyíteni mindennapjait. Sok szerencsét!




## Tartalomjegyzék


Biztonsági tudnivalók	5
A készülék leírása	7
A készülék kezelése	10
Sütési és főzési tippek	22
Tisztítás és gondozás	26
Mit tegyünk, ha ...?	28
Ártalmatlanítás	30
Szerelési útmutató	31
Beszerelés	34
Garancia/Vevőszolgálat	39
Szerviz	45

Ebben a használati utasításban az alábbi jeleket alkalmazzuk:

 **Figyelem!** Okvetlenül olvassa el! Fontos tudnivalók a kezelő személyek biztonságával kapcsolatban, valamint információk, melyek fontosak a gépben keletkező károk elkerüléséhez.

 Általános tudnivalók és tanácsok

 Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

 Veszélyes feszültség



## Biztonsági tudnivalók

Kérjük, vegye figyelembe az alábbi tudnivalókat, ellenkező esetben ugyanis a garanciális igény nem érvényes.

### Rendeltetésszerű használat

- Csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják a készüléket, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működő készüléket.
- A készülék csak háztartásban történő főzésre, sütésre használható.
- A készüléket nem szabad munka vagy tárolófelületként használni.
- A készülék átalakítása vagy módosítása tilos.
- Ne tegyen a készülékre illetve ne tároljon a készülék közelében éghető folyadékot, könnyen gyúlékony anyagot vagy elolvadó tárgyat (pl. fólia, műanyag, alumínium).

### Gyermekek biztonsága

- A kisgyermeket tartsa távol a készüléktől.
- Nagyobb gyermeket csak felnőtt felügyelete mellett és útmutatásával dolgozzanak a készülékkel.
- A kisgyermek és háziállatok általi véletlen bekapcsolás elkerülésére azt ajánljuk, kapcsolja be a gyermekzárát.

### Általános biztonsági tudnivalók

- Az új készüléket csak megfelelően képzett és feljogosított szakember szerelheti és csatlakoztathatja.
- A beépíthető készülékek csak szabványos, megfelelő szekrénybe és munkalapba építhetők be.
- A készüléket meghibásodása vagy a kerámiaüveg sérülése esetén (törés, repedés) áramütés elkerülése érdekében ki kell kapcsolni, a villamos hálózatról le kell választani.
- A készüléket csak megfelelően képzett és arra feljogosított szakember javíthatja.

### **Biztonság használat közben**

- Távolítsa el a kerámiaüvegről a matricákat és fóliákat.
- A készülék figyelmetlen használata égési sérülés veszélyével jár.
- Villamos készülékek vezetőkeit nem érhetnek a készülék forró felületére illetve a forró edényhez.
- A túlhevített zsír és olaj könnyen meggyullad. Figyelem! Gyulladásveszély!
- Minden használat után tisztítsa meg a főzőzónákat.
- Szívritmus-szabályozóval rendelkező emberek a felsőtestük és a bekapcsolt indukciós főzőzóna között tartsanak minimum 30 cm-es távolságot.
- Égésveszély! Fémtárgyakat pl. kést, villát, kanalat és fedőt ne tegyen a főzőmezőre, mivel felforrósodhatnak.

### **Biztonság tisztítás közben**


- A sütő csak kikapcsolt és kihűlt állapotban tisztítható!
- A készülék gőzsugárral vagy nagy nyomású tisztítóval történő tisztítása biztonsági okokból tilos.

### **Így előzheti meg a készülék sérülését**


- A leeső tárgyak megrongálhatják a kerámiaüveget.
- A főzőedénnyel való ütközés megsértheti a kerámiaüveg peremét.
- Az öntött vasból, alumíniumöntvényből készült vagy sérült fenekű edények eltoláskor megkarcolhatják a kerámiaüveget.
- Az olvadékony tárgyak és a kifutó folyadék beéghet a kerámiaüvegbe, ezért azonnal el kell távolítani.
- Üres edénnyel vagy edény nélkül ne használja a főzőzónákat.
- Ne melegítsen üres fazekakat és lábasokat. Ez sérülést okozhat a főzőedényben vagy az üvegkerámiában.
- A munkaasztal és alatta elhelyezkedő bútorsor közötti 5 mm-es szellőzési rést nem szabad eltakarni.

# A készülék leírása

## A főzőlap

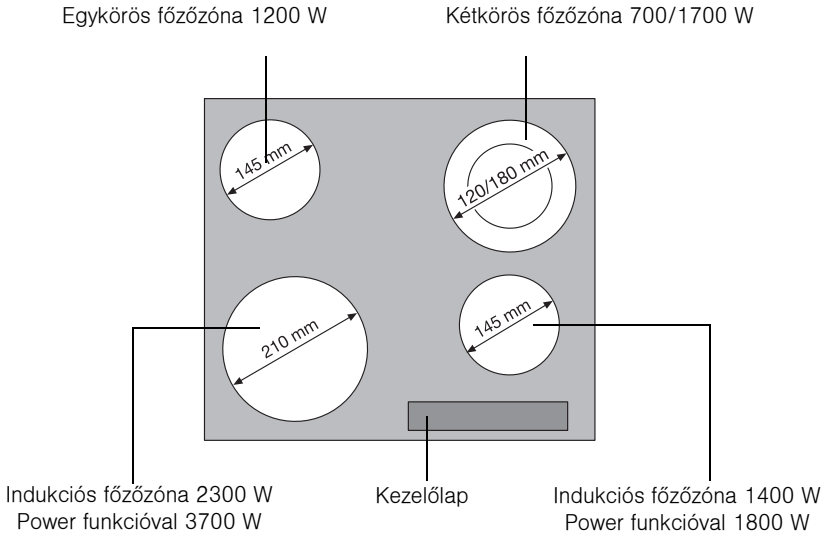

## A kezelőlap

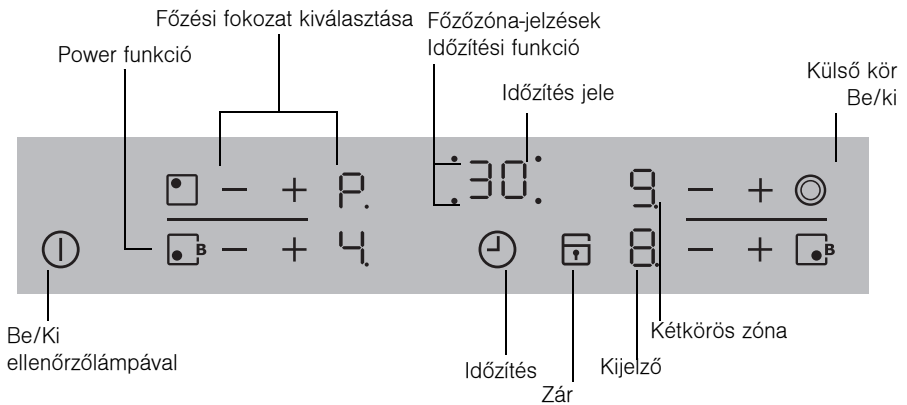

## Érintésvezérlés érzékelőmezői

A készülék kezelése érintésvezérelt érzékelőmezőkkel történik.

A funkciók vezérlése az érzékelőmezők megérintésével történik, amit jelek és hangok igazolnak vissza.

Felülről érintse meg az érzékelőket, anélkül hogy eltakarna a többi érzékelőmezőt.



Érzékelőmező		Funkció
	Be/ki	A készülék be- és kikapcsolása
	Beállítások növelése	Főzési fokozat/Idő növelése
	Beállítások csökkentése	Főzési fokozat/Idő csökkentése
	Időzítés	Időzítési kiválasztása
	Zár	A kezelőlap lezárása / a lezárás feloldása
	Power	A Power funkció be-/kikapcsolása
	Kétkörös zóna bekapcsolása	Külső fűtőkör be- és kikapcsolása



**Figyelem! A sugárzó hő égésveszélyes. Ha magasabb teljesítményfokozaton hosszabb ideig főz nagy edényben az elülső főzőzónán, az érzékelőmező felmelegedhet. Óvatosan érjen az érzékelőmezőhöz.**




## Jelek

Kijelző		Leírás
		A főzőzóna ki van kapcsolva.
	Melegen tartó fokozat	A melegen tartó fokozat be van kapcsolva.
	Főzési fokozatok	főzési fokozat beállítva
	Előfőzési automatika	Az előfőzési automatika aktív
	Hiba	hibás működés
	Edényfelismerés	A főzőedény nem alkalmas, vagy túl kicsi, ill. nincs főzőedény felhelyezve.
	Maradék hő	A főzőzóna még meleg.
	Gyermekzár	A zár/gyermekzár be van kapcsolva.
	Power	A Power funkció be van kapcsolva.
	automatikus kikapcsolás	A kikapcsolás aktív

## Maradékhő-kijelző



**Figyelem! A maradékhő égesveszélyes. A főzőzónáknak kikapcsolás után egy kis időre van szükségük, míg lehűlnek. Figyelje a  maradékhő-kijelzőt.**



**A maradék hő ételek felolvasztására és melegen tartására használható.**

Az **indukciós főzőzónák** a főzéshez szükséges meleget közvetlenül a főzőedény talpában hozzák létre. Az üvegkerámiát még a főzőedényről visszaverődő hő is melegíti.

A **hűtőventillátor** az elektronika hőmérsékletétől függően önműködően be-/kikapcsol.

## A készülék kezelése



**Az indukciós főzőzónákat arra alkalmas edényekkel használja.**

A készülék be- és kikapcsolása

	Kezelőlap	Kijelző	ellenőrzőlámpa
Bekapcsolás	① Érintse meg 2 másodpercre.	/	világít
Kikapcsolás	① Érintse meg 1 másodpercre.	/ nincs	kialszik



**A bekapcsolás után kb. 10 másodpercen belül be kell állítani valamilyen főzési fokozatot vagy funkciót, különben a készülék automatikusan kikapcsol.**

## Főzési fokozat beállítása

	Kezelőlap	Kijelző
Növelés	Érintse meg a + gombot.	-  /
Csökkentés	Érintse meg a - gombot.	-
Kikapcsolás	Érintse meg egyszerre a + és a - gombot.	



**A melegen tartó fokozat a a és a között található. Ételek melegen tartására szolgál.**

## Kettős zóna be- és kikapcsolása

A kétfónás főzőlapon a fűtési felület az edény méretéhez igazítható.

	Kezelőlap	Ellenőrzőlámpa
Bekapcsolás	Érintse meg 1-2 másodpercre	világít
Kikapcsolás	Érintse meg 1-2 másodpercre	kialszik

## Előfőzési automatika használata

Az összes főzőzónában van előfőzési automatika. A főzőzóna automatikus előfőzés esetén egy ideig maximális teljesítménnyel dolgozik, majd visszakapcsol a beállított főzési fokozatra.

Lépés	Kezelőlap	Kijelző
1.	Maximális fokozat beállítása	/
2.	Levétel rövid időre	/
3.	Érintse meg a + gombot.	
4.	A kívánt főzési fokozat beállításához érintse meg a - gombot.	-  / 3 másodperc  múlva






**Amennyiben az előfőzés-indítás alatt magasabb főzési fokozatot választ, pl. után , az előfőzési idő is megváltozik.**

Az automatikus előfőzés-indítás időtartama a beállított főzési fokozattól függ.

Főzési fokozat	Az előfőzés-indítás időtartama Sugárzó fűtőtest [perc:másodperc]	Az előfőzés-indítás időtartama Indukció [perc:másodperc]
	0:30	0:10
	1:00	0:10
	1:40	0:10
	4:50	3:10
	6:30	5:50
	10:10	10:10
	2:30	2:00
	3:30	2:30
	4:30	2:50
	—	—

## A kezelőlap lezárása /a lezárás feloldása

A kezelőlap a BE/KI érzékelőmező kivételével bármikor lezárható. Így elkerülhető, hogy ha pl. kendővel áttörli, elállítja a beállításokat.

	Kezelőlap	Kijelző
Bekapcsolás	Érintse meg a  gombot.	 (3 másodpercre)
Kikapcsolás	Érintse meg a  gombot.	előzőleg beállított főzési fokozat







**A készülék kikapcsolásakor a zár automatikusan kikapcsol.**

## Gyermekzár használata




A gyermekzár megakadályozza a készülék nem kívánt használatát.

### Gyermekzár bekapcsolása

Lépés	Kezelőlap	Jel/hangjelzés
1.	① Kapcsolja be a készüléket (ne állítson be főzési fokozatot).	
2.	Érintse meg a  gombot, amíg meg nem szólal a jelzőhang.	Hangjelzés
3.	Érintse meg a  gombot.	

A készülék kikapcsol. A gyermekzár be van kapcsolva.





### Gyermekzár kikapcsolása

Lépés	Kezelőlap	Jel/hangjelzés
1.	① Kapcsolja be a készüléket.	
2.	Érintse meg a  gombot, amíg meg nem szólal a jelzőhang.	Hangjelzés
3.	Érintse meg a  gombot.	

A készülék kikapcsol. A gyermekzár ki van kapcsolva.


### A gyermekzár ideiglenes kikapcsolása

A gyermekzár ezzel a funkcióval egy főzésre kikapcsolható, utána továbbra is aktív marad.







Lépés	Kezelőlap	Jel/hangjelzés
1.	① Kapcsolja be a készüléket.	
2.	Érintse meg egyszerre a  és a  gombot.	 / Hangjelzés

A készülék a következő kikapcsolásig a szokott módon használható.

## A Power funkció be- és kikapcsolása

A  funkció plusz teljesítményt bocsát az indukciós főzőzónák rendelkezésére, ha például nagyobb vízmennyiséget kell gyorsan felfőzni.

A be/ki kapcsolás funkció 10 percre kapcsol be. Az indukciós főzőzóna ezután automatikusan visszakapcsol a 9-es fokozatba.

	Kezelőlap	Kijelző
Bekapcsolás	Érintse meg a  gombot.	
Kikapcsolás	Érintse meg a  gombot.	
	Érintse meg a  gombot.	




**Amennyiben a Power funkció lejár, a főzőzónák automatikusan visszaállnak a korábban beállított főzési fokozatra.**

## Áramgádzálkodás

A főzőzónáknak megvan a maximális teljesítménye.

Két főzőzóna alkot egy párt (lásd ábra). Annak érdekében, hogy a Teljesítmény funkciót mindig tudja használni, az Áramgádzálkodás adott esetben a pár másik főzőzónájának teljesítményét csökkenti.

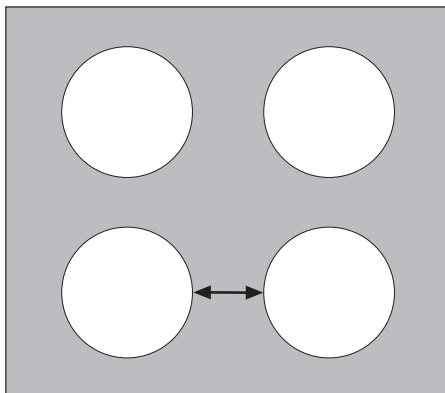

Példa: a főzőzónán a 9-es fokozatot választotta. Az ehhez tartozó főzőzóna Teljesítmény funkciója bekapcsol. A Teljesítmény funkció elindul, de a 9-es főzési fokozat az egyik főzőzónában, és egyidejűleg bekapcsolt Teljesítmény funkció egy másik főzőzónában már meghaladja mindkettő maximális teljesítményét. Ezért az Áramgádzálkodás az előbb bekapcsolt főzőzóna teljesítményét csökkenti 9-ről pl. 7-re, a kijelzőn váltakozva 9 és 7 jelenik meg, majd végül a lehetséges pillanatnyi maximumot, a 7-et jelzi ki. (Az, hogy a kijelző 9 és 7, 9 és 6 vagy pedig más érték között váltakozik, függ a készülék típusától és a főzőzóna méretétől.)





## Időzítési funkció használata

Egyszerre az összes főzőzóna a két időzítési funkció egyikét használhatja.

Funkció	Előfeltétel	Eredmény az idő letelte után
<b>Kikapcsoló automatika</b>	beállított főzési fokozatnál	hangjelzés  villog a főzőzóna kikapcsol
<b>konyhai időmérő</b>	nem bekapcsolt főzőzónáknál	hangjelzés  villog






**Ha a főzőzónát kikapcsolja, a beállított időzítési funkció is kikapcsol.**



**Amennyiben egy beállított konyhai időmérőhöz ezen a főzőzónán még egy főzési fokozatot beállít, az a beállított idő letelte után kikapcsol.**

**Válassza ki a főzőzónát.**

Lépés	Kezelőlap	Kijelző
1.	 1Érintse meg a x gombot.	Az első főzőzóna ellenőrzőlámpája villog. 
2.	 1Érintse meg a x gombot.	A második főzőzóna ellenőrzőlámpája villog. 
3.	 1Érintse meg a x gombot.	A harmadik főzőzóna ellenőrzőlámpája villog. 
4.	 1Érintse meg a x gombot.	A negyedik főzőzóna ellenőrzőlámpája villog. 



**A kiválasztott főzőzóna főzésifokozat-jelzője kialszik, amíg az időzítést be nem állítja.**



**Ha az ellenőrzőlámpa lassabban villog, a főzésifokozat-jelző újra megjelenik, és beállítható vagy módosítható a főzési fokozat.**




**Amennyiben további időzítési funkciók is be vannak állítva, néhány másodperc múlva megjelenik az összes időzítési funkció hátralévő ideje közül a legrövidebb, és a hozzá tartozó ellenőrzőlámpa villogni kezd.**

**Idő beállítása**

Lépés	Kezelőlap	Kijelző
1.	 Válassza ki a főzőzónát.	A kiválasztott főzőzóna ellenőrzőlámpája villog.
2.	Érintse meg a kiválasztott főzőzóna <b>+</b> vagy <b>-</b> jelét.	<b>00 - 99</b> perc

Az ellenőrzőlámpa néhány másodperc múlva lassabban villog.  
Az idő be van állítva.  
Elindul a visszaszámlálás.

**Az időzítési funkció kikapcsolása**

Lépés	Kezelőlap	Kijelző
1.	 Válassza ki a főzőzónát.	Az első főzőzóna ellenőrzőlámpája gyorsabban villog. Megjelenik a hátralévő idő.
2.	Érintse meg a kiválasztott főzőzóna <b>-</b> gombját.	A kijelzőn a hátralévő idő látható, a visszaszámlálás <b>00</b> -ig tart.
	Érintse meg egyszerre a kiválasztott főzőzóna <b>+</b> és <b>-</b> gombját.	<b>00</b> jelenik meg a kijelzőn.


Az ellenőrzőlámpa kialszik.  
A kiválasztott főzőzóna időzítési funkciója kikapcsolt.

**Idő módosítása**

Lépés	Kezelőlap	Kijelző
1.	 Válassza ki a főzőzónát.	Az első főzőzóna ellenőrzőlámpája gyorsabban villog. Megjelenik a hátralévő idő.
2.	Érintse meg a kiválasztott főzőzóna <b>+</b> vagy <b>-</b> gombját.	<b>01 - 99</b> perc


Az ellenőrzőlámpa néhány másodperc múlva lassabban villog.  
Az idő be van állítva.  
Elindul a visszaszámlálás.

## Főzőzóna hátralévő idejének kijelzése

Lépés	Kezelőlap	Kijelző
1.	 Válassza ki a főzőzónát.	Az első főzőzóna ellenőrzőlámpája gyorsabban villog. Megjelenik a hátralévő idő.

Az ellenőrzőlámpa néhány másodperc múlva lassabban villog.

## Hangjelzés kikapcsolása

Lépés	Kezelőlap	Hangjelzés
1.	Érintse meg a  gombot.	Nyugtázóhang

A hangjelzés elnémul.

## Automatikus kikapcsolás




### Főzőmező

- Ha a főzőmező bekapcsolása után kb. 10 másodpercen belül nem állítanak be semmilyen főzési fokozatot, a főzőmező automatikusan kikapcsol.
- Ha kb. 10 másodpercnél hosszabb ideig letakarja az egyik vagy több érzékelőmezőt valamilyen tárggyal (fazék, konyharuha stb.), megszólal egy hangjelzés, és a főzőmező automatikusan kikapcsol.
- Ha az összes főzőzónát kikapcsolja, a főzőmező kb. 10 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.



## Kezelőlap

- Amennyiben kikapcsolt készülék esetén a kezelőlap egy vagy több érzékelőmezőjét 10 másodpercnél hosszabb ideig letakarják, hangjelzés hallható. Ha az érzékelőmezők már nincsenek letakarva, a hangjelzés automatikusan kikapcsol.

## Indukciós főzőzónák

- Túlmelegedés esetén (pl. üresre főzött edény által) a főzőzóna automatikusan kikapcsol. A kijelzőn a  jel látható. Az újbóli használat előtt a főzőzónát  állásba kell kapcsolni, és le kell hűlnie.
- Amennyiben nem alkalmas edényt használ, a  jel villog a kijelzőn, és 2 perc elteltével a főzőzóna kijelzése automatikusan kikapcsol.

## összes főzőzóna

- Amennyiben egy bizonyos idő után nem kapcsolják ki a főzőzónát, vagy nem módosítanak a főzési fokozaton, a megfelelő főzőzóna automatikusan kikapcsol. A kijelzőn a  jel látható. Az újbóli használat előtt a főzőzónát  állásba kell kapcsolni.

Főzési fokozat	Kikapcsolás
1 - 2	6 óra
3 - 4	5 óra
5	4 óra
6 - 9	1,5 óra

## Sütési és főzési tippek



### **Akrilamiddal kapcsolatos tudnivalók**

**A legújabb tudományos ismeretek alapján az élelmiszerek intenzív barnulása, különösen keményítőt tartalmazó termékek esetében az akrilamid által egészségügyi kockázatot hordoz. Ezért azt ajánljuk, hogy alacsony hőfokon süssön, és az ételeket ne pirítsa túl.**

### Főzőedény

- A jó főzőedény az edény fenekéről ismerhető fel. Az edény feneké a lehető legvastagabb és legsimább legyen.
- A zománcozott acél vagy alumínium ill. rézfenekű edény elszíneződési nyomokat hagyhat a kerámiaüvegen, amelyek csak nehezen vagy egyáltalán nem távolíthatók el.

## Fazék indukciós főzőzónákhoz

**Az edény anyaga**

Az edény anyaga	alkalmas
acél, acélzománc	igen
öntöttvas	igen
nemesacél	amennyiben a gyártó ezt megfelelően megerősíti
alumínium, vörösréz, sárgaréz	—
üveg, kerámia, porcelán	—



**főzőedényen megtalálható az indukciós főzőzónához való alkalmasságra utaló gyártói jelzés.**

**Alkalmassági vizsga**

A főzőedény alkalmas az indukcióra, ha ...

- ... egy kevés víz valamely indukciós zónán 9-es főzési fokozaton rövid idő alatt felforr.
- ... az edény talpa megtart egy mágnest.



**Bizonyos főzőedények az indukciós főzőzónában használat közben hangokat adhatnak ki. Ezek a zajok nem a készülék meghibásodását jelzik, és a készülék funkcióját egyáltalán nem befolyásolják.**

## **Edénytalp**

A főzőedény talpa legyen a lehető legvastagabb és legsimább.

## **Edényméret**

Az indukciós főzőzónák egy bizonyos határig önműködően illeszkednek az edény talpának méretéhez.

Mindazonáltal az edénytalp méretének – a főzőzóna méretétől függően – el kell érnie egy bizonyos minimális átmérőt.

<b>Főzőzónák átmérője [mm]</b>	<b>Minimális átmérő edénytalpnál [mm]</b>
210	180
145	120



**A fazekat középre igazítva kell a főzőzónákon állnia.**

Energiatakarékossági tippek



**A főzőedényt a főzőzóna bekapcsolása előtt tegye fel.**



**A fazéokra – ha lehetséges – mindig tegyen egy fedőt.**



## Alkalmazási példák (főzés)

A következő táblázatban szereplő adatok irányadó értékek.

Főzési fokozat	Főzési folyamat	Mire alkalmas:	időtartam	Tudnivalók/tippek
0		KI		
1	<b>Melegen tartás</b>	Megfőtt ételek melegen tartása	igény szerint	lefedve
1-2	<b>Olvasztás</b>	sajtmártás vaj olvasztása, csokoládé, zselatin	5-25 perc	közben kavargatni
	<b>Besűrités</b>	omlett, tojásfelfűjt	10-40 perc	Párolás fedő alatt
2-3	<b>Beáztatás</b>	Rizs- és tejes ételek beáztatása Készételek felmelegítése	25-50 perc	Legalább kétszeres mennyiségű vizet kell a rizshez adni, a tejes ételeket közben meg kell kavarni
3-4	<b>Gőzölés párolás</b>	Zöldség, hal párolása Hús párolása	20-45 perc	Zöldséghez kevés folyadékot kell hozzáadni (néhány evőkanálnyit)
4-5	<b>Főzés</b>	Burgonya gőzölése	20-60 perc	Kevés folyadékot használjon, pl. max. 1/4 l vizet 750 g burgonyához
		Nagyobb ételmennyiség, egytálételek és levesek főzése	60-150 perc	legfeljebb 3 l folyadék plusz a hozzávalók
6-7	<b>Enyhe sütés</b>	Sült szelet, cordon bleu, karaj, frikadella, sült kolbász, máj, rántás, tojás, tojásos sütemény, fánk sütése olajban	folyamatos sütés	közben meg kell fordítani
7-8	<b>Erős sütés</b>	Krumplis lángos, bélszín, lepény	5-15 perc serpenyőnként	közben meg kell fordítani
9	<b>Előfőzés, elősütés, olajban kisütés</b>	nagy mennyiségű víz felfőzése, galuska főzése, hús elősütése (gulyás, párolt hús), hasábburgonya kisütése		

A Power funkció nagy mennyiségű folyadék felforrálására alkalmas.

## Tisztítás és gondozás



**Vigyázat! A maradékhő égésveszélyes.**



**Figyelem! A súroló tisztítószeres kárt okozhatnak a készülékben. Vízzel és mosogatószerrel tisztítsa a készüléket.**



**Figyelem! A tisztítószeres maradékai kárt okozhatnak a készülékben. Vízzel és mosogatószerrel távolítsa el a maradékot.**

**Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.**

1. Nedves kendővel és kevés mosogatószerrel törölje le a készüléket.
2. Tiszta kendővel törölje szárazra.

**Távolítsa el a szennyeződést.**

1. A kaparókést ferdén tartva helyezze a kerámiaüveg felületre.
2. A pengét csúsztatva távolítsa el a szennyeződést.
3. Nedves kendővel és kevés mosogatószerrel törölje le a készüléket.
4. Tiszta kendővel törölje szárazra

Szennyeződés típusa	Eltávolítás		
	azonnal	ha lehült a készülék	mivel?
cukor, cukortartalmú étel	igen	—	kaparókés*
műanyag, alufólia	igen	—	
mészkő- és vízperem	—	igen	kerámiaüveg- vagy nemesacél-tisztító*
fröccsenő zsír	—	igen	
fémesen csillogó elszíneződés	—	igen	

\* a kaparókés, a kerámiaüveg- vagy nemesacél-tisztító kereskedelmi forgalomban kapható






**A makacs foltok kerámiaüveg- vagy nemesacél-tisztítóval távolíthatók el.**



**A kerámiaüvegen lévő karcolás vagy sötét folt már nem távolítható el, de nem korlátozza a sütő működését.**

## Mit tegyünk, ha ...?

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A főzőzóna nem kapcsolható be vagy nem működik.	Több, mint 10 másodperc telt el a készülék bekapcsolása óta	Kapcsolja be újra a készüléket.
	A  zár be van kapcsolva.	Zár kikapcsolása (lásd "A kezelőlap lezárása" c. fejezet)
	A  gyermekzár be van kapcsolva.	Kapcsolja ki a gyermekzárát (Lásd "Gyermekzár" c. fejezet.)
	Egyszerre ért hozzá több érzékelőmezőhöz.	Csak egy érzékelőmezőhöz érjen.
	A biztonsági kikapcsolás bekapcsolt.	Esetleg távolítsa el a kezelőlapon található tárgyakat (fazék, konyharuha vagy hasonló. Kapcsolja be újra a készüléket.
A maradékhő-kijelző nem mutat semmit.	A főzőzóna csak rövid ideig üzemelt, ezért még nem meleg.	Ha a főzőzóna meleg, hívja fel a vevőszolgálatot.
Az előfűzési automatika nem kapcsol be.	A főzőzónában még van maradék hő 	Hagyja lehűlni a főzőzónát.
	A legmagasabb főzési fokozat van beállítva 	A legmagasabb főzési fokozatnak ugyanakkora a teljesítménye, mint az előfűzési automatikának.
Ismételt jelzőhang (6-szor), a készülék kikapcsol	Egy vagy több érzékelőmező 10 másodpercnél hosszabb ideig nincs lefedve	Érzékelőmező szabaddá tétele
Jelzőhang hallatszik kikapcsolt készüléknél	A kezelőlapot tárgyak részben vagy teljesen elfedik	Távolítsa el a tárgyakat
Hangjelzés hallható, a készülék bekapcsol, 5 másodperc múlva kikapcsol, majd újabb 5 másodperc elteltével újabb hangjelzés szólal meg.	Például egy kendővel letakarta a Be/Ki érzékelőmezőt.	Ne tegyen semmit a kezelőlapra.
A kijelzés két főzési fokozatot jelez felváltva	A Teljesítménykezelés csökkenti ennek a főzőzónának a teljesítményét	Lásd "A Power funkció be-/kikapcsolása" c. fejezetet

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A  jel villog	Alkalmatlan főzőedény	Használjon alkalmas főzőedényt
	Nincs főzőedény a főzőzónán	Helyezzen fel főzőedényt
	Az edénytálcát átmerője túl kicsi ehhez a főzőzónához.	Váltson kisebb főzőmezőre Használjon alkalmas főzőedényt
A  világít.	A főzőzóna túlhevülés elleni védelme bekapcsolt.	Kapcsolja ki a főzőzónát. Kapcsolja be ismét a főzőzónát.
	A automatikus kikapcsolás bekapcsolt.	Kapcsolja ki a főzőzónát. Kapcsolja be ismét a főzőzónát.
A kijelzőn a  jel és szám látható.	Elektronikai hiba	Válassza le néhány percre a készüléket a hálózatról (vegye ki a biztosítékot). Ha bekapcsolás után ismét a  jel látható, forduljon a vevőszolgálathoz.
A kijelzőn a  és a mínusz jel látható	a kezelőlap túl erős megvilágítása, például napfény esetén	A kezelőlap rövid időre takarja le, például kézzel. Jelzőhang hallható, a készülék kikapcsol. Kapcsolja be (újra) a készüléket

**Amennyiben e használati útmutatóban leírt javaslatok követésével nem tudja elhárítani a hibát, forduljon a vevőszolgálathoz.**



**Figyelem! A készüléket csak szakember javíthatja! A szakszerűtlen javítások komoly veszélyt jelenthetnek a felhasználóra.**



**Kezelési hiba esetén a vevőszolgálati technikus kiszállása a garancia ideje alatt sem ingyenes.**

## Ártalmatlanítás




### Csomagolóanyag

A csomagolóshoz felhasznált anyag környezetkímélő és újra felhasználható. A műanyag részek külön meg vannak jelölve, pl. >PE<, >PS< stb. A csomagolóanyagot a rajta lévő jelölésnek megfelelően az ártalmatlanító helyeken az arra kijelölt gyűjtőtartályba ártalmatlanítsa.



### Elhasznált készülék

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

## Szerelési útmutató



### **Biztonsági tudnivalók**

Figyelem! Okvetlenül olvassa el!

A felhasználási országban érvényes törvényeket, rendeleteket, irányelveket és szabványokat be kell tartani (biztonsági rendelkezések, szakszerű és szabályos újrahasznosítás stb.).

A szerelést csak szakképzett személyzet végezheti.

A más készülékektől és bútoroktól mért minimális távolságot be kell tartani.

A beszerelés során biztosítani kell az érintésvédelmet, például fiók csak közvetlenül a készülék alá szerelt védőaljjal szerelhető.

A munkalappal érintkező felületet megfelelő tömítőanyaggal nedvesség ellen szigetelni kell.

A tömítés résmentesen elválasztja a készüléket a munkalaptól.

Beépítésnél a készülék alját védje a gőztől, nedvességtől, pl. mosogatógéptől vagy sütőkemencétől.

Ne szerelje a készüléket közvetlenül ajtó vagy ablak mellé. A kinyíló ajtó vagy ablak leboríthatja a forró edényt a főzőlapról.

### **A villamos áram sérülést okozhat.**

- A hálózati csatlakozókapocs feszültség alatt van.
- Feszültségmentesítse a hálózati csatlakozókapcsot.
- Kövesse a kapcsolási rajz utasításait.
- Tartsa be az elektrotechnika biztonsági szabályait.
- Szakszerű beszereléssel biztosítsa az érintésvédelmet.
- A villamos csatlakozást villamos szakemberrel szereltesse.

### **A villamos áram kárt okozhat.**

- A laza és szakszerűtlenül szerelt dugós csatlakozás túlhevítheti a kapcsot.
- Ügyeljen a kapcsos kötés szakszerű szerelésére.
- Ügyeljen arra, hogy ne feszüljön a kábel.
- 1- vagy 2-fázisú csatlakozás esetén a H05BB-F Tmax 90°C (vagy magasabb) értékű megfelelő hálózati csatlakozóvezetékét használja.
- Amennyiben a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, különleges vezetékkel (H05BB-F Tmax 90°C vagy magasabb értékű) kell pótolni. A vezeték a vevőszolgáltatáson kapható.

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatást úgy kell elvégezni, hogy a készülék és a hálózat közé egy legalább 3 mm-es érintkezési hézagú, több pólusú kikapcsolót kell tenni.

Erre alkalmas eszközök pl. az LS-kapcsoló, biztosítékok (a csavaros biztosítékokat ki kell venni a foglalatból) és FI-relék.







## **Tömítés felragasztása**



- Tisztítsa meg a munkalapot a kivágási területen.
- A mellékelt, egyik oldalán ragadó tömítőszalagot ragassza fel körben a főzőmező aljára az üvegkerámia lap külső szegélye mentén. Eközben ne nyújtsa. A vágási hely az egyik oldal közepénél legyen.



A hosszitoldás után (hagyjon rá néhány mm-t) a két véget tompán nyomja egymáshoz.

## Beszerelés

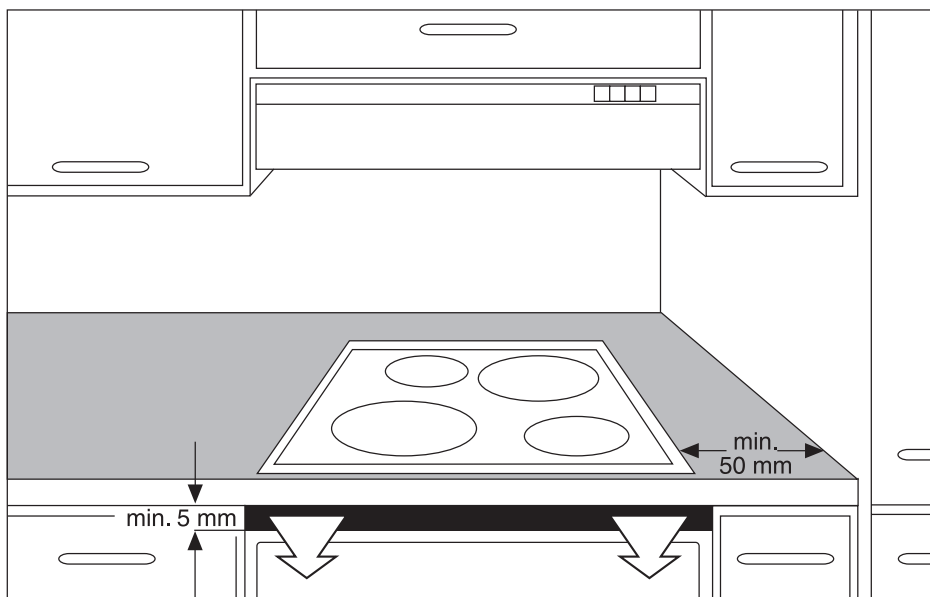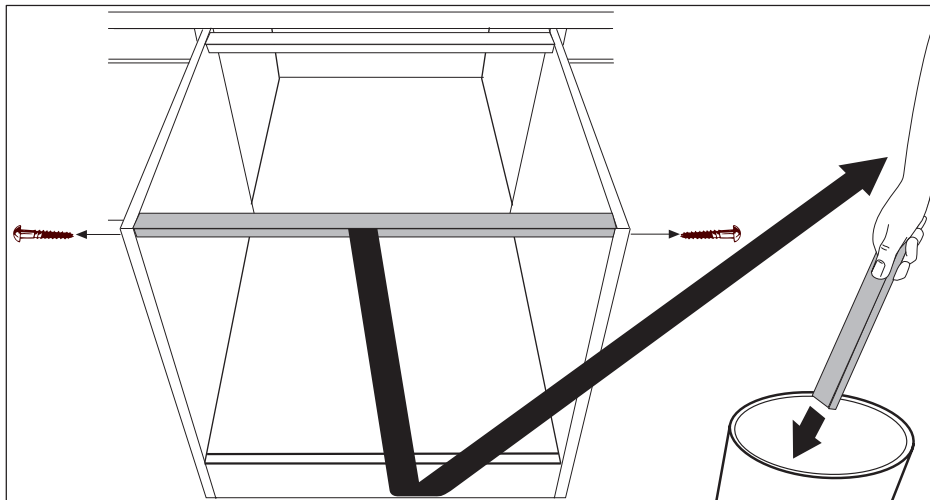

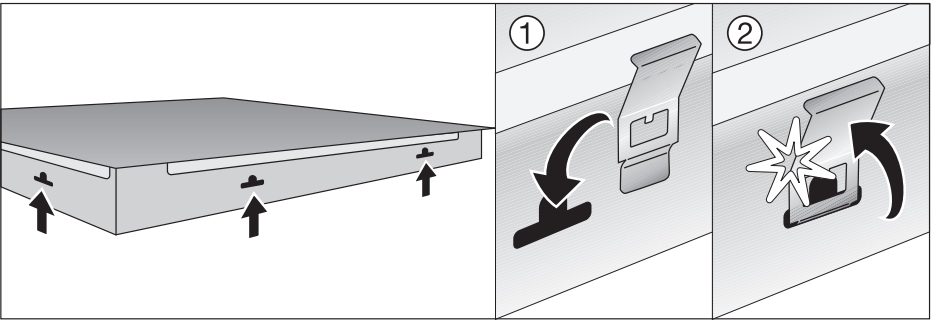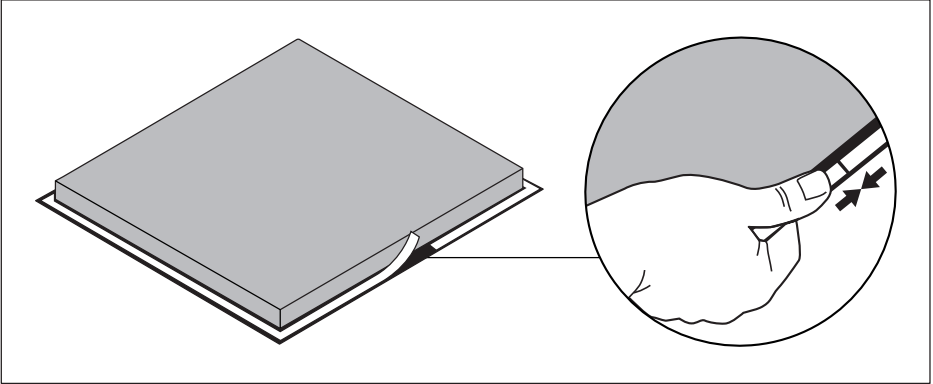

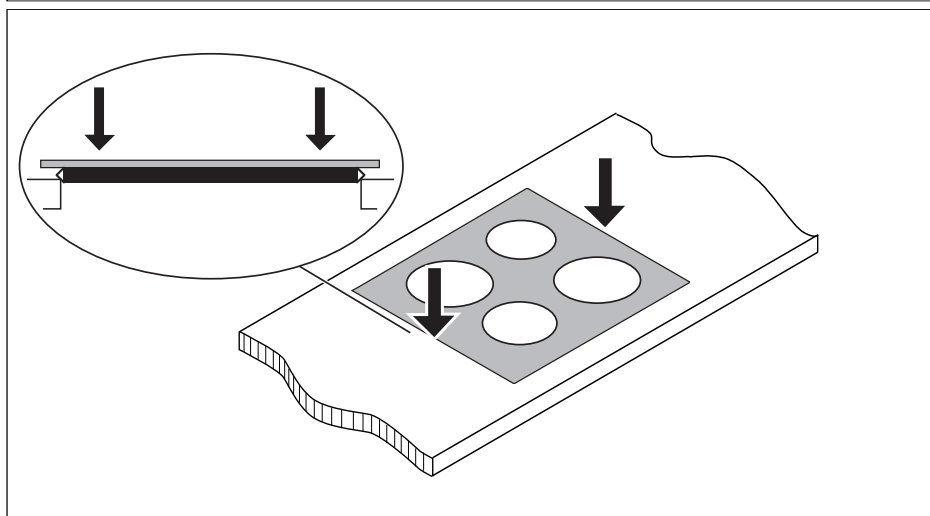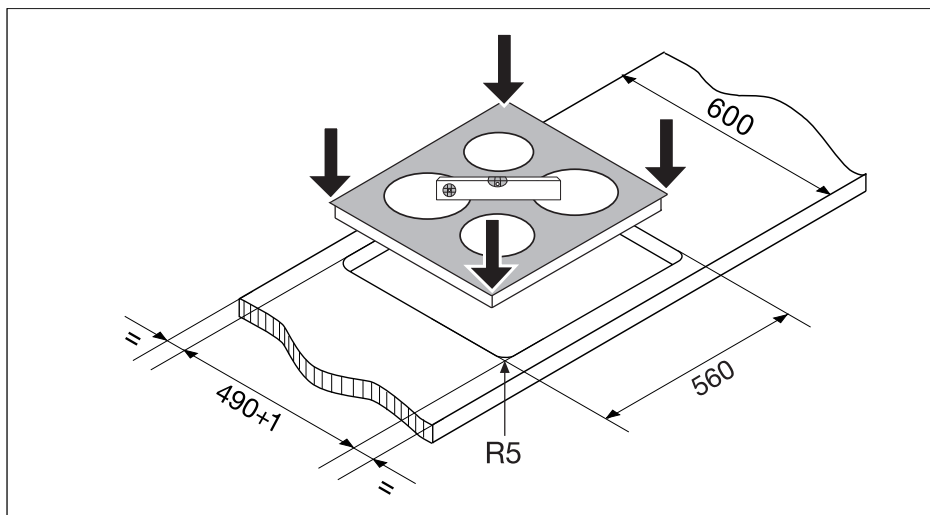

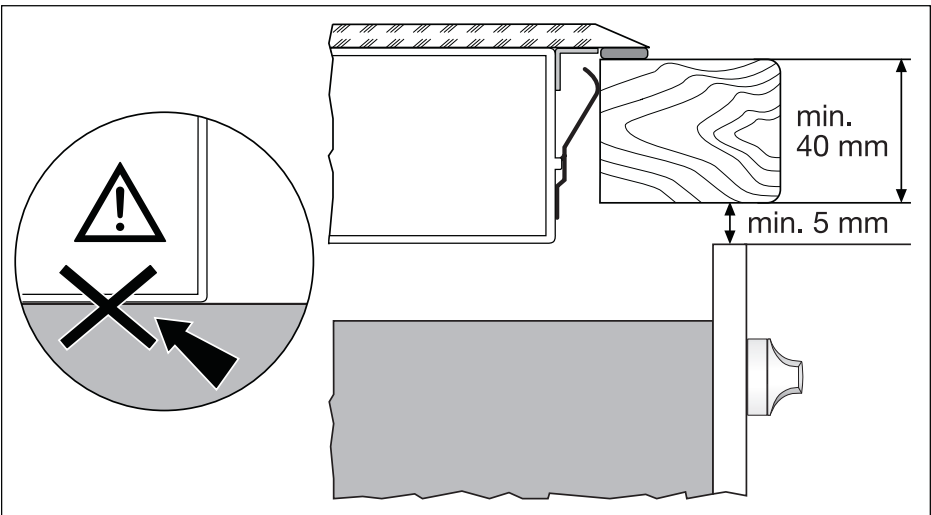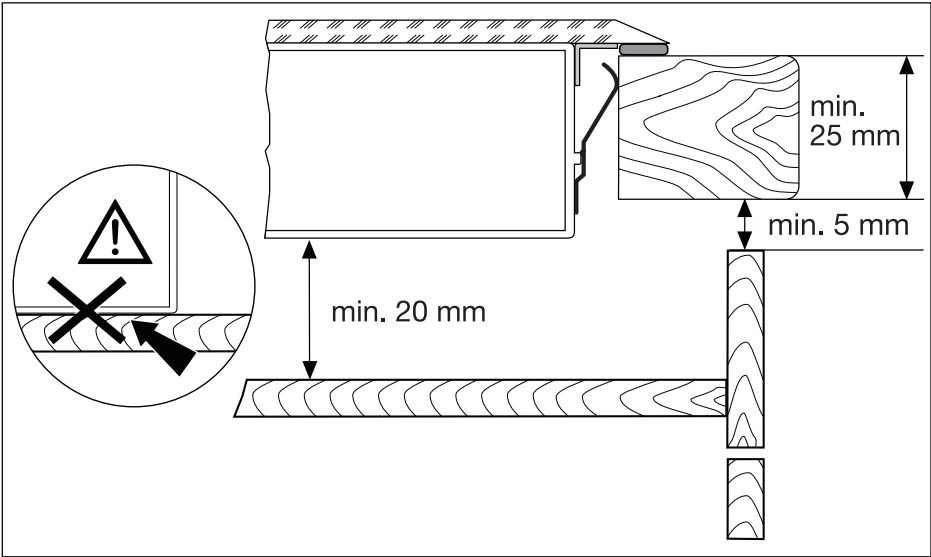





# Típustábla

Modell EHD60100P		Prod.Nr. 949 592 658	
Typ 55GAD83AG	230 V	50 Hz	Induction 3,7 kW
Made in Germany	Ser.Nr.....	6,6 kW	
ELECTROLUX		 	

# Garancia/Vevőszolgálat

## Warunki gwarancji

### JÓTÁLLÁS

Az Electrolux Lehel Kft. (5101 Jászberény, Fémnyomó u. 1.) mint a jelen jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülék gyártója vagy importőre, a termékre jótállást vállal az alábbi feltételek szerint:

### JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

1. A jótállási idő: a 151/2003 (IX. 22.) sz. korm. rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási cikkekre kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított 12 hónap. A hűtőszekrények, fagyasztók, klímaberendezések, gáztűzhelyek, gáz-elektromos kombinált tűzhelyek és gázüzemű vízmelegítők esetében az Electrolux Lehel Kft 24 hónap jótállást vállal.
2. Beépíthető termékek és valamennyi gázenergiával működő készülék esetében (szabadonálló is) a jótállási igény csak akkor érvényesíthető, ha a térítésköteles üzembe helyezést az erre feljogosított szerviz (ld. a mellékelt szervizlistán) elvégezte, és a jótállási jegyen ezt igazolta. Az üzembe helyezés előfeltétele az, hogy a szabvány szerinti elektromos, gáz- és kéménybekötési lehetőség rendelkezésre álljon. Ebben az esetben a jótállás az üzembe helyezés napjától kezdődik.
3. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685.§ d) pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 2.§ alapján. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is, amelyet a fogyasztói szerződés igazolásához kérhet a szerelő.
4. A jótállási igény érvényesítéséhez az értékesítő szerv által az összes szelvényen hitelesített jótállási jegy szükséges. A hitelesített jótállási jegynek tartalmaznia kell:
  - a készülék típusát és gyártási számát,
  - az eladás keltét,
  - a kereskedelmi cég (kereskedő) bélyegzőjét.

ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla) ESETÉN PÓTOLUNK.

5. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:
  - a hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a keze-lési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye,
  - a készüléken kívül álló ok (pl. hálózati feszültség vagy gáz-nyomás megengedettnél nagyobb ingadozása, illetve a gáz szennyezettségének) következménye,
  - a jótállási jegy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
  - a készüléket a címlistában feltüntetett szervizek szakemberein kívül más már javította,
  - a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból (pl. ha a fogyasztó a szükséges javítás elvégzését bármilyen okból megakadályozza; ha a készüléket olyan helyen üzemeltetik, amely a javító felszerelést szállító gépkocsival nem közelíthető meg, illetve onnan a készülék elszállítása nem lehetséges; ha a szabadon álló készüléket házilagosan olyan helyre építették be, amely a készülék javításához szükséges mozgást lehetetlenné teszi).

### ÉRVÉNYESÍTHETŐ IGÉNYEK

1. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha a választott jótállási igény teljesítés lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és az igény teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

### JAVÍTÁS

2. Ha a fogyasztónak sem a kijavításra, sem a kicserélésre nincs joga, vagy ha a szerviz a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

3. A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles az Electrolux Lehel Kft-nek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot (pl. a hiba rövid idő alatt, vagy értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, és a kijavítás a fogyasztó érdekeit sértené), vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

4. Ha a szerviz a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát az Electrolux Lehel Kft. költségére maga javíthatja vagy mással javíttathatja. (Az Electrolux Lehel Kft. ezen jótállási igény alkalmazását a javítás speciális feltételeire tekintettel és balesetvédelmi okokból NEM AJÁNLIJA!)

5. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.

1. Ha a fogyasztó javítást kér, a javításra a mellékelt címlistán feltüntetett szervizek vehetők igénybe.

2. A szerviznek törekednie kell arra, hogy az igény bejelentésétől számított 15 munkanapon belül a javítást elvégezze.

3. Javítás esetén a jótállás meghosszabbodik a szerviz részére történő átadástól – helyszíni javítás esetén a hiba bejelentésétől – kezdve azzal az idővel, amely alatt a készülék a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható.

4. A készülék jelentős részének (fődarabjának) kicserélése esetén a jelentős rész tekintetében a jótállás újra kezdődik. Az egyes készülékek fődarabjegyzéke a következő oldalon található.

5. Rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékek az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a szerviz gondoskodik.

6. A jótállási időben végzett javítás elvégzése után a szerviz szerelője a soron következő „Jótállási javítási szelvény”-t és annak tőpéldányát kitölti, és a szelvényt leválasztja a tőpéldányról. A jótállási jegyen a jótálláson alapuló javítás esetén a szerviznek fel kell tüntetnie:

- a javítási igény bejelentésének és a termék átvételének időpontját, továbbá a javított terméknek a vevő részére történő visszaadása időpontját,
- a hiba okát és a javítás módját, kódszámmal és szöveggel, a javítás időpontját, valamint a munkalap számát,
- a jótállás új határidejét,
- jelentős rész cseréjét és az arra vonatkozó új jótállási időt.

### KÉSZÜLÉKCSERE

1. A fogyasztó kérheti a készülék cseréjét akkor is, ha az a vásárlástól számított 3 munkanapon belül a rendeltetésszerű használatot akadályozó módon meghibásodott. A csere iránti igényt a vásárlás helyén lehet érvényesíteni. A kereskedő a meghibásodás tényét a szerviz bevonásával ellenőrizheti.



- Csere esetén a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg új, ugyanolyan típusú készüléket kell a fogyasztónak átadni. Ha ez nem lehetséges, a vételárát vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni.
- Készülékcsere akkor is lehet kért, ha a fogyasztó a korábban választott javítási vagy más igényről áttér a csere iránti igényre.

### EURÓPAI GARANCIA

Az Electrolux Európai Garancia csak az Electrolux Home Products termékekre, azaz a hűtő- és fagyasztókészülékekre, gáz- és elektromos tűzhelyekre, főzőlapokra, mosó- és mosogatógépekre, valamint az elszívókra vonatkozik.

- Amennyiben a jelen jótállási jeggyel ellátott készülék tulajdonosa elköltözik más európai országba, az Electrolux, AEG, Zanussi, Progress márkájú készülékével együtt a jótállást is magával viszi.
- A jótállás földrajzi értelemben vett kiterjesztése az alábbi feltételekkel valósul meg
  - A jótállás kezdete a készülék vásárlásának időpontja.
  - A jótállás és annak feltételei az adott márkájú termékekre az új országban ugyanúgy érvényesek (időtartam, alkatrész, munkadíj tekintetében), mint az ott vásárolt ugyanazon márkájú, az Electrolux csoport által forgalmazott termékekre.
  - Az új lakhely az EU, EFTA vagy Kelet-Közép-Európa valamelyik országa.
  - A terméket a kezelési utasításoknak megfelelően szerelték be, és kizárólag háztartási célokra használják.
  - A termék új lakóhelyen történő beszerelése megfelel az adott ország erre vonatkozó előírásainak.
- Ha elutazása előtt új címéről tájékoztat bennünket a 252-1773 telefonszámon, vevőszolgálatunk informálni tudja Önt arról, hogyan tudja elérni az új lakóhelyén az Electrolux, AEG, Zanussi, Progress vevőszolgálatot.

### FŐDARABOK JEGYZÉKE

**GÁZTŰZHELY:** A csapokkal szerelt

főelosztócső a hozzá tartozó termoelemekkel, a sütőtermostát hőelemmel

**VILLANYTŰZHELY:** A főzőlapok

**KOMBINÁLT TŰZHELY:** A csapokkal szerelt főelosztócső a hozzá tartozó termoelemekkel

**HŰTŐGÉP ÉS KLÍMABERENDEZÉS:**

Motorcompresszor

**PORSZÍVÓ:** Motor

**MOSÓGÉP:** Dobmeghajtó motor, programvezérlő elektronika

**MOSOGATÓGÉP:** Komplettnél keringető szivattyú, programvezérlő elektronika

**MIKROHULLÁMÚ SŰTŐ:** Magnetron

**KONYHAI SZAGELSZÍVÓ:** Motor

**EGYÉB HÁZTARTÁSI KISGÉPEK:** Motor  
**ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ:** Fűtőelem, víztartály

**GÁZÜZEMŰ ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ,**  
**FŰTŐKÉSZÜLÉK:** Hőcserélő

### FONTOS TUDNIVALÓK

- A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003. (VII. 30.) GKM sz. rendelet, valamint a 151/2003. (IX. 22.) Korm. sz. rendelet tartalmazza.
- A fogyasztó a termékkel kapcsolatos kifogásait a kereskedőhöz vagy a szervizhez intézheti, akinek egy jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 49/2003 GKM sz. rendelet szerint. Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a szervizhálózata bevonásával ellenőriztetheti a hibás teljesítés meglétét.
- A javítással kapcsolatos reklamációval a szerviz vezetőjéhez lehet fordulni. Ha a panasz így nem rendeződne, az Electrolux Lehel Kft. Vevőszolgálatához lehet fordulni (cím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87., tel.: 252-1773).

4. Ha a hiba jellege (pl. a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az árleszállítás mértéke stb.) tekintetében vita merül fel, a jótállásra kötelezett jogszabályban az erre feljogosított minőségvizsgáló szerv (pl. Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség) szakvéleményét köteles beszerezni. Ha a kötelezett ezen kötelezettségét nem teljesíti, a vásárló maga is fordulhat a minőségvizsgáló intézethez.

**AEG, AEG-ELECTROLUX, ELECTROLUX,  
ZANUSSI, PROGRESS VEVŐSZOLGÁLAT**

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.

Tel.: 252-1773 Fax: 251-0533

**EREDETI GYÁRI ALKATRÉSZEK,  
TARTOZÉKOK ÁRUSÍTÁSA**

**ELECTROLUX Alkatrészbolt**

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87. Tel.:  
467-3248

- ill. a mellékelt listában szereplő szervizekben

**ORCZY Alkatrész Áruház**

1089 Budapest, Baross u. 127.

[www.orczy.com](http://www.orczy.com)

Tel.: 334-0124, 333-0302, Fax: 313-2293

## Európai Jótállás

A jelen készülékre az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok mindegyikében a készülék garancialevelében vagy egyébként a törvényben megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba települ át, az alábbi követelmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttelepszíthető:

- A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával kezdődik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
- A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan időtartamra érvényes és ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló új lakóhelye szerinti országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben lévő jótállás.
- A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötődik, a jótállási jog másik felhasználóra átruházható.
- A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott utasításoknak megfelelően történt, és kizárólag háztartásban használták, kereskedelmi célokra nem.
- A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó előírásnak megfelelően helyezték üzembe.
- A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem érintik.

**www.electrolux.com**

		
Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/ Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid

#### 44 electrolux garancia/vevőszolgálat

		
France	www.electrolux.fr	
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Long Mile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lithuania	+3702780607	Žirmūnų 67, LT-09001 Vilnius
Luxembourg	+352 42 431 301	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 2774 - 518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 451 20 30	Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/ Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Electrolux Ljubljana d.o.o. Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberínho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	www.electrolux.fi	
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, St Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabası caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия	+7 495 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ „Олимпик“

## Szerviz

Műszaki hiba esetén először ellenőrizze, hogy a használati utasítás segítségével (“Mit tegyünk, ha ...?” c. fejezet) saját maga is el tudja hárítani a hibát vagy nem.

Ha saját maga nem tudja elhárítani a hibát, forduljon vevőszolgálatunkhoz vagy szervizpartnerünkhöz.

Ahhoz, hogy gyorsan segíthessünk, a következő adatokra van szükségünk:


- Modell
- Termékszám (PNC)
- Sorozatszám (S-szám)  
(A számok az adattáblán találhatóak.)
- A hiba típusa
- A készülék kijelzőjén esetleg megjelenő hibaüzenet
- a kerámiaüveg betűből és számokból álló háromjegyű kombinációja

Azt ajánljuk, írja be ide a készülék azonosítószámait, hogy kéznél legyenek, ha kell:

Modell: .....

PNC: .....

S-szám: .....

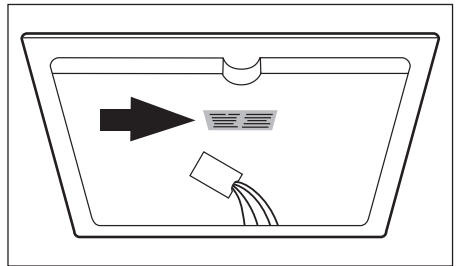





[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

[www.electrolux.hu](http://www.electrolux.hu)