

Electrolux. Thinking of you.

Többet is megtudhat elképzeléseinkről a www.electrolux.com címen

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	3	Műszaki adatok	12
Termékleírás	6	Környezetvédelmi tudnivalók	12
Működés	6	Üzembe helyezés	12
Hasznos javaslatok és tanácsok	10	Európai Jótállás	13
Ápolás és tisztítás	11		



A változtatások jogát fenntartjuk



Biztonsági információk

Általános biztonság

OLVASSA EL GONDOSAN, ÉS KÉSŐBBI TÁJÉKOZÓDÁS VÉGETT ŐRIZZE MEG

- A beépített biztonsági reteszelő kapcsolók megakadályozzák, hogy a mikrohullámú sütő nyitott ajtó mellett működjön.
- Ne hajtson végre módosításokat rajtuk, illetve ne próbálja meg nyitott ajtó mellett üzemeltetni a sütőt, mivel a nyitott sütő azt eredményezheti, hogy a mikrohullámú energiának lesz kitéve.
- Ne hagyja, hogy kiömlött étel- vagy tisztítószer-maradványok halmozódjanak fel az ajtótomítás felületén. A tisztítási utasításokat lásd a Tisztítás és ápolás c. fejezetben.
- Különösen fontos, hogy a sütő ajtaja megfelelően záródjon, és hogy a következő elemek sérülésmentesek legyenek: (1) ajtó (deformálódott), (2) zsanérok és zámyelvek (törött vagy meglazult), (3) ajtótomítások és tömítőfelületek.



Vigyázat Ha az ajtó, a zsanérok/ zámyelvek vagy az ajtótomítások sérültek, a sütőt tilos használni mindaddig, amíg a szerviz kiképzett szakembere meg nem javította.



Vigyázat A gyártó által kiképzett szervizszakemberek kivételével bárki számára veszélyes a sütőn javításokat vagy változtatásokat végrehajtani. Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos szervizszolgáltatóval, ha a készüléket szervizelni kell.

- Soha ne távolítsa el a külső burkolatot, az ajtót vagy a kezelőlapot. Ha ezt tenné, rendkívül magas feszültségnek lehet kitéve.
- A sütőt a jelen kézikönyvben található beszerelési előírásoknak megfelelően telepítse és helyezze el.
- A készüléket csak a jelen kézikönyvekben ismertetett rendeltetésének megfelelő célra használja. Ne használjon korrozív vegyszereket a készülékben. Az ilyen típusú készülék kifejezetten élelmiszerek melegítésére, elkészítésére, illetve kiolvasztására lett kifejlesztve. A jelen készüléket nem ipari vagy laboratóriumi, sem pedig nem kereskedelmi használatra szánták, és az ilyen használat érvényteleníti a garanciát.
- Ne üzemeltesse a sütőt üresen. Ha nincs jelen élelmiszer vagy víz, hogy elnyelje a mikrohullámú energiát, a magnetroncsó károsodhat.
- Ne tárolja ezt a készüléket kültéren. Ne használja ezt a készüléket víz közelében.
- Ne próbálkozzon azzal, hogy ruhát vagy újságot szárít a mikrohullámú sütőben. Ezek meggyulladhatnak.
- Ne használja a sütőteret tárolási célokra. Ne hagyjon papírtermékeket, sütőedényeket vagy élelmiszert a sütőtérben, amikor az nincs használatban.
- Az elérhető felületek hőmérséklete a készülék üzemeltetése közben magas lehet.

! **Vigyázat** Ha füstöt észlel, kapcsolja ki vagy válassza le a hálózatról a készüléket, és tartsa az ajtót zárva, hogy elfojtsa az esetleges lángokat. Soha ne használjon vizet.

! **Vigyázat** A készüléket gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel bíró, illetve kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek nem használhatják, kivéve, ha biztosítják számukra a felügyeletet és az útmutatást.

- Ne forgassa kézzel a forgótányért. Ez meghibásodást okozhat.
- A készülék kialakítása nem olyan, hogy külső időzítő vagy külön távirányító rendszer alkalmazásával működtethető lenne.
- Figyelmet kell fordítani arra, hogy ne tömítse el a sütő tetején, hátlapján, oldalán és alján található szellőzőnyílásokat.

! **Vigyázat** Ne használja ezt a sütőt kereskedelmi célokra. Ezt a sütőt kizárólag háztartási célú használatra készítették.

Edényekkel kapcsolatos biztonság

Csak olyan edényeket használjon, amelyek mikrohullámú sütőben való használatra alkalmasak.

A szikraképződés a sütőben mikrohullámos üzemelés közben rendszerint fémedények használata miatt következik be. A folyamatos szikrázás azonban károsíthatja a készüléket. Állítsa le a programot, és ellenőrizze az edényt.

A legtöbb üvegből, üvegkerámiából és hőálló üvegből készült edény kiválóan alkalmas a mikrohullámú sütőben való használatra. Bár a mikrohullámú energia nem melegíti fel a legtöbb üveg- vagy kerámiatedényt, ezek az edények felforrósodhatnak a bennük lévő élelmiszertől származó hőátadás miatt. Az edények kivételek sütőkesztyű használata ajánlott.

Élelmiszerekkel kapcsolatos biztonság

- Ne melegítsen konzervdobozban lévő élelmiszert a mikrohullámú sütőben. Mindig szedje ki az élelmiszert egy alkalmas edénybe.
- Olajfürdőben való sütés nem végezhető mikrohullámú sütőben, mivel a zsiradék

hőmérséklete nem kontrollálható, és ennek veszélyes helyzet lehet az eredménye.

- Pattogatott kukorica készíthető a mikrohullámú sütőben, de csak kifejezetten az erre a célra készült speciális csomagolásban vagy edényben. Ennél az ételkészítési műveletnél mindig kell felügyeletről gondoskodni.
- A nemporózusbőrrel vagy héjjal rendelkező élelmiszereket szurkálja meg, hogy megelőzze a gőz felhalmozódását és a szétduzzanást. Néhány példa azokra az élelmiszerekre, amelyeket meg kell szurkálni: alma, burgonya, csirkemáj és tojásárgája.
- A cumisüvegek vagy a bébiételes üvegek tartalmát össze kell keverni vagy rázni, és a hőmérsékletet ellenőrizni kell a fogyasztás előtt az égési sérülések elkerülése érdekében.

! **Vigyázat** Folyadékok és más élelmiszerek nem melegíthetők lezárt tárolóedényekben, mivel felrobbanhatnak.

! **Vigyázat** Italok mikrohullámos melegítése késleltetett kifutásos forrást eredményezhet, ezért óvatosan kell eljárni a tartóedény kezelésekor.

! **Vigyázat** Amikor valamilyen folyadékot, pl. levest, szószt vagy italt melegít a mikrohullámú sütőben, akkor előfordulhat, hogy buborékképződés nélkül lépi túl a folyadék a forráspontot. Ez a forrásban levő folyadék hirtelen kicsordulását eredményezheti. Ennek a lehetőségnek a megelőzésére a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. Kerülje az egyenes oldalú, keskeny nyakú edények használatát.
2. Ne melegítse túl az élelmiszert.
3. Keverje meg a folyadékot, mielőtt az edényt a sütőbe teszi, valamint a melegítési idő félidejében is.
4. A melegítés után hagyja pihenni rövid ideig a folyadékot a sütőben, majd keverje meg ismét, mielőtt óvatosan kivinné az edényt.

! **Vigyázat** Bizonyos termékek, mint egész tojások és lezárt edények (például lezárt befőttes üvegek) felrobbanhatnak, és nem melegíthetők ebben a sütőben. Esetenként a felütött tojások is felrobbanhatnak sütés közben. Mindig szurkálja meg a sárgáját, fedje le, és hagyjon egy perc pihentetési időt, mielőtt levenné a fedelet.

i Normális jelenség, ha az ajtó körül gőz szivárog ki, vagy ha pára jelenik meg az ajtón, sőt még az is, ha vízcseppek jelennek meg az ajtó alatt az ételkészítési ciklus alatt. Ez pusztán a meleg élelmiszerből származó páralecsapódás, és nem befolyásolja a sütő biztonságát. Az

ajtónak nem feladata, hogy teljesen szigetelje a sütőteret.

Útmutató a sütőedényekhez és tartozékokhoz

Edények és tartozékok széles választéka használható a mikrohullámú sütőben való ételkészítésre.

Az Ön biztonsága, valamint az edények és a sütő károsodásának megelőzése érdekében megfelelő edényeket válasszon minden ételkészítési módszerhez.

Az alábbi felsorolás általános útmutatóként szolgál.

- ✓ : Használandó edények és tartozékok
- ✗ : Kerülendő edények és tartozékok


Anyagok	Edény	Mikrohullám
Kerámia és üveg	Corning áruk	✓ ¹⁾
	Hőálló üvegáruk	✓
	Üvegáruk fémdíszítéssel	✗
	Ólomkristály	✗
Porcelán	Fémdíszítés nélkül	✓
		✓
Cserépedények ²⁾		✓
Műanyag	Mikrohullámú sütőben hőálló jelöléssel	✓
	Műanyag csomagolás	✓
Fém	Tepsi	✗
	Alufólia ³⁾	✓
Papír	Csészék, tányérok, törölközők	✓
	Viaszos papír	✓
Fa		✗

1) Csak ha nincs rajtuk fémszegély.

2) Csak ha nem fémtartalmú mázzal van bevonva.

3) Alufóliát csak árnyékolási célra használjon, túlzott használata szikraképződést okozhat.

Termékleírás

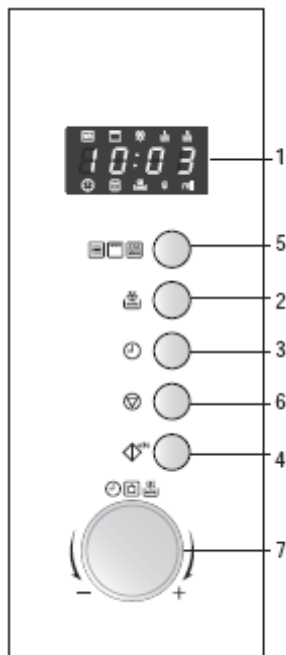

1. Kijelzőablak

- Mikrohullám funkció jelzése
- Automatikus sütés funkció jelzése
- Órákijelzés
- Mikrohullám 50% fölött jelzés
- Mikrohullám 50% alatt jelzés
- Kiolvasztás funkció jelzése
- Grill funkció jelzése
- Súly kijelzése (gramm)
- Mennyiség kijelzése (milliliter)
- Zárkijelzés

2. Kiolvasztás súly szerint

3. Óra

4. Indítás

5. Mikrohullám/Grill választókapcsoló

6. Leállítás

7. Forgótárcsa

Működés

A pontos idő beállítása:

Az első bekapcsoláskor a sütő kijelzőjén "00:00" látható, és egy sípolás hallatszik.

Az óra a 24 órás időkijelzés alkalmazza

1. Nyomja meg a gombot. Az óra számjegyei villognak a jellel együtt.
2. A elforgatásával válassza ki az óra értékét.
3. Nyomja meg a gombot. A perc számjegyei villognak:







4. A elforgatásával válassza ki a perc értékét.



5. A "pontos idő" beállításának befejezéséhez nyomja meg a gombot. A kijelzőn villog a ":" jel, a jel pedig eltűnik.





A sütő működtetéséhez be kell állítani a "pontos időt".

A "pontos idő" beállítási folyamata alatt, ha bármikor megnyomja, a sütő visszalép az előző állapotba.

Sütés mikrohullámokkal.





1. Nyomja meg egyszer a    gombot, és a "P100" felirat megjelenik a kijelzőn, a   jelek pedig világítanak. A 100 100%-ot jelez, vagyis a 800 wattos maximális teljesítménybeállítást.
2. Forgassa el a  gombot a mikrohullámos teljesítmény fokozatos csökkentéséhez 100%-ról 10%-ra a következő sorrendben: "P100", "P80", "P50", "P30" és "P10"

 A  jel világít, amikor 50%-os vagy alacsonyabb teljesítmény van kiválasztva

3. A teljesítményválasztás megerősítéshez nyomja meg a    gombot.
4. A  elforgatásával válassza ki a kívánt sütési időt 0.05 és 95.00 perc között.

Megjegyzés:














- A kiválasztott idő 0.05 és 1 perc között 5 másodperces lépésekkel változik
- A kiválasztott idő 1 és 5 perc között 10 másodperces lépésekkel változik
- A kiválasztott idő 5 és 10 perc között 30 másodperces lépésekkel változik
- A kiválasztott idő 10 és 30 perc között 1 perces lépésekkel változik
- A kiválasztott idő 30 és 95 perc között 5 perces lépésekkel változik



5. Nyomja meg a  gombot a sütés elindításához. A kijelző a hátralévő sütési időt mutatja, a  és  vagy  jel pedig villog (a kiválasztott teljesítményszinttől függően).

Mikrohullámos teljesítmény táblázata:













Teljesítményszázalék	Kijelző és mikrohullámos teljesítmény
100%	P100 = 800 W
80%	P80 = 640 W
50%	P50 = 400 W
30%	P30 = 240 W
10%	P10 = 80 W





Sütés a grill használatával.


1. Nyomja meg egyszer a    gombot, és a "P100" felirat megjelenik a kijelzőn, a   jelek pedig világítanak. A 100 100%-ot jelez, vagyis a 800 wattos maximális teljesítménybeállítást.
2. Forgassa el a  gombot, amíg a "G" meg nem jelenik a kijelzőn, és a  jel pedig világít.
3. A választás megerősítéshez nyomja meg a    gombot.
4. A  elforgatásával válassza ki a kívánt grillezési időt 0.05 és 95.00 perc között.
 - A kiválasztott idő 0.05 és 1 perc között 5 másodperces lépésekkel változik
 - A kiválasztott idő 1 és 5 perc között 10 másodperces lépésekkel változik
 - A kiválasztott idő 5 és 10 perc között 30 másodperces lépésekkel változik
 - A kiválasztott idő 10 és 30 perc között 1 perces lépésekkel változik
 - A kiválasztott idő 30 és 95 perc között 5 perces lépésekkel változik
5. Nyomja meg a  gombot a sütés elindításához. A kijelző a hátralévő sütési időt mutatja, és a  jel villog.


 A kiválasztott grillezési idő felének letelte után a sütő kétszer "sípól" annak jelzésére, hogy az ételt meg kell fordítani az egyenletes grillezés biztosítása érdekében. Fordítsa meg az ételt, és a folytassa a grillezést a  gomb megnyomásával. Ha a felhasználói beállítások alapján az ételt nem kell megfordítani, a grillezési ciklus megszakítás nélkül folytatódik.


Sütés grill és mikrohullám kombinálásával.

1. Nyomja meg egyszer a    gombot, és a "P100" felirat megjelenik a kijelzőn, a   jelek pedig világítanak. A 100 100%-ot jelez, vagyis a 800 wattos maximális teljesítmény beállítást.
2. Forgassa el a  gombot, amíg a "C-1" vagy a "C-2" (amelyiket előnyben részesíti, lásd alább) meg nem jelenik a kijelzőn, és a   jelek pedig világítanak.
3. A választás megerősítéshez nyomja meg a    gombot.
4. A  elforgatásával válassza ki a kívánt grillezési időt 0.05 és 95.00 perc között.



5. Nyomja meg a  gombot a sütés elindításához. A kijelző a hátralévő sütési időt mutatja. Mind a , mind pedig  a  jel villog.

 A teljes sütési idő 30 másodperces szakaszokra van feldarabolva.


 A C-1 azt jelenti, hogy minden egyes 30 másodperces szakasz esetén 440 watt mikrohullámos teljesítmény kerül alkalmazásra 16 másodpercig, és grill kapcsol be teljes teljesítményen a fennmaradó 14 másodpercre. Ez a ciklus kerül alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési idő során.

 A C2 azt jelenti, hogy minden egyes 30 másodperces szakasz esetén 288 watt mikrohullámos teljesítmény kerül alkalmazásra 11 másodpercig, és grill kapcsol be teljes teljesítményen a fennmaradó 19 másodpercre. Ez a ciklus kerül alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési idő során.



A "plusz 60 másodperc" funkció

1. Ha megnyomja a  gombot, amikor a sütő készenléti üzemmódban van, vagyis amikor nincs használatban, és a pontos idő látható a kijelzőn, a mikrohullámos sütés/melegítés automatikusan elindul 800 wattos, 100%-os teljesítménnyel (P100) 60 másodpercre. A  jel villog a kijelzőn.

Ennek a gombnak minden további megnyomása 60 másodpercet ad hozzá a meglévő sütési időhöz. A maximális megadható sütési idő 95 perc.



2. Mikrohullámos sütés vagy "kiolvasztás idő szerint" funkció alatt a  gomb bármikor történő megnyomása 60 másodperccel növeli a sütési/kiolvasztási időt. Megjegyzés: Ez a funkció nem áll rendelkezésre, amikor a sütőt automatikus üzemmódban használja, mint például az "automatikus kiolvasztás súly szerint" vagy az "automatikus sütés".

Automatikus kiolvasztás súly szerint



1. Nyomja meg egyszer a  gombot, és a "dEF 1" felirat megjelenik a kijelzőn, a  * jelek pedig villogóknak.


2. A  gomb elforgatásával válassza ki a kiolvasztásra kerülő élelmiszer fagyasztott



súlyát grammban. (100 g és 2000 g között)

3. Nyomja meg a  gombot az automatikus kiolvasztási funkció megkezdéséhez. A sütő kiszámítja a kiolvasztási időt és a teljesítményszintet, ami az étel tökéletes kiolvasztásához szükséges. A kijelző a hátralévő kiolvasztási időt mutatja, és a  * jelek villognak.

Kiolvasztás idő szerint.

1. Nyomja meg a  x2 gombot, és a "dEF 2" felirat megjelenik a kijelzőn, a  * jelek pedig villogóknak.

2. A  elforgatásával válassza ki a kiolvasztási időt - max. 95 perc.


3. Nyomja meg a  gombot a kézi kiolvasztási funkció megkezdéséhez. A kijelző a hátralévő kiolvasztási időt mutatja, és a  * jelek villognak. Megjegyzés: A 240 wattos teljesítményszint (P30) az alapértelmezett beállítás az ebben a módban történő kiolvasztáshoz, és ez nem módosítható.



Többszakaszos sütés


A sütő beállítható úgy, hogy két szakaszban végezze a kiolvasztást/sütést.



Ha kiolvasztási funkciót is használ, annak kell az első szakasznak lennie.


Egy "sípolás" hallható, miután az első szakasz befejeződött, és a második szakasz automatikusan elkezdődik.

 Az automatikus menük egyik szakaszban sem használhatók. Például: Az étel 5 perces kézi kiolvasztása, majd sütés 7 percig 640 watton (P80):


1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 1" felirat megjelenik a kijelzőn, a  * jelek pedig villogóknak.






2. A  elforgatásával válassza ki az 5 perces kiolvasztási időt.

3. Nyomja meg egyszer a  gombot, és a "P100" felirat megjelenik a kijelzőn, a  * jelek pedig villogóknak. A 100 a 800 wattos (100%), vagyis maximális teljesítménybeállítást jelzi.

4. A  elforgatásával válassza ki a 640 wattot (P80).


















5. A teljesítménylválasztás megerősítéséhez nyomja meg a    gombot.

6. A  elforgatásával válassza ki a 7 perces sütési időt.

7. Nyomja meg az  gombot a kétszakaszos program elindításához. A  és  jelek villognak az 1. szakaszra vonatkozóan, majd egy "sípolás" után a  és  jelek villognak, jelezve, hogy a 2. szakasz megkezdődött.


Késleltetett indítás.

A sütő beállítható úgy, hogy a sütést egy előre meghatározott időpontban kezdje el, és legfeljebb két szakaszos sütés állítható be. Ne használjon kiolvasztást egyik szakasznál sem.





1. Nyomja meg egyszer a    gombot, és a "P100" felirat megjelenik a kijelzőn. A  és  jelek világítanak. A 100 a 100%-os maximális teljesítménybeállítást jelzi.
2. A  elforgatásával válassza ki a teljesítményszintet.
3. A teljesítményválasztás megerősítéséhez nyomja meg a    gombot.
4. A  elforgatásával válassza ki a kívánt sütési időt 0.05 és 95.00 perc között.
5. Nyomja meg a  gombot. Az óra számjegyei villognak, és a  jel világít.
6. A  gombot elforgatva válassza ki az óra értékét, amikor a sütő elkezdje a sütést.
7. Nyomja meg a  gombot. A perc számjegyei villognak. Nyomja meg a gombot. A perc számjegyei villognak.
8. A  gombot elforgatva válassza ki a perc értékét, amikor a sütő elkezdje a sütést.
9. A beállítás befejezéséhez nyomja meg az  gombot. A pontos idő jelenik meg a kijelzőn a villogó  jellel együtt, és mindaddig így marad, amíg el nem éri az indítási időt, amikor a sütő kétszer "sípol", és a sütési folyamat automatikusan megkezdődik.

Automatikus sütési táblázat








Menü	
A1 - Automatikus melegítés	200 g, 400 g, 600 g
A2 - Zöldségek	200 g, 300 g, 400 g
A3 - Hal	250 g, 350 g, 450 g
A4 - Hús	250 g, 350 g, 450 g
A5 - Tészta	50 g, (450 g vízzel) 100 g (800 g vízzel)
A6 - Burgonya	200 g, 400 g, 600 g
A7 - Pizza	200 g, 400 g
A8 - Leves	200 g, 400 g


 A sütési ciklus befejezésekor a sütő 5-ször "sípol". Megjegyzés: A funkció működtetéséhez be kell állítani a "pontos időt".

Gyermekzár.






A sütő használhatatlanná tehető, amennyiben meg szeretné akadályozni a jogosulatlan használatot, vagyis azt, hogy gyermekek használják a készüléket. Készenléti üzemmódban tartsa a  gombot kb. 3 másodpercig lenyomva. Egy hosszú "sípolás" hallható, ami jelzi, hogy a gyermekzár bekapcsolása megtörtént, és a  jel világít a kijelzőn. A "gyerekzár" üzemmódból való kilépéshez tartsa a  gombot kb. 3 másodpercig lenyomva. Egy hosszú "sípolás" hallható, ami jelzi, hogy a gyermekzár kikapcsolása megtörtént, és a  jel kialszik a kijelzőn.

Automatikus sütés ételkategória szerint.

1. A  elforgatásával válassza ki az "A-1" és "A-8" közötti menüket. A   jel világít. Megjegyzés: Az ételkategóriákat lásd az alábbi táblázatban
2. A választás megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.
3. A  elforgatásával válassza ki az étel súlyát grammban. A vagy a  jel világít.
4. Nyomja meg a  gombot a sütés megkezdéséhez.

 A sütési folyamat befejezésekor "sípolás" hallható ötször, és a sütő kikapcsol.





Információ visszakeresése használat közben.

1. Nyomja meg a    gombot sütés közben, és a kijelzőn a kiválasztott teljesítmény jelenik meg 3 másodpercre.
2. "Késleltetett indítás üzemmódban" nyomja meg a  gombot, és a sütés kezdési időpontja jelenik meg a kijelzőn 3 másodpercig, majd ismét a pontos idő jelenik meg.
3. A sütés alatt nyomja meg a  gombot, ha meg szeretné nézni a "pontos időt", ami 3 másodpercre jelenik meg.

Általános információk és felhasználói útmutatások.

1. Minden alkalommal, amikor megnyom egy gombot, egy "sípólás" hallható a művelet visszaigazolásként.

Minden alkalommal, amikor megnyom egy gombot, egy "sípólás" hallható a művelet visszaigazolásként.

2. A kezelőgomb első elforgatásához egy "sípólás" kapcsolódik.
3. Miután beállított bármilyen sütési programot, amennyiben elmulasztja elindítani a   gomb megnyomásával 1 percen belül, az a program törlését eredményezi, és a "pontos idő" jelenik meg a kijelzőn.
4. Minden sütési ciklus befejezésekor a sütő ötször "sípól".
5. A sütési ciklus folyamán az ajtó kinyitása leállítja a sütő működését. Meg kell nyomni a   gombot a sütés folytatásához, ha a sütési ciklus alatt az ajtót kinyitották.

Hasznos javaslatok és tanácsok

Tanácsok a mikrohullámra vonatkozóan

- Mindig tartsa tisztán a sütőt - előzze meg az ételek kifutását, és ne feledje megtisztítani az üvegábrán alatti területet és az ajtó belső oldalát.
- A mikrohullámú sütőben való ételkészítés során részesítse előnyben a kör alakú vagy ovális, fedővel rendelkező tűzálló tálak használatát.
- Ne használjon fém- vagy fémdíszítésű tálakat. Bizonyos műanyagok a forró étel hatására megolvadhatnak és deformálódhatnak.
- Elkészítés közben fedje le az ételt. Használjon üvegfedeleket, tányékat vagy zsírpapírt.
- A péksütemények, a kenyér hasonló kiolvastása történhet közvetlenül a kenyérszárazban vagy egy papírtörölközőn.
- Ha a fagyasztott ételt a csomagolásában melegíti fel, a csomagolást fel kell nyitni. A fém- vagy fémdíszítést tartalmazó csomagolást tilos használni, hacsak nem kifejezetten mikrohullámú sütőben való használatra ajánlott. Távolítsa el a fémkapcsolókat és a zárószinókat.
- Kisebb alufólia darabok használhatók a könnyen túlsülő részek (pl. csirkeszárnák) lefedésére.
- A héjas vagy bőrös ételeket (pl. burgonya vagy kolbász) szurkálja meg villával. Ne

főzzön tojásokat a mikrohullámú sütőben, mivel felrobbanhatnak.

- A nagy, vastag darabokat a tál széléhez helyezze, és próbálja meg az élelmiszert egyforma méretű darabokra vágni. Az ételt mindig a sütő közepére helyezze.
- Az étel elkészülése egyenletes lesz, ha néhányszor megkeveri vagy megfordítja.
- Mindig rövidebb elkészítési időt állítson be a receptben jelzettnél, hogy elkerülje a túlsütést. Minél nagyobb mennyiségű az étel, annál hosszabb idő szükséges az elkészítéséhez.
- A zöldségekhez csak kevés vizet adjon, vagy ne adjon semennyit.
- Kevesebb só és fűszert használjon, mint a "hagyományos" ételkészítés esetén.
- Fűszerezze, ha elkészült.
- Hagyjon néhány perc "pihentetési" időt, miután a sütő kikapcsolt, hogy az étel teljesen és egyenletesen készüljön el.
- Mindig győződjön meg arról a tálalás előtt, hogy az étel mindenütt elég forró.
- Használjon edényfogót vagy kesztyűt, amikor kiveszi az edényeket és az ételt a sütőből.

Mikrohullámozási tippek

• Méz lágyítása

Ha van egy üveg méze, amely kikristályosodott, vegye le a fedelét, helyezze be az üveget, és mikrohullámozza közepes teljesítményen 2 percre.

• Csokoládé olvasztása

Törjön össze 100 g csokoládét kockákra, helyezze egy tálba, melegítse magas teljesítményen 1-2 percre, és keverje jól meg.

• Vaj puhítása vagy olvasztása

Az olvasztás néhány másodpercig tart magas teljesítményen. A puhítást jobb kíméletesen, alacsony teljesítményfokozaton végezni.

• Kenyér felfrissítése vagy melegítése

Használjon közepes teljesítményt néhány másodpercig.

• Fokhagymapucolás könnyedén

Melegítsen 3-4 gerezd fokhagymát magas teljesítményen 15 másodpercig. Nyomja össze az egyik végét, míg a gerezd ki nem ugrik.

• Gyümölcslé


A citrusféléből több lé nyerhető, ha magas teljesítményen 15 másodpercig melegíti facsarás előtt.


• Zabkása készítése

A zabkása egyszerűen elkészíthető a tálaledényben, így nem lesz külön mosogatnivaló lábas. Kövesse az élelmiszer gyártójának ajánlásait.

Ápolás és tisztítás

A tisztítás az egyetlen karbantartási művelet, amire szükség van.

 **Vigyázat** A mikrohullámú sütőt rendszeresen meg kell tisztítani, eltávolítva minden ételmaradványt. Ha a mikrohullámú sütőt nem tartják tisztán, a felülete megromolódhat, ami a sütő hasznos élettartamát lecsökkenti, és esetleg veszélyes helyzetet is eredményezhet.

 **Vigyázat** A tisztítást a sütő tápellátásának lekapcsolása mellett kell végezni. Húzza ki a dugaszt a falialjzatból, vagy kapcsolja ki a sütő áramkörét.

Ne használjon agresszív vagy dörzshatású tisztítószeret, kaparóeszközöket, amelyek megkarcolják a felületeket, illetve éles tárgyakat, mivel foltok jelenhetnek meg.

Soha ne használjon nagynyomású vagy gőzsugaras tisztítókészülékeket.

Tartozékok

Tisztítsa meg a tartozékokat minden használat után. Ha nagyon szennyezettek, először is áztassa be, majd használjon kefért vagy szivacsot. A tartozékok mosogatógépben mosogathatók.

Ügyeljen arra, hogy a forgótányér és a hozzá tartozó tartó mindig tiszta legyen. Ne kapcsolja be a sütőt, ha a forgótányér és a hozzá tartozó tartó nincs a helyén.

Elülső felület

Rendszerint a sütőt csak nedves ruhával kell megtisztítani. Ha nagyon szennyezett, tegyen néhány csepp mosogatószert a tisztításhoz használt vízbe. Ezután törölje le száraz ruhával a sütőt.

Használjon üveg tisztító terméket és olyan puha törölkendőt, amely nem hagy maga után szálakat vagy szöszöket. Törölje át egyik oldaltól a másikig anélkül, hogy bármilyen nyomást gyakorolna a felületre.

Azonnal távolítsa el a vízkő, zsír-, keményítő- és tojásfehérje foltokat. Ezek a foltok korróziót idézhetnek elő.

Ne hagyjon vizet a sütő belsejében.

A sütő belseje

A sütő minden használata után tisztítsa meg a belső falakat egy nedves ruhával, mivel ez a legkönnyebb módja annak, hogy eltávolítsa a kifröccsent ételeket és foltokat, amelyek a beltérben kialakulhattak.

A nehezen mozgatható szennyeződés eltávolításához használjon nem agresszív tisztítószert. Ne használjon sütősprayt vagy más agresszív vagy súroló hatású tisztítószert. Mindig tartsa az ajtót és a sütő előlapját nagyon tisztán, hogy biztosítsa az ajtó megfelelő nyitását és zárását.

Ügyeljen arra, hogy a víz ne jusson be a mikrohullámú sütő szellőzőnyílásaiba.

Rendszeresen vegye ki a forgótányért és a hozzá tartozó tartót, és tisztítsa meg a sütőt.

tér alsó falát, különösen, ha valamilyen folyadék kifutott.

Ne kapcsolja be a sütőt, ha a forgótányér és a hozzá tartozó tartó nincs a helyén.

Ha a sütő sütőtere nagyon szennyezett, tegyen egy pohár vizet a forgótányérra, és kapcsolja be a mikrohullámú sütőt 2-3 percre maximális teljesítménnyel. A képződő gőz


fellazítja a szennyeződést, ami ezután könnyen letisztítható egy puha ruhával.

A kellemetlen szagok (pl. halsütés után) könnyen megszüntethetők. Tegyen néhány csepp citromlevet egy csésze vízbe. Tegyen egy kanálnyi kávévat a csészébe, hogy ne fusson ki a víz. Melegítse a vizet 2-3 percig maximális mikrohullámos teljesítménnyel.

Műszaki adatok

Műszaki adatok kategóriái	Érték
Váltóáramú feszültség	230-240 V / 50 Hz
Szükséges teljesítmény	1300 W
Mikrohullámos kimenő teljesítmény	800 W
Grillezési teljesítmény	1000 W
Mikrohullámú frekvencia	2450 MHz
Méreték (SZxMAXxMÉ)	461 x 280 x 273 mm
Sütő befogadóképessége.	20 liter
Tömeg	12,6 kg

Környezetvédelmi tudnivalók

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális

kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Üzembe helyezés

- Távolítsa el a reklámcímkét az ajtóról.
- Asütőt sima, vízszintes felületen kell üzembe helyezni. A felületnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan megtartsa a sütőt (12,6 Kg) és tartalma súlyát. A vibráció- vagy zajkeltés lehetőségének megelőzése érdekében a sütőnek stabil helyzetben kell lennie.
- Asütőt tartsa távol a hőforrásoktól és a víztől. Amennyiben hőnek vagy víznek van kitéve, ez csökkentheti a hatékonyságot, és meghibásodásához vezethet, ezért

ügyeljen arra, hogy a sütőt hőforrásoktól és víztől távol helyezze üzembe.

- Ne gátolja a készülékház tetején és oldalain lévő szellőzőnyílásokat, és ne tegyen semmilyen tárgyat a sütő tetejére. Ha a szellőzőnyílásokat elzárja működés közben, a sütő túlmelegedhet, és az meghibásodáshoz vezethet. A nyílásokon forró levegő távozik, tehát ügyeljen arra, hogy ne dugítsa el azokat, illetve ne hagyja, hogy függöny kerüljön a sütő és a hátsó fal közé.

- Asütőt olyan messze helyezze el a rádió- és tv-készülékektől, amennyire lehetséges. Ez a sütő megfelel a rádió-interferencia elnyomására vonatkozó EGK-követelményeknek, de bizonyos interferencia feléphet, ha a sütőt túl közel helyezik egy rádió- vagy tv-készülékhez, tehát tartsa ezeket a lehető legtávolabb.
- Ha sarokban helyezi el, hagyjon legalább 15 cm távolságot a falaktól és 15 cm távolságot a mikrohullámú sütő fölött.

Fontos A sütő csaknem bárhova elhelyezhető a konyhában. Ügyeljen arra, hogy a sütőt egy sima, vízszintes felületre helyezze, és hogy a szellőzőnyílások, valamint a sütő alatti felület ne legyenek eltömítve (a megfelelő szellőzés érdekében).

Csatlakoztatás a táphálózatra

A sütő leszállítása hálózati kábellel és dugasszal történik, amely 230-240V / 50 Hz földelt fali aljzathoz alkalmas. A földelés minimalizálja annak a kockázatát, hogy rövidzárlat történik. Ellenőrizze, hogy a sütő feszültségértéke megfelel-e a táphálózatnak.

i Ha a sütőt az aljzathoz hosszabbító használatával csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a hosszabbító kábel földelt.

! **Vigyázat** Ezt a készüléket tilos nem földelt áramforráshoz csatlakoztatni. Forduljon villanyszerelőhöz, ha bizonytalan a sütő elektromos csatlakoztatását vagy az áramforrás földelésének meglétét illetően.

! **Vigyázat** A készüléket kötelező földelni. Ha a készülék olyan nem újrarahúzható dugasszal van felszerelve, amely nem megfelelő az Önnél lévő aljzatokba, azt a gyártónak, a gyártó szerelőjének vagy más hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.

! **Vigyázat** Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a gyártó szerelőjének vagy más hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.

Európai Jótállás

A jelen készülékre az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok mindegyikében a készülék garancialevelében vagy egyébként a törvényben megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba települ át, az alábbi követelmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttelepíthető: -

- A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával kezdődik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
- A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan időtartamra érvényes és ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló új lakóhelye szerinti országban az adott modellre vagy termékfélésekre érvényben lévő jótállás.
- A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötődik, a jótállási jog másik felhasználóra átruházható.

- A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott utasításoknak megfelelően történt, és kizárólag háztartásban használták, kereskedelmi célokra nem.
- A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó előírásnak megfelelően helyezték üzembe.

A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem érintik.