

HU Használati útmutató

Tűzhely

USER MANUAL

ZCG560G

HU

la vita è bella
ZANUSSI
ITALIAN SINCE 1916

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	2	Sütő - Napi használat	7
Termékleírás	5	Sütő - Javaslatok, tanácsok és ételkészítési táblázatok	8
Az első használat előtt	6	Sütő - Ápolás és tisztítás	10
Főzőlap - Napi használat	6	Mit tegyek, ha...	12
Főzőlap - Hasznos javaslatok és tanácsok	7	Üzembe helyezés	13
Főzőlap - Ápolás és tisztítás	7	Környezetvédelmi tudnivalók	15

A változtatások jogát fenntartjuk



Biztonsági információk

Üzembe helyezés és használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót:

- személyes biztonsága és vagyontárgyai biztonsága,
- a környezet védelme, valamint
- a készülék helyes használata érdekében.

A használati útmutatót tartsa mindig a készülék közelében, annak áthelyezése vagy eladása esetén is.

A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat okozta károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága

- Ne engedje, hogy a készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személy használja, beleértve a gyermekeket is. Ha ilyen személyek használják a készüléket, a biztonságukért felelős személynek kell őket felügyelnie, illetve a készülék használatára vonatkozóan útmutatót kell biztosítani számukra.
- Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől. Fulladás vagy fizikai sérülés veszélye áll fel.
- Sütés közben, vagy amikor a sütő ajtaja nyitva van, tartsa távol a sütőtől a gyerekeket és az állatokat. Sérülés vagy marandó egészségkárosodás veszélye áll fel.
- Amennyiben a készülék rendelkezik gyerekzár vagy funkciózár funkcióval, kapcsolja be. Ez megelőzi, hogy a gyermekek

vagy állatok véletlenül működésbe hozzák a készüléket.

Általános biztonsági tudnivalók

- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit. Sérülést okozhat, és kárt tehet a készülékben.
- Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni.
- Minden használat után kapcsolja ki a készüléket.

Üzembe helyezés

- A készülék beüzemelését és csatlakoztatását kizárólag szakképzett villanszerelő végezheti. Forduljon szakszervizhez! Ezzel megelőzhető a szerkezeti károk és a fizikai sérülések.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült-e meg a szállítás közben. Ne csatlakoztasson sérült készüléket. Szükség esetén forduljon a beszállítóhoz.
- Az első használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot, matricát és fóliát a készülékről. Ne távolítsa el az adattáblát. Ez érvénytelenítheti a jótállást.
- Kövesse teljes mértékben az ország hatályos törvényeit, rendeleteit, irányelveit és szabványait (biztonsági szabályok, újrahasznosítási szabályok, elektromos- és/vagy gázbiztonsági előírások stb.), ahol a készüléket használja!
- Az elhelyezéskor ügyeljen rá, hogy a készülék ne legyen csatlakoztatva az elektromos hálózatra.

- Legyen óvatos, amikor mozgatja a készüléket. Ez a készülék nehéz. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt. Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva.
- A készüléket olyan elektromos hálózathoz kell csatlakoztatni, amely lehetővé teszi, hogy a készüléket minden póluson le lehessen választani a hálózatról, és ahol a nyitott érintkezők távolsága minimum 3 mm.
- Megfelelő szigetelőberendezésekkel kell rendelkezni: hálózatvédő túlterhelésvédő megszakítók, biztosítékok (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosíték), földzárlatkioldók és védőrelek.
- Az érintésvédelmi részeket úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen hatástalanítani azokat.
- A készülék bizonyos részei áram alatt lehetnek. Burkolja be a készüléket bútorral, és győződjön meg, hogy nem marad szabadon egy része sem. Ezáltal megelőzhető az áramütés, mert véletlenül sem tud hozzáérni a veszélyes részekhez.
- Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a konyhabútorban elegendő hely van a készülék számára.
- A készüléket biztonságos szerkezet alá és mellé helyezze.
- Tartsa meg a minimális távolságot a többi készülékhez és berendezéshez képest.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy az egyik oldala és a hátulja magasabb készülék felé nézzen. A másik oldalt ezzel szemben ugyanolyan magasságú bútorok vagy készülékek mellé kell állítani.
- A készülék nem helyezhető talapzatra.
- A beépített sütők és beépített főzőlapok különleges csatlakozási rendszerrel vannak ellátva. A készülék károsodásának megelőzése érdekében azonos gyártótól származó készülékeket használjon együtt.

Gázcsatlakoztatás

- Győződjön meg róla, hogy a készülék körül megfelelő legyen a szellőzés. A hiányos

levegőellátás a helyiség oxigéntartalmának elvonásához vezethet.

- Biztosítsa, hogy a gázellátás az adattáblán szereplő gáz típusnak megfelelő legyen (lásd a "Termékleírás" részt).
- A készülék nem csatlakozik égéstermék-elvezető készülékhez. A készüléket a hatályos beszerelési előírásoknak megfelelően kell felállítani és csatlakoztatni. Külön figyelmet kell fordítani a szellőzésre vonatkozó követelményekre.
- Abban a helyiségben, ahol gázfőzőlapot használnak, hő és nedvesség keletkezhet. Győződjön meg róla, hogy a konyhában megfelelő legyen a szellőzés: tartsa nyitva a természetes szellőzőnyílásokat, vagy szereltesse fel egy mechanikus szellőztető készüléket (mechanikus páraelszívót).
- Ha hosszú időn át fokozott mértékben működött a készüléket, további szellőztetés lehet szükséges (például ablak kinyitása vagy, ha van, a mechanikus szellőztetés növelése).

Használat

- A készüléket kizárólag háztartási célú főzésre tervezték.
- Soha ne használja a készüléket tárolásra vagy munkafelületként.
- Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni. Tűz esetén kapcsolja ki a készüléket. **A tüzet fedővel oltsa el**, soha ne vízzel.
- **Égésveszély!** Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat, így például evőeszközöket vagy fedőket, mert azok felforrósodhatnak.
- Ha tárgyak vagy edények esnek a főzőfelületre, az megsérülhet.
- Az öntöttvas vagy öntöttalumínium anyagú, illetve sérült aljú edények a főzőfelületen mozgatva megkarcolhatják az üvegkerámiát.
- Ha repedés van a felületen, húzza ki a készülék hálózati kábelének a csatlakozóját

- a csatlakozóaljzatból, nehogy áramütés érje.
- Ne hagyja, hogy az edényekből elforrjon a víz, mert ez károsíthatja az edényeket és a főzőfelületet is.
 - Üres edénnyel vagy edény nélkül ne használja a főzőzónákat.
 - A sütő zománcának elszíneződése nem befolyásolja a készülék teljesítményét. A garancia ettől nem vesz el.
 - Ne gyakoroljon nyomást a készülék ajtajára.
 - A készülék belseje használat közben fel-forrósodik. Égési sérülés veszélye áll fenn. Használjon kesztyűt, amikor tartozékokat vagy edényt helyez be vagy vesz ki.
 - Mindig álljon hátrébb a készüléktől, amikor működés közben kinyitja a készülék ajtaját, mert felgyülemlett gőz vagy forró levegő távozhat.
 - A zománc sérülésének vagy elszíneződésének megelőzése érdekében:
 - ne tegyen semmilyen tárgyat közvetlenül a sütőtér aljára, és ne takarja le alumíniumfóliával;
 - közvetlenül a készülékbe ne tegyen forró vizet;
 - a sütés befejezése után a nedves edényeket és az ételeket ne tartsa a sütőben.
 - Ne használja a készüléket, ha az vízzel érintkezik. Ne üzemeltesse a készüléket nedves kézzel.
 - A sütés befejezése után a nedves edényeket és ételeket ne tartsa a készülékben, mert a nedvesség károsíthatja a zománcot, vagy a készülék alkatrészeibe kerülhet.
 - Ne tartson gyúlékony folyadékokat és anyagokat vagy olvadékony (műanyagból vagy alumíniumból készült) tárgyakat a készüléken vagy annak közelében.
 - Mindig ügyeljen arra, hogy a sütő szellőzőnyílását semmi se gátolja, hogy biztosítva legyen a sütőtér szellőzése.

- Ne helyezzen hővezető anyagokat (pl. vékony fémhálót vagy fémbevonatú hővezetőket) a főzőedény alja alá vagy az edénytartó rácsra. A nagy mértékű hővisszaverődés károsíthatja az üveg főzőfelületet.

Apolás és tisztítás

- A karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az elektromos hálózatról.
- Karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék lehűlt. Égési sérülés veszélye áll fenn. Fennáll a veszély, hogy az üveglapok eltörnek.
- Mindig tartsa tisztán a készüléket. A ráakódott zsír vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat.
- Rendszeres tisztítással megakadályozhatja, hogy a felület anyaga károsodjon.
- Személyes biztonsága és vagyontárgyai biztonsága érdekében a készüléket csak mosószeres vízzel tisztítsa. Ne használjon gyúlékony vagy rozsdásodást okozó anyagokat.
- Ne tisztítsa a készüléket gőzborotvával vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel, éles tárgyakkal, súrolószerekkel, dörzszi- vaccsal vagy fémkaparóval.
- Ha sütőtisztító sprayt használ, kövesse a gyártó utasításait. Ne permetezzen semmilyen anyagot a fűtőelemekre és a hőfokszabályozó érzékelőjére.
- Ne tisztítsa az üvegajtót súrolószerekkel vagy fémkaparóval. A belső üveglap hőálló felülete megrepedhet vagy eltörhet.
- Amikor az ajtó üveglapjai megsérülnek, az üveg meggyengül, és eltörhet. Ennek elkerüléséhez cserélje ki az üveglapokat. Forduljon szakszervizhez.
- Legyen óvatos, amikor leszereli a készülék ajtaját. Az ajtó nehéz!
- Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha van ilyen).

Szakszerviz

- A készüléken javítási, vagy egyéb munkákat kizárólag felkészült szervizszakember végezhet. Forduljon szakszervizhez.

- Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.


A készülék leselejtezése

- A fizikai sérülések vagy károk megelőzése érdekében
 - Húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzataból.

- Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
- Helyezze hulladékba az ajtózárat. Ezzel megelőzheti, hogy gyermek vagy kisállat szoruljon a készülékbe. Fulladásveszély áll fenn.


Termékleírás

Általános áttekintés

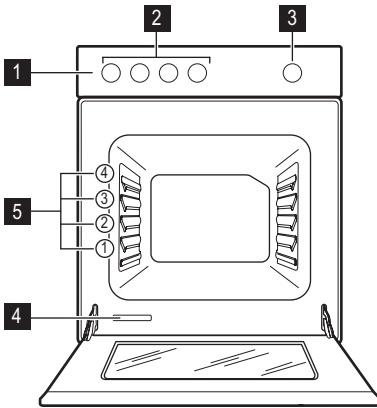

- 1 Kezelőpanel
- 2 Főzőlap szabályozó gombjai
- 3 Sütőfunkció szabályozógombja
- 4 Adattábla
- 5 Polcvezető sín

Főzőfelület elrendezése

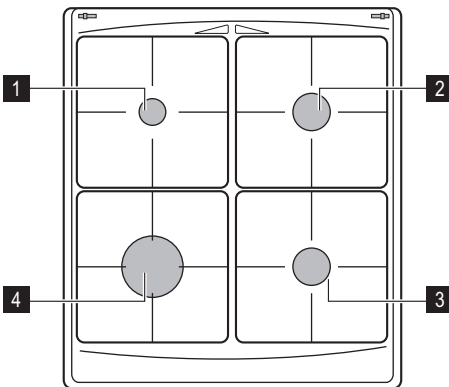

- 1 Kisegítő égő
- 2 Normál égő
- 3 Normál égő
- 4 Erős égő

Tartozékok

- **Sütőpolc**
Edényekhez, tortaformákhoz, tepsikhez

- **Lapos tepsí**
Kekszekhez és süteményekhez.
- **Mély hússütő tepsí**

Sütemények és húskok sütéséhez, illetve zsírfelfogó edényként.

• **Tárolórekesz**

A tárolórekesz a sütőtér alatt található.

A rekesz használatához emelje meg és húzza lefelé az alsó elülső ajtót.



Vigyázat A tárolótér felforrósodhat, amikor a készülék működik.

Az első használat előtt



A készülék használata előtt a sütő belsőjéből és külsejéről is távolítson el minden csomagolóanyagot. Ne távolítsa el az adattáblát.



Figyelem A sütő ajtajának kinyitásához mindig középen fogja meg a sütőajtó fogantyúját.

A legelső tisztítás

- Távolítson el minden alkatrészt a készülékből.
- Az első használat előtt tisztítsa ki a készüléket.



Figyelem Ne használjon súrolószert a tisztításhoz! Ez kárt okozhat a készülékben. Olvassa el az "Ápolás és tisztítás" című fejezetet.

Előmelegítés

Állítsa a sütőt maximális hőmérsékletre, és üresen működtesse 45 percen át, hogy az esetleges maradékokat leégesse a sütőtér felületéről. Előfordulhat, hogy a tartozékok a normál használatnál erősebben felmelegednek. Ez idő alatt a készülékből szag áramolhat ki. Ez normális jelenség. Ügyeljen arra, hogy a helyiség jól szellőzzön.

Főzőlap - Napi használat

A gázégő begyújtása




Vigyázat A nyílt láng használatakor nagyon óvatosan járjon el a konyhában. A gyártó mindenféle felelősséget elhárít a nyílt láng helytelen használatára esetén.



Az égőt mindig az edény ráhelyezése előtt gyújtsa meg.

Az égő meggyújtásához:

1. Helyezze a lángot az égőhöz.
2. Nyomja meg a hozzá tartozó szabályozó gombot 10 másodpercig, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba a maximum pozícióba .
3. Tartsa a szabályozó gombot lenyomva 10 másodpercig, amíg a hőérzékelő felmelegszik. Ha nem tartja lenyomva, a gáz elzáródik.
4. Az égő begyújtása után állítsa be a lángot.



Ha az égő néhány kísérlet után nem gyullad meg, ellenőrizze, hogy az égő koronája és fedele megfelelő helyzetben van-e.




Vigyázat Ha az égő 15 másodperc elteltével sem gyullad be, engedje fel a szabályozógombot, forgassa kikapcsolt helyzetbe, és legalább 1 perc várakozás után próbálja meg újra begyújtani az égőt.



Ha az égő véletlenül leáll, fordítsa a szabályozógombot kikapcsolt helyzetbe, és legalább 1 perc várakozás után próbálja meg újra begyújtani az égőt.

Az égő kikapcsolása

A gázellátás megszakításához a forgassa gombot a következő jelre: .




Vigyázat Mielőtt az edényt az égőről levinné, a lángot mindig vegye lejjebb, vagy kapcsolja le.

Főzőlap - Hasznos javaslatok és tanácsok

Energiatakarékosság




- Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt az edényekre.
- Amikor a folyadék forni kezd, csökkentse a lángot, hogy a folyadék enyhén gyöngyözzön.

 Használjon az égő méretének megfelelő aljzattal rendelkező edényt vagy serpenyőt.

Égő	A főzőedény átmérője
Erős	160 mm - 280 mm
Normál	140 mm - 240 mm
Kisegítő	120 mm - 180 mm

Használjon lehetőség szerint minél vastagabb és laposabb aljú főzőedényeket.

Főzőlap - Ápolás és tisztítás

-  **Vigyázat** Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni.
-  **Vigyázat** Biztonsági okokból ne tisztítsa a készüléket gőzborotvával vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel.
-  **Vigyázat** Ne használjon súrolószereket, acélgyapot párnát vagy savakat, mert ezek károsíthatják a készüléket.
- A zománcozott alkatrészek, a korona és fedél tisztítását szappanos langyos vízzel végezze.
- A rozsdamentes acél részeket mossa le vízzel, majd törölje szárazra puha ruhával.

- Az edénytartók mosogatógépben **nem** mosogathatók, **kézzel** kell lemosni őket.
- Tisztítás után győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte-e vissza az edénytartókat.
- Az égők megfelelő működése érdekében biztosítsa, hogy az edénytartókarok az égő közepén legyenek.
- **Legyen nagyon óvatos, amikor az edénytartókat visszahelyezi, hogy az égőtető károsodását elkerülje.**

A tisztítás után puha ruhával törölje szárazra a készüléket.

Sütő - Napi használat

A sütő be-/kikapcsolása


1. Fordítsa a sütő szabályozógombját a szükséges hőmérsékletre.
2. A sütő kikapcsolásához forgassa a sütő szabályozógombját Ki állásba


Biztonsági hőfokszabályozó

A veszélyes túlforrásodás megakadályozása céljából (amit a készülék nem megfelelő

használat vagy az elemek meghibásodása idézhet elő) a sütő biztonsági hőfokszabályozóval rendelkezik, amely megszakítja az áramellátást. A sütő a hőmérséklet csökkenése után automatikusan újra bekapcsol.

Sütőfunkciók

Sütőfunkció	Alkalmazás
 Kikapcsolt állás	A sütő kikapcsolása.

Sütőfunkció		Alkalmazás
1-8	Hőmérséklet-szintek beállítása	A sütő hőmérsékletszintjeinek beállítása.
	Pizza beállítás	Pizza készítéséhez.

Sütés gázsütővel

A sütő gázégőjének meggyújtása.

1. Nyissa ki a sütő ajtaját.
2. Tartsa a lángot a sütőtér alján lévő nyíláshoz közel.
3. Ugyanakkor nyomja be a gázsütő szabályozógombját, és fordítsa az óramutató járásával ellenkező irányban a maximális hőmérsékletre.
4. Az égő begyulladásá után körülbelül 15 másodpercig tartsa lenyomva a sütő szabályozógombját.


A begyújtást követően:

1. Engedje fel a gázsütő szabályozógombját.

2. Zárja be a sütő ajtaját.
3. Fordítsa a gázsütő szabályozógombját a szükséges hőmérsékletre.

A sütő biztonsági berendezése:

A gázsütő hőérzékelővel rendelkezik. Ha a láng elalszik, leállítja a gáz kiáramlását.

 Ha a gázégő nem gyullad meg, vagy véletlenül elalszik:

1. Engedje el a gázsütő szabályozógombját, és fordítsa a "Ki" állásba.
2. Nyissa ki a sütő ajtaját.
3. Egy perc eltelte után próbálja meg újra meggyújtani a gázégőt.

Sütő - Javaslatok, tanácsok és ételkészítési táblázatok

- A sütőben négy polcszint található. A polcszintek számozása a sütő aljától felfelé történik.
- A sütő egy speciális rendszerrel van ellátva, ami keringeti a levegőt, és a gőzt folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel egyszerre párolhat és süthet, így az elkészített ételek belül puhák, kívül pedig ropogósak lesznek. Minimálisra csökkenti a sütési időt és az energiafogyasztást.
- A nedvesség lecsapódhat a készülék belsőjében vagy az üvegajtókon. Ez normális jelenség. Mindig álljon hátrébb a készüléktől, amikor sütés közben kinyitja a készülék ajtaját. A páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés előtt legalább 10 percig üzemeltesse a készüléket.

- Törölje le a nedvességet a készülék minden használata után.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül a készülék aljára, és alkatrészeit ne takarja le sütés közben alufóliával. Ez háttal lehet a sütés eredményére, és a sütő zománcát is károsíthatja.

Sütési időtartamok

A sütés időtartama az étel fajtájától, annak állagától és mennyiségétől függ. Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés közben. Találja meg a legjobb beállításokat (hőmérséklet-beállítás, sütési idő stb.) sütőedényeihez, receptjeihez és mennyiségeihez, miközben használja a készüléket.

Főzési táblázat

Étel	Súly (g)	Tálca típusa	Polcszint	Előmelegítés időtartama (perc)	Hőfokszabályzó beállítása	Főzés / sütés időtartama (perc)
Péksütemények	250	alumíniumozott	3	10	1-2	25-30
Lepény	1000	alumíniumozott	3	10	1-2	35-40
Kelt almás sütemény	2000	alumíniumozott	3	10	3-4	50-60
Almás pite	1200+1200	2 kerek alumíniumozott tálcá (átmérő: 20 cm).	3	10	3-4	65-75
Kis torták	500	alumíniumozott	3	10	2	30-35
Piskóta (zsiradék nélkül)	350	1 kerek tálcá (átmérő: 26 cm).	3	10	2-3	30-35
Tepsis sütemény	1500	alumíniumozott	3	-	2	45-55 ¹⁾
Vajastészta kosárka	800	alumíniumozott	3	20	8	10
Élesztős torta töltelékkel	1200	alumíniumozott	3	15	3-4	40-50
Pizza	1000	alumíniumozott	2	10	8	25-35
Sajttorta	2600	alumíniumozott	3	-	2	80-90
Svájci almás gyümölcskosár	1900	alumíniumozott	3	15	6	50-60
Karácsonyi püspökkenyér	2400	alumíniumozott	3	10 (hőfokszabályzó beállítása: 8)	2-3	60 ²⁾

Étel	Súly (g)	Tálca típusa	Polcszint	Előmelegítés időtartama (perc)	Hőfokszabályzó beállítása	Főzés / sütés időtartama (perc)
Quiche Lorraine	1000	1 kerek tálca (átmérő: 26 cm).	3	15	5-6	50-60
Parasztkenyér	750+750	2 kerek alumíniumozott tálca (átmérő: 20 cm).	3	10 (hőfokszabályzó beállítása: 8)	4-5	50-60
Román piskóta	600+600	2 kerek alumíniumozott tálca (átmérő: 25 cm).	3	10	2-3	50-60
Román piskóta - hagyományos	600+600	2 kerek alumíniumozott tálca (átmérő: 20 cm).	3	10	2-3	40-50
Kecszeke	500	alumíniumozott	3	10	2-3	20-30
Habcsók	400	alumíniumozott	3	-	1	40-50
Kis fánk	500	alumíniumozott	3	10	3-4	35-40
Prézlikalács	1500	alumíniumozott	3	15	5-6	30-40
Piskóta	600	alumíniumozott	3	10	1-2	35-40
Vajas sütemény	600	alumíniumozott	3	15	3-4	25-30

- 1) Miután a sütőt kikapcsolta, hagyja a süteményt a sütőben 7 percig.
- 2) Miután a sütőt kikapcsolta, hagyja a süteményt a sütőben 10 percig.

i Pizza sütésekor a legjobb sütési eredmény elérése érdekében tekerje a sütő szabályozógombját a Pizza állásba.

Sütő - Ápolás és tisztítás

- A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
- A fém felületek megtisztítását végezze a szokásos tisztítószerrel.

- Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő belsejét. Ily módon könnyen el tudja távolítani a szennyeződéseket, és azok később nem égnek rá a felületre.
- A makacs szennyeződéseket célirányos sütőtisztító szerrel tisztítsa meg.
- Minden használat után tisztítsa meg az összes tartozékot (meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával), majd hagyja őket megszáradni.
- Ha nem tapadó felületű tartozékai vannak, ne tisztítsa őket marószerekkel, éles szelű tárgyakkal vagy mosogatógépben. Tönkretelheti a nem tapadó bevonatot!

A sütőajtó tisztítása


A sütő ajtájában két üveglap van egymás mögé beépítve. A tisztítás megkönnyítése céljából vegye le a sütő ajtáját és a belső üveglapot.

! **Vigyázat** A sütőajtó bezáródhat, ha úgy próbálja kiszerezni a belső üveglapot, hogy az ajtó nincs levéve.


! **Vigyázat** Mielőtt az üvegajtó tisztításához hozzáfogna, győződjön meg arról, hogy az üveglapok lehültek. Fennáll a veszély, hogy az üveg eltörik.

! **Vigyázat** Ha azt ajtó üveglapjai megsérültek, vagy karcok vannak rajtuk, az üveg meggöngyül és eltörhet. Ezt elkerülendő ki kell cserélnie őket. További útmutatásért forduljon a szakszervizhez.


A sütőajtó és az üveglap leszerelése

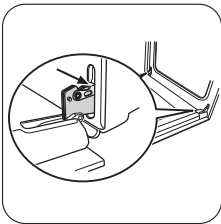


1 Nyissa ki teljesen az ajtót, és tartsa meg az ajtó két zsarnéját.

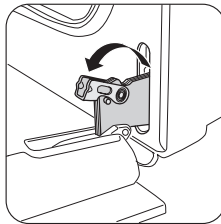

2 Emelje meg és fordítsa el a két zsarnéron lévő kart.

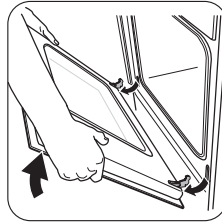


3 Csukja be a sütőajtót az első nyitási pozícióig (félíg). Ezután húzza előre és emelje ki a helyéről.

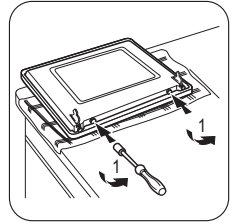

4 Helyezze az ajtót egy stabil felületre, és védje egy puha ronggyal. Csavarhúzóval csavarja ki az ajtó alsó peremén lévő 2 csavart.

Fontos Ne lazítsa meg a csavarokat.

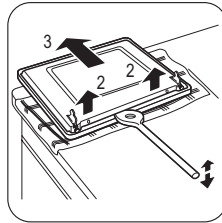

5 A belső ajtó nyitására fából, műanyagból vagy azzal egyenértékű anyagból készült spatulát használjon.

Tartsa meg a külső ajtót, és nyomja a belső ajtót az alsó felső pereme felé.


6 Emelje meg a belső ajtót.

7 Tisztítsa meg az ajtó belső oldalát. Tisztítsa meg az üveglapot mosószeres vízzel. Óvatosan törölje szárazra.

! **Vigyázat** Csak mosószeres vízzel tisztítsa az üveglapot. A súrolószerek, a folteltávolítók és az éles tárgyak (pl. kések vagy kaparóeszközök) kárt okozhatnak az üvegben.

A sütőajtó és az üveglap visszaszerelése

Amikor befejeződött a tisztítás, szerelje vissza a sütőajtót. Ehhez fordított sorrendben hajtsa végre a fenti lépéseket.

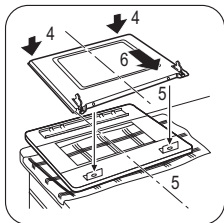

Mit tegyek, ha...

Probléma	Lehetséges ok	Javítás
A láng a begyújtás után azonnal kialszik.	A hőérzékelő nem melegszik fel eléggé.	A láng begyulladását követően még kb. 5 másodpercig tartsa benyomva a gombot.
A gázrőzsa szabálytalanul ég.	Az égőkoronát ételmaradványok zárják el.	Ellenőrizze, hogy a fűvóka nem tömődött-e el, és a koronán nincsenek-e ételmaradékok.
A sütő nem melegszik fel.	A sütő nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a sütőt.
A sütő nem melegszik fel.	A szükséges értékek nincsenek beállítva.	Ellenőrizze a beállításokat.
Gőz és páralecsapódás az ételen és a sütőtérben.	Túl hosszú ideig hagyta az edényt a sütőben.	A sütés befejezése után az edényeket ne hagyja 15-20 percnél hosszabb ideig a sütőben.

Ha nem talál megoldást az adott problémára, forduljon az eladóhoz vagy a szervizközpont-hoz.

⚠ Vigyázat A készülék javítását képesített villanyszerelővel vagy hozzáértő személlyel végeztesse el.

Fontos Ha nem megfelelően üzemelteti a készüléket, a szervizközpont vagy a márkaképviselet kiszállása nem lesz ingyenes, még a garanciális időszakban sem.

A gyors és megfelelő segítségnyújtáshoz az alábbi adatok szükségesek. Az adatok az

adattáblán található (lásd a "Termékleírás" részt).

- A modell leírása
- Termékszám (PNC)
- Sorozatszám (S.N)

i **Javaslatok a fém előlappal rendelkező készülékekhez:**

Amikor sütemények vagy húsok sütése közben, vagy közvetlenül utána kinyitja az ajtót, páralecsapódást tapasztalhat az üvegen.

Üzembe helyezés

Fontos Először olvassa el alaposan a Biztonság c. fejezetet.

Műszaki adatok

Készülék besorolása: 2. osztály, 1. alosztály és 1. osztály

Méretek	
Magasság	855 mm
Szélesség	500 mm
Mélység	600 mm
Sütő térfogata	59 l
Gázkategória	II2HS3B/P

Gázellátás	G20 (2H) 25 mbar
	G25.1 (2S) 25 mbar
	G30/31 (3B/P) - 30/30 mbar

Kiegyenlítő (by-pass) átmérők

Égő	Ø Kiegyenlítő 1/100 mm-ben.
Kisegítő	30
Normál	32
Erős	42
Sütő	44

Gázégők

Égő	Normál teljesítmény kW	Csökkentett teljesítmény kW	Gáztípus	Nyomás mbar	Fűv. átmérője mm	Fogy. g/óra
Kisegítő égő	1,03	0,35	Földgáz G20	25	0,70	-
	1,03	0,35	Földgáz G25,1	25	0,74	-
Normál égő	1,00	0,35	Bután G30	30	0,50	72,71
	0,85	0,31	Propán G31	30	0,50	60,70
	1,90	0,45	Földgáz G20	25	0,92	-
	2,00	0,45	Földgáz G25,1	25	1,06	-
Erős égő	2,00	0,43	Bután G30	30	0,71	145,43
	1,70	0,38	Propán G31	30	0,71	121,40
	3,00	0,75	Földgáz G20	25	1,13	-
	3,00	0,75	Földgáz G25,1	25	1,27	-
Sütő	3,00	0,72	Bután G30	30	0,77	181,78
	2,60	0,63	Propán G31	30	0,77	157,11
	2,70	0,90	Földgáz G20	25	1,13	-

Égő	Normál teljesítmény kW	Csökken- tett teljesítmény kW	Gáztípus	Nyomás mbar	Fűv. át- mérője mm	Fogy. g/óra
	2,60	0,90	Földgáz G25,1	25	1,29	-
	2,70	0,90	Bután G30	30	0,87	196,33
	2,35	0,78	Propán G31	30	0,87	167,82

Gázcsatlakoztatás

Alkalmazzon fix csatlakoztatásokat, vagy használjon rozsdamentes flexibilis csövet a hatályos rendelkezések szerint. Flexibilis fémcsövek alkalmazása esetén ügyeljen arra, hogy azok ne érintkezzenek mozgó alkatrészekkel, illetve ne nyomódjanak össze.

Nemfém flexibilis csövek csatlakoztatása

Ha lehetőség van a teljes környezetben a könnyű ellenőrzésére, alkalmazhat flexibilis csövet is. A flexibilis csövet szorítóbilincsekkel szorosan kell csatlakoztatni.

Üzembe helyezés: használjon gumi csőtartót. Mindig használjon tömítőgyűrűt. Majd folytassa a gázcsatlakozással. A flexibilis cső akkor alkalmazható, ha:

- a szobahőmérséklet nem lehet 30°C-nál magasabb;
- az nem hosszabb 1500 mm-nél;
- nincsen rajta szűkítőelem;
- nincs kitéve megnyúlásnak vagy csavarodásnak;
- nem érintkezik éles szélékkel vagy sarkokkal;
- állapotának ellenőrzése céljából könnyen megvizsgálható.

A flexibilis csövek tartósságának ellenőrzése a következők vizsgálatából áll:


- nem láthatók rajta törések, vágások, égésnyomok, sem a végződéseknél, sem pedig a cső teljes hosszában;
- az anyag nem keményedett meg, hanem megfelelő rugalmasságot mutat;

- a szorítóbilincsek nem rozsdásodtak el;
 - szavatossági ideje nem járt le.
- Ha egy vagy több hibát észlel, ne javítsa meg a csövet, hanem cserélje ki.

Fontos Ha végzett a beszereléssel, győződjön meg róla, hogy a csövek illesztéseinél a tömítés megfelelő legyen. Szappanos vízzel ellenőrizze, ne lánggal!

A gázellátást biztosító csont a kezelősáv hátsó felén található.

⚠ Vigyázat A gáz csatlakoztatása előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatból, vagy a biztosítódobozban kapcsolja le a biztosítót. Zárja el a fő gázcsapot.

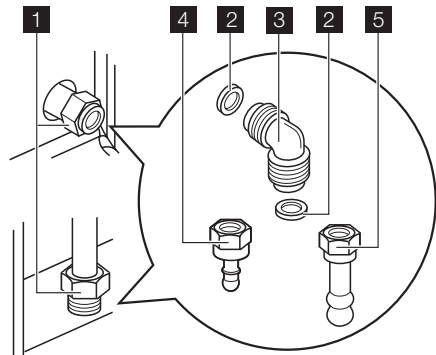

- 1 A gáz csatlakoztatási pontja (a készülék számára csak egy pont alkalmazható)
- 2 Tömítés
- 3 Szabályozható csatlakozás
- 4 Cseppfolyós gáz gumi csőtartója
- 5 Földgáz csőtartó

i Alapértelmezett esetben a készülék gázra van beállítva, ennek módosításához válasszon a listából egy csőtartót. Mindig használja a lezáró tömitést.

A fűvókák cseréje


1. Vegye le az edénytartókat.
2. Vegye le az égőfedeleket és a koronákat.
3. Egy 7-es csőkulcs segítségével csavarozza ki és távolítsa el a fűvókákat, és cserélje ki a használt gáz típusának megfelelőre.
4. Ugyanezt az eljárást fordított sorrendben követve szerelje vissza az egyes alkatrészeket.
5. A gázcsatlakozó melletti adattáblát cserélje ki az új gáztípusnak megfelelő adattáblára. A megfelelő címke a készülékhez mellékelt fűvókacsomagban található. Ha a biztosított gáznyomás szabályozható vagy a szükséges nyomástól eltér, a gázcsatlakozóra megfelelő nyomásszabályozót kell elhelyeznie.

A minimum érték beállítása


A égő minimális lángjának beállítása:

1. Gyújtsa be az égőt.
2. A szabályzógombot állítsa a legalacsonyabb pozícióba.
3. Távolítsa el a szabályzógombot.

Környezetvédelmi tudnivalók

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a

4. Csavarhúzóval állítsa be a kiegyenlítő csavar helyzetét. A 20 mbar-os földgázról folyékony gázra vált, a szabályozócsavart teljes mértékben szorítsa meg. Ha folyékony gázzal vált 20 mbar-os földgázra, körülbelül 1/4 fordulattal lazítsa ki a kiegyenlítő csavart.




1 Minimum értéket beállító csavar

5. Ellenőrizze, hogy a láng nem alszik-e ki a nagylángról kislángra való gyors átváltásnál.

Vízszintbe állítás

A készülék alján található lábak beállításával a tűzhely felületét a többi felület magasságához igazíthatja

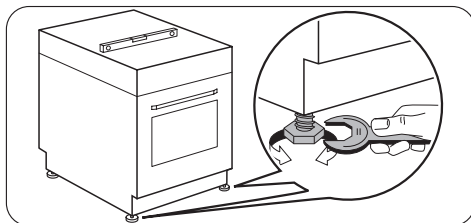

termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgáltattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Csomagolóanyag

A csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható. A műanyag részeket olyan belső rövidítések jelölik, mint PE, PS stb. A készülék csomagolását az erre kijelölt konténerekbe dobja ki a helyi szelektív hulladékgyűjtő telepeken.



Vigyázat Kiselejtezése előtt a készüléket működésképtelenné kell tenni, hogy ne jelenthessen veszélyforrást.

Ehhez húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból, majd vágja le a készülékről a hálózati vezetékét.



www.zanussi.com/shop

