


*Thinking of you*


 **Electrolux**

návod k použití  
használati útmutató  
instrukcja obsługi  
**Инструкция по  
эксплуатации**  
návod na používanie

Pračka  
Mosógép  
Pralka  
**Стиральная машина**  
Práčka

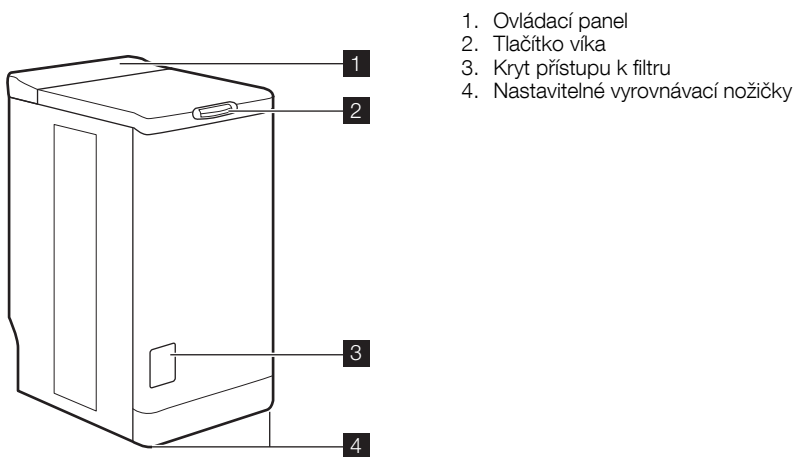


**Ovládací panel**

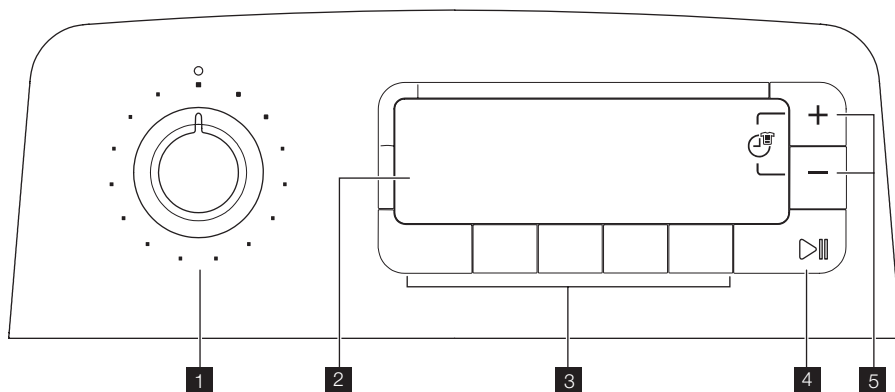

1. Volič programu
2. Displej
3. Tlačítka a jejich funkce
4. Tlačítko „Start/Pauza“
5. Tlačítko funkce „Časový manažer“


**Symbols**

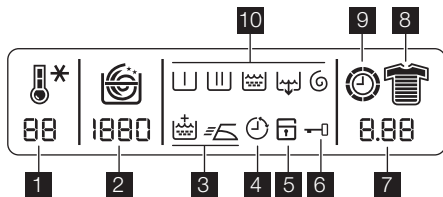

1. Teplota

2. Rychlost odstředování
3. Možnosti
4. Odložený start
5. Dětská pojistka
6. Zámek dvířek
7. Odpočítávání délky cyklu nebo odloženého startu
8. Časový manažer
9. Animované hodiny (probíhající cyklus)
10. Průběh cyklu: ▬ Předpírka, ▬ Praní, ▬ Máchání, ↻ Vypouštění, ⦿ Odstředování

## Příhrádka dávkovače

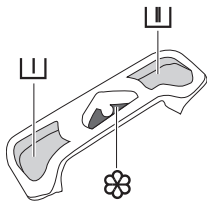

□ Předpírka

▨ Praní

⊗ Aviváž (nepřilte nad symbol MAX )

## Bezpečnostní informace

Před instalací a používáním tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte následující body. Tento návod k použití uložte u spotřebiče.

### Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič neupravujte ani se jej nepokoušejte upravovat. Bylo by to nebezpečné.
- Dbejte na to, aby před spuštěním pracího programu byly z prádla odstraněny všechny mince, zavírací špendlíky, brože, šrouby atd. Pokud by zůstaly v prádle, mohly by pračku vážně poškodit.
- Používejte doporučené množství pracího prostředku.
- Malé kousky prádla (ponožky, opasky atd.) vložte společně do malého plátěného vaku nebo do povlečení na polštář.
- Po používání spotřebiče zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici.
- Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Neperte v pračce prádlo s kosticemi ani nezaobroubené nebo natržené oděvy.


### Instalace

- Spotřebič vybalte nebo požádejte o jeho vybalení hned při jeho dodání. Zkontrolujte, zda není vnější povrch pračky jakkoli poškozen. Veškerá poškození během přepravy nahláste maloobchodnímu prodejci.
- Před instalací spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly.
- Připojení k přívodu vody musí být provedeno kvalifikovaným instalatérem.
- Potřebuje-li vaše domácí elektrická instalace úpravu umožňující připojení spotřebiče, využijte služeb kvalifikovaného elektrikáře.
- Dbejte na to, aby napájecí šňůra nebyla po instalaci zachycena pod spotřebičem.
- Je-li spotřebič instalován na podlaze pokryté kobercem, dbejte na to, aby koberec neblokoval větrací otvory umístěné na základně spotřebiče.
- Spotřebič musí být opatřen uzemněnou síťovou zástrčkou, která odpovídá předpisům.

- Před připojením tohoto spotřebiče k elektrické síti si pozorně přečtěte pokyny v kapitole nazvané "Připojení k elektrické síti".
- Výměnu napájecí šňůry smí provést pouze autorizovaný servisní technik.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody vyplývající z nesprávné instalace.

### Opatření na ochranu před mrazem

Jestliže je spotřebič vystaven teplotám nižším než 0 °C, musí být provedena následující bezpečnostní opatření:

- Zavřete vodovodní kohout a odpojte přívodní hadici.
- Vložte konec této hadice a vypouštěcí hadice do nádoby postavené na podlaze.
- Zvolte program vypouštění a nechejte jej běžet až do konce cyklu.
- Otočením voliče programu do polohy "Stop"  odpojte pračku od elektrické sítě.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vraťte přívodní a vypouštěcí hadice na místo. Takto se vypustí voda zbyvajících v hadicích a zabrání se tvorbě ledu, který by poškodil pračku.

Před opětovným zapnutím pračky zajistěte, aby byla instalována v místě, kde teplota neklesne pod bod mrazu.

### Použití

- Tento spotřebič je určen k normálnímu použití v domácnosti. Nepoužívejte jej ke komerčním, průmyslovým, ani žádným jiným účelům.
- Před praním si prohlédněte pokyny na štítku každého kusu prádla.
- Do pračky nedávejte kusy oděvu, ze kterých byly skvrny odstraňovány benzínem, alkoholem, trichlorethylenem apod. Jestliže jste takové odstraňovače skvrn použili, počkejte, až se tyto látky odpaří, a teprve pak vložte oděvy do bubny pračky
- Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby

odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.




Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.

## Vlastní nastavení

### Dětská pojistka

Tato funkce umožňuje dva druhy uzamčení:



- je-li tato funkce zapnuta po spuštění cyklu, nejsou možné žádné změny voleb, funkcí ani programu. Cyklus proběhne a chcete-li spustit nový cyklus, musíte tuto možnost zrušit.
- je-li tato funkce zapnuta před spuštěním cyklu, spotřebič nelze spustit.

Pokud chcete dětskou pojistku aktivovat, zapněte spotřebič a stiskněte současně „Máčení plus“  a „Odložený start“ , dokud se na displeji nezobrazí potvrzovací symbol . Tato volba se

uloží do paměti. Chcete-li dětskou pojistku zrušit, opakujte stejný postup.


### Zvukový signál

Když je povolen zvukový signál, zazní při stisku tlačítka, na konci programu nebo při oznámení poruchy.

Pokud jej chcete deaktivovat, zapněte spotřebič a stiskněte současně „Předpírka“  a „Máčení plus“ , dokud se neozve pípnutí. Tento signál pak zazní pouze v případě zvukového varovného signálu. Chcete-li ho znovu povolit, opakujte stejný postup.

## Jak spustit cyklus praní?


### První použití


-  • Zkontrolujte, zda elektrické a vodovodní přípojky vyhovují pokynům k instalaci.
- Z bubnu vyjměte polystyrénovou vložku a všechny další předměty.

## Denní používání




### Vložení prádla

- Otevřete víko pračky.
- Otevřete buben stisknutím zajišťovacího tlačítka A: automaticky se otevrou obě křídla dvířek bubnu.
- Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.

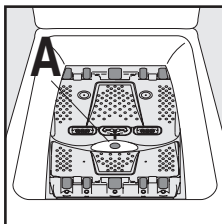


-  **Upozornění** Před zavřením víka pračky zkontrolujte, zda je buben řádně zavřený:
  - když jsou obě křídla dvířek zavřená,
  - je zajišťovací tlačítko A vysunuté.


### Dávkování pracích prostředků

Nasypte příslušné množství pracího prášku do komory pro praní  a, pokud jste zvolili funkci „předpírka“, také do komory pro předpírku . Podle potřeby nalijte do komory označené  avivážní prostředek.



### Volba požadovaného programu

Otočte voličem programu na požadovaný program. Tlačítko „Start/Pauza“  bliká zeleně. Otočíte-li v průběhu cyklu voličem programů na jiný program, pračka nebude na tento nově zvolený





- Spusťte první cyklus praní při 90 °C bez jakéhokoliv prádla, ale s pracím prostředkem, aby se vyčistila nádrž na vodu.



program reagovat. Pár sekund bude blikat „Err“ a červeně bude blikat tlačítko „Start/Pauza“ .

### Volba teploty


Opakovaným stisknutím tlačítka „Teplota“  zvýšíte nebo snížíte teplotu, pokud prádlo chcete vyprat při jiné teplotě, než je teplota zvolená pračkou (viz „Tabulka programů“). Symbol \* odpovídá praní za studena.

### Volba rychlosti odstředění

Stisknutím tlačítka „Odstředování“  změňte rychlost odstředování, pokud prádlo chcete odstředít jinou rychlostí, než jakou zvolila pračka. Můžete zvolit také „Bez odstředění“ , „Zastavení máčání“  nebo „Noční klid plus“ . Maximální rychlosti odstředování jsou: pro Bavlnu, Eco: 1300 ot./min. (EWT135510W), 1000 ot./min. (EWT105510W), pro Džiny: 1200 ot./min. (EWT135510W), 1000 ot./min. (EWT105510W), pro Vlnu, Spodní prádlo: 1000 ot./min., pro Syntetické, Snadné žehlení, Intenzivní sport: 900 ot./min., pro Jemné, Hedvábí, Sport: 700 ot./min.



Na konci programu, pokud jste zvolili program „Zastavení máčání“  nebo „Noční klid plus“ , musíte následně zvolit program „Odstředování“

1) Podle modelu.

☺ nebo „Vypouštění“ , aby se cyklus dokončil a voda vypustila.

**Noční klid plus:** tento cyklus nezahrnuje odstředování a končí funkcí Zastavení máchání.




### Volba funkce

Různé funkce musíte zvolit po volbě programu a před stisknutím tlačítka „Start/Pauza“  (viz „Tabulka programů“). Stiskněte požadované tlačítko či tlačítka, na displeji se zobrazí odpovídající symboly. Dalším stisknutím symboly zmizí. Jestliže některá z funkcí není sluchitelná se zvoleným programem, na displeji bliká nápis „Err“ a tlačítko „Start/Pauza“  bliká červeně.



### Funkce "Předpírka"


Spotřebič spustí předpírku na max. 30 °C.





### Funkce "Máchání plus"



Pračka přidá během cyklu jedno nebo více máchání. Tato možnost se doporučuje pro osoby s citlivou pokožkou a v oblastech s měkkou vodou. Dočasně: Stiskněte tlačítko "Máchání plus" . Tato volba platí pouze pro zvolený program. Trvale: Na několik vteřin podržte stisknutá tlačítka "Předpírka"  a "Odložený start" . Funkce je trvale aktivní, i když pračku vypnete. Chcete-li funkci vypnout, opakujte stejný postup.

### „Odložený start“


Tato volba umožňuje odložit spuštění pracího programu o 30, 60, 90 minut, 2 hodiny až 20 hodin. Zvolený čas se na několik sekund objeví na displeji. Čas odloženého startu můžete změnit nebo zrušit kdykoli před stisknutím tlačítka „Start/Pauza“  dalším stisknutím tlačítka „Odložený start“  (0' značí okamžitý start).

Pokud jste již tlačítko „Start/Pauza“  zmáčkli a chcete odložený start změnit či zrušit, postupujte následovně:

- Pro zrušení odloženého startu a okamžité spuštění cyklu stiskněte tlačítko „Start/Pauza“  a pak „Odložený start“ . Zmáčknutím tlačítka „Start/Pauza“  spustíte cyklus.
- Pokud chcete změnit délku odloženého startu, musíte jít přes polohu „Stop“  a cyklus přeprogramovat.

Víko pračky je během odloženého startu zablokované. Potřebujete-li je otevřít, musíte nejdříve pračku pozastavit stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ . Po opětovném zavření víka stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ .

### Časový manažer

Cyklus je možné prodloužit nebo zkrátit pomocí tlačítek „Time Manager“ . Je uveden i stupeň zašpinění prádla.



Stupeň zašpinění	Ikona	Druh tkaniny
Intenzivní		Pro velmi zašpiněné prádlo
Normální		Pro normálně zašpiněné prádlo
Denní		Pro prádlo po jednodenním nošení
Mírné		Pro málo zašpiněné prádlo
Krátký <sup>1)</sup>		Pro velmi málo zašpiněné prádlo
Extra krátký <sup>1)</sup>		Pro prádlo, které bylo použito nebo nošeno pouze krátce
Osvěžení <sup>1)</sup>		Pouze pro osvěžení prádla
Extra osvěžení <sup>1)</sup>		Pro osvěžení pouze několika málo kusů prádla

<sup>1)</sup> Pro poloviční náplň prádla.

<sup>2)</sup> Symbol bliká a zmizí: tento prací cyklus je pouze pro osvěžení.


Nabídka těchto různých stupňů se liší podle zvoleného druhu programu.

### Spuštění programu

Zmáčknutím tlačítka „Start/Pauza“  spustíte cyklus. Odpovídající kontrolka se rozsvítí zeleně a na displeji se objeví symbol  (dvířka zablokovaná).




Je normální, že volič programů zůstává po celý cyklus nehybný. Na displeji je zobrazen symbol pro právě probíhající cyklus a zbývající čas. Byl-li zvolen odložený start, zobrazí se na displeji odpočítávání zbylé doby.

### Ohřev



Když pračka dosahuje správné teploty, zobrazí se v průběhu cyklu symbol .

### Přerušení programu

#### Přidání prádla v průběhu prvních 10 minut

Zmáčkněte tlačítko „Start/Pauza“ : po dobu pozastavení pračky bude příslušná kontrolka zeleně blikat. Otevření víka je možné až za přibližně 2 minuty po zastavení pračky. Symbol  zmizí. Dalším zmáčknutím tlačítka „Start/Pauza“  pokračujte v programu.

#### Změna probíhajícího programu


Před provedením změny probíhajícího programu je nutné pozastavit pračku stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ . Pokud změna není možná, bliká na displeji „Err“ a tlačítko „Start/Pauza“  bliká pár



sekund červeně. Chcete-li i přesto program změnit, je nutné právě probíhající program zrušit (viz níže).

### Zrušení programu

Pokud si přejete zrušit program, otočte voličem programů do polohy „Stop“ .

### Konec programu

Pračka se automaticky zastaví. Tlačítko „Start/Pause“  zhasne a na displeji bliká „0“. Otevření víka

je možné až za přibližně 2 minuty po zastavení pračky. Symbol  zmizí. Otočte voličem programu do polohy „Stop“ . Vyměňte prádlo. Vytahněte zástrčku ze zásuvky a zavřete kohoutek přívodu vody.

**Klidový stav** : po skončení programu se za několik minut aktivuje systém úspory energie. Jas displeje se zeslabí. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka úsporný energetický režim zrušíte.

## Tabulka programů

Program / Druh prádla	Náplň	Možné funkce
 <b>Bavlna (studená – 90°)</b> : Bílá nebo barevná, např. normálně zašpiněné pracovní oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky.	5,5 kg	Zastavení máchání, Noční klid plus, Předpírka, Máchání plus, Časový manažer, Odložený start
 <b>Syntetické (studená – 60°)</b> : Tkaniny ze syntetických vláken, spodní prádlo, barevné tkaniny, nežehlicí košile, blůzy.	2,5 kg	Zastavení máchání, Noční klid plus, Předpírka, Máchání plus, Časový manažer, Odložený start
 <b>Jemné (studená – 40°)</b> : Pro všechny jemné tkaniny, např. záclony.	2,5 kg	Zastavení máchání, Noční klid plus, Předpírka, Máchání plus, Časový manažer, Odložený start
 <b>Vlna (studená – 40°)</b> : Vlna vhodná k praní v pračce s označením „čistá střížní vlna vhodná k praní v pračce, nesráží se“.	1,0 kg	Zastavení máchání, Noční klid plus, Odložený start
 <b>Hedvábí (studená – 30°)</b> : Látky, které lze prát v pračce při 30 °C.	1,0 kg	Zastavení máchání, Noční klid plus, Odložený start
 <b>Spodní prádlo (studená – 40°)</b> : Pro velmi jemné prádlo, např. např. dámské spodní prádlo.	1,0 kg	Zastavení máchání, Noční klid plus, Odložený start
 <b>Máchání</b> : S tímto programem lze vymáchat prádlo prané v ruce.	5,5 kg	Zastavení máchání, Noční klid plus, Máchání plus, Odložený start
 <b>Vypouštění</b> : Po Zastavení máchání (nebo po Nočním cyklu plus) provede cyklus vypouštění.	5,5 kg	
 <b>Odstředování</b> : Cyklus odstředování od 400 do 1000/1300 <sup>1</sup> ot./min. po Zastavení máchání (nebo po Nočním cyklu plus)	5,5 kg	Odložený start
 <b>Eco <sup>2)</sup> (40° – 90°)</b> : Bílé nebo barevné, např. normálně zašpiněné pracovní oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky.	5,5 kg	Zastavení máchání, Noční klid plus, Předpírka, Máchání plus, Odložený start
 <b>Snadné žehlení (studená – 60°)</b> : Pro bavlnu a syntetické látky. Snižuje zmačkání prádla a usnadňuje žehlení.	1,0 kg	Zastavení máchání, Předpírka, Máchání plus, Odložený start
 <b>Džíny (studená – 60°)</b> : Pro praní džínových oděvů. Je zapnuta funkce Máchání plus.	3,0 kg	Zastavení máchání, Noční klid plus, Předpírka, Odložený start

Program / Druh prádla	Náplň	Možné funkce
<b>9 Intenzivní sport (studená – 40°):</b> Pro praní špinavého oblečení z venkovních sportů. Je zapnuta možnost Předpírka.	2,5 kg	Zastavení máchání, Noční klid plus, Máchání plus, Odložený start
<b>19 Sport (30°):</b> Pro praní sportovních oděvů.	2,5 kg	Odložený start

1) Podle modelu.

2) Referenční program pro testy podle normy CEI 456: 46 L / 0,93 kWh / 170 min

## Čištění a údržba

Před čištěním odpojte pračku od sítě.

### Odstranění vodního kamene z pračky


Pro odstranění vodního kamene z pračky použijte vhodný nekorozivní prostředek určený pro pračky. Dodržujte doporučené dávkování a intervaly odstraňování vodního kamene, uvedené na štítku výrobku.

### Vnější povrch

Vnější povrch pračky umývejte teplou vodou s čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.


### Příhrádka dávkovače

Při čištění postupujte následujícím způsobem:

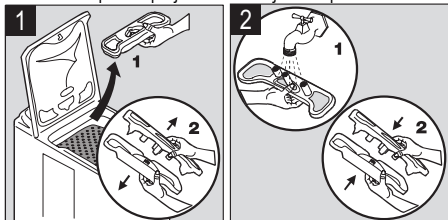


### Filtry přívodu vody

Při čištění postupujte následujícím způsobem:

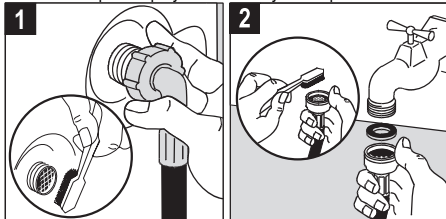

### Vypouštěcí filtr

Pravidelně čistěte filtr, který se nachází v dolní části pračky:

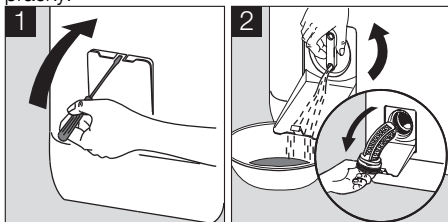

## Problémy při provozu

Tento spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu mnohokrát kontrolován. Pokud však přesto

zjistíte chybnou funkci, nejprve se řiďte níže uvedenými radami, a teprve pak zavolejte servis.

Problémy	Příčiny
Pračka se nespouští nebo se neplní vodou:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pračka není správně zapojená do zásuvky, elektrická instalace nefunguje, došlo k výpadku napájení,</li> <li>• víko pračky a dvířka bubny nejsou správně zavřená,</li> <li>• nebyl správně zvolen příkaz ke spuštění programu,</li> <li>• byl odpojen přívod vody, byl zavřen vodovodní kohout,</li> <li>• filtry přívodu vody jsou zanesené,</li> <li>• na hadici přívodu vody se objevila červená značka.</li> </ul>
Pračka se napouští vodou, ale hned ji vypouští:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vypouštěcí oblouk ve tvaru U je upevněn příliš nízkou (viz část Instalace).</li> </ul>
Pračka nemáchá nebo nevypouští:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,</li> <li>• vypouštěcí filtr je neprůchodný,</li> <li>• zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: prádlo je v bubnu rozloženo nerovnoměrně,</li> <li>• byl zvolen program „Vypouštění“ nebo funkce „Noční klid plus“ či „Zastavení máchání“,</li> <li>• nevhodná výška vypouštěcího oblouku tvaru U.</li> </ul>
Okolo pračky je voda:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• přílišné množství pracího prostředku způsobilo přetečení pěny,</li> <li>• použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,</li> <li>• vypouštěcí oblouk tvaru U není správně připevněn,</li> <li>• vypouštěcí filtr nebyl vrácen zpět na místo,</li> <li>• přívodní hadice netěsní.</li> </ul>
Výsledky praní jsou neuspokojivé:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,</li> <li>• v bubnu je příliš mnoho prádla,</li> <li>• zvolený prací cyklus je nevhodný,</li> <li>• málo pracího prostředku.</li> </ul>
Spotřebič vibruje, je hluchý:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ze spotřebiče nebyl odstraněn všechen obalový materiál (viz část Instalace),</li> <li>• spotřebič nestojí rovně a je nevyvážený,</li> <li>• spotřebič je příliš blízko stěny nebo nábytku,</li> <li>• prádlo je v bubnu rozloženo nerovnoměrně,</li> <li>• příliš malé množství prádla.</li> </ul>
Prací cyklus je příliš dlouhý:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• filtry přívodu vody jsou zanesené,</li> <li>• byla přerušena dodávka elektrického proudu nebo vody,</li> <li>• zareagoval detektor přehřívání motoru,</li> <li>• teplota přívodu vody je nižší než obvykle,</li> <li>• zareagoval bezpečnostní systém detekce pěny (příliš pracího prostředku) a pračka začala vypouštět pěnu,</li> <li>• zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: byla přidána další fáze, aby došlo k rovnoměrnějšímu rozložení prádla v bubnu.</li> </ul>
Pračka se během pracovního cyklu zastavuje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• poruchy dodávky vody nebo elektrického proudu,</li> <li>• zvolili jste funkci Zastavení máchání,</li> <li>• dvířka bubny jsou otevřená.</li> </ul>
Víko nejde na konci cyklu otevřít:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teplota v bubnu je příliš vysoká,</li> <li>• víko se odblokuje 1 až 2 minuty po skončení cyklu.</li> </ul>
Na displeji se zobrazí chybový kód E40 <sup>1)</sup> a tlačítko „Start/Pauza“ bliká červeně <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• víko není správně zavřené.</li> </ul>
Na displeji se zobrazí chybový kód E20 <sup>1)</sup> a tlačítko „Start/Pauza“ bliká červeně <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vypouštěcí filtr je neprůchodný,</li> <li>• vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,</li> <li>• vypouštěcí hadice je upevněna příliš vysoko (viz část "Instalace"),</li> <li>• vypouštěcí čerpadlo je zablokované,</li> <li>• sifon je zanesený.</li> </ul>



Problémy	Příčiny
Na displeji se zobrazí chybový kód E10 <sup>1)</sup> a tlačítko „Start/Pauza“ bliká červeně <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vodovodní kohout je zavřený,</li> <li>• byla přerušena dodávka vody.</li> </ul>
Na displeji se zobrazí chybový kód EF0 <sup>1)</sup> a tlačítko „Start/Pauza“ bliká červeně <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vypouštěcí filtr je neprůchodný,</li> <li>• spustil se bezpečnostní systém proti vyplavení, pokračujte prosím takto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zavřete vodovodní kohout,</li> <li>- před odpojením pračky od sítě ji nechejte 2 minuty vypouštět,</li> <li>- zavolejte poprodejní servis.</li> </ul> </li> </ul>
Čerpadlo pračky neustále běží, i když je pračka vypnutá:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spustil se bezpečnostní systém proti vyplavení, pokračujte prosím takto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zavřete vodovodní kohout,</li> <li>- před odpojením pračky od sítě ji nechejte 2 minuty vypouštět,</li> <li>- zavolejte poprodejní servis.</li> </ul> </li> </ul>
Při plnění přihrádky dávkovače steče aviváž rovnou do bubnu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• překročili jste značku MAX.</li> </ul>

1) U některých modelů může znít zvukový signál

2) Po odstranění všech problémů znovu spusťte přerušovaný program stisknutím tlačítka „Start/Pauza“.

## Prací prostředky a přísady

Používejte pouze prací prostředky a přídavné látky určené k použití v pračkách. Nedoporučujeme míchání různých druhů pracích prostředků. Může to narušit prádlo. Pro prací prášky nejsou žádná omezení. Tekuté prací prostředky se nesmí použí-

vat, byla-li zvolena předpírka. U cyklů bez předpírky musí být přidávány pomocí dávkovací koule. Prací prostředky v tabletách nebo v dávkách musí být vloženy do oddílů pro prací prostředek v přihrádce dávkovače vaší pračky.

## Technické údaje


ROZMĚRY	Výška Šířka Hloubka	850 mm 400 mm 600 mm
SÍŤOVÉ NAPĚTÍ / KMITOČET CELKOVÝ PŘÍKON		230 V / 50 Hz 2300 W
TLAK VODY	Minimální Maximální	0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar)
Vodovodní přípojka		Typ 20/27




## Instalace


Před prvním použitím odstraňte všechny ochranné přepravní obaly. Uschovejte si je pro případ potřeby při příští přepravě: Přeprava nezajištěného spotřebiče může poškodit vnitřní součásti a způsobit úniky a poruchy funkce. Spotřebič může být také poškozen nárazem.

### Vybalení

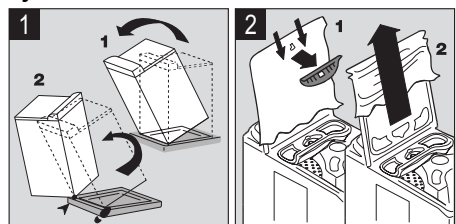

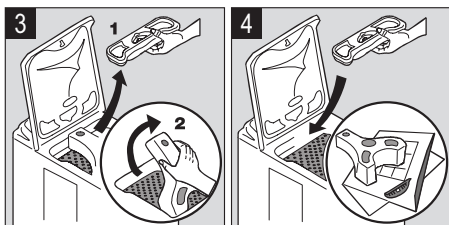


### Rozvázání

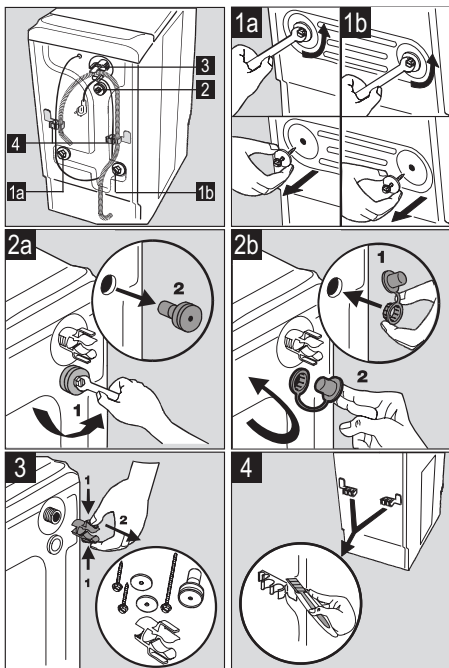

Chcete-li pračku instalovat tak, aby byla v rovině se sousedícím nábytkem, postupujte podle obrázku 4.

### Prívod vody


Prívodní hadici instalujte zezadu pračky podle níže uvedeného postupu. Starou hadici znovu nepoužívejte. Prívodní hadici nelze prodlužovat. Jestliže je příliš krátká, obraťte se na poprodejní servis.

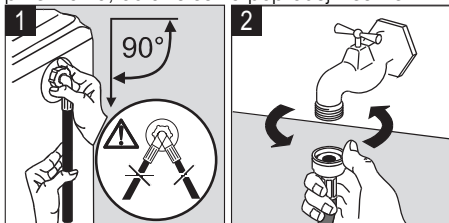

Otevřete kohoutek přívodu vody. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody.

### Vypouštění

Na vypouštěcí hadici nasadíte oblouk ve tvaru U. Tuto sestavu umístíte v místě připojení na vypouštěcí potrubí (nebo do výlevky) ve výšce mezi 70 a 100 cm. Zajistěte bezpečné připevnění. Na konci vypouštěcí hadice musí být umožněn přístup vzduchu, aby bylo vyloučeno nebezpečí nasávání kapaliny.

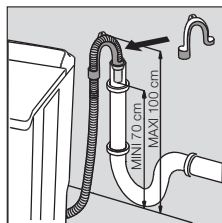


Vypouštěcí hadice nesmí být nikdy natahována a prodlužována. Jestliže je příliš krátká, obraťte se na servis.

### Připojení k elektrické síti

Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V. Zkontrolujte dimenzování pojistky: 13 A pro 230 V. Tento spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo rozbočky. Zkontrolujte, zda je zásuvka uzemněna a zda je uzemnění provedeno podle platných předpisů.

### Umístění


Pračku postavte na rovný a tvrdý povrch ve větrném místě. Dbejte na to, aby se pračka nedotýkala stěny nebo nábytku. Přesné vyvážení pračky vodováhou omezuje vibrace a hluk a zabraňuje posunutí pračky při praní.

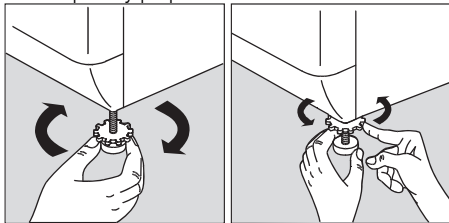


## Životní prostředí

### Likvidace spotřebiče



Všechny materiály opatřené symbolem  jsou recyklovatelné. Odvezte je do sběrného dvora (bližší informace zjistíte na místním úřadě), aby mohly být shromážděny a recyklovány. Při likvidaci spotřebiče odstraňte všechny části, které by mohly být nebezpečné pro ostatní: odřízněte napájecí šňůru na dolní části spotřebiče.

Symbol  na výrobku nebo jeho obalu udává, že s tímto výrobkem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Je nutné jej odvézt do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací vý-

robku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto spotřebiče získáte na místním obecním úřadu, středisku pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste tento spotřebič zakoupili.

### Ochrana životního prostředí



Dodržujte následující doporučení, ušetříte tak vodu i energii a přispějete k ochraně životního prostředí:

- pokud je to možné, využijte plnou kapacitu pračky a vyhýbejte se částečnému naplnění.
- Programy s předpírkou a namáčením používejte pouze pro silně zašpiněné prádlo.
- Používejte takové množství pracího prostředku, které odpovídá tvrdosti vody, velikosti náplně prádla a stupni jeho znečištění.

## CZ ČESKÁ REPUBLIKA - Záruka/Zákaznická služba

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.

Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, není-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:

- výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
- veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
- Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.

Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zby-

tečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.

Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.

Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.

Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokázání práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující, povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.

Záruka výrobku z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není závadou) ani na výrobek požitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů. Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.

Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:


- prodávající,
- ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4, tel: 261302111
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.

**CZ Evropská Záruka:** Na tento spotřebič se vztahuje záruka společnosti Electrolux ve všech zemích uvedených v zadní části tohoto návodu během období stanoveného v záruce spotřebiče nebo jinak zákonem. Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené země do jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i nadále platná za následujících podmínek:


- Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je možné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
- Záruka na spotřebič je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a dílů, jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro tento určitý model řady spotřebičů.

- Záruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není přenosná na další osoby.
- Spotřebič je instalovaný a používán v souladu s pokyny vydanými společností Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není využíván ke komerčním účelům.
- Spotřebič je instalovaný v souladu se všemi příslušnými platnými předpisy v nové zemi pobytu.

Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná závazná práva, která se na Vás vztahují podle zákona.

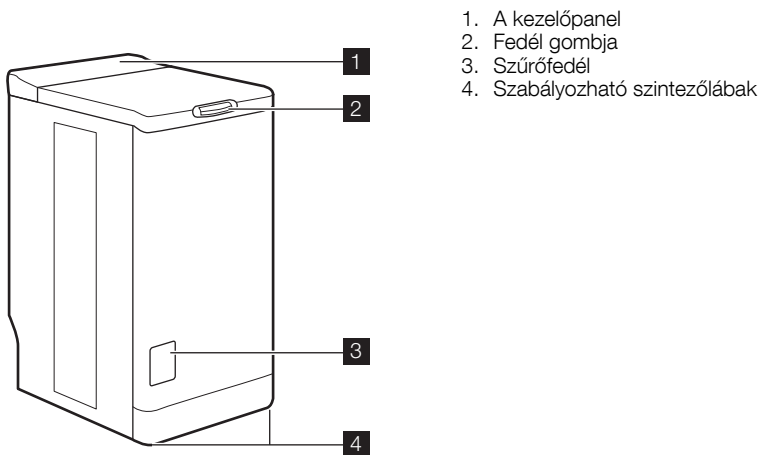


### A kezelőpanel

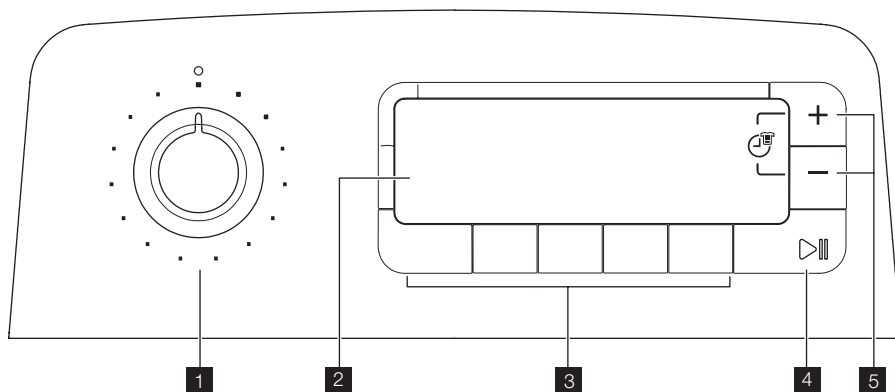

1. Programkapcsoló
2. Kijelző
3. Nyomógombok és funkcióik
4. "Start/Szünet" nyomógomb
5. "Időkezelő" nyomógombok


### A szimbólumok

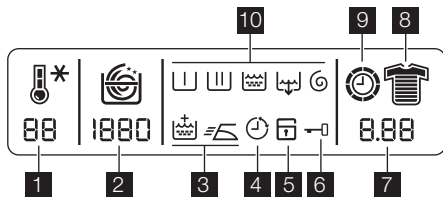

1. Hőmérséklet

2. Centrifugálási sebesség
3. Opciók
4. Késleltetett indítás
5. Gyermekbiztonság
6. Ajtó zárva
7. Ciklus hossza vagy a késleltetett indítás visszaszámlálása
8. Időkezelő
9. Animált óra (ciklus folyamatban)
10. Futó ciklus: Előmosás, Főmosás, Öblítés, Vízleeresztés, Centrifugálás

## Adagolódoboz

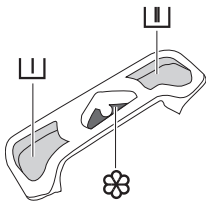

□□ Előmosás

□□□ Mosás

✿ Öblítőszer (ne töltse a MAX jel **M** fölé)

## Biztonsági információk

Kérjük, a készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a pontokat. Ezt e használati utasítást tartsa a készülék közelében.

### Általános biztonság

- Ne módosítsa, illetve ne próbálja meg módosítani a készüléket. Ez veszélyes lehet az Ön számára.
- A mosási program elindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden pénzérmét, biztosítótűt, brosst, csavart stb. eltávolított. Ha benne hagyja a mosnivalóban, azok súlyosan károsíthatják a készüléket.
- Az ajánlott mosószermennyiséget használja.
- A kisméretű ruhadarabokat (zoknik, övek stb.) tegye egy kis vászonzsákba vagy párnahuzatba.
- Használat után válassza le a készüléket a hálózatról, és zárja el a vízcsapot.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ne mosson a készülékben olyan ruhadarabokat, amelyek bordázatot, befejezetlen vagy szakadt anyagot tartalmaznak.

### Üzembe helyezés

- A leszállítás után azonnal csomagolja ki a készüléket, vagy kérjen meg valakit, hogy csomagolja ki. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék külseje bármilyen módon. Minden szállítási sérülésről tájékoztassa a kereskedőt.
- A készülék üzembe helyezése előtt távolítsa el minden szállítási rögzítőcsavart és csomagolóanyagot.
- A készülék vízvezetékre való csatlakoztatásához szükséges munkákat kizárólag megfelelő képzéssel rendelkező vízvezeték-szerelő végezheti el.
- Ha a készülék csatlakoztatásához a háztartás elektromos rendszerét alkalmassá kell tenni, ezt a munkát szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezés után a hálózati tápkábel ne szoruljon be a készülék alá.
- Ha a gépet padlószőnyegen helyezi üzembe, győződjön meg róla, hogy a szőnyeg nem zárja

el a készülék alapzatán található szellőzőnyílások egyikét sem.

- A készüléket az előírásoknak megfelelő, földelt hálózati csatlakozódugasszal kell felszerelni.
- Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, figyelmesen olvassa el az "Elektromos csatlakoztatás" c. fejezetben található utasításokat.
- A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag erre felhatalmazott szervizműnökök végezhetik el.
- A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a helytelen üzembe helyezésből fakadó esetleges károkért.

### Fagyás elleni óvintézkedések

Ha a készülék 0 °C alatti hőmérsékletnek van kitéve, a következő óvintézkedéseket meg kell tenni:

- Zárja el a csapot, és válassza le a befolyócsövet.
- Helyezze a befolyócső és a kifolyócső végét a padlózatra elhelyezett edénybe.
- Válassza ki az Ürités programot, és hagyja futni a ciklus végéig.
- Válassza le a készüléket az áramforrásról a programkapcsolót "Stop" **O** állásba forgatva.
- Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
- Helyezze vissza a befolyócsövet és a kifolyócsövet.

Így a csövekben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, ami a készülék károsodásához vezetne.

Mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket, gondoskodjon arról, hogy olyan területen helyezze üzembe, ahol a hőmérséklet nem esik fagypontra alá.

### Használat

- A készüléket normál háztartási használatra tervezték. Ne használja a készüléket kereskedelmi vagy ipari célokra, illetve semmilyen más célra.
- Mosás előtt nézze meg minden ruhadarabon a kezelési címke utasításait.
- Ne tegyen olyan darabokat a mosógépbe, amelyen benzín, alkohol vagy triklóretilén stb. használatával feltöltésvoltást végeztek. Ilyen feltöltésvoltók használata esetén várjon, amíg a termék elpárolog, mielőtt ezeket a ruhadarabokat a dobba tenné.

- Ürítse ki a ruhák zsebét, és a lepedőket, törölközőket stb. hajtogassa szét.
- A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős

személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.




Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

## Személyre szabás

### Gyermekbiztonság

Ez az opció két típusú lezárást biztosít:



- ha az opció aktiválása megtörtént, a ciklus megkezdése után nincs lehetőség az opciók vagy a program módosítására.  
A ciklus fut, és ki kell kapcsolnia az opciót, hogy egy új ciklust indítson el.
- ha az opciót a ciklus kezdete előtt aktiválják, a készülék nem indítható el.

A gyermekzár aktiválásához kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg egyszerre az „Extra öblítés”  és a „Késleltetett indítás”  gombot, amíg a visszaigazoló jel  meg nem jelenik a kijelzőn. A készülék a memóriában tárolja az opció kiválaszt-

tását. A gyermekzár kikapcsolásához ismétlje meg a műveletet.

### Hangjelzések

Amikor a hangjelzés be van kapcsolva, az megszólal, ha valamelyik gombot megnyomják, a program végén, illetve hibajelzéskor.

A kikapcsolásához kapcsolja be a készüléket, és a hangjelzés megszólalásáig nyomja meg egyszerre az „Előmosás”  és „Extra öblítés”  gombokat. A jelzés csak a figyelmeztető hangjelzéseknél aktív. Ha ismét aktiválni kívánja, ismétlje meg ugyanezt a műveletet.

## Egy mosási ciklus lefuttatása

### Az első használat




- Győződjön meg arról, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek az üzembe helyezési útmutatásoknak.
- Távolítsa el a polisztirol betétet és minden más elemet a dobból.

- Futtasson le egy kezdeti mosási ciklust 90°C-on, ruhanemű nélkül, de mosószerrel, hogy megtisztítsa a víztartályt.

## Napi használat

### A mosnivaló betöltése



- Nyissa fel a készülék fedelét.
- Az A kioldógomb megnyomásával nyissa ki a dobot: A két ajtószárny automatikusan kinyílik.
- Töltse be a mosnivalót, zárja be a dobot és a mosógép fedelét.

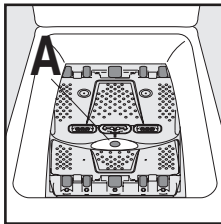


**⚠ Vigyázat** Mielőtt lezárná a mosógép fedelét, győződjön meg arról, hogy a dob jó be van-e zárva.

- Amikor a két ajtószárny le van zárva,
- az A kioldógomb kiugrik.

### A mosószeres adagolása


Öntse a mosópormennyiséget a mosási rekeszbe  és az előmosási rekeszbe , ha kiválasztotta

az "előmosás" opciót. Töltse az öblítőszeret a  rekeszbe, ha szükséges.



### A kívánt program kiválasztása

Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra.

A „Start/Szünet”  gomb zölden villog.





Ha ön akkor forgatja el a programkapcsolót egy másik programra, amikor egy ciklus folyamatban van, a készülék figyelmen kívül hagyja az újonnan kiválasztott programot. Az „Err” villog és a „Start/Szünet”  gomb pirosan villog néhány másodpercig.

### A hőmérséklet beállítása





Nyomja meg ismételten a „Hőmérséklet”  gombot, ha a készülék által választott értéktől eltérő hőmérsékleten kívánja kimosni a mosnivalót (lásd "Programtáblázat"). A  jel hideg mosást jelent.

### A centrifugálási sebesség kiválasztása

Ha a készülék által választott sebességtől eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhaneműt, a



centrifugálási sebesség megváltoztatásához nyomja meg a „Centrifugálás”  gombot. Választhatja a „Nincs centrifugálás” , „Öblítőstop”  és „Halk ciklus plus” lehetőségeket is  <sup>2)</sup>.

A maximális centrifugálási sebességek:

Pamut, eco: 1300 ford./perc (EWT135510W), 1000 ford./perc (EWT105510W), farmer: 1200 ford./perc (EWT135510W), 1000 ford./perc (EWT105510W), gyapjú, fehérnemű: 1000 ford./perc, műszál, vasaláskönnyítő, intenzív sport: 900 ford./perc, kímélő, selyem, sport: 700 ford./perc. Ha az „Öblítőstop”,  vagy a „Halk ciklus plus”  opciót választotta, a program végén a ciklus befejezéséhez és a víz kiürítéséhez egy „Centrifugálás”  vagy „Szivattyúzás”  programot is ki kell választania.

**Halk ciklus plus:** a ciklus nem tartalmaz centrifugálást, és öblítőstoppal fejeződik be.

### Opciók kiválasztása


A különböző opciókat a program kiválasztása után és a „Start/Szünet”  gomb megnyomása előtt kell kiválasztani (lásd „Programtáblázat”). Nyomja meg a kívánt gomb(ka)t, és a megfelelő szimbólum megjelenik a kijelzőn. Ha ismét megnyomja, a jel eltűnik. Ha az opciók valamelyike nem egyeztethető össze a kiválasztott programmal, az „Err” felírat villog a kijelzőn, és a „Start/Szünet”  gomb pirosan villog.



### „Előmosás” opció

A készülék egy előmosást végez max. 30 °C-on.

### „Öblítés plus” opció



A mosógép egy vagy több további öblítést végez a mosási ciklus alatt. Ez az opció az érzékeny bőrű egyéneknek és olyan helyeken ajánlott, ahol a víz nagyon lágy.

Ideiglenesen: Nyomja meg az „Öblítés plus”  gombot. Az opció csak a kiválasztott programnál aktív.


Állandó: Tartva lenyomva az „Előmosás”  és a „Késleltetett indítás”  gombot néhány másodpercig. Az opció bekapcsolva marad még akkor is, ha közben feszültségmentesíti a készüléket. Ha ki akarja kapcsolni, a bekapcsoláshoz hasonlóan kell eljárnia.





### „Késleltetett indítás”



Ez az opció lehetővé teszi a mosási program indításának 30, 60, 90 perccel, illetve 2–20 órával történő késleltetését. A kiválasztott idő néhány másodpercre megjelenik a kijelzőn.

Bármikor módosíthatja vagy törölheti a késleltetett indítás időpontját, mielőtt megnyomja a „Start/Szünet”  gombot a „Késleltetett indítás” 


gomb ismételt megnyomásával (a 0' azonnali indítást jelent).

Ha már megnyomta a „Start/Szünet”  gombot, és módosítani vagy törölni szeretné a késleltetett indítást, végezze el a következő műveleteket:

- A késleltetett indítás törléséhez és a ciklus azonnali elindításához nyomja meg a „Start/Szünet”  gombot, majd a „Késleltetett indítás”  gombot. A ciklus elindításához nyomja meg a „Start/Szünet”  gombot.
- A késleltetési időtartam módosításához a „Stop”  álláson túl kell haladnia, és a mosási ciklust újra kell programoznia.

A fedél a késleltetett indítás időtartama alatt zárva van. Ha ki kell nyitnia a fedelet, először szünet helyzetbe kell állítania a készüléket a „Start/Szünet”  gomb megnyomásával. A fedél lecsukása után ismét nyomja meg a „Start/Szünet”  gombot.

### Időkezelés

A ciklus meghosszabbítható vagy lerövidíthető a „Time Manager”  gombokkal. A ruhanemű szennyezettségének mértéke is megjelenik a kijelzőn.

Szennyezettségi szint	Ikon	Anyag fajtája
Intenzív		Erősen szennyezett darabokhoz
Normál		Normál mértékben szennyezett darabokhoz
Mérsékelt		Mérsékelt szennyezett darabokhoz
Enyhe		Enyhén szennyezett darabokhoz
Gyors <sup>1)</sup>		Nagyon enyhén szennyezett darabokhoz
Szupergyors <sup>1)</sup>		Rövid ideig használt vagy viselt darabokhoz
Frissítés <sup>1)</sup>		Csak a ruhák felfrissítéséhez
Szuper frissítés <sup>1)</sup>		Csak nagyon kevés ruhadarab felfrissítésére

1) Fél tölthez.

2) A szimbólum villog, majd eltűnik: ez a mosási ciklus csak egy felfrissítő ciklus.

A kiválasztott programtól függ, hogy felsorolt kategóriák közül melyik jelenik meg.



## A program indítása

A ciklus elindításához nyomja meg a „Start/Szünet” gombot, a megfelelő jelzőfény zölden világít, és a szimbólum jelenik meg a kijelzőn (ajtó zárva).

Normális jelenség, ha a programválasztó a ciklus alatt nem mozdul el. Az aktuális ciklus jele és a hátralévő idő megjelenik a kijelzőn. Ha késleltetett indítás van kiválasztva, a visszaszámlálás jelenik meg a kijelzőn.

## Felmelegítés

A ciklus alatt a jel felgyullad, amikor a készülék eléri a megfelelő hőmérsékletet.

## Program megszakítása

### Mosnivaló hozzáadása az első 10 perc alatt

Nyomja meg a „Start/Szünet” gombot: a megfelelő jelzőfény zölden villog, miközben a készülék szünet helyzetben van. A fedelet csak kb. két perccel azután lehet kinyitni, hogy a mosógép leállt. A szimbólum eltűnik. A program folytatásához nyomja meg ismét a „Start/Szünet” gombot.

### A folyamatban lévő program módosítása

Mielőtt az aktuális programon bármilyen változtatást végrehajtana, a mosógépet a "Start/Szünet"

gomb megnyomásával szünetre kell állítani. Ha a módosítás nem lehetséges, az "Err" felirat villog a kijelzőn, és a „Start/Szünet” gomb pirosan villog néhány másodpercig. Ha mégis a program módosítása mellett dönt, törölnie kell az aktuális programot (lásd alább).

### Program törlése

Ha törölni kívánja a programot, forgassa a programkapcsolót a „Stop” állásba .

## A program vége

A mosógép automatikusan leáll, a „Start/Szünet” gomb kialszik, és a kijelzőn a "0" villog. A fedelet csak kb. két perccel azután lehet kinyitni, hogy a mosógép leállt. A szimbólum eltűnik. Forgassa a programkapcsolót „Stop” állásba. Szedje ki a ruhát. Húzza ki a csatlakozódugót, és zárja el a vízcsapot.

**Készenlét** : Miután a program befejeződött, néhány másodperc elteltével az energiatakarékos rendszer bekapcsol. A kijelző fényereje lecsökken. Bármely gomb megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos állapotból.

## Programtáblázat

Program / Mosnivaló típusa	Töltet	Lehetséges opciók
<b>Pamut (hideg – 90°):</b> Fehér vagy színes, például normál mértékben szennyezett munkaruha, ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.	5,5 kg	Öblítóstop, Halk ciklus plus, Előmosás, Extra öblítés, Időkezelő, Késleltetett indítás
<b>Műszálás (hideg – 60°):</b> Műszálás szövetek, alsónemű, színes ruhadarabok, nem vasalandó ingek, blúzok.	2,5 kg	Öblítóstop, Halk ciklus plus, Előmosás, Extra öblítés, Időkezelő, Késleltetett indítás
<b>Kímélő (hideg – 40°):</b> Mindentéle kényes anyaghoz, például függönyökhöz.	2,5 kg	Öblítóstop, Halk ciklus plus, Előmosás, Extra öblítés, Időkezelő, Késleltetett indítás
<b>Gyapjú (hideg – 40°):</b> Gépben mosható gyapjú ruhaneműkhöz, amelyek címkéjén ez áll: "Tiszta gyapjú, gépben mosható, nem megy össze".	1,0 kg	Öblítóstop, Halk ciklus plus, Késleltetett indítás
<b>Selyem (hideg – 30°):</b> 30 °C-on géppel mosható szövetekhez.	1,0 kg	Öblítóstop, Halk ciklus plus, Késleltetett indítás
<b>Fehérnemű (hideg – 40°):</b> Nagyon kényes darabokhoz, például fehérneműhöz.	1,0 kg	Öblítóstop, Halk ciklus plus, Késleltetett indítás
<b>Öblítés:</b> Ez a program kézzel mosott ruhadarabok öblítéséhez használható.	5,5 kg	Öblítóstop, Halk ciklus plus, Extra öblítés, Késleltetett indítás
<b>Vízleeresztés:</b> Egy üres ciklust futtat le Öblítóstop (vagy Halk ciklus plus) után.	5,5 kg	

Program / Mosnivaló típusa	Töltet	Lehetséges opciók
 <b>Centrifugálás:</b> Centrifugálási ciklus 400 és 1000/1300 ford./perc közötti sebességgel 1) ford./perc Öblítóstop (vagy Halk ciklus plus) után.	5,5 kg	Késleltetett indítás
 <b>Eco 2) (40° - 90°):</b> Fehér vagy színes, például normál mértékben szennyezett munkaruha, ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.	5,5 kg	Öblítóstop, Halk ciklus plus, Előmosás, Extra öblítés, Késleltetett indítás
 <b>Vasaláskönyítő (hideg - 60°):</b> Pamut-hoz és műszálhoz. Csökkenti a gyűrődést és könnyebbé teszi a vasalást.	1,0 kg	Öblítóstop, Előmosás, Extra öblítés, Késleltetett indítás
 <b>Farmer (hideg - 60°):</b> Farmer ruhák mosásához. Az Extra öblítés opció aktiválva van.	3,0 kg	Öblítóstop, Halk ciklus plus, Előmosás, Késleltetett indítás
 <b>Intenzív sport (hideg - 40°):</b> Piszkos szabadtéri sportruházathoz. Az Előmosás opció aktiválva van	2,5 kg	Öblítóstop, Halk ciklus plus, Extra öblítés, Késleltetett indítás
 <b>Sport (hideg - 30°):</b> Sportruházathoz.	2,5 kg	Késleltetett indítás

1) Modelltől függően.

2) Referenciaprogram a CEI 456 szabvány vizsgálatának igazolására: 46 l / 0,93 kWh / 170 perc

## Ápolás és tisztítás

Húzza ki a készülék hálózati dugaszát a tisztítás előtt.

### A készülék vízkömentesítése


A készüléket vízkömentesítéséhez használjon mosógépekhez készült, megfelelő, nem korrozív terméket. Olvassa el a termék címkéjét, hogy mekkora az ajánlott mennyiség, és milyen gyakran kell a vízkömentesítést elvégezni.

### A készülék külseje

A készülék külsejének megtisztításához használjon meleg szappanos vizet. Soha ne használjon alkoholt, oldószereket vagy hasonló termékeket


### Adagolódoboz

Tisztításához az alábbiak szerint járjon el:

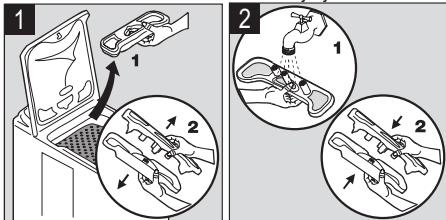


### Lefolyócső-szűrő

Rendszeresen tisztítsa meg a készülék alapzatán található szűrőt:

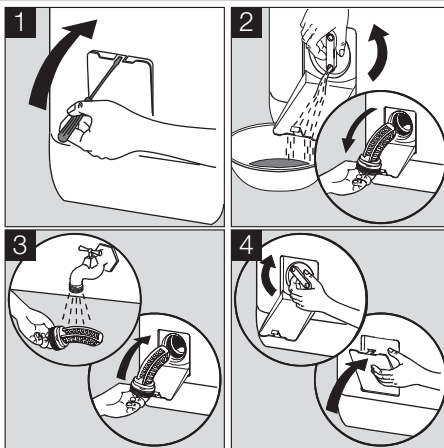

### Befolyócső-szűrők

Tisztításukhoz az alábbiak szerint járjon el:

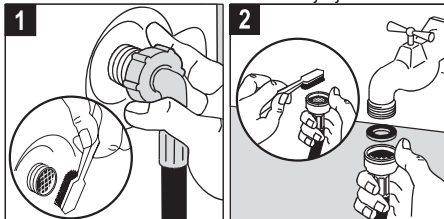

## Működési problémák

A gyárból való kibocsátás előtt számos ellenőrzést végeztek a készüléken. Ugyanakkor, ha rendelésességet észlel, kérjük, olvassa át az alábbi részeket, mielőtt a vevőszolgálatot hívna.

Hibajelenség	Okok
A mosógép nem indul el, vagy nem tölt be vizet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva, az elektromos csatlakozás nem működik megfelelően, áramszünet van,</li> <li>a készülék fedele és a dob ajtószárnyai nincsenek jól bezárva,</li> <li>a programindító parancs nincs megfelelően kiválasztva,</li> <li>a vízellátás szünetel, a vízcsap zárva van.</li> <li>a vízbevezető szűrők szennyezettek,</li> <li>egy piros fül jelenik meg a befolyócsövön.</li> </ul>
A készülék betölti a vizet, de rögtön ki is üríti:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a kifolyócső U-darabja túl alacsonyra van rögzítve (lásd az üzembe helyezésről szóló szakaszt).</li> </ul>
A mosógép nem öblít, vagy nem üríti ki a vizet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a kifolyócső eldugult vagy megtört,</li> <li>a kifolyó szűrője eldugult,</li> <li>az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: a mosnivaló egyenetlenül oszlik el a dobben,</li> <li>a „Szivattyúzás” program, a „Halk ciklus plus” vagy az „Öblítőstop” opció ki van választva,</li> <li>a kifolyócső U-darabjának magassága nem megfelelő.</li> </ul>
Ha víz van a mosógép körül:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a túl sok mosószer túlcserélődés habképződést okozott,</li> <li>a mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz,</li> <li>a kifolyócső U-darabja nincs megfelelően csatlakoztatva,</li> <li>a kifolyó szűrőjét nem tették vissza a helyére,</li> <li>a befolyócső szivárog.</li> </ul>
A mosás eredménye nem kielégítő:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz,</li> <li>túl sok mosnivaló van a dobben,</li> <li>a mosási ciklus nem megfelelő,</li> <li>nincs elegendő mosószer.</li> </ul>
A készülék vibrál és zajos:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a készülékből nem távolította el az összes csomagolóanyagot (lásd az üzembe helyezésről szóló szakaszt),</li> <li>a készülék nincs szilárdan, és nincs egyensúlyban,</li> <li>a készülék túl közel van a falhoz vagy a bútorhoz,</li> <li>a mosnivaló egyenetlenül oszlik el a dobben,</li> <li>a töltet túl kicsi.</li> </ul>
Túl hosszú a mosási ciklus:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a vízbevezető szűrők szennyezettek,</li> <li>az áram- vagy a vízellátás szünetel,</li> <li>a motor túlhevülési érzékelője bekapcsolt,</li> <li>a befolyó víz hőmérséklete alacsonyabb a szokásosnál,</li> <li>a habérzékelő biztonsági rendszer bekapcsolt (túl sok mosószer), a mosógép pedig megkezdte a hab kiürítését,</li> <li>az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: annak érdekében, hogy a mosnivaló eloszlásra a dobben egyenetlenebb legyen, egy extra fázist adott a ciklushoz.</li> </ul>
A mosógép leáll a mosási ciklus alatt:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a víz- vagy az áramellátás szünetel,</li> <li>az Öblítőstop opciót kiválasztották,</li> <li>a dob ajtószárnyai nyitva vannak.</li> </ul>
A ciklus végén a fedél nem nyitható:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a dobben a hőmérséklet túl magas,</li> <li>a fedél a ciklus befejeződése után 1-2 perccel old ki.</li> </ul>
Az E40 hibakód jelenik meg a kijelzőn <sup>1)</sup> és a „Start/Szünet” gomb pirosan villog <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a fedél nincs jól lezárva.</li> </ul>

Hibajelenség	Okok
Az E20 hibakód jelenik meg a kijelzőn, <sup>1)</sup> és a „Start/Szünet” gomb pirosan villog <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a kifolyó szűrője eldugult,</li> <li>• a kifolyócső eldugult vagy megtört,</li> <li>• a kifolyócső rögzítése túl magasban van (lásd az "Üzembe helyezés" c. szakaszt),</li> <li>• az vízleeresztő szivattyú elzáródott,</li> <li>• a vezetékek elzáródtak.</li> </ul>
Az E10 hibakód jelenik meg a kijelzőn, <sup>1)</sup> és a "Start/Szünet" gomb pirosan villog <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a vízcsap el van zárva,</li> <li>• a vízellátás szünetel.</li> </ul>
Az EF0 hibakód jelenik meg a kijelzőn, <sup>1)</sup> és a "Start/Szünet" gomb pirosan villog <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• eldugult a kifolyó szűrője,</li> <li>• a túlsordulásgátló biztonsági rendszer bekapcsolt, a következők szerint járjon el: <ul style="list-style-type: none"> <li>– zárja el a vízcsapot,</li> <li>– a hálózatról való leválasztás előtt ürítse ki a készüléket 2 percg,</li> <li>– hívja fel a szervizszolgálatot.</li> </ul> </li> </ul>
Az vízleeresztő szivattyú folyamatosan működik, még akkor is, amikor a készülék tétlen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a túlsordulásgátló biztonsági rendszer bekapcsolt, a következők szerint járjon el: <ul style="list-style-type: none"> <li>– zárja el a vízcsapot,</li> <li>– a hálózatról való leválasztás előtt ürítse ki a készüléket 2 percg,</li> <li>– hívja fel a szervizszolgálatot.</li> </ul> </li> </ul>
Az adagolódoboz feltöltésekor az öblítőszer közvetlenül a dobba folyik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• túllépte a MAX jelzést.</li> </ul>

1) Bizonyos modelleken hangjelzés hallható,

2) Bármilyen probléma megoldása után a megszakított program újraindításához nyomja meg a „Start/Szünet” gombot.

## Mosószeres és adalékok

Kizárólag mosógépben való használatra szolgáló mosószert és adalékanyagot használjon. Nem ajánljuk különféle típusú mosószeres keverését. Ez foltot hagyhat a ruhaneműn. Nincsenek korlátozások a mosóporok használata tekintetében. A folyékony mosószeres nem használhatók, amikor az

előmosás ki van választva. Előmosás nélküli ciklusok esetén ezeket adagolólabdák alkalmazásával kell hozzáadni. A mosószert-tablettákat vagy dózisoskat a készülék adagolódobozának mosószertrekeszébe kell helyezni.

## Műszaki jellemzők


MÉRETEK	Magasság Szélesség Mélység	850 mm 400 mm 600 mm
TÁPFESZÜLTÉG/FREKVENCIA ÁRAMFELVÉTEL		230 V/50 Hz 2300 W
VÍZNYOMÁS	Minimum Maximum	0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar)
Csatlakoztatás a vízhálózatra		20/27 típus





## Üzembe helyezés

Az első alkalommal való használat előtt távolítsa el minden szállítási védőcsomagolást. Tartsa meg a doboz a jövőbeni szállításhoz: A nem rögzített készülék szállítása a belső részegységek megsérüléséhez vezethet, szivárgásokat és meghibásodásokat okozhat. A készülék fizikai kontaktus révén is megsérülhet.

### Kicsomagolás

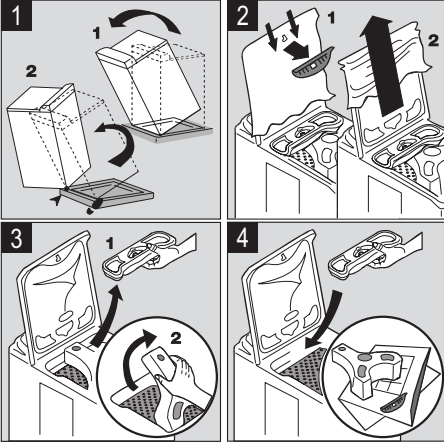


### Kibontás

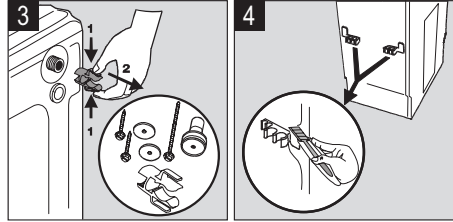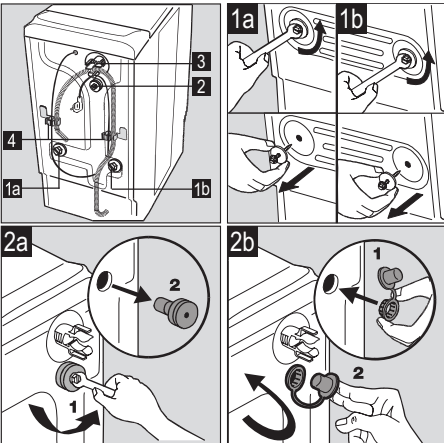

A mosógépnek a környező bútorokkal azonos szinten való üzembe helyezéséhez a 4. ábrán látható módon járjon el.

### Vizellátás

A mellékelt víztömlőt szerelje fel a mosógép hátuljára a következők szerint. Ne használjon fel újra régi csövet. A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha túl rövid, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálatl.

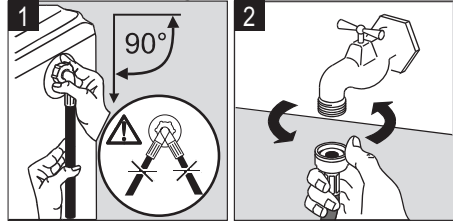


Nyissa ki a vízcsapot. Ellenőrizze, nincs-e szivárgás.

### Vízleeresztés

Szerelje fel az U-darabot a kifolyócsőre. Tegyen mindent a leeresztési pontra (vagy egy kádba) 70 és 100 cm közötti magasságban. Ügyeljen arra, hogy biztonságosan legyen rögzítve. A szivornyahatás kockázatának elkerülése érdekében a levegőnek be kell tudni lépnie a cső végén.

A kifolyócsövön soha nem lehetnek törések. Ha túl rövid, vegye fel a kapcsolatot egy szerelővel.

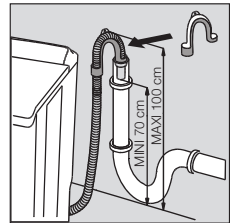


### Elektromos csatlakoztatás

A mosógépet kizárólag 230 V-os egyfázisú hálózathoz szabad csatlakoztatni. Ellenőrizze a biztosítékot: 13 A 230 V esetén. A készüléket tilos hosszabbítóhoz vagy elosztóhoz csatlakoztatni. Ügyeljen arra, hogy a dugasz földelve van, és hogy megfelel az érvényben lévő előírásoknak.



## Elhelyezés

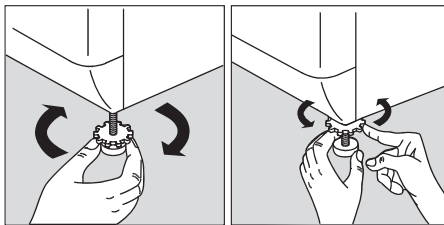
A készüléket sima és kemény felületen, szellőztetett helyiségben kell elhelyezni. Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne érjen hozzá a falhoz vagy a többi berendezéshez. A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a zajt és a készülék elmozdulását az üzemelés alatt.



## Környezet


### A készülék hulladékba helyezése

 A  jelzéssel ellátott valamennyi anyag újrahasznosítható. Ezeket gyűjtésre és újrahasznosításra adja le a megfelelő hulladékgyűjtő telephelyeken (érdeklődjön a helyi önkormányzatnál). A készülék hulladékba helyezésekor távolítsa el minden olyan alkatrészt, amely másokra veszélyes lehet: vágja el a hálózati tápkábelt a készülék alaptájánál.

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett le kell adni az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő újrahasznosítási gyűjtőtelepén. Annak biztosításával, hogy a termék hulladékként történő elhelyezése megfelelően történik, Ön segíthet megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék

nem megfelelő hulladékként történő kezelése idézhet elő. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információt a helyi önkormányzatnál, a háztartási hulladékelhelyezési szolgálatnál vagy abban a boltban kaphat, ahol a terméket vásárolta.

### Környezetvédelem

 Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet védelméhez, az alábbiakat javasoljuk:

- Amikor csak lehetséges, használja a készüléket teljes kapacitással, és kerülje a részölteteket.
- Csak az erősen szennyezett darabokhoz használja az előmosás vagy az áztatás programokat.
- A vízkeménységnek, a töltet méretének és a mosnivaló szennyezettségének figyelembe vételével megfelelő mennyiségű mosószert használjon.


**HU Európai Jótállás:** A jelen készülékre az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok mindegyikében a készülék garancialevelében vagy egyébként a törvényben megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba települ át, az alábbi követelmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttelepíthető: -

- A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával kezdődik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
- A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan időtartamra érvényes és ugyanolyan mértékben terjed

ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló új lakóhelye szerinti országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben lévő jótállás.


- A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötődik, a jótállási jog másik felhasználóra átruházható.
- A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott utasításoknak megfelelően történik, és kizárólag háztartásban használták, kereskedelmi célokra nem.
- A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó előírásnak megfelelően helyezték üzembe.

A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem érintik.

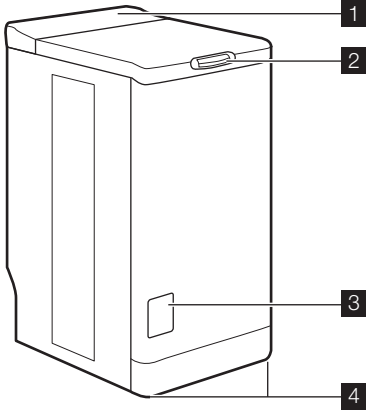


1. Panel sterowania
2. Uchwyt otwierania pokrywy
3. Pokrywa filtra
4. Nóżki regulowane do poziomowania

### Panel sterowania

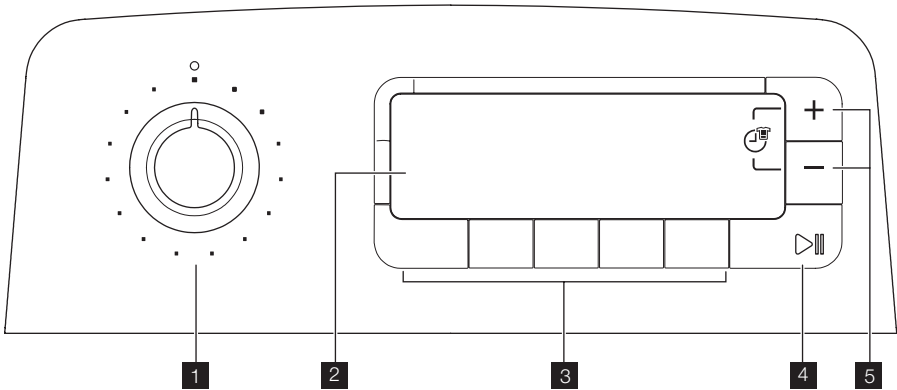

1. Pokrętko wyboru programów
2. Wyświetlacz
3. Przyciski i ich funkcje
4. Przycisk „Start/Pauza”
5. Przyciski Time manager


### Symbole

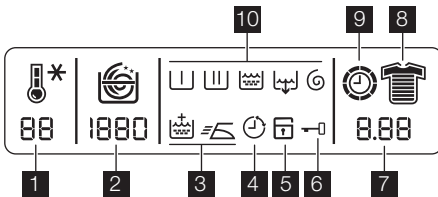





1. Temperatura
2. Prędkość wirowania

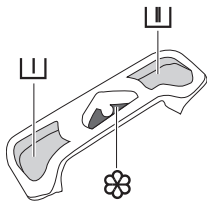3. Opcje
4. Opóźnienie rozpoczęcia programu
5. Blokada uruchomienia
6. Blokada pokrywy
7. Długość programu lub czas opóźnienia rozpoczęcia programu
8. Time manager
9. Animowany zegar (wykonywany program)
10. Faza programu: Pranie wstępne, Pranie zasadnicze, Płukanie, Odpompowanie wody, Wirowanie

## Dozownik detergentów



-  Pranie wstępne
-  Pranie zasadnicze
-  Płyn zmiękczający (nie napełniać powyżej poziomu MAX)
-  (M)

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed instalacją oraz przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe informacje. Niniejszą instrukcję należy przechowywać wraz z urządzeniem.

### Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Nie wolno przerabiać ani nawet próbować modyfikować tego urządzenia. Grozi to niebezpieczeństwem.
- Przed włożeniem rzeczy do pralki należy sprawdzić, czy nie pozostały w nich monety, agrafki, broszki, śrubki, itp. Przedmioty takie pozostawione w ubraniach do prania mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia urządzenia.
- Używać zalecanej ilości detergentu.
- Małe rzeczy (skarpetki, paski itp.) należy prać w płóciennym woreczku lub poszewce na poduszkę.
- Po zakończeniu prania należy odłączyć urządzenie od zasilania oraz zamknąć zawór wody.
- Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie należy prać w pralce ubrań z fiszbinami, materiałów o nieostrych brzegach lub rozdartej.

### Instalacja


- Po dostarczeniu urządzenia należy je natychmiast rozpakować lub zlecić jego rozpakowanie. Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone z zewnątrz. Wszelkie uszkodzenia spowodowane transportem należy zgłosić sprzedawcy.
- Przed podłączeniem urządzenia należy usunąć wszystkie elementy blokady transportowej i opakowania.
- Podłączenie do sieci wodociągowej należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu hydraulikowi.
- Jeśli należy wprowadzić jakiegokolwiek zmiany w domowej sieci elektrycznej w celu podłączenia urządzenia, należy zlecić ich wykonanie wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić, czy nie stoi ono na przewodzie zasilającym.
- Gdy urządzenie jest zainstalowane na wykładzinie podłogowej, należy sprawdzić, czy nie za-

stania ona otworów wentylacyjnych znajdujących się w podstawie urządzenia.

- Urządzenie, zgodnie z przepisami, powinno być wyposażone we wtyczkę z uziemieniem.
- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy uważnie zapoznać się z instrukcjami podanymi w rozdziale "Podłączenie elektryczne".
- Wymianę przewodu zasilającego można zlecić jedynie autoryzowanemu serwisantowi.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji urządzenia.

### Środki ostrożności w przypadku mrozu

Jeśli urządzenie jest narażone na temperatury poniżej 0°C, należy podjąć następujące środki ostrożności:

- Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż dopływowy.
- Umieścić końcówkę węża dopływowego oraz węża spustowego w naczyniu postawionym na podłodze.
- Wybrać program "Odpompowanie" i odczekać, aż się zakończy.
- Odłączyć urządzenie od zasilania, ustawiając w tym celu pokrętko wyboru programów na "Stop" .
- Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- Zamontować na miejsce wąż dopływowy i spustowy.

W ten sposób woda zgromadzona w wężach spłynie, co zapobiegnie tworzeniu się lodu i w konsekwencji uszkodzeniu urządzenia.

Przed ponownym włączeniem urządzenia należy upewnić się, że zostało ono zainstalowane w pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 0°C.

### Eksploatacja

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie wykorzystywać urządzenia do celów komercyjnych lub przemysłowych, ani do innych celów, do których nie zostało ono zaprojektowane.



- Przed przystąpieniem do prania należy zapoznać się z informacjami podanymi na metce producenta ubrań.
- Nie wkładać do pralki żadnych przedmiotów zabrudzonych lub poplamionych benzyną, alkoholem, trójchloroetylenem, itp. W razie stosowania takich środków jako odplamiaczy należy odczekać, aż produkt wyparuje i dopiero wtedy włożyć rzeczy do bębna.
- Opróżnić kieszenie i rozłożyć pranie.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo-

nych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.




Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

## Dostosowanie ustawień do osobistych preferencji

### Blokada uruchomienia

Opcja ta zapewnia dwa rodzaje blokady:

- Jeśli opcja zostanie włączona po rozpoczęciu programu, nie będzie możliwe dokonanie zmian opcji ani programu. Program trwa i trzeba wyłączyć opcję, aby rozpocząć nowy program.
- Jeśli opcja zostanie włączona przed rozpoczęciem programu, nie będzie można uruchomić urządzenia.



Aby włączyć blokadę uruchomienia, należy włączyć urządzenie i nacisnąć jednocześnie przyciski „Dodatkowe płukanie”  i „Opóźnienie rozpoczęcia programu” , aż na wyświetlaczu pojawi się potwierdzający symbol . Wybrana opcja zosta-

nie zapamiętana. Aby wyłączyć blokadę uruchomienia, należy powtórzyć powyższe czynności.

### Sygnal dźwiękowy


Jeśli funkcja sygnatu dźwiękowego jest włączona rozbrzmiewa on po każdym naciśnięciu przycisku, na zakończenie programu oraz w przypadku nieprawidłowego działania.

Aby go wyłączyć, należy włączyć urządzenie i nacisnąć jednocześnie przyciski „Pranie wstępne”

 i „Dodatkowe płukanie” , aż zostanie wyemitowany sygnal dźwiękowy. Sygnal będzie słyszany tylko wtedy, gdy będzie informować o alarmie. Aby ponownie włączyć sygnal dźwiękowy, należy wykonać powyższe czynności

## Obsługa pralki

### Uruchomienie po raz pierwszy


-  • Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i wodne zostały wykonane zgodnie z instrukcją instalacji.
- Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i wszelkie inne materiały.


- Przeprowadzić pierwsze pranie w temperaturze 90°C bez wkładania prania, lecz z dodatkiem detergentu. Pozwoli to na oczyszczenie bębna.

## Codzienna eksploatacja

### Wkładanie prania




- Otworzyć pokrywę urządzenia.
- Otworzyć bęben naciskając przycisk blokady A: dwie kłapki otworzą się automatycznie.
- Włożyć pranie, zamknąć kłapki bębna oraz pokrywę pralki.

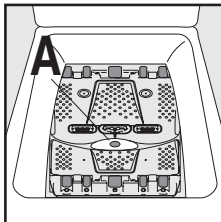


 **Ostrzeżenie!** Przed zamknięciem pokrywy urządzenia sprawdzić, czy drzwiczki bębna są prawidłowo zamknięte:


- Gdy kłapki są zamknięte,
- przycisk blokady A jest zwolniony.

### Dozowanie detergentu



Wsypać odpowiednio odmierzoną ilość detergentu do komory prania zasadniczego  oraz, jeśli wybrano opcję "pranie wstępne", do komory prania wstępnego . Płyn zmiękczający można wlać do przegródki oznaczonej symbolem .

## Wybór programu





Ustawić pokrętko wyboru programów na żądanym programie. Przycisk „Start/Pauza”  zacznie migać na zielono.

Jeśli podczas trwania programu pokrętko wyboru programów zostanie ustawione na innym programie, urządzenie nie uwzględni nowego ustawienia. Zacznie migać komunikat „Err”, a przycisk „Start/Pauza”  przez kilka sekund będzie migał na czerwono.





## Wybór temperatury

Nacisnąć kilkakrotnie przycisk „Temperatura” , aby zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę, jeśli pralka ma wykonać program prania z temperaturą inną niż zaprogramowana fabrycznie (patrz „Tabela programów”). Symbol \* oznacza pranie w zimnej wodzie.

## Wybór prędkości wirowania



Nacisnąć przycisk „Wirowanie” , aby zmienić prędkość wirowania, jeśli pranie ma zostać odwirowane z inną prędkością niż zaprogramowana fabrycznie. Można również wybrać opcję „Bez wirowania” , „Stop z wodą”  lub „Cykl nocny plus”  3).

Maksymalne prędkości wirowania wynoszą: Bawełniane, Eko: 1300 obr/min (EWT135510W), 1000 obr/min (EWT105510W), Jeans: 1200 obr/min (EWT135510W), 1000 obr/min (EWT105510W), Wełniane, Bielizna: 1000 obr/min, Syntetyczne, Łatwe prasowanie, Intensywne sportowe: 900 obr/min, Delikatne, Jedwabne, Sportowe: 700 obr/min.

Na zakończenie programu, jeśli wybrano opcję „Stop z wodą”  lub „Cykl nocny plus” , należy wtedy wybrać program „Wirowanie”  lub „Odpompowanie” , aby zakończyć program i odpompować wodę.

**Cykl nocny plus:** program bez wirowania, który kończy się zatrzymaniem wody w bębnie.

## Wybór opcji


Opcje należy wybrać po wybraniu programu, lecz przed naciśnięciem przycisku „Start/Pauza”  (patrz „Tabela programów”). Nacisnąć żądany przycisk – na wyświetlaczu pojawią się odpowiednie symbole. Po ponownym naciśnięciu symbole znikną. Jeśli jedna z wybranych opcji nie jest dostępna z danym programem, na wyświetlaczu będzie migać komunikat „Err”, a przycisk „Start/Pauza”  zacznie migać na czerwono.



## Opcja "Pranie wstępne"

Urządzenie przeprowadza program prania wstępnego w temperaturze do 30°C.

## Opcja "Dodatkowe płukanie"



Pralka wykona jeden lub kilka dodatkowych cykli płukania w trakcie trwania programu. Opcja ta jest zalecana dla osób z wrażliwą skórą oraz w miejscach, gdzie woda jest bardzo miękka.


Czasowo: Nacisnąć przycisk "Dodatkowe płukanie" . Opcja jest włączona jedynie dla wybranego programu.



Na stałe: Wcisnąć i przez kilka sekund przytrzymać przyciski "Pranie wstępne"  oraz "Opóźnienie rozpoczęcia programu" . Opcja pozostaje włączona na stałe, nawet po wyłączeniu urządzenia. Aby wyłączyć opcję, powtórzyć powyższe czynności.



## „Opóźnienie rozpoczęcia programu”



Opcja ta pozwala na opóźnienie rozpoczęcia programu o 30, 60, 90 minut, 2 godziny – aż do 20 godzin. Wybrany czas opóźnienia będzie widoczny przez kilka sekund widoczny na wyświetlaczu.

Ustawione opóźnienie rozpoczęcia programu można w każdym momencie zmienić lub anulować przed naciśnięciem przycisku „Start/Pauza” . W tym celu należy ponownie nacisnąć przycisk „Opóźnienie rozpoczęcia programu”  (0' oznacza natychmiastowe rozpoczęcie programu).


Jeśli przycisk „Start/Pauza”  został już naciśnięty, a zachodzi konieczność zmiany lub anulowania opóźnienia rozpoczęcia programu, należy wykonać poniższe czynności:


- Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia programu i natychmiast rozpocząć program, należy nacisnąć przycisk „Start/Pauza” , a następnie „Opóźnienie rozpoczęcia programu” .

- Nacisnąć przycisk „Start/Pauza”  w celu uruchomienia programu.
- Aby zmienić czas opóźnienia, należy ustawić pokrętko w położeniu „Stop” , a następnie od nowa ustawić program.

Podczas odliczania czasu opóźnienia pokrywa urządzenia jest zablokowana. Aby otworzyć pokrywę, należy najpierw zatrzymać urządzenie, naciskając przycisk „Start/Pauza” . Po ponownym zamknięciu pokrywy należy nacisnąć przycisk „Start/Pauza” .

## Time manager

Czas trwania programu można wydłużyć lub skrócić za pomocą przycisków funkcji „Time Manager” . Wskazywany jest również poziom zabrudzenia prania.

Stopień zabrudzenia	Ikona	Rodzaj tkaniny
Intensywne		Do mocno zabrudzonego prania

Stopień zabrudzenia	Ikona	Rodzaj tkaniny
Normalne		Do średnio zabrudzonego prania
Codzienne		Do prania rzeczy po jednym dniu noszenia
Lekkie		Do lekko zabrudzonego prania
Szybkie <sup>1)</sup>		Do bardzo lekko zabrudzonego prania
Super szybkie <sup>1)</sup>		Do ubrań noszonych przez krótki czas
Odświeżanie <sup>1)</sup>		Tylko do odświeżania ubrań
Super odświeżanie <sup>1)</sup>		Tylko do odświeżania niewielkiej liczby rzeczy

1) Do dosowania przy połowie wsadu.

2) Symbol miga i znika: ten program prania służy wyłącznie do odświeżania.

Dostępność poszczególnych poziomów zależy od wybranego programu.

### Rozpoczęcie programu

Nacisnąć przycisk „Start/Pauza” , aby rozpocząć program. Zaświeci się na zielono odpowiednia kontrolka, a na wyświetlaczu pojawi się symbol (zablokowana pokrywa).

Podczas prania pokrętko wyboru programów pozostaje nieruchome. Na wyświetlaczu pojawi się symbol trwającej fazy prania, a także informacja o czasie do zakończenia programu. Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia programu, na wyświetlaczu widoczne będzie odliczanie czasu.

### Podgrzewanie

Podczas trwania programu na wyświetlaczu pojawia się symbol , który oznacza, że woda osiągnęła odpowiednią temperaturę.

## Tabela programów

Program / Rodzaj prania	Wsad	Możliwe opcje
<b>Bawełniane (zimna woda – 90°):</b> Białe lub kolorowe, np. średnio zabrudzone ubrania robocze, pościel, obrusy, bielizna, ściereczki.	5,5 kg	Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Time manager, Opóźnienie rozpoczęcia programu
<b>Syntetyczne (zimna woda – 60°):</b> Tkaniny syntetyczne, bielizna, ubrania kolorowe, koszule, które nie wymagają prasowania, bluzki.	2,5 kg	Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Time manager, Opóźnienie rozpoczęcia programu

### Przerwanie trwającego programu

#### Dodawanie prania w ciągu pierwszych 10 minut

Nacisnąć przycisk „Start/Pauza” : w czasie, gdy urządzenie będzie znajdować się w trybie zatrzymania, odpowiednia kontrolka będzie migać na zielono. Pokrywę można otworzyć dopiero po upływie około 2 minut od zatrzymania pralki. Symbol zniknie. Aby kontynuować program, należy ponownie nacisnąć przycisk „Start/Pauza” .

#### Modyfikacja trwającego programu

Przed dokonaniem jakiegokolwiek zmiany w trwającym programie, należy zatrzymać urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku „Start/Pauza” . Jeśli zmiana nie jest możliwa, na wyświetlaczu miga komunikat „Err”, a przycisk „Start/Pauza” przez kilka sekund miga na czerwono. Aby mimo wszystko zmienić program, należy anulować trwający program (patrz poniżej).

#### Anulowanie programu

Aby anulować program, należy ustawić pokrętko wyboru programów w położeniu „Stop” .

#### Zakończenie programu

Pralka zatrzyma się automatycznie. Zgaśnie kontrolka przycisku „Start/Pauza” , a na wyświetlaczu znacznie migać wskazanie „0”. Pokrywę można otworzyć dopiero po upływie około 2 minut od zatrzymania pralki. Symbol zniknie. Ustawić pokrętko wyboru programów w położeniu „Stop” . Wyjąć pranie. Odłączyć urządzenie od zasilania i zamknąć zawór wody.

**Tryb czuwania** : po kilku minutach od zakończenia programu włącza się system oszczędzania energii. Zmniejszona zostaje jasność wyświetlacza. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie systemu oszczędzania energii.

Program / Rodzaj prania	Wsad	Możliwe opcje
 <b>Delikatne (zimna woda – 40°):</b> Wszystkie delikatne tkaniny, np. firany.	2,5 kg	Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Time manager, Opóźnienie rozpoczęcia programu
 <b>Wełniane (zimna woda – 40°):</b> Rzeczy wełniane, które można prać w pralce, z napisem na metce „czysta żywa wełna, można prać w pralce, nie zbiega się w praniu”.	1,0 kg	Stop z wodą, Cykl nocny plus, Opóźnienie rozpoczęcia programu
 <b>Jedwabne (zimna woda – 30°):</b> Tkaniny, które można prać w pralce w temperaturze 30°C.	1,0 kg	Stop z wodą, Cykl nocny plus, Opóźnienie rozpoczęcia programu
 <b>Bielizna (zimna woda – 40°):</b> Do prania rzeczy bardzo delikatnych, takich jak bielizna.	1,0 kg	Stop z wodą, Cykl nocny plus, Opóźnienie rozpoczęcia programu
 <b>Płukanie:</b> W ramach tego programu można wypłukać rzeczy wyprane ręcznie.	5,5 kg	Stop z wodą, Cykl nocny plus, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
 <b>Odpompowanie:</b> Umożliwia odpompowanie wody po zakończeniu prania z włączoną opcją „Stop z wodą” (lub „Cykl nocny plus”).	5,5 kg	
 <b>Wirowanie:</b> Program wirowania z prędkością od 400 do 1000/1300 <sup>1)</sup> obr/min po praniu z włączoną opcją „Stop z wodą” (lub „Cykl nocny plus”).	5,5 kg	Opóźnienie rozpoczęcia programu
 <b>Eko<sup>2)</sup> (40°–90°):</b> Białe lub kolorowe, np. średnio zabrudzone ubrania robocze, pościel, obrusy, bielizna, ściereczki.	5,5 kg	Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
 <b>Łatwe prasowanie (zimna woda – 60°):</b> Do prania tkanin bawełnianych i syntetycznych. Zmniejsza ilość zagnieceń i ułatwia prasowanie.	1,0 kg	Stop z wodą, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
 <b>Jeans (zimna woda – 60°):</b> Do prania odzieży dżinsowej. Włączona jest opcja „Dodatkowe płukanie”.	3,0 kg	Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie wstępne, Opóźnienie rozpoczęcia programu
 <b>Intensywne sportowe (zimna woda – 40°):</b> Do prania zabrudzonych w plenerze ubrań sportowych. Włączona jest opcja prania wstępnego.	2,5 kg	Stop z wodą, Cykl nocny plus, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
 <b>Sportowe (30°):</b> Do ubrań sportowych.	2,5 kg	Opóźnienie rozpoczęcia programu

1) Zależnie od modelu.

2) Program referencyjny do testów zgodnie z normą CEI 456: 46 l / 0,93 kWh / 170 min

## Konserwacja i czyszczenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.

### Usuwanie kamienia

Aby usunąć kamień z urządzenia, należy stosować specjalne niekorozyjne środki odkamieniające przeznaczone do pralek. Przestrzegać wielkości

dawkę oraz częstotliwości stosowania podanych na opakowaniu.


### Obudowa

Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą wodą z mydłem. Do czyszczenia obudowy nie wolno

stosować alkoholu, rozpuszczalników ani innych podobnych środków czyszczących.


### Dozownik detergentów

W celu oczyszczenia należy:

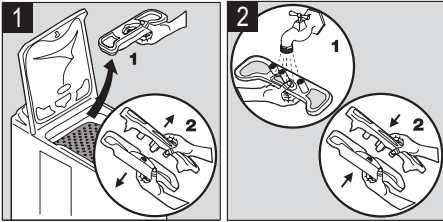


### Filtr spustowy

Należy regularnie czyścić filtr znajdujący się w dolnej części urządzenia:

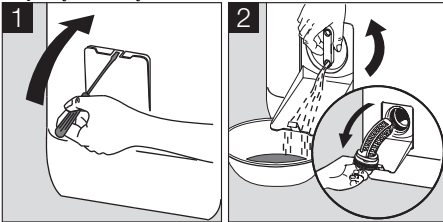

### Filtry na dopływie wody

W celu oczyszczenia należy:

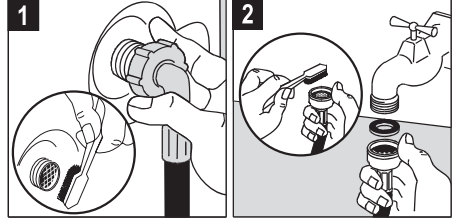

## Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje

Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże, w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w jego działaniu,

przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami.

Problemy	Przyczyny
Pralka nie włącza się lub nie napelnia wodą:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• urządzenie nie jest prawidłowo podłączone, niesprawna instalacja elektryczna, awaria zasilania,</li> <li>• pokrywa urządzenia lub klapki bębna nie zostały prawidłowo zamknięte,</li> <li>• nieprawidłowo wybrano polecenie uruchomienia programu,</li> <li>• odcięcie dopływu wody, zamknięty zawór doprowadzenia wody,</li> <li>• filtry na dopływie wody są zabrudzone,</li> <li>• na węży dopływowym widoczne jest czerwone oznaczenie.</li> </ul>
Urządzenie napelnia się wodą i natychmiast ją wypompuje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prowadnica „U” węża spustowego jest zamocowana zbyt nisko (patrz rozdział „Instalacja”).</li> </ul>
Pralka nie płucze lub nie wypompuje wody:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wąż spustowy jest zatkany lub zagięty,</li> <li>• filtr na odpływie wody jest zatkany,</li> <li>• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,</li> <li>• wybrano program „Odpompowanie” albo opcję „Tryb nocny plus” lub „Stop z wodą”,</li> <li>• prowadnica „U” węża spustowego jest zainstalowana na niewłaściwej wysokości.</li> </ul>

Problemy	Przyczyny
Wokół pralki widoczna jest woda:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nadmiar detergentu spowodował przelanie się piany,</li> <li>• detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,</li> <li>• prowadnica „U” węża spustowego nie jest prawidłowo zamocowana,</li> <li>• filtr na odpływie wody nie został z powrotem włożony na miejsce,</li> <li>• wąż dopływowy jest nieszczelny.</li> </ul>
Wyniki prania nie są zadowalające:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,</li> <li>• do bębna urządzenia włożono za dużo bielizny,</li> <li>• wybrano niewłaściwy program prania,</li> <li>• dodano za mało detergentu.</li> </ul>
Wibracje lub głośna praca urządzenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nie usunięto wszystkich elementów opakowania (patrz rozdział „Instalacja”),</li> <li>• urządzenie nie jest wypoziomowane lub nie stoi stabilnie,</li> <li>• urządzenie stoi zbyt blisko ściany lub mebli,</li> <li>• pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,</li> <li>• zbyt mała ilość prania.</li> </ul>
Program prania jest zbyt długi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• filtry na dopływie wody są zabrudzone,</li> <li>• nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w dostawie wody,</li> <li>• włączyło się zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika,</li> <li>• temperatura dopływającej wody jest niższa niż zwykle,</li> <li>• uruchomił się system zabezpieczający, który wykrył nadmiar piany (za dużo detergentu), a pralka rozpoczęła jej odprowadzanie,</li> <li>• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: dodana została dodatkowa faza prania, aby lepiej rozłożyć pranie wewnątrz bębna.</li> </ul>
Pralka zatrzymuje się w trakcie programu prania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu elektrycznym,</li> <li>• wybrano opcję „Stop z wodą”,</li> <li>• klapki bębna są otwarte.</li> </ul>
Pokrywa nie otwiera się po zakończeniu programu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zbyt wysoka temperatura wody w bębnie,</li> <li>• pokrywa odblokuje się po upływie 1-2 minut po zakończeniu programu.</li> </ul>
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E40 <sup>1)</sup> a przycisk „Start/Pauza” miga na czerwono <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta.</li> </ul>
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E20, <sup>1)</sup> a przycisk „Start/Pauza” miga na czerwono <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• filtr na odpływie wody jest zatkany,</li> <li>• wąż spustowy jest zatkany lub zagięty,</li> <li>• wąż spustowy jest zamocowany za wysoko (patrz rozdział „Instalacja”),</li> <li>• pompa opróżniająca jest zablokowana,</li> <li>• syfon w instalacji kanalizacyjnej jest zatkany.</li> </ul>
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E10 <sup>1)</sup> , a przycisk „Start/Pauza” miga na czerwono <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zamknięty zawór wody,</li> <li>• nastąpiła przerwa w dostawie wody.</li> </ul>
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu EF0 <sup>1)</sup> , a przycisk „Start/Pauza” miga na czerwono <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• filtr na odpływie wody jest zatkany,</li> <li>• włączył się system zabezpieczający przed zalaniem; należy wykonać następujące czynności: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamknąć zawór dopływu wody,</li> <li>- uruchomić na 2 minuty odpompowanie wody i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego,</li> <li>- skontaktować się z autoryzowanym serwisem.</li> </ul> </li> </ul>

Problemy	Przyczyny
Pompa opróżniająca stale pracuje, nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone:	<ul style="list-style-type: none"> <li>włączył się system zabezpieczający przed zalaniem; należy wykonać następujące czynności:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamknąć zawór dopływu wody,</li> <li>- uruchomić na 2 minuty odpompowanie wody i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego,</li> <li>- skontaktować się z autoryzowanym serwisem.</li> </ul> </li> </ul>
Środek zmiękczający dostaje się bezpośrednio do bębna podczas wlewania go do dozownika:	<ul style="list-style-type: none"> <li>przekroczono poziom MAX.</li> </ul>

1) W niektórych modelach może włączyć się sygnał akustyczny,

2) Po usunięciu problemu, wcisnąć przycisk „Start/Pauza”, aby wznowić przerwany program.

## Środki piorące i zmiękczające

Stosować wyłącznie detergenty i dodatki przeznaczone do pralek automatycznych. Odradzamy mieszanie kilku rodzajów detergentów. Może to być przyczyną niszczenia tkanin. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących stosowania detergentów w proszku. Detergentów w płynie nie można sto-

sować gdy wybrano pranie wstępne. W programach bez prania wstępnego, można stosować detergenty w płynie wlewając je do specjalnego dozownika, który będzie włożony bezpośrednio do bębna. Detergenty w tabletkach należy wkładać do dozownika detergentów w pralce.

## Dane techniczne


WYMIARY	Wysokość Szerokość Głębokość	850 mm 400 mm 600 mm
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ MOC		230 V / 50 Hz 2300 W
CIŚNIENIE WODY	Wartość minimalna Wartość maksymalna	0,05 MPa (0,5 bara) 0,8 MPa (8 barów)
Podłączenie do sieci wodociągowej		Rodzaj 20/27




## Instalacja


Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe. Zachować zabezpieczenia na przyszłość: transport urządzenia bez zabezpieczeń może spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów, nieszczelność lub nieprawidłowości w pracy. Urządzenie może zostać uszkodzone w wyniku uderzeń.

## Rozpakowanie

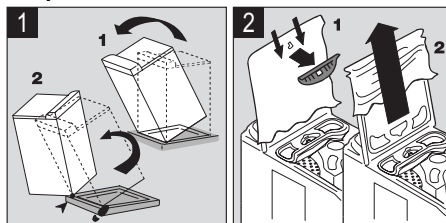

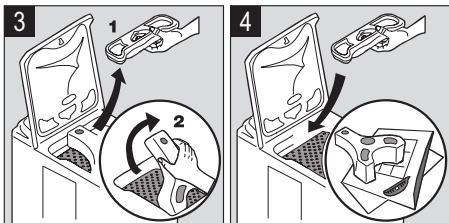


### Demontaż zabezpieczeń

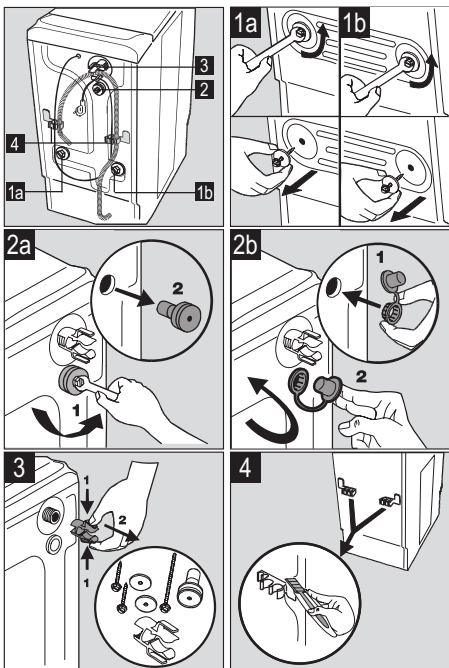

Aby pralka była zainstalowana w równej linii z sąsiadującymi meblami, należy postępować zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi na rysunku 4.

### Dopływ wody


Z tyłu pralki należy zamontować dostarczony w komplecie wąż dopływowy, wykonując poniższe czynności. Nie używać starego węża. Węża dopływowego nie można przedłużać. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisem.

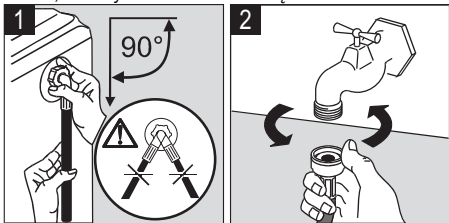

Otworzyć zawór wody. Sprawdzić szczelność.

### Spust wody

Zamontować prowadnicę w kształcie litery "U" na węży spustowym. Zamontować końcówkę węża do rury kanalizacyjnej z syfonem (lub na krawędzi umywalki) na wysokości od 70 do 100 cm. Sprawdzić, czy zamocowanie jest solidne. Należy zapewnić dostęp powietrza do końcówki węża spustowego, aby zapobiec zasypaniu wody.

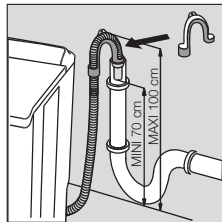


Nie wolno w żadnym przypadku rozciągać węża spustowego. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisantem.

### Podłączenie elektryczne

Pralkę można podłączyć wyłącznie do zasilania jednofazowego o napięciu 230 V. W obwodzie elektrycznym pralki należy umieścić następujący bezpiecznik: 13 A dla 230 V. Urządzenie nie może być podłączone do sieci za pośrednictwem przedłużaczy ani rozgałęziaczy. Sprawdzić czy wtyczka oraz gniazdko jest uziemione i zgodne z obowiązującymi przepisami.

### Miejsce instalacji

Umieścić urządzenie na płaskim i twardym podłożu w pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Urządzenie nie może stykać się ze ścianą ani z meblami. Dokładne wypoziomowanie zapobiega wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się urządzenia w trakcie pracy.

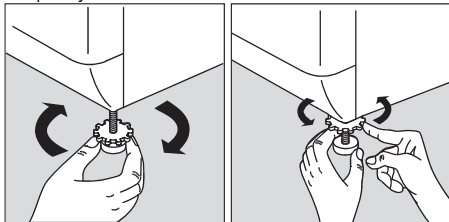



## Ochrona środowiska


### Utylizacja starego urządzenia



Wszystkie materiały oznaczone symbolem



nadają się do recyklingu. Należy oddać je do właściwego punktu zbiórki (informacje na temat takich punktów można uzyskać w urzędach gminy), aby umożliwić ich przetworzenie na surowce wtórne. Oddając urządzenie do utylizacji, należy również zadbać o to, aby usunąć wszelkie potencjalne zagrożenia z nim związane: odciąć przewód zasilający tuż przy urządzeniu.

Symbol  na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbiórki surowców wtórnych zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka, który inaczej mógłby

być wynikiem nieprawidłowego obchodzenia się z produktem. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

### Zalecenia ekologiczne



W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej, a tym samym przyczynienia się do ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

- O ile to możliwe, urządzenie należy ładować do pełna unikając małych ilości prania.
- Z programów z praniem wstępnym lub namaczaniem należy korzystać wyłącznie w przypadku bardzo zabrudzonego prania.
- Dopasować dawki detergentów do stopnia twardości wody oraz do wielkości wsadu oraz stopnia zabrudzenia prania.

### PL POLSKA - Warunki gwarancyjne

1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych zobowiązując się jednocześnie – w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem – do ich usunięcia w sposób uzależniony od właściwości wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego,
  - napraw i modyfikacji dokonanych przez firmę lub osoby nie posiadające autoryzacji Electrolux Poland,
  - części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub elektrycznych.
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której sprzęt został zakupiony. Sprzęt zwracany po wymianie musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pod rygorem utraty gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione.
11. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient.
12. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.

13. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną czytelnie datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.

Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Electrolux Poland Sp. z o.o.  
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
e-mail: reklamacje@electrolux.pl, www.electrolux.pl


**PL Gwarancja Europejska:** Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym z krajów wymienionych na końcu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji urządzenia lub określony ustawowo. W przypadku przeprowadzki właściciela urządzenia z jednego z poniższych krajów do innego, gwarancja zachowuje swoją ważność z następującymi zastrzeżeniami:

- Gwarancja na urządzenie obowiązuje od dnia zakupu. Datę zakupu należy potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawcę urządzenia.
- Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz części) są takie same, jak okres i zakres obowiązujące dla danego mo-


delu lub serii urządzenia w nowym kraju zamieszkania.

- Gwarancja na urządzenie jest wydawana osobie na pierwszego kupującego i nie można jej przekazać na innego użytkownika.
- Urządzenie zostało zainstalowane i jest eksploatowane wyłącznie do celów domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. Użytkowanie do celów zawodowych jest wykluczone.
- Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami nowego kraju zamieszkania.

Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają nabytych praw użytkowników.

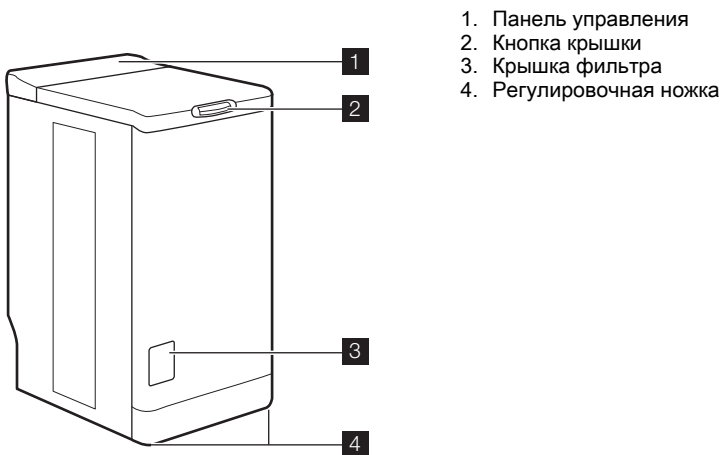


**Панель управления**

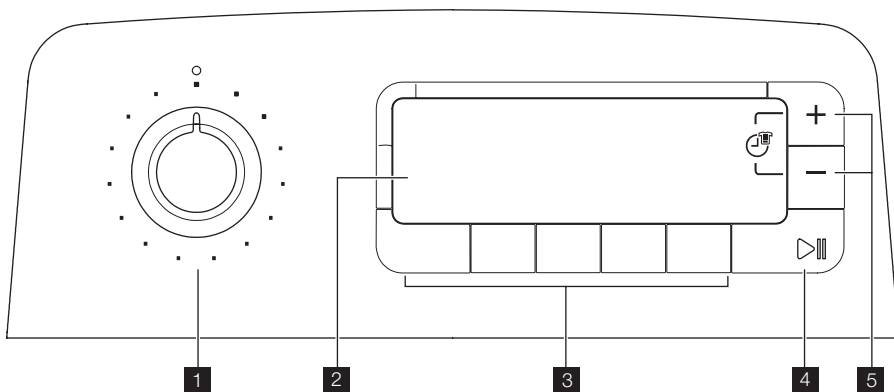

1. Селектор программ
2. Дисплей
3. Кнопки и их функции
4. Кнопка "Пуск/Пауза"
5. Кнопки функции "Менеджер времени"


**Символы**

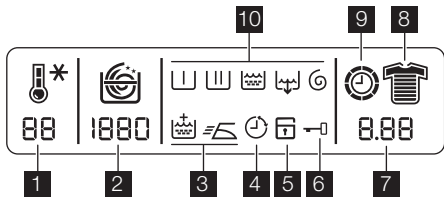





1. Температура
2. Скорость отжима
3. Дополнительные функции

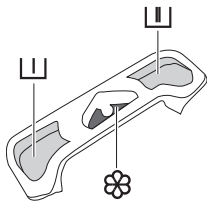4. Задержка пуска
5. Защита от детей
6. Блокировка дверцы
7. Продолжительность цикла или значение оставшегося времени отсрочки пуска
8. Менеджер времени
9. Анимированные часы (показ текущего цикла)
10. Выполняемый цикл: – Предварительная стирка, – Основная стирка, – Полоскание, – Слив, – Отжим

## Дозатор



-  Предварительная стирка
-  Основная стирка
-  Смягчитель (не заполняйте выше метки MAX  )

## Информация по технике безопасности

Перед установкой и эксплуатацией Вашей машины внимательно прочтите следующие пункты. Храните это руководство пользователем рядом с машиной.

### Общие правила техники безопасности

- Не модифицируйте и не пытайтесь модифицировать эту стиральную машину. Это может быть опасным.
- Проверьте, что перед запуском стирки с вещей были сняты или вытащены из их карманов какие бы то ни было монеты, булавки, заколки, винты и прочие подобные предметы. Если их не удалить, они могут серьезно повредить стиральную машину.
- Закладывайте рекомендованное количество моющих средств.
- Небольшие вещи (носки, ремешки и т.п.) укладывайте все вместе в небольшой льняной мешочек или наволочку.
- После того, как закончите стирку, извлеките вилку из розетки и закройте вентиль наливного шланга.
- Перед чисткой или техобслуживанием обязательно отключайте машину.
- Не стирайте в машине порванные или недошитые вещи, а также вещи с проволоочным каркасом.


### Установка

- Распакуйте или попросите, чтобы машину распаковали, сразу после доставки. Проверьте, не повреждена ли машина снаружи. Сообщите своему поставщику о любых транспортных повреждениях.
- Перед установкой машины вывинтите все транспортировочные винты и удалите всю упаковку.
- Подключение к водопроводу должно выполняться квалифицированным сантехником.
- Если для подключения к электрической сети стиральная машина должна быть каким-либо образом адаптирована, обратитесь к квалифицированному электрику.
- Проследите, чтобы после установки электрический кабель не был пережат.

- Если машина устанавливается на ковровое покрытие, проверьте, чтобы ковер не перекрывал вентиляционные каналы в основании машины.
- Машина, чтобы соответствовать правилам, должна быть оборудована вилкой с заземлением.
- Перед включением Вашей машины в электросеть внимательно прочтите инструкции в главе "Подключение к электросети".
- Замена электрического кабеля должна выполняться только уполномоченным специалистом.
- Изготовитель не может нести ответственность за какое бы то ни было повреждение, возникшее в результате некорректной установки.

### Меры предосторожности для предотвращения замерзания

Если температура в помещении, в котором установлена машина, может опуститься ниже 0°C, следует принять следующие меры предосторожности:

- Закройте водопроводный кран и отсоедините наливной шланг.
- Поместите концы наливного шланга и сливного шланга в установленный на полу тазик.
- Выберите программу "Слив" и дайте ей дойти до конца.
- Отключите машину от сети, повернув селектор программ в положение "Стоп" .
- Выньте вилку сетевого шнура машины из розетки.
- Снова присоедините наливной и сливной шланги.

Таким образом, вода, оставшаяся в шлангах, будет слита: это предотвратит образование льда, который мог бы привести к выходу вашей машины из строя.

Перед следующим включением убедитесь, что машина установлена в таком месте, в котором температура не будет опускаться ниже нуля.

## Эксплуатация

- Ваша машина предназначена для обычного бытового применения. Не пользуйтесь машиной в коммерческих, промышленных или каких-либо других целях.
- Перед стиркой любой вещи просмотрите инструкции на ее ярлыке.
- Не закладывайте в машину вещи, на которых были пятна, обработанные керосином, спиртом, трихлорэтиленом и т.д. В случае применения таких пятновыводителей перед тем, как помещать вещи в барабан, убедитесь, что они полностью высохли.




- Освободите карманы и разверните белье.
- Данное изделие не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недостаточным опытом или знаниями без присмотра отвечающего за их безопасность лица или получения от него соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать устройство. Необходимо присматривать за детьми и не разрешать им играть с машиной.

## Пользовательские настройки

### Защита детей

Эта функция предусматривает два типа блокировки:



- Если данная функция включена после начала цикла, то никакие изменения в функции или программу внести невозможно. Цикл продолжается, и для выполнения другого цикла необходимо отключить эту функцию.
- Если данная функция включена до начала цикла, то машину запустить не удастся.

Чтобы включить функцию защиты детей, включите машину, одновременно нажмите кнопки "Дополнительное полоскание"  и "Отсрочка пуска" , и удерживайте их в нажатом положении до тех пор, пока на дисплее не появится символ подтверждения . Настройки этой функции будут сохранены в памяти машины. Чтобы выключить данную функцию, повторите ту же последовательность действий.

Чтобы выключить данную функцию, повторите ту же последовательность действий.


### Звуковая сигнализация

Когда звуковая сигнализация включена, сигнал раздается при нажатии кнопки, в конце программы и при возникновении неисправности.

Для отключения сигнализации включите прибор и одновременно нажмите и удерживайте кнопки "Предварительная стирка"  и "Дополнительное полоскание"  до появления звукового сигнала. Сигнал раздается только в случае тревоги. Чтобы заново включить эту функцию, повторите ту же последовательность действий.

## Выполнение цикла стирки

### Первое использование


-  • Убедитесь в том, что подключение машины к электросети, водопроводу и канализации выполнено в соответствии с инструкциями по установке.


- Извлеките из барабана пенопластовую вставку и все прочие предметы.
- Для первого раза выполните цикл стирки при 90°C, без белья, но с моющим средством, чтобы очистить бак.

## Повседневная эксплуатация




### Загрузка белья

- Откройте крышку машины.
- Откройте барабан, нажав запирающую кнопку А: Автоматически откроются две створки.
- Загрузите белье, закройте барабан и крышку стиральной машины.

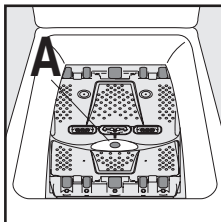



-  **ВНИМАНИЕ!** Перед закрытием крышки стиральной машины проверьте, чтобы барабан был закрыт как следует:
- Когда обе створки закрыты,
- запирающая кнопка А поднимается.



### Дозировка моющих средств

Засыпьте соответствующее количество стирального порошка в отделения стирки  и предварительной стирки , если выбрана функция "Предварительная стирка". При необходимости насыпьте смягчитель тканей в отделение .





## Выбор программы

Поверните селектор программ на нужную программу. Зеленый индикатор кнопки "Пуск/Пауза"  включится в мигающем режиме. Если повернуть селектор программ на другую программу во время выполнения цикла, то машина проигнорирует эту вновь выбранную программу. При этом красные индикаторы кнопок "Err" и "Пуск/Пауза"  на несколько секунд включатся в мигающем режиме.





## Выбор температуры

Последовательно нажимая кнопку "Температура",  уменьшите или увеличьте температуру, если хотите, чтобы стирка производилась при температуре, отличной от предложенной машиной (см. таблицу "Программы стирки"). Символ \* означает холодную стирку.

## Выбор скорости отжима


Нажмите кнопку "Отжим"  для изменения скорости отжима, если хотите, чтобы отжим белья был выполнен со скоростью, отличной от той, которая предложена для данной программы стиральной машиной. Также можно выбрать режим "Без отжима" , "Остановка с водой в баке"  или "Ночная тишина плюс"  4).


Максимальные скорости отжима:  
для хлопка, экономичной стирки: 1300 об/мин (EWT135510W), 1000 об/мин (EWT105510W),  
для джинсовой ткани: 1200 об/мин (EWT135510W), 1000 об/мин (EWT105510W),  
для шерстяных тканей, нижнего белья: 1000 об/мин; для программ "Синтетика", "Легкое глажение" и "Спорт интенсивная": 900 об/мин;  
для программ "Деликатные ткани", "Шелк" и "Спорт": 700 об/мин.

По окончании программы, если вы выбрали режимы "Остановка с водой в баке"  или "Ночная тишина плюс" , выберите режим "Отжим"  или "Слив" , чтобы завершить стирку и слить воду.

"Ночная тишина плюс": не предусматривает отжим и заканчивается остановкой с водой в баке.

## Выбор функций

После выбора программы и перед нажатием кнопки "Пуск/Пауза"  выберите дополнительные функции (см. раздел "Таблица программ"). Нажмите нужную кнопку (или кнопки), и на дисплее появятся соответствующие символы. При повторном нажатии кнопки символы погаснут. В случае выбора функции, несовместимой с выбранной программой, в ми-


гающем режиме на дисплее появится "Err" и красный индикатор кнопки "Пуск/Пауза" .



## "Предварительная стирка"

Этот прибор выполняет предварительную стирку при максимум 30°C.



## Функция "Дополнительное полоскание"


Стиральная машина в течение цикла добавит одно или несколько полосканий. Эта функция рекомендуется людям с чувствительной кожей и в местностях с мягкой водой.





Выбор функции на один раз : Нажмите кнопку дополнительного полоскания . Функция будет включена только для выбранной программы.



Выбор функции на постоянно : Одновременно нажмите на несколько секунд кнопки предварительной стирки  и задержки пуска . Опция будет включена постоянно, даже если машина выключена. Чтобы выключить ее, повторите процесс.

## "Отсрочка пуска"


Эта функция позволяет отложить запуск программы стирки на 30, 60, 90 минут или на время от 2 до 20 часов. Установленное время появится на дисплее на несколько секунд. Изменить или отменить время отсрочки пуска можно в любой момент до нажатия кнопки "Пуск/Пауза" , повторно нажав кнопку "Отсрочка пуска"  (0' означает немедленный пуск).

Если вы уже нажали кнопку "Пуск/Пауза" , но хотите изменить или отменить время завершения цикла, выполните следующие действия:

- Чтобы отменить отсрочку пуска и запустить цикл немедленно, нажмите кнопку "Пуск/Пауза"  и "Отсрочка пуска" . Нажмите кнопку "Пуск/Пауза"  для запуска программы.
- Для изменения периода отсрочки необходимо нажать кнопку "Остановка"  и перепрограммировать цикл.

В течение отсрочки времени начала цикла крышка будет заблокирована. При необходимости открыть крышку, переведите машину в режим паузы, нажав кнопку "Пуск/Пауза" . После того, как вы опять закроете крышку, нажмите кнопку "Пуск/Пауза" .

## Менеджер времени

Можно увеличить или уменьшить продолжительность цикла с помощью кнопок "Time Manager" . Также отображается степень загрязненности белья.

4) в зависимости от модели.



Степень загрязненности	Символ	Тип ткани
Высокая		Для стирки сильно загрязненных вещей
Обычная		Для стирки вещей с обычной степенью загрязненности
Ежедневная стирка		Для стирки вещей, ношенных 1 день
Легкая		Для стирки слабозагрязненных вещей
Быстрая стирка <sup>1)</sup>		Для стирки слегка загрязненных вещей
Очень быстрая стирка <sup>1)</sup>		Для стирки слабозагрязненных и малоношенных вещей
Свежесть <sup>1)</sup>	 <sup>2)</sup>	Чтобы просто освежить предметы одежды
Супер свежесть <sup>1)</sup>	 <sup>2)</sup>	Чтобы просто освежить очень небольшое число предметов одежды

1) Для стирки при половинной загрузке машины.

2) Символ мигает и гаснет: этот цикл стирки предназначен только для освежения.


Возможность применения этих режимов для различных уровней загрязненности зависит от типа выбранной программы.

### Пуск программы

Нажмите кнопку "Пуск/Пауза" , чтобы запустить цикл. Включится соответствующий зеленый индикатор, а на дисплее появится символ  (дверца заблокирована).




В ходе выполнения цикла селектор остается неподвижным - это нормально. На дисплее отображаются текущий цикл и время до его завершения. Если была установлена отсрочка пуска, на дисплее показывается оставшееся до пуска время.

### Прогрев



В течение выполнения цикла, когда машина достигает заданной температуры, на дисплее появляется символ .

### Прерывание программы


#### Добавление белья в течение первых 10 минут.

Нажмите кнопку "Пуск/Пауза" : соответствующий индикатор замигает зеленым, а машина перейдет в режим паузы. После того как машина остановится, крышку можно будет открыть только спустя примерно 2 минуты. Символ  исчезнет. Нажмите кнопку "Пуск/Пауза"  еще раз, чтобы продолжить выполнение программы.




#### Изменение выполняемой программы

Для внесения изменений в выполняемую программу прежде всего необходимо перевести машину в режим паузы, нажав кнопку "Пуск/Пауза" . Если внесение требуемых изменений невозможно, на дисплее замигает "Err", и на несколько секунд включится красный индикатор кнопки "Пуск/Пауза"  в мигающем режиме. Если вы по-прежнему намерены изменить программу, следует отменить текущую программу (см. ниже).

#### Отмена программы

При необходимости отменить программу, поверните селектор программ в положение "Останов". .

#### Завершение программы

Стиральная машина автоматически остановится, кнопка "Пуск/Стоп"  погаснет, а на дисплее отобразится "0" в мигающем режиме. После остановки машины крышку можно будет открыть только спустя примерно 2 минуты. Символ  исчезнет. Поверните селектор программ в положение "Останов" . Извлеките белье. Извлеките вилку из розетки и закройте водопроводный вентиль.

**Режим ожидания**: Спустя несколько минут после окончания программы включается режим экономии энергии. Снижается яркость дисплея. При нажатии любой кнопки прибор выходит из режима экономии энергии.

## Таблица программ

Программа/тип белья	Загрузка	Возможные дополнительные функции
 <b>Хлопок (холодная - 90°):</b> белое или цветное белье, например, рабочая одежда средней загрязненности, постельное белье, скатерти, нижнее белье, полотенца.	5,5 кг	"Остановка с водой в баке", "Ночная тишина плюс", "Предварительная стирка", "Дополнительное полоскание", "Менеджер времени", "Отсрочка пуска".
 <b>Синтетика (холодная - 60°):</b> изделия из синтетических тканей, нижнее белье, цветное белье, не требующие глажки блузки и рубашки.	2,5 кг	"Остановка с водой в баке", "Ночная тишина плюс", "Предварительная стирка", "Дополнительное полоскание", "Менеджер времени", "Отсрочка пуска"
 <b>Деликатные ткани (холодная - 40°):</b> для любых вещей из тканей, требующих бережного обращения, например, занавесей.	2,5 кг	"Остановка с водой в баке", "Ночная тишина плюс", "Предварительная стирка", "Дополнительное полоскание", "Менеджер времени", "Отсрочка пуска"
 <b>Шерсть (холодная - 40°):</b> шерстяные вещи, которые можно стирать в стиральной машине, и у которых есть ярлыки "чистая новая шерсть", "пригодна для машинной стирки", "не дает усадки".	1 кг	"Остановка с водой в баке", "Ночная тишина плюс", "Отсрочка пуска"
 <b>Шелк (холодная - 30°):</b> вещи из тканей, пригодных для стирки в стиральной машины при 30°C.	1 кг	"Остановка с водой в баке", "Ночная тишина плюс", "Отсрочка пуска"
 <b>Нижнее белье (холодная - 40°):</b> для вещей из тканей, требующих очень бережного обращения, например, дамского белья.	1 кг	"Остановка с водой в баке", "Ночная тишина плюс", "Отсрочка пуска"
 <b>Полоскание:</b> данная программа позволяет прополоскать выстиранные вручную вещи.	5,5 кг	"Остановка с водой в баке", "Ночная тишина плюс", "Дополнительное полоскание", "Отсрочка пуска"
 <b>Слив:</b> выполняет слив воды из бака после дополнительной функции "Остановка с водой в баке" (или "Ночной режим плюс").	5,5 кг	
 <b>Отжим:</b> цикл отжима от 400 до 1000/1300 <sup>1)</sup> об/мин после цикла "Остановка с водой в баке" (или "Ночной режим плюс").	5,5 кг	Отсрочка пуска
 <b>Эко <sup>2)</sup>(40° - 90°):</b> белое или цветное белье, например, рабочая одежда средней загрязненности, постельное белье, скатерти, нижнее белье, полотенца.	5,5 кг	"Остановка с водой в баке", "Ночная тишина плюс", "Предварительная стирка", "Дополнительное полоскание", "Отсрочка пуска"
 <b>Легкое глажение (холодная - 60°):</b> для стирки изделий из хлопка и синтетики. Уменьшает образование складок, тем самым облегчая глажение.	1 кг	"Остановка с водой в баке", "Предварительная стирка", "Дополнительное полоскание", "Отсрочка пуска"



Программа/тип белья	Загрузка	Возможные дополнительные функции
 <b>Джинсы (холодная - 60°)</b> : для вещей из джинсовой ткани. Включается дополнительная функция "Дополнительное полоскание".	3 кг	"Остановка с водой в баке", "Ночная тишина плюс", "Предварительная стирка", "Отсрочка пуска"
 <b>"Спорт интенсивная" (холодная - 40°)</b> : для сильно загрязненной верхней спортивной одежды. Включена дополнительная функция "Предварительная стирка".	2,5 кг	"Остановка с водой в баке", "Ночная тишина плюс", "Дополнительное полоскание", "Отсрочка пуска"
 <b>Спорт (30°)</b> : для спортивной одежды.	2,5 кг	Отсрочка пуска

1) В зависимости от модели.

2) Эталонная программа испытаний на соответствие стандарту CEI 456: 46 л / 0,93 кВтч / 170 мин

## Чистка и уход

Перед чисткой извлеките вилку из розетки.

### Удаление накипи



Для удаления накипи используйте соответствующее некорродирующее средство, предназначенное для стиральных машин. Прочтите рекомендации изготовителя в отношении дозировки и частоты использования.

### Внешние поверхности

Внешние поверхности машины мойте теплой водой с моющим средством. Не допускается использование этилового спирта, растворителей или подобных материалов.


### Дозатор моющих средств

Для очистки действуйте следующим образом:

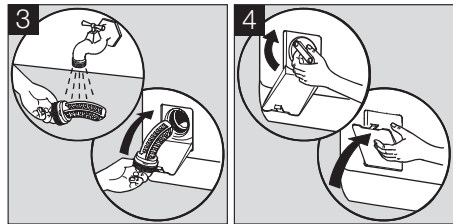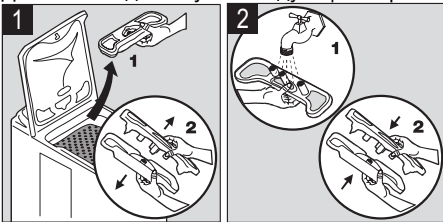


### Фильтры наливного шланга

Для очистки действуйте следующим образом:

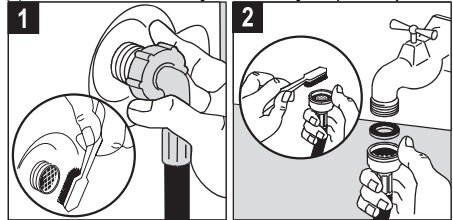

### Сливной фильтр

Регулярно чистите фильтр, расположенный у основания машины:

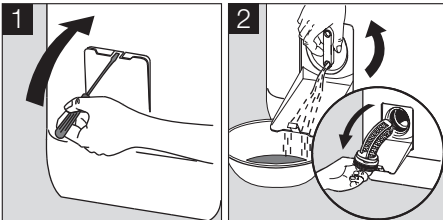

## Проблемы при работе

Перед отгрузкой с завода стиральная машина проходит многочисленные испытания. Тем не менее, если обнаружилась неисправность, просмотрите этот раздел перед тем, как обращаться в сервисный центр.

Проблемы	Причины
Машина не запускается или не наполняется водой:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• машина не включена в электросеть, не работает электропроводка, сбой электросети,</li> <li>• крышка и створки барабана закрыты неплотно,</li> <li>• неверно выбрана команда пуска программы,</li> <li>• была отключена вода, был закрыт вентиль подачи воды,</li> <li>• загрязнены фильтры наливного шланга,</li> <li>• на наливном шланге появилась красная метка.</li> </ul>
Машина заполняется водой, но вода сразу сливается:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U-образная часть слива расположена слишком низко (см. раздел "Установка").</li> </ul>
Машина не полощет или не сливает воду:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• сливной шланг забит или перегнут,</li> <li>• забит сливной фильтр,</li> <li>• сработал детектор дисбаланса: белье неравномерно распределено в барабане,</li> <li>• были выбраны программа "Слив", функции "Ночная тихая плюс" или "Дополнительное полоскание",</li> <li>• неподходящая высота U-образной части слива.</li> </ul>
Вода вокруг машины:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• в результате закладки слишком большого количества моющего средства образовалось много пены и бак переполнился,</li> <li>• моющее средство не подходит для машинной стирки,</li> <li>• неверно присоединена U-образная часть слива,</li> <li>• не поставлен на место фильтр слива,</li> <li>• протекает наливной шланг.</li> </ul>
Результаты стирки не-удовлетворительны:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• моющее средство не подходит для машинной стирки,</li> <li>• заложили слишком много белья,</li> <li>• неподходящий цикл стирки,</li> <li>• слишком мало моющего средства.</li> </ul>
Машина вибрирует или шумит:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• из машины не удалили всю упаковку (см. раздел "Установка"),</li> <li>• машина не выровнена по горизонтали и не сбалансирована,</li> <li>• машина стоит слишком близко к стене или мебели,</li> <li>• белье неравномерно распределено в барабане,</li> <li>• слишком мало белья в барабане.</li> </ul>
Цикл стирки продолжается слишком долго:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• загрязнены фильтры наливного шланга,</li> <li>• отключена вода или электроэнергия,</li> <li>• сработал детектор перегрева двигателя машины,</li> <li>• температура наливного шланга ниже чем обычно,</li> <li>• сработала система безопасности обнаружения пены (слишком много моющего средства), и машина пытается слить пену,</li> <li>• сработал детектор дисбаланса: машина добавила дополнительную стадию для равномерного распределения белья в барабане.</li> </ul>
Машина остановилась во время выполнения цикла стирки:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• неисправна система подачи воды или электросеть,</li> <li>• была выбрана функция задержки полоскания,</li> <li>• открыты створки барабана.</li> </ul>
Крышка в конце цикла не открывается:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• слишком высокая температура внутри барабана,</li> <li>• крышка разблокируется через 1-2 минуты после завершения цикла.</li> </ul>

Проблемы	Причины
На дисплее появляется код ошибки E40 <sup>1)</sup> а кнопка "Пуск/Пауза" - мигать красным. <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• крышка не закрыта как следует.</li> </ul>
На дисплее появляется код ошибки E20, <sup>1)</sup> а кнопка "Пуск/Пауза" мигает красным. <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• забит сливной фильтр,</li> <li>• сливной шланг забит или перегнут,</li> <li>• слишком высоко закреплен сливной шланг (см. раздел "Установка"),</li> <li>• сливной насос заблокирован,</li> <li>• заблокированы напорные трубы.</li> </ul>
На дисплее появляется код ошибки E10, <sup>1)</sup> а кнопка "Пуск/Пауза" мигает красным. <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• закрыт вентиль подачи воды,</li> <li>• была отключена вода.</li> </ul>
На дисплее появляется код ошибки EF0, <sup>1)</sup> а кнопка "Пуск/Пауза" мигает красным <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• забит сливной фильтр,</li> <li>• сработала система защиты от затопления. Действуйте следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> <li>- закройте кран подачи воды,</li> <li>- удалите все из машины за 2 минуты перед отключением от сети,</li> <li>- обратитесь в сервисный центр.</li> </ul> </li> </ul>
Сливной насос работает постоянно, даже когда машина выключена:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• сработала система защиты от затопления. Действуйте следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> <li>- закройте кран подачи воды,</li> <li>- удалите все из машины за 2 минуты перед отключением от сети,</li> <li>- обратитесь в сервисный центр.</li> </ul> </li> </ul>
При заполнении дозатора смягчитель ткани попадает прямо в барабан:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• слишком много смягчителя – выше отметки MAX.</li> </ul>

1) В некоторых моделях может раздаваться звуковой сигнал

2) После решения проблемы нажмите кнопку "Пуск/Пауза", чтобы возобновить выполнение прерванной программы.

## Моющие средства и добавки

Пользуйтесь только предназначенными для стиральных машин моющими средствами и добавками. Мы не рекомендуем смешивать различные типы моющих средств. Это может ухудшить результаты стирки. По использованию стиральных порошков ограничений нет. При выборе предварительной стирки жидкие

моющие средства использоваться не должны. В циклах без предварительной стирки они должны заливаться при помощи дозирующего шарика. Таблетированные или иные моющие средства должны закладываться в дозатор моющих средств.

## Технические характеристики


ГАБАРИТЫ	Высота Ширина Глубина	850 мм 400 мм 600 мм
НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА СЕТИ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ		230 В/50 Гц 2300 Вт
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	Минимум Максимум	0,05 МПа (0,5 бар) 0,8 МПа (8 бар)





## Установка

Перед первым использованием машины удалите всю защитную транспортировочную упаковку. Храните ее для возможной транспортировки в будущем: транспортировка машины без защитной транспортировочной упаковки может привести к повреждению внутренних компонентов и вызвать возникновение утечек и неисправностей. Машина также может быть повреждена в результате физического контакта.

### Распаковка

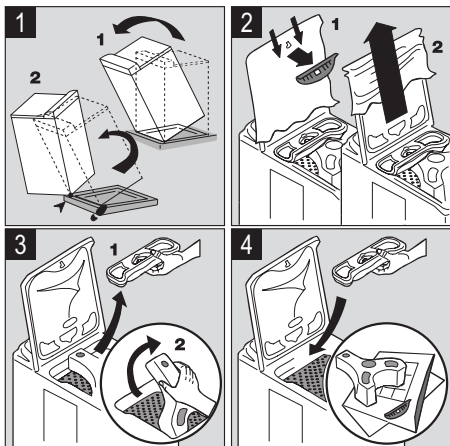


### Снятие транспортировочной защиты

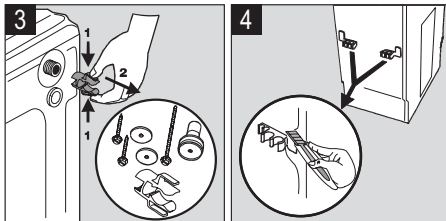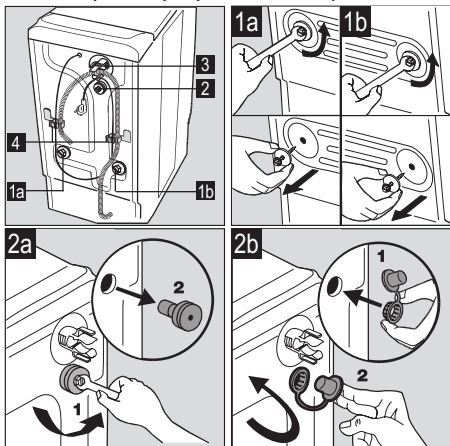

Для того чтобы установить стиральную машину ровень с окружающей мебелью, действуйте, как показано на рис. 4.

### Подача воды

Закрепите шланг подачи воды, поставляемый в комплекте с прибором, на задней панели стиральной машины, выполнив описанные ниже действия. Не используйте повторно старый шланг. Удлинять наливной шланг нельзя. Если он слишком короткий, проконсультируйтесь с сервисным центром.

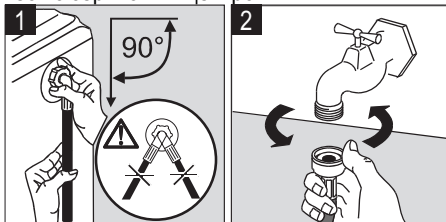


Откройте водопроводный вентиль. Проверьте на отсутствие утечки.

### Слив

Присоедините U-образное колено к сливному шлангу. Точка подсоединения к сливному стояку (или место слива в раковину) должна располагаться на высоте 70-100 см. Обеспечьте надежное крепление. Для предотвращения возникновения сифонного эффекта конец сливного шланга должен находиться в воздухе (а не в воде).

Сливной шланг никогда не должен быть натянутым. Если он слишком короткий, обратитесь за консультацией в местный авторизованный сервисный центр.

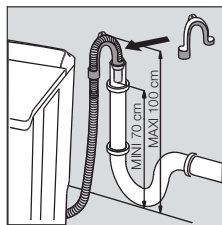


### Электрическое подключение

Стиральная машина должна подключаться только к однофазной сети напряжением 230 В. Проверьте номинал предохранителей: 13 А на 230 В. Машина не должна подключаться через простой или с несколькими розетками удлинитель. Проверьте, что вилка заземлена и оборудована в соответствии с действующими положениями.

### Размещение



Установите прибор на плоскую и твердую поверхность в вентилируемом месте. Проследите за тем, чтобы прибор не касался стены

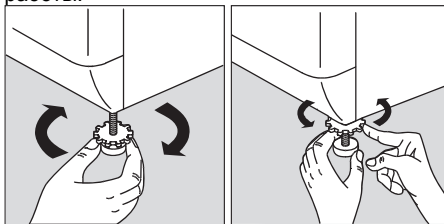
или мебели. Точное выравнивание прибора по горизонтали позволяет предотвратить вибрации, шум и смещение прибора во время работы.



## Охрана окружающей среды


### Утилизация изделия

 Все материалы, на которых имеется символ , являются перерабатываемыми. Доставьте их в место сбора отходов (можно узнать в местном самоуправлении) для последующей переработки. При утилизации Вашей машины снимите с нее все детали, могущие быть опасными для окружающих: срежьте электрический кабель как можно ближе к машине.

Символ  на самом изделии или на его упаковке означает, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого его следует сдавать в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей утилизации. Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы сможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окру-

жающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место в противном случае. Более подробную информацию о повторной переработке данной машины Вы можете получить у местных властей, у организации по утилизации отходов, а также в магазине, в котором Вы приобрели машину.

### Информация по охране окружающей среды


 С целью экономии воды и электроэнергии и, тем самым, защиты окружающей среды, мы рекомендуем:

- стремитесь использовать машину на полную загрузку.
- программы предварительной стирки и замачивания применяйте только для сильнозагрязненных вещей.
- используйте количество моющих средств с учетом жесткости воды, объема и степени загрязненности белья.

## РОССИЯ - Гарантия/сервисная служба

Сервисное обслуживание и запасные части В случае необходимости ремонта прибора, или если Вы хотите приобрести запасные части, обращайтесь в наш ближайший авторизованный сервисный центр (список сервисных центров прилагается). Если у вас возникли

вопросы по использованию прибора или Вы хотите узнать о других приборах концерна ELECTROLUX, звоните на нашу информационную линию по телефону (495) 937 78 37 или (495) 956 29 17.

 **Европейская Гарантия:** Данное устройство поддерживается гарантией Electrolux в каждой из стран, перечисленных на обороте этого руководства, в течение срока, указанного в гарантии на устройство или в ином определенном законом порядке. В случае вашего перемещения из одной из этих стран в любую другую из нижеперечисленных стран, гарантия на устройство переместится вместе с вами при условии соблюдения следующих требований:

- Гарантия на устройство начинает действовать с даты, когда вы впервые приобрели это устройство, подтверждением которой будет служить предъявление действительного удостоверяющего покупку документа, выданного продавцом устройства.
- Гарантия на устройство действует в течение того же срока и в пределах того же объема работ и конструктивных частей, какие действуют в новой стране вашего проживания.


ния применительно к данной конкретной модели или серии устройств.

- Гарантия на устройство является персональной для первоначального покупателя этого устройства и не может быть передана другому пользователю.
- Устройство установлено и используется в соответствии с инструкциями, изданными Electrolux, только в пределах домашнего хо-

зяйства, т.е. не используется в коммерческих целях.


- Устройство установлено в соответствии со всеми применимыми нормативными документами, действующими в новой стране вашего проживания.

Положения настоящей Европейской Гарантии не нарушают никаких предоставленных вам по закону прав.

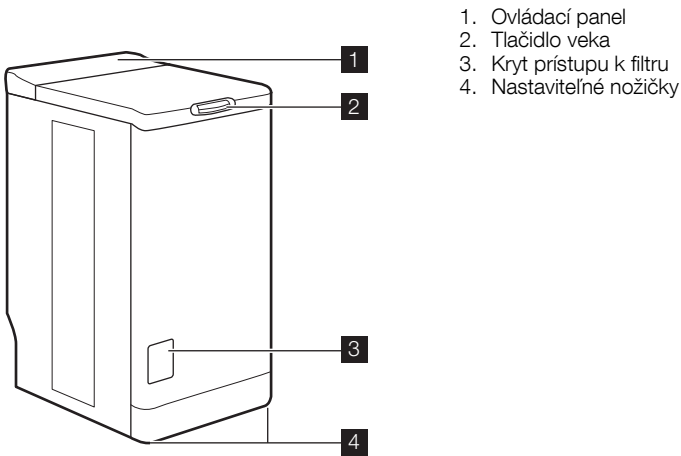


1. Ovládací panel
2. Tlačidlo veka
3. Kryt prístupu k filtru
4. Nastaviteľné nožičky

### Ovládací panel

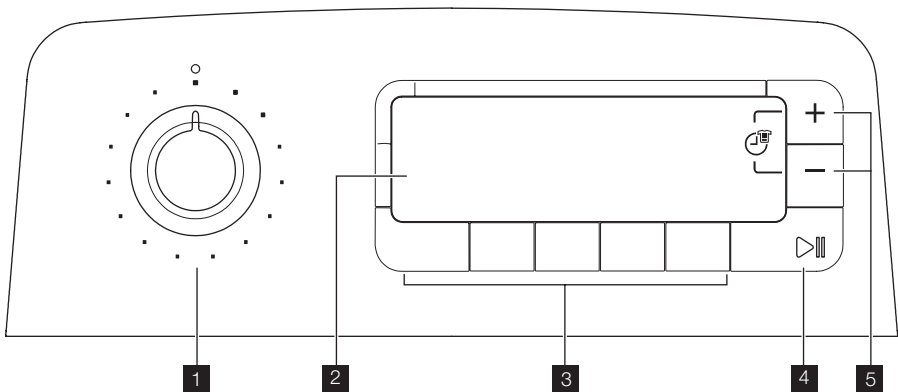

1. Volič programov
2. Displej
3. Tlačidlá a ich funkcie
4. Tlačidlo Štart/Pauza
5. Tlačidlá funkcie Time manager


### Význam symbolov

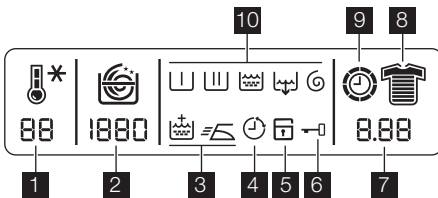

2. Rýchlosť odstredovania
3. Voliteľné funkcie
4. Posunutý štart
5. Detská poistka
6. Blokovanie dverí
7. Dĺžka cyklu alebo odpočítavanie časomera
8. Time manager
9. Animované hodiny (prebieha cyklus)
10. Prebieha prací cyklus: Predpieranie, Pranie, Plákanie, Odčerpávanie, Odstredovanie

1. Teplota

## Zásobník

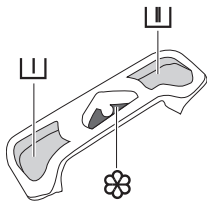

□ Predpieranie

▨ Pranie

⊗ Avivážny prostriedok (**výška hladiny nesmie presahovať**

symbol MAX **M**)

## Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si pozorne tieto pokyny pred montážou a uvedením spotrebiča do prevádzky. Návod na obsluhu uchovávajte v blízkosti spotrebiča.

### Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič sa nesnažte meniť ani upravovať. Vystavili by ste sa tak riziku.
- Pred spustením programu prania odstráňte z bielizne všetky mince, zatváracie špendlíky, sponky, skrutky, atď. Takéto predmety by počas prania mohli vážne poškodiť spotrebič.
- Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
- Malé kusy bielizne (ponožky, opasky, atď.) uložte do malej plátenej tašky alebo do obliečky od vankúša.
- Po použití spotrebiča odpojte a uzavrite prítočkovú hadicu.
- Pred čistením alebo údržbou vždy spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- V práčke neperte odevy s kosticovou výstužou, neobrúbené alebo natrhnuté odevy.

### Inštalácia

- Spotrebič vybalte alebo si ho dajte vybalit' ihneď po dodávke. Skontrolujte, či sa spotrebič počas prepravy nepoškodil. Všetky škody vzniknuté počas prepravy ohláste svojmu predajcovi.
- Pred montážou spotrebiča odstráňte všetky prepravné skrutky a obaly.
- Spotrebič môže pripojiť na prívod vody iba kvalifikovaný inštalatér.
- Prípadné zásahy do elektrickej siete v domácnosti môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
- Presvedčte sa, že napájací elektrický kábel po montáži nezostal prichytený pod spotrebičom.
- Ak spotrebič uložíte na koberec, uistite sa, že koberec nemôže upchať vetracie otvory v spodnej časti spotrebiča.
- Spotrebič musí byť vybavený zástrčkou s uzemnením podľa príslušných predpisov.
- Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete si pozorne prečítajte pokyny v kapitole "Zapojenie do elektrickej siete".

- Napájací elektrický kábel môže vymieňať iba autorizovaný servisný technik.
- Výrobca nezodpovedá za prípadné poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou.

### Opatrenia proti nízkej teplote

Ak je práčka vystavená teplotám pod 0 °C, treba urobiť tieto opatrenia:

- Zavrite vodovodný ventil a odpojte prívodnú hadicu.
- Vložte koniec prívodnej a vypúšťacej hadice do misky položenej na podlahe.
- Zvoľte program Odčerpanie vody a nechajte ho bežať až do konca cyklu.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete otočením voliča programov do polohy "Stop" **O**.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Vymeňte prívodnú a vypúšťaciu hadicu.

Tak vypustíte všetku vodu z hadíc a zabránite tvorbe ľadu, ktorý by mohol spotrebič poškodiť.

Pred opätovným spustením spotrebiča sa uistite, že je umiestnený v oblasti, kde teplota neklesá pod bod mrazu.

### Použitie

- Spotrebič je určený na bežné používanie v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na komerčné, priemerné alebo iné účely.
  - Pred praním si prečítajte pokyny na etikete bielizne, ktorú chcete prať.
  - Do práčky nekladajte bielizeň, u ktorej sa na odstránenie škvŕn používal benzín, alkohol, trichlóretylén, atď. Ak sa na odstránenie škvŕn používali takéto prostriedky, počkajte, kým sa vyparia a až potom vložte bielizeň do bubna.
  - Vyprázdnite vrecká a bielizeň zložte.
  - Tento spotrebič nie je určený, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Nenechajte deti bez dozoru, aby ste mali istotu, že sa nebudú so spotrebičom hrať.






## Osobné nastavenia

### Detská poistka



Táto voliteľná funkcia ponúka dva spôsoby uzamknutia:

- ak funkciu aktivujete po spustení pracovného cyklu, nie je možné zmeniť voliteľné funkcie ani program. Cyklus sa uskutoční a voliteľnú funkciu musíte deaktivovať, aby bolo možné spustiť nový cyklus.
- ak funkciu aktivujete pred spustením pracovného cyklu, nie je možné spustiť spotrebič.

Ak chcete aktivovať detskú poistku, zapnite spotrebič a stlačte tlačidlá Plákanie plus  a Posu-


nutý štart  súčasne, kým sa na displeji nezobrazí symbol potvrdenia . Spotrebič uloží voľbu funkcie do pamäti. Ak chcete deaktivovať detskú poistku, zopakujte tento proces.

### Zvukové signály

Aktivovaný zvukový signál zaznie po stlačení tlačidla, na konci programu, čím indikuje poruchu. Na deaktivovanie zapnite spotrebič a stlačte tlačidlá Predpieranie  a Plákanie plus  súčasne, kým nezaznie pípnutie. Signál je aktívny len v prípade alarmu. Signál znovu aktivujete zopakovaním toho istého postupu.

## Ako spustiť cyklus prania?

### Prvé použitie


-  • Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné prípojky zodpovedali pokynom na inštaláciu.
- Odstráňte vložku z polystyrénu a všetky ostatné predmety v bubne.

- Spustíte prvý cyklus prania pri 90 °C. Do práčky nevkladajte bielizeň, použite iba prací prostriedok na vyčistenie zásobníka vody.

## Každodenné používanie

### Vložte bielizeň




- Otvorte veko spotrebiča.
- Otvorte bubon stlačením blokovačieho tlačidla A: Automaticky sa otvorí dve poistky.
- Vložte bielizeň, zavrite bubon a veko práčky.

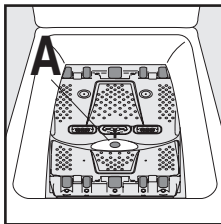



 **Varovanie** Pred zavretím veka práčky sa uistite, že bubon je riadne zavretý:

- obe poistky sú zavreté,
- blokovačie tlačidlo A je uvoľnené.

### Dávkovanie pracích prostriedkov



Do dávkovacích priehradiek na pranie  a predpieranie  (ak ste zvolili voľbu "predpieranie") nasypete prací prášok. Podľa potreby nalejte avivážny prípravok do priehradky .

### Nastavenie požadovaného programu





Volič programov nastavte na požadovaný program. Tlačidlo Štart/Pauza  bliká nazeleno. Ak volič programov otočíte počas prebiehajúceho cyklu do polohy iného programu, spotrebič nespustí novonastavený program. Bliká Err a tlačidlo Štart/Pauza  bude niekoľko sekúnd blikáť načerveno.

5) V závislosti od modelu.

### Nastavenie teploty





Opakovaným stlačením tlačidla Teplota  môžete zvýšiť alebo znížiť teplotu, ak chcete, aby bola bielizeň vypraná pri inej teplote, ako je teplota určená práčkou (pozrite časť Tabuľka programov). Symbol  zodpovedá praniu v studenej vode.

### Výber rýchlosti odstreďovania

Stlačením tlačidla Odstreďovanie  môžete zmeniť rýchlosť odstreďovania, ak chcete, aby sa bielizeň odstredila pri inej rýchlosti, ako je rýchlosť určená spotrebičom. Môžete vybrať aj možnosť Bez odstreďovania , Plákanie stop  alebo Nočný tichý cyklus plus  5).



Maximálne rýchlosti odstreďovania:

pre bavlnu, úsporný: 1 300 ot./min. (EWT135510W), 1 000 ot./min. (EWT105510W), pre džínsy: 1 200 ot./min. (EWT135510W), 1 000 ot./min. (EWT105510W), pre vlnu, spodnú bielizeň: 1 000 ot./min., pre syntetiku, jednoduché žehlenie, šport intenzívny: 900 ot./min., pre jemnú bielizeň, hodváb, šport: 700 ot./min.

Ak ste nastavili Plákanie stop  alebo Nočný tichý cyklus plus , na konci programu musíte vybrať Odstreďovanie  alebo Odčerpávanie , aby sa cyklus dokončil a voda sa vypustila.

**Nočný tichý cyklus plus:** cyklus neobsahuje odstreďovanie a končí s vodou v bubne.

## Výber voliteľných funkcií


Rôzne voliteľné funkcie musíte nastaviť po nastavení programu a pred stlačením tlačidla Štart/Pauza  (pozrite časť Tabuľka programov). Po stlačení požadovaných tlačidiel sa na displeji zobrazia príslušné symboly. Po opätovnom stlačení tlačidla symboly zhasnú. Ak niektorá z voliteľných funkcií nie je kompatibilná so zvoleným programom, na displeji začne blikať Err a tlačidlo Štart/Pauza  bude blikať načerveno.



### Voliteľná funkcia "Predpieranie"

Spotrebič vykonáva predpieranie pri max. teplote 30°C.

### Voliteľná funkcia "Plákanie plus"



Práčka pridá jeden alebo viacero plákaní počas cyklu prania. Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre ľudí s citlivou pokožkou a v oblastiach s mäkkou vodou.


Dočasná voľba : Stlačte tlačidlo "Plákanie plus" . Voliteľná funkcia je aktívna iba pre nastavený program.





Trvalá voľba : Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá "Predpieranie"  a "Odložený štart" . Voliteľná funkcia je aktívna nepretržite, aj po vypnutí spotrebiča. Aby ste ju zrušili, zopakujte proces.



### Posunutý štart

Táto voliteľná funkcia umožňuje posunúť spustenie programu prania v krokoch po 30, 60, 90 minút, 2 hodiny až 20 hodín. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí zvolený čas posunutia.


Dobu posunutia štartu môžete kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť pred stlačením tlačidla Štart/Pauza , a to opätovným stlačením tlačidla Posunutý štart  (0' indikuje okamžité spustenie).

Ak ste už stlačili tlačidlo Štart/Pauza  a chcete zmeniť alebo zrušiť posunutý štart, postupujte nasledovne:

- Ak chcete zrušiť posunutý štart a cyklus spustiť ihneď, stlačte tlačidlo Štart/Pauza  a potom Posunutý štart . Stlačením tlačidla Štart/Pauza  spustíte cyklus.
- Ak chcete zmeniť dobu posunutia časovača, otočte volič programu do polohy Stop  a preprogramujte cyklus.

Počas doby posunutého štartu bude veko zablokované. Ak ho potrebujete otvoriť, musíte najprv prerušiť činnosť spotrebiča stlačením tlačidla Štart/Pauza . Po opätovnom zatvorení veka stlačte tlačidlo Štart/Pauza .

### Time Manager

Cyklus môžete predĺžiť alebo skrátiť pomocou tlačidiel Time Manager" . Zobrazuje sa aj úroveň zašpinenia bielizne.



Úroveň znečistenia	Ikona	Druh tkaniny
Intenzívny		Na veľmi znečistenú bielizeň
Normálny		Na bežne znečistenú bielizeň
Denný		Pre denne nosenú bielizeň
Ľahký		Na mierne znečistenú bielizeň
Rýchly <sup>1)</sup>		Na málo znečistenú bielizeň
Super rýchly <sup>1)</sup>		Pre kusy bielizne, ktoré ste používali alebo nosili veľmi krátko
Osvieženie bielizne <sup>1)</sup>	 <sup>2)</sup>	Iba na osvieženie bielizne
Super osvieženie bielizne <sup>1)</sup>	 <sup>2)</sup>	Na osvieženie iba niekoľkých kusov bielizne

<sup>1)</sup> Na použitie pri polovičnej náplni.

<sup>2)</sup> Symbol blikať a mizne: tento cyklus prania je len na osvieženie bielizne.


Dostupnosť týchto rôznych úrovní sa mení v závislosti od nastaveného druhu programu.

### Štart programu

Stlačením tlačidla Štart/Pauza  spustíte cyklus, príslušná kontrolka sa rozsvieti nazeleno a na displeji sa zobrazí symbol  (zablokované dvierka).




Je normálne, ak sa volič programov počas cyklu nebude pohybovať. Na displeji sa zobrazí symbol aktuálnej fázy a zostávajúci čas. Ak ste zvolili funkciu Posunutý štart, na displeji sa zobrazuje odpočítavanie.

### Ohrievanie



Počas cyklu sa rozsvieti symbol , keď sa spotrebič ohrieva na správnu teplotu.

### Prerušenie programu

#### Pridávanie bielizne počas prvých 10 minút


Stlačte tlačidlo Štart/Pauza  : kým bude činnosť práčky prerušená, bude blikať príslušná zelená kontrolka. Veko možno otvoriť do 2 minút po zastavení práčky. Symbol  zmizne. Opätovným stlačením tlačidla Štart/Pauza  znovu spustíte program.

#### Zmeny počas prebiehajúceho programu


Ak chcete zmeniť prebiehajúci program, musíte najskôr prerušiť činnosť práčky stlačením tlačidla Štart/Pauza . Ak zmena nie je možná, na displeji začne blikať Err a tlačidlo Štart/Pauza  bude niekoľko sekúnd blikať načerveno. Ak stále



chcete zmeniť program, musíte prebiehajúci program zrušiť (pozrite nižšie).

### Zrušenie programu

Ak chcete program zrušiť, otočte volič programov do polohy Stop .

### Koniec programu




Práčka sa zastaví automaticky, tlačidlo Štart/Pauza  sa vypne a na displeji blíkajú 0. Veko možno

otvoriť do 2 minút po zastavení práčky. Symbol  zmizne. Otočte volič programov do polohy Stop . Vyberte bielizeň. Odpojte spotrebič od elektrickej siete a uzavrite vodovodný ventil.

**Pohotovostný režim** : po ukončení programu sa po niekoľkých minútach aktivuje systém na úsporu energie. Jas displeja sa stlmí. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa režim úspory energie skončí.

## Tabuľka programov

Program/Typ prania	Náplň	Voliteľné funkcie
 <b>Bavlna (studená voda – 90°)</b> : Biela alebo farebná bielizeň, napr. bežne znečistený pracovný odev, posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky.	5,5 kg	Plákanie stop, Nočný tichý cyklus plus, Predpieranie, Plákanie plus, Time manager, Posunutý štart
 <b>Syntetika (studená voda – 60°)</b> : Syntetické tkaniny, spodná bielizeň, farebné tkaniny, nekrčivé košele a blúzky.	2,5 kg	Plákanie stop, Nočný tichý cyklus plus, Predpieranie, Plákanie plus, Time manager, Posunutý štart
 <b>Jemná bielizeň (studená voda – 40°)</b> : Pre všetky jemné materiály, napríklad záclony.	2,5 kg	Plákanie stop, Nočný tichý cyklus plus, Predpieranie, Plákanie plus, Time manager, Posunutý štart
 <b>Vlna (studená voda – 40°)</b> : Vlnené materiály určené na pranie v práčke, s označením „čistá strižná vlna, určená na pranie v práčke, nezráža sa“.	1,0 kg	Plákanie stop, Nočný tichý cyklus plus, Posunutý štart
 <b>Hodváb (studená voda – 30°)</b> : Materiály, ktoré možno prať v práčke pri 30 °C.	1,0 kg	Plákanie stop, Nočný tichý cyklus plus, Posunutý štart
 <b>Spodná bielizeň (studená voda – 40°)</b> : Pre veľmi jemné materiály, napr. spodnú bielizeň.	1,0 kg	Plákanie stop, Nočný tichý cyklus plus, Posunutý štart
 <b>Plákanie</b> : Pri tomto programe možno plákať ručne vypranú bielizeň.	5,5 kg	Plákanie stop, Nočný tichý cyklus plus, Plákanie plus, Posunutý štart
 <b>Odčerpávanie</b> : Spustí cyklus odčerpania vody po programe s funkciou Plákanie stop (alebo Nočný cyklus plus).	5,5 kg	
 <b>Odstred'ovanie</b> : Cyklus odstred'ovania pri 400 až 1 000/1 300 ot./min. <sup>1)</sup> ot./min. po programe s funkciou Plákanie stop (alebo Nočný cyklus plus).	5,5 kg	Posunutý štart
 <b>Úsporný <sup>2)</sup> (40° – 90°)</b> : Biela alebo farebná bielizeň, napr. bežne znečistený pracovný odev, posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky.	5,5 kg	Plákanie stop, Nočný tichý cyklus plus, Predpieranie, Plákanie plus, Posunutý štart
 <b>Jednoduché žehlenie (studená voda – 60°)</b> : Na pranie bavlny a syntetiky. Zmierňuje krčenie a uľahčuje žehlenie.	1,0 kg	Plákanie stop, Predpieranie, Plákanie plus, Posunutý štart

Program/Typ prania	Náplň	Voliteľné funkcie
 <b>Džínsy (studená voda – 60°):</b> Na pranie džínsových odevov. Aktivovaná funkcia Plákanie plus.	3,0 kg	Plákanie stop, Nočný tichý cyklus plus, Predpieranie, Posunutý štart
 <b>Šport intenzívny (studená voda – 40°):</b> Pre špinavé športové odevy. Aktivuje sa voliteľná funkcia predpierania.	2,5 kg	Plákanie stop, Nočný tichý cyklus plus, Plákanie plus, Posunutý štart
 <b>Šport (30°):</b> Na pranie športových odevov.	2,5 kg	Posunutý štart

1) V závislosti od modelu.

2) Referenčný program na testovanie podľa normy CEI 456: 46 l/0,93 kWh/170 min.

## Ošetrovanie a čistenie

Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete.

### Odstraňovanie vodného kameňa


Ak chcete odstrániť vodný kameň, použite vhodný nekorozívny produkt určený pre práčky. Prečítajte si pokyny na výrobku, kde je uvedené odporúčané dávkovanie a ako často treba odstraňovať vodný kameň.

### Vonkajší povrch

Na očistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite teplú mydlovú vodu. Nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá alebo podobné produkty.


### Zásobník

Čistenie :

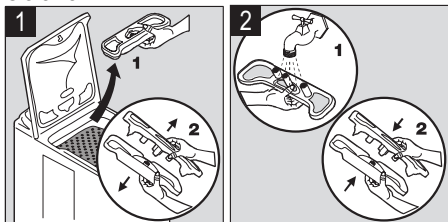


### Filtre prítoku vody

Pri čistení postupujte nasledovne:

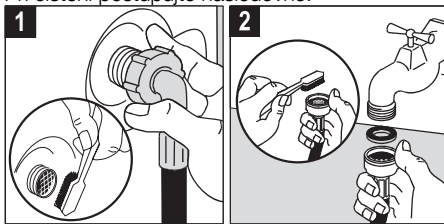

### Výpustný filter

Pravidelne čistite filter, ktorý sa nachádza v spodnej časti spotrebiča:

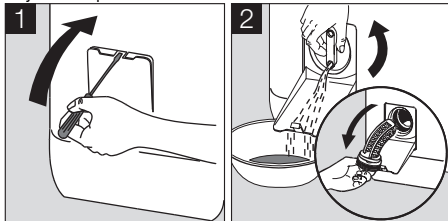

## Problémy počas prevádzky

Spotrebič prešiel viacerými výstupnými kontrolami vo výrobnom závode. Ak by však došlo k poruche,

najskôr si, prosím, prečítajte nižšie uvedený text a až potom kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Problémy	Príčiny
Práčka sa nespustí alebo sa nenaplní vodou:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spotrebič nie je správne zapojený do elektrickej siete, sieť nefunguje, výpadok elektrickej energie,</li> <li>• veko spotrebiča a poistky bubna nie sú pevne zavreté,</li> <li>• nebol správne zvolený príkaz na spustenie programu,</li> <li>• bol odpojený prívod vody, vodovodný ventil je zatvorený,</li> <li>• znečistené filtre prítoku vody,</li> <li>• na prítokovej hadici sa objaví červená značka.</li> </ul>
Spotrebič sa naplní vodou a hneď sa vyprázdni:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výpustný U-člen je uchytený príliš nízko (pozrite časť Inštalácia).</li> </ul>
Práčka nepláka alebo nevypúšťa vodu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,</li> <li>• výpustný filter je zablokovaný,</li> <li>• aktivoval sa snímač rovnováhy: nerovnomerné rozloženie bielizne v bubne,</li> <li>• bol nastavený program Odčerpávanie, Nočný tichý cyklus plus alebo Plákanie stop,</li> <li>• nevhodná výška výpustného U-člena.</li> </ul>
Rozliata voda okolo práčky:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• príliš veľké množstvo pracieho prostriedku spôsobilo vytečenie peny,</li> <li>• prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,</li> <li>• výpustný U-člen nie je správne uchytený,</li> <li>• výpustný filter nebol založený do pôvodnej polohy,</li> <li>• únik vody z prívodnej hadice.</li> </ul>
Nedostatočné výsledky prania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,</li> <li>• v bubne je príliš mnoho bielizne,</li> <li>• nevhodný cyklus prania,</li> <li>• nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.</li> </ul>
Spotrebič vibruje a je hlučný:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• neboli odstránené všetky kusy obalu zo spotrebiča (pozrite časť Inštalácia),</li> <li>• spotrebič nie je uložený vodorovne a je nevyvážený,</li> <li>• spotrebič je umiestnený príliš blízko steny alebo nábytku,</li> <li>• nerovnomerné rozloženie bielizne v bubne,</li> <li>• príliš málo bielizne.</li> </ul>
Cyklus prania trvá príliš dlho:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• znečistené filtre prítoku vody,</li> <li>• bola odpojená dodávka vody alebo nastal výpadok v elektrickej sieti,</li> <li>• aktivoval sa snímač prehriatia motora,</li> <li>• teplota prítoku vody je nižšia ako zvyčajne,</li> <li>• aktivoval sa bezpečnostný systém detekcie peny (príliš mnoho pracieho prostriedku) a práčka začala vypúšťať penu,</li> <li>• aktivoval sa snímač rovnováhy: práčka pridala ešte jednu fázu, aby sa bielizeň v bubne rozložila rovnomernejšie.</li> </ul>
Práčka zastaví počas cyklu prania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• porucha dodávky vody alebo elektriny,</li> <li>• je nastavená funkcia Plákanie stop,</li> <li>• sú otvorené poistky bubna.</li> </ul>
Veko sa po ukončení cyklu neotvorí:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• príliš vysoká teplota v bubne,</li> <li>• veko sa odblokuje 1 až 2 minúty po skončení cyklu.</li> </ul>
Na displeji sa zobrazí kód poruchy E40 <sup>1)</sup> a tlačidlo Štart/Pauza začne načerveno blikať <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• veko nie je riadne zavreté.</li> </ul>

Problémy	Príčiny
Na displeji sa zobrazí kód poruchy E20 <sup>1)</sup> a tlačidlo Štart/Pauza začne na-červenovo blikať <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• výpustný filter je zablokovaný,</li> <li>• odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,</li> <li>• výpustná hadica je uchytená príliš vysoko (pozrite časť „Inštalácia“),</li> <li>• odtokové čerpadlo je zablokované,</li> <li>• potrubie je zablokované.</li> </ul>
Na displeji sa zobrazí kód poruchy E10 <sup>1)</sup> a tlačidlo Štart/Pauza začne na-červenovo blikať <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zavretý vodovodný ventil,</li> <li>• bola odpojená dodávka vody.</li> </ul>
Na displeji sa zobrazí kód poruchy EF0 <sup>1)</sup> a tlačidlo Štart/Pauza začne na-červenovo blikať <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• výpustný filter je zablokovaný,</li> <li>• bol aktivovaný bezpečnostný systém proti vytopeniu, dodržte tento postup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zatvorte vodovodný ventil,</li> <li>- pred odpojením z elektrickej siete 2 minúty vypúšťajte vodu zo spotrebiča,</li> <li>- obráťte sa na autorizované servisné stredisko.</li> </ul> </li> </ul>
Prívodné čerpadlo neustále pracuje, aj keď spotrebič nie je aktívny:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bol aktivovaný bezpečnostný systém proti vytopeniu, dodržte tento postup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zatvorte vodovodný ventil,</li> <li>- pred odpojením z elektrickej siete 2 minúty vypúšťajte vodu zo spotrebiča,</li> <li>- obráťte sa na autorizované servisné stredisko.</li> </ul> </li> </ul>
Avivážny prostriedok zo zásobníka vyteká priamo do bubna:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• množstvo aviváže presahuje značku MAX.</li> </ul>

1) U niektorých modelov môžu zaznieť zvukové signály

2) Po vyriešení problémov stlačte tlačidlo Štart/Pauza a znovu spustíte prerušený program.

## Pracie a prídavné prostriedky

Používajte iba pracie a prídavné prípravky určené na použitie v automatickej práčke. Neodporúčame zmiešavať rozličné typy pracích prostriedkov. Bielizeň by sa mohla poškodiť. Práškové pracie prostriedky možno používať bez obmedzenia. Kvapalné pracie prostriedky sa nesmú používať, ak

bolo zvolené predpieranie. U cyklov bez predpierania sa kvapalné pracie prostriedky musia nalievať do guľového dávkovacieho zásobníka. Pracie tablety alebo dávky pracieho prostriedku treba dať do priehradky na pracie prostriedky v zásobníku spotrebiča.

## Technické charakteristiky


ROZMERY	Výška Šírka Hĺbka	850 mm 400 mm 600 mm
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE /FREKVENCIA ELEKTRICKÝ PRÍKON		230 V / 50 Hz 2300/ W
TLAK VODY	Minimálny Maximálny	0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar)
Prípojka na vodu		Typ 20/27





## Inštalácia

Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky časti obalov, ktoré slúžia na ochranu počas prepravy. Obal si odložte pre prípad prepravy v budúcnosti: Počas prepravy nezabezpečeného spotrebiča sa môžu poškodiť vnútorné komponenty, môžu vzniknúť netesnosti a poruchy. Spotrebič sa môže poškodiť aj pri fyzickom kontakte.

### Rozbalenie

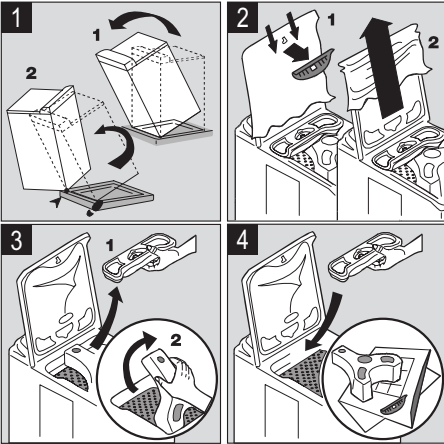


### Odblokovanie

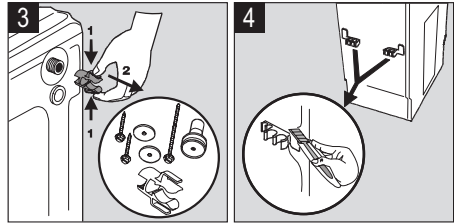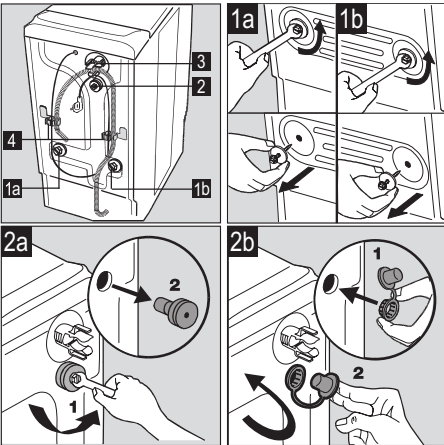

Ak chcete nainštalovať práčku zároveň s okolitým nábytkom, postupujte podľa obrázku č. 4.

### Prívod vody

Nainštalujte prívodnú hadicu na zadnú časť práčky podľa tohto postupu. Neinštalujte znova hadicu, ktorá už bola používaná. Prívodná hadica sa nesmie predlžovať. Ak je hadica príliš krátka, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

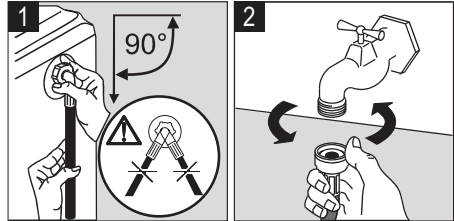


Otvorte vodovodný ventil. Skontrolujte, či niekde neuniká voda.

### Vypustenie vody

Pripojte U-člen na výpustnú hadicu. Všetky časti výpustného systému umiestnite do výpuste (alebo do umývadla) vo výške 70-100 cm. Uistite sa, že všetky časti sú umiestnené v správnej polohe. Do konca hadice musí prenikáť vzduch, aby nedošlo k sifónovému efektu.

Nikdy nenaťahujte výpustnú hadicu. Ak je hadica príliš krátka, obráťte sa na servisné stredisko.

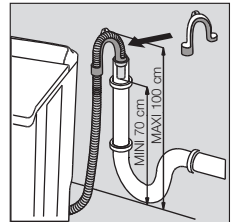


### Elektrické zapojenie

Túto automatickú práčku možno zapojiť iba do jednofázovej siete 230 V. Skontrolujte poistky: 13 A na 230 V. Spotrebič sa nesmie zapájať do predlžovačky alebo viaczásuvkového rozbočovača. Uistite sa, že zástrčka je uzemnená a zodpovedá aktuálnym požiadavkám predpisov.

### Umiestnenie



Spotrebič umiestnite na rovný, tvrdý povrch v dobre vetranom priestore. Uistite sa, že spotrebič sa

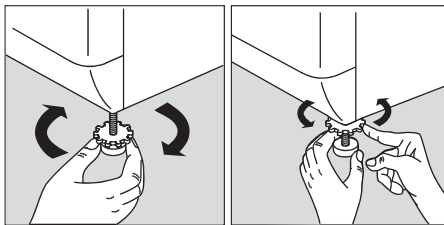
nedotýka steny alebo iného nábytku. Pri správnom vyvážení spotrebiča nevznikajú vibrácie, hluk a spotrebič sa počas prevádzky nepohybuje.



## Ochrana životného prostredia


### Likvidácia spotrebiča

 Všetky materiály označené symbolom  sú recyklovateľné. Takéto materiály odovzdajte na skládke recyklovateľného odpadu (informujte sa u miestnych úradov). Pri likvidácii spotrebiča odstráňte všetky súčiastky, ktoré môžu byť nebezpečné pre iné osoby: spotrebič odpojte od elektrickej siete a odrežte napájací kábel v spodnej časti spotrebiča.

Symbol  na produkte alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad. Výrobok sa musí odviezť na príslušné zberné miesto, kde sa uskutoční recyklácia elektrického a elektronického zariadenia. Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie v dô-

sledku nesprávneho postupu pri likvidácii výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku dostanete od miestnych úradov, v zberných surovinách alebo u predajcu, kde ste spotrebič kúpili.

### Ochrana životného prostredia


 Odporúčame dodržiavať tieto pokyny z dôvodu úspory vody a energie, čo prispieva k ochrane životného prostredia:

- Vždy, keď je to možné, spotrebič naplňte na plnú kapacitu a neperte čiastočné dávky bielizne.
- Programy s predpieraním a namáčaním používajte iba u silno znečistenej bielizne.
- Použite vhodné množstvo pracieho prostriedku na príslušný stupeň tvrdosti vody, veľkosť náplne a stupeň znečistenia bielizne.

## SLOVENSKO - Záruka/Servisná služba

Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu 2 roky od dňa zakúpenia spotrebiča. Podrobnosti o záručných podmienkach sa dozviete zo záručného listu, ktorý obdržíte od svojho predajcu pri kúpe spotrebiča. Súčasťou záručného listu je aj zoznam zmluvných servisných partnerov.

Electrolux Slovakia s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava tel: (02) 32141334 fax: (02) 43336976 e-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.sk

 **Európska Záruka:** Spoločnosť Electrolux poskytuje na tento spotrebič záruku vo všetkých krajinách, ktorých zoznam sa uvádza na zadnej strane, v priebehu záručnej lehoty uvedenej v záruke na spotrebič alebo určenej zákonom. Ak sa presťahujete z jednej z týchto krajín do inej krajiny, ktorá sa uvádza v zozname, pri splnení nasledujúcich podmienok záruka na spotrebič prechádza spolu s vami:-

- Záručná lehota na spotrebič začína plynúť dátumom prvého zakúpenia spotrebiča preukázaného predložením platného dokumentu o kúpe vydaného predajcom tohto spotrebiča.
- Záručná lehota na spotrebič je rovnaká a jej rozsah je zhodný z hľadiska práce a dielcov, ako u

záruky existujúcej vo vašej novej krajine pobytu pre daný konkrétny model alebo typový rad spotrebičov.

- Záruka na spotrebič platí osobne pre pôvodného kupujúceho spotrebiča a nemôže byť prevedená na iného používateľa.
- Spotrebič bol nainštalovaný a používaný v súlade s pokynmi vydanými spoločnosťou Electrolux a používa sa iba v rámci domácnosti, t. j. nepoužíva sa na komerčné účely.
- Spotrebič bol nainštalovaný v súlade so všetkými príslušnými predpismi platnými vo vašej novej krajine pobytu.

Ustanovenia tejto Európskej záruka nemajú žiadny vplyv na práva, ktoré máte zo zákona.









[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

[www.electrolux.cz](http://www.electrolux.cz)

[www.electrolux.hu](http://www.electrolux.hu)

[www.electrolux.pl](http://www.electrolux.pl)

[www.electrolux.ru](http://www.electrolux.ru)

[www.electrolux.sk](http://www.electrolux.sk)