

Thinking of you

 **Electrolux**

használati útmutató

Tűzhely

HU

EKG501104

Electrolux. Thinking of you.

Többet is megtudhat elképzeléseinkről a www.electrolux.com címen

TARTALOMJEGYZÉK

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|----|
| Biztonsági információk | 2 | Sütő - Napi használat | 7 |
| Termékleírás | 5 | Sütő - Hasznos javaslatok és tanácsok | |
| Az első használat előtt | 5 | | 8 |
| Főzőlap - Napi használat | 6 | Sütő - Ápolás és tisztítás | 9 |
| Főzőlap - Hasznos javaslatok és tanácsok | 7 | Mit tegyek, ha... | 11 |
| | 7 | Üzembe helyezés | 11 |
| Főzőlap - Ápolás és tisztítás | 7 | Ártalmatlanítás | 15 |

A változtatások jogát fenntartjuk



BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Saját biztonsága és a készülék helyes üzemeltetése érdekében az üzembe helyezés és a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Az utasítást mindig tartsa a készülékkel együtt, még ha áthelyezi vagy eladja is azt. A felhasználóknak teljesen tisztában kell lenniük a készülék működésével és biztonsági jellemzőivel.

A gyártó nem felelős a helytelen üzembe helyezés és használat által okozott károkért.

Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága

- A készülék használhatják 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek, ha felügyeletet és útmutatást kapnak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak a kapcsolódó veszélyekkel. A gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Minden csomagolóanyagot tartson a gyerekektől távol. Fulladásveszélyesek.
- Tartsa a gyerekeket távol a készüléktől. Sérülés vagy más maradandó károsodás veszélye áll fenn.
- Ha a készülék rendelkezik bekapcsolás zárolási vagy gombzár funkcióval, használja azt. Ez megakadályozza, hogy a gyerekek vagy a kis háziállatok használják a készüléket.

Általános biztonság

- Ne változtassa meg a műszaki specifikációkat, illetve ne módosítsa a készüléket.

Személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye.

- Az első használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot, matricát és fóliát a készülékről.
- Minden használat után állítsa a főzőzónákat "ki" állásba.

Használat

- A készüléket kizárólag háztartási főzési feladatokra tervezték.
- Soha ne használja a készüléket munkafelületként vagy tárolófelületként.
- Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni. Tűz esetén kapcsolja ki a készüléket. **A tüzet egy fedővel oltsa el**, soha ne vízzel!
- **Égésveszély!** Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat, például evőeszközöket vagy fedőket, mert azok felforrósodhatnak.
- Ha tárgyak vagy edények esnek a főzőlap felületére, megsérülhet a felület.
- Az öntöttvas vagy öntött alumínium anyagú, illetve sérült aljú edények a főzőfelületen mozgatva megkarcolhatják a felületet.
- Ha repedés van a felületen, szüntesse meg az áramszolgáltatást, nehogy áramütés érje.
- Ne hagyja, hogy az edényekből elforrjon a víz, mert ez károsíthatja az edényeket és a főzőlap felületét is.
- Üres edénnyel vagy edény nélkül ne használja a főzőzónákat.

- A zománc elszíneződése nem befolyásolja a készülék teljesítményét. A garancia ettől nem veszti érvényét.
- Ne gyakoroljon nyomást a készülék ajtajára.
- A készülék belseje használat közben fel-forrósodik. Égési sérülés veszélye. A tartozékok és edények behelyezésekor és kivételekor használjon sütőkesztyűt.
- Mindig álljon hátrébb a készüléktől, amikor működés közben kinyitja a készülék ajtaját (különösen a Gőzrásegítéses sütés használatakor). Ez lehetővé teszi a felhalmozódott gőz vagy hó kiszabadulását.
- A zománc károsodásának vagy elszíneződésének megelőzése:
 - ne tegyen semmilyen tárgyat közvetlenül a készülék aljára, és ne fedje le azt alufóliával
 - ne tegyen forró vizet közvetlenül a készülékbe
 - ne tartson nedves edényeket és ételt a készülékben, miután befejezte a sütést
- Ne használja a készüléket, ha az vízzel érintkezik. Ne üzemeltesse a készüléket nedves kézzel.
- A sütés befejezése után a nedves edényeket és ételeket ne tartsa a készülékben, mert a nedvesség károsítja a zománcot, vagy behatol a készülék részeibe.
- Ne tartson gyúlékony folyadékokat és anyagokat vagy olvadékony (műanyagból vagy alumíniumból készült) tárgyakat a készüléken vagy a készülék közelében.
- Csak hőálló tartozékokat szabad a sütő alatt található rekeszbe tenni. **Ne tegyen gyúlékony anyagokat oda.**
- Mindig ügyeljen arra, hogy a sütő szellőzőnyílását, amely a tűzhely hátlapjának közepén található, semmi se gátolja, hogy biztosítva legyen a sütőtér szellőzése.

Ápolás és tisztítás

- A karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és a húzza ki a vezetéket a fali aljzatból. Ellenőrizze, hogy lehült-e már a készülék.
- Mindig tartsa tisztán a készüléket. A ráakódott zsír vagy egyéb ételmaradék tűzveszélyt jelent.
- Rendszeres tisztítással megakadályozhatja, hogy tönkremenjen a felület anyaga.


- A készüléket kizárólag mosószeres vízzel tisztítsa. Az éles eszközök, dörzshatású tisztítóanyagok, a dörzsszivacsok és a folteltávolítók károsítják a készüléket.
- Ne használjon gőzös vagy nagy nyomású tisztítógépet a készülék tisztításához.
- Ne tisztítsa az üvegajtót súrolószerekkel vagy fémkaparóval. Eltörhet és megrepedhet a belső üveglap hőálló felülete.
- Győződjön meg arról, hogy az üveglapok lehültek, mielőtt azokat tisztítaná. Fennáll a veszély, hogy az üveg eltörik.
- Óvatosan emelje le az ajtót a készülékről. Az ajtó nehéz!
- Amikor azt ajtó üveglapjai megsérültek, vagy karcok vannak rajtuk, az üveg meggyengül, és eltörhet. Ki kell ezeket cserélni. További útmutatásért forduljon a helyi szakszervizhez.
- Ha sütőhöz való sprayt használ, kövesse a gyártó utasításait. Soha ne permetezzen semmit a zsírszűrőre (ha van), a fűtőelemekre és a hőfokszabályozó érzékelőjére.
- A pirolitikus tisztítás során (ha van), a mackacs szennyeződések károsíthatják a felület színét.
- Ne tisztítsa a katalitikus zománcot (ha van).
- Legyen óvatos, amikor a sütővilágítás izzóját cseréli. Áramütés kockázata áll fenn!

Üzembe helyezés

- A készülékeket kizárólag szakképzett szervizműszerész helyezheti üzembe, csatlakoztathatja, illetve javíthatja.
- Teljes mértékben tartsa be annak az országnak a törvényeit, rendeleteit, irányelveit és szabványait, amelyekben a készüléket használja (biztonsági szabályok, újrahasznosítási szabályok, elektromos és/vagy biztonsági előírások stb.)!
- Ha nem tartja be az üzembe helyezési utasításokat, a garancia bármilyen kár esetén érvénytelenné válik.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás közben. Ne csatlakoztasson sérült készüléket. Szükség esetén forduljon a szállítóhoz.
- Kerülje el, hogy a készülék gyúlékony anyagok (pl. függönyök, törülközők stb.) közelébe kerüljön elhelyezésre.
- Az első használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot.

- A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el. Mindig használjon biztonsági kesztyűt. A készüléket soha ne húzza a fogantyúnál vagy a főzőlapnál fogva.
- Tartsa meg a minimális távolságot a többi készülékhez és szekrényhez képest!
- Fontos! Tilos a tűzhelyet még egy lábazatra vagy más magasságnövelőre helyezni. Ez ugyanis növeli a készülék felbillenésének a kockázatát!

Elektromos csatlakoztatás

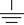-  **A készüléket kötelező földelni.**
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett elektromos információ megegyezik-e háztartásának áramszolgáltatásával.
- Mindig megfelelően felszerelt érintésviztos aljzatot használjon.
- Ne használjon elosztókat, csatlakozókat és hosszabbítókat. Tűzveszélyesek.
- Ne cserélje ki vagy módosítsa saját maga a hálózati kábelt. Forduljon a márkaszervezhez.
- A készüléken kell lennie egy olyan elektromos szerelvénynek, amely lehetővé teszi, hogy a készüléket minden póluson le lehessen kötni a hálózatról; az érintkező nyílások szélességének minimum 3 mm-nek kell lennie.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugaszt és kábelt ne nyomja össze vagy károsítsa a készülék hátlapja.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hozzáférhető legyen az üzembe helyezés után.
- A készülék leválasztásához ne a hálózati kábelt húzza. Mindig a hálózati dugaszt húzza.
- Megfelelő szigetelő berendezésekkel kell rendelkezni: hálózatvédő túlterhelésvédő

megszakítók, biztosítékok (a tokból eltávolított csavar típusú biztosítékok), földszivárgás-kioldó szerkezetek és érintkezők.

- A feszültséggel kapcsolatos adatok az adattáblán találhatóak.

Gázcsatlakoztatás


- Győződjön meg róla, hogy a készülék körül megfelelő legyen a szellőzés. A hiányos levegőellátás a helyiség oxigéntartalmának elvonásához vezethet.
- Biztosítsa, hogy a gázellátás az adattáblán szereplő gáztípusnak megfelelő legyen (lásd a "Termékleírás" részt).
- A készülék nem csatlakozik égéstermék-elvezető készülékhez. A készüléket a hatályos beszerelési előírásoknak megfelelően kell felállítani és csatlakoztatni. Külön figyelmet kell fordítani a szellőzésre vonatkozó követelményekre.
- Abban a helyiségben, ahol gázfőzőlapot használnak, hő és nedvesség keletkezhet. Győződjön meg róla, hogy a konyhában megfelelő legyen a szellőzés: tartsa nyitva a természetes szellőzőnyílásokat, vagy szereltesse fel egy mechanikus szellőztető készüléket (mechanikus páraelszívót).
- Ha hosszú időn át fokozott mértékben működteti a készüléket, további szellőztetés lehet szükséges (például ablak kinyitása vagy, ha van, a mechanikus szellőztetés növelése).

Szerviz

- A készülékeket kizárólag szakképzett szervizműszerész javíthatja. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. Forduljon engedéllyel rendelkező szakszervizhez!


TERMÉKLEÍRÁS

Általános áttekintés

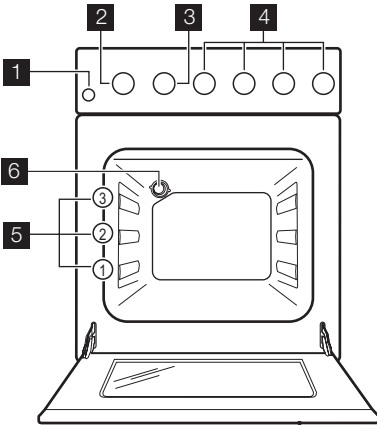

- 1 Sütőlámpa gombja
- 2 Sütőfunkciók vezérlőgombja
- 3 Percszámláló vezérlőgombja
- 4 Főzőlap vezérlőgombok
- 5 Polcszintek
- 6 Sütőtér lámpája

Főzőfelület elrendezése

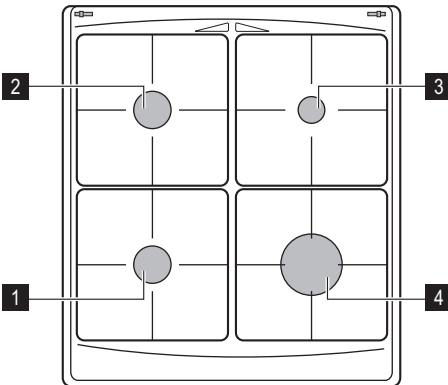

- 1 Normál égő
- 2 Normál égő
- 3 Kisegítő égő
- 4 Erős égő

Tartozékok

- **Sütőpolc**
Edényekhez, tortaformákhoz, tepsikhez
- **Lapos tepsi**
Kekszekhez és süteményekhez.
- **Tárolórekesz**

A tárolórekesz a sütőtér alatt található. A rekesz használatához emelje meg és húzza lefelé az alsó elülső ajtót.

⚠ Vigyázat A tárolótér felforrósodhat, amikor a készülék működik.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

i A készülék használata előtt a sütő belsőjéből és külsejéről is távolítsa el minden csomagolóanyagot. Ne távolítsa el az adattáblát.

⚠ Figyelem A sütő ajtajának kinyitására mindig középen fogja meg a sütőajtó fogantyúját.

A legelső tisztítás

- Távolítsa el minden alkatrészt a készülékből.
- Az első használat előtt tisztítsa ki a készüléket.

! **Figyelem** Ne használjon súrolószert a tisztításhoz! Ez kárt okozhat a készülékben. Olvassa el az "Ápolás és tisztítás" című fejezetet.


FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT

A gázégő begyújtása

! **Vigyázat** Amikor a konyhában nyílt lángot használ, legyen nagyon óvatos. Nyílt láng helytelen használata esetén a gyártó minden felelősséget elhárít.

i Az égőt mindig az edény ráhelyezése előtt gyújtsa meg.


Az égő meggyújtásához:

1. Helyezze a lángot az égőhöz.
2. Nyomja be teljesen a főzőlap szabályozógombját, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba a maximális pozícióba .
3. Tartsa lenyomva a szabályozógombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a hőlempár felmelegszik. Ha nem tartja lenyomva a gombot, a gázellátás megszakad.
4. Az égő begyújtása után állítsa be a lángot.

i Ha az égő néhány kísérlet után nem gyullad meg, ellenőrizze, hogy az égő koronája és fedele megfelelő helyzetben van-e.

Előmelegítés

Állítsa a sütőt maximális hőmérsékletre, és üresen működtesse 45 percen át, hogy az esetleges maradékokat leégesse a sütőtér felületéről. Előfordulhat, hogy a tartozékok a normál használatnál erősebben felmelegednek. Ez idő alatt a készülékből szag áramolhat ki. Ez normális jelenség. Ügyeljen arra, hogy a helyiség jól szellőzzön.

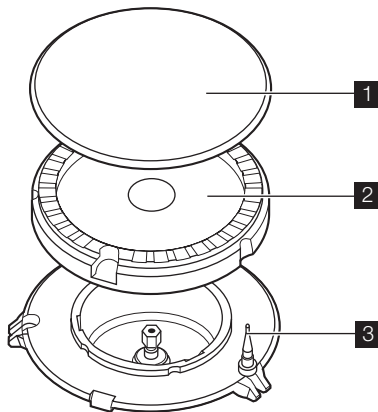


- 1 Égőfedél
- 2 Égőkorona
- 3 Hőérzékelő

! **Vigyázat** Ha az égő 15 másodperc elteltével sem gyullad be, engedje fel a szabályozógombot, forgassa kikapcsolt helyzetbe, és legalább 1 perc várakozás után próbálja meg újra begyújtani az égőt.

i Ha az égő véletlenül leáll, fordítsa a szabályozógombot kikapcsolt helyzetbe, és legalább 1 perc várakozás után próbálja meg újra begyújtani az égőt.

Az égő kikapcsolása

A gázellátás megszakításához a gombot forgassa a következő jelre: .

! **Vigyázat** Mielőtt az edényt az égőről levennie, a lángot mindig vegye lejjebb, vagy kapcsolja le.

FŐZŐLAP - HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK

Tájékoztató az akrilamidokkal kapcsolatban

Fontos A legújabb tudományos kutatások szerint amikor megpirítja az ételt (különösen azokat, amelyek keményítőt tartalmaznak), akrilamidok jönnek létre, amelyek veszélyt jelenthetnek az egészségre. Ezért azt ajánljuk, hogy a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten süssön, és ne pirítsa meg nagyon az ételeket.

Energiatakarékosság

- Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt az edényekre.
- Amikor a folyadék forni kezd, csökkenesse a lángot, hogy a folyadék enyhén gyöngyözzön.



Használjon az égő méretének megfelelő aljzattal rendelkező edényt vagy serpenyőt.

| Láng | A főzőedény átmérője |
|----------|----------------------|
| Erős | 180 mm – 260 mm |
| Normál | 120 mm – 220 mm |
| Kisegítő | 80 mm – 160 mm |

Használjon lehetőség szerint minél vastagabb és laposabb aljú főzőedényeket.

FŐZŐLAP - ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

⚠ Vigyázat Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni.

⚠ Vigyázat Biztonsági okokból ne tisztítsa a készüléket gőzborotvával vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel.

⚠ Vigyázat Ne használjon súrolószereket, acélgyapot párnát vagy savakat, mert ezek károsíthatják a készüléket.

- A zománcozott alkatrészek, a korona és fedél tisztítását szappanos langyos vízzel végezze.
- A rozsdamentes acél részeket mossa le vízzel, majd törölje szárazra puha ruhával.

- Az edénytartók mosogatógépben **nem** mosogathatók, **kézzel** kell lemosni őket.
- Tisztítás után győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte-e vissza az edénytartókat.
- Az égők megfelelő működése érdekében biztosítsa, hogy az edénytartókarok az égő közepén legyenek.
- **Legyen nagyon óvatos, amikor az edénytartókat visszahelyezi, hogy az égőtűzők károsodását elkerülje.**

A tisztítás után puha ruhával törölje szárazra a készüléket.

SÜTŐ - NAPI HASZNÁLAT

Percszámláló


Visszaszámlálási idő beállítására szolgál. Először forgassa el a Percszámláló szabályozógombját (lásd "Termékleírás") az óramutató járásával megegyező irányban, ameddig lehet. Majd forgassa vissza a szükséges időtartam értékére. A megadott időtartam lejártá után hangjelzés hallható.

Ez a funkció nincs hatással a sütő működésére .

Sütés gázsütővel

A sütő gázégőjének meggyújtása.

1. Nyissa ki a sütő ajtaját.
2. Emelje fel a kis fedelet.

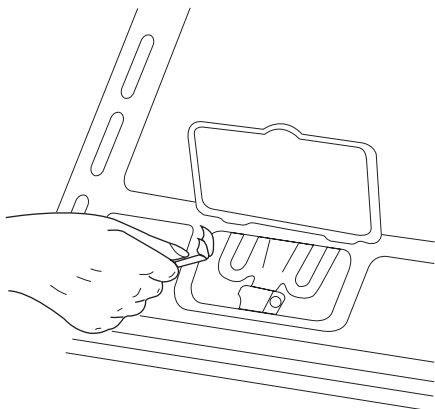

3. Tartsa a lángot a sütő gázégőjének köz-elébe.
4. Ugyanakkor nyomja be a gázsütő szabályozógombját, és fordítsa az óramutató járásával ellenkező irányban a maximális hőmérsékletre.

5. Amikor a láng felgyullad, körülbelül 15 másodpercig tartsa lenyomva a sütő szabályozógombját.

A begyújtást követően:

1. Engedje fel a gázsütő szabályozógombját.
2. Zárja le a kis fedelet, és csukja be a sütő ajtaját.
3. Fordítsa a gázsütő szabályozógombját a szükséges hőmérsékletre.

A sütő biztonsági berendezése:

A gázsütő hőérzékelővel rendelkezik. Ha a láng elalszik, leállítja a gáz kiáramlását.

- i** Ha a gázégő nem gyullad meg, vagy véletlenül elalszik:
1. Engedje el a gázsütő szabályozógombját, és fordítsa a "Ki" állásba.
 2. Nyissa ki a sütő ajtaját.
 3. Egy perc eltelte után próbálja meg újra meggyújtani a gázégőt.

SÜTŐ - HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK

- Sütéskor mindig csukja be a sütő ajtaját.
- A sütőben három polcszint található. A polcszintek számozása a sütő aljától felfelé történik.
- A nedvesség lecsapódhat a készülék belsőjében vagy az üvegajtókon. Ez normális jelenség. Mindig álljon hátrébb a készüléktől, amikor sütés közben kinyitja a készülék ajtaját. A páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés megkezdése előtt legalább 10 percig üzemeltesse a készüléket.
- Használat után mindig törölje le a nedvességet a készülékről.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül a készülék aljára, és a készülék egységeit ne takarja le sütés közben alufóliával. Ez hatással lehet a sütés eredményére, és a sütő zománcát is károsíthatja.

Főzési/sütési tippek

Azt javasoljuk, hogy a legelső alkalommal alacsonyabb hőmérsékletet alkalmazzon. A sütési időtartam vége előtt 5 perccel kapcsolja ki a sütőt, hogy ki tudja használni a maradványhőt.
Az edény vastagsága, anyaga és színe befolyásolja az eredményt.

A különböző magasságokra helyezett torták és sütemények kezdetben nem mindig egyenletesen barnulnak. Amikor ezt tapasztalja, ne változtasson a hőmérséklet beállításain. A különbözősége a sütés folyamata alatt kiegyenlítődnek.

A sütéshez sütőbe való, hőálló edényt használjon (kérjük, olvassa el a gyártó utasításait). A nagyobb darab sülték közvetlenül a mély sütőedényben, illetve a mély sütőedény felatti sütőpolcon süthetők meg. (Ha van ilyen) A nem zsíros húsokat fedéllel ellátott tepsiben süsse meg. Ezáltal a hús szaftosabb marad.

Sütemények sütése

- Melegítse elő a sütőt kb. 10 percig a sütés előtt.
- Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a sütési idő 3/4-e el nem telt.
- Ha egyszerre két tepsit használ, legyen egy üres szint közöttük.

Húsok és halak sütése

- Ne süssön 1 kg-nél kevesebb húst. Ennél kevesebb mennyiség esetén a hús kiszárad.

- Nagyon zsíros húsok sütésekor használjon zsírfogó tálcát, hogy megóvja a sütőt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is éghetnek.
- Hagyja a húst kb. 15 percig állni a szeletelés előtt, hogy a szaftja ne folyjon ki.
- A hús sütése közben a túlzott füstképződés megelőzése érdekében öntsön egy kis vizet a zsírfogó tálcába. A füstkondenzáció megelőzése érdekében mindig pótolja az elpárolgott vizet.

Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés közben. Találja meg a legjobb beállításokat (hőmérséklet-beállítás, sütési idő stb.) sütőedényeihez, receptjeihez és mennyiségeihez, miközben használja a készüléket.

Főzési táblázat

- i** Tegyen az első polcszintre egy további zománcozott tepsit.

Sütési időtartamok

A sütés időtartama az étel fajtájától, annak állagától és mennyiségétől függ.

| Étel | Tálca | Polcszint | Előmelegítés ¹⁾ perc | Sütés időtartama (perc) | További információ |
|---------------------------|--|-----------|------------------------------------|----------------------------|---|
| Péksütemények | alumínium | 2 | 10 | 25-30 | Először süsse 15-20 percig kis lángon, majd 5-10 percig nagy lángon. |
| Lepény | alumínium | 2 | 10 | 30-35 | Először süsse 10-15 percig kis lángon, majd 20 percen át nagy lángon. |
| Almás pite | 2 kerek alumínium sütőforma | 2 | 10 | 50-60 | Először süsse 20-30 percig kis lángon, majd 30 percen át nagy lángon. |
| Piskóta (zsiradék nélkül) | 1 kerek alumínium sütőforma (26 cm átmérőjű) | 2 | 10 | 25-30 | Először süsse 10-15 percig nagy lángon, majd 5 percen át kis lángon, végül 10 percig ismét nagy lángon. |
| Kelt tészta töltelekkel | alumínium | 2 | 10 | 40-45 | Süsse 45 percig nagy lángon. |
| Pizza | alumínium | 2 | 10 | 25-35 | - |
| Pizza | zománc ²⁾ | 2 | 10 | 20-30 | - |
| Habcsók | alumínium | 2 | 10 | 40-45 | Süsse 40 percig kis lángon. |
| Piskóta | alumínium | 2 | 10 | 30-35 | Először süsse 10-15 percig kis lángon, majd 20 percen át nagy lángon. |
| Vajas sütemény | alumínium | 2 | 10 | 20-25 | Süsse 20-25 percig nagy lángon. |

1) Az előmelegítéshez használjon nagy lángot

2) Nem szükséges zománcozott tepsit helyezni az első szintre.

SÜTŐ - ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

- A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
- A fém felületek megtisztítását végezze a szokásos tisztítószerrel.
- Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő belsejét. Ily módon könnyen el tudja távolítani a szennyeződéseket, és azok később nem égnék rá a felületre.

- A makacs szennyeződésekét célirányos sütőtisztító szerrel tisztítsa meg.
- Minden használat után tisztítsa meg az összes tartozékot (meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával), majd hagyja őket megszáradni.
- Ha nem tapadó felületű tartozékai vannak, ne tisztítsa őket marószerekkel, éles szélű tárgyakkal vagy mosogatógépben. Tönkretetheti a nem tapadó bevonatot!

A sütőajtó tisztítása


A tisztítás megkönnyítése céljából vegye le a sütő ajtaját.

! **Vigyázat** Győződjön meg arról, hogy az üveglapok lehűltek, mielőtt az üvegajtót tisztítaná. Fennáll a veszély, hogy az üveg eltörik.


! **Vigyázat** Amikor azt ajtó üveglapjai megsérültek, vagy karcok vannak rajtuk, az üveg meggyengül, és eltörhet. Ezt elkerülendő ki kell cserélnie őket. További útmutatásért forduljon a szakszervizhez.

A sütőajtó és az üveglap levétele

1. Nyissa ki teljesen az ajtót, és tartsa meg az ajtó két zsanérját.

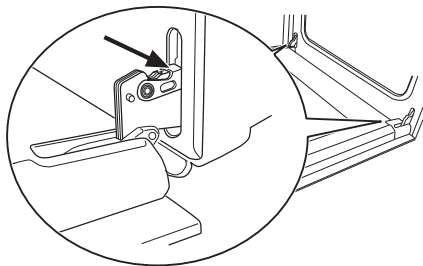

2. Emelje meg és fordítsa el a két zsanéron lévő kart.

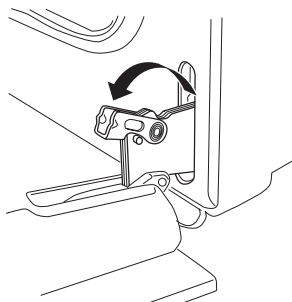

3. Tisztítsa meg az üveglapot mosószeres vízzel. Óvatosan törölje szárazra

! **Vigyázat** Csak mosószeres vízzel tisztítsa az üveglapot. A súrolószerek, a folteltávolítók és az éles tárgyak (pl. kések vagy kaparóeszközök) kárt okozhatnak az üvegen.

A tisztítási folyamat befejeztével tegye vissza a sütőajtót a helyére. Ehhez fordított sorrendben hajtja végre a lépéseket.

i Rozsdamentes acél vagy alumínium készülékek:

A sütőajtó tisztítását csak egy nedves szivaccsal végezze. Puha törölőruhával törölje szárazra.

Ne használjon acélgyaprot, savakat vagy dörzshatású anyagokat, mivel azok károsíthatják a felületet. A sütő kezelőlapját ugyanilyen elővigyázatosan tisztítsa meg

Sütőlámpa

! **Vigyázat** Áramütés veszélye áll fenn!

A sütőlámpa cseréje előtt:

- Kapcsolja ki a sütőt.
- Vegye ki a biztosítékot a biztosítékdobozból, vagy kapcsolja ki az áramkör-megszakítót.

i Tegyen ruhát a sütő aljára, és ezzel védje a sütőlámpát és az üvegburát.

A sütőtéri izzó cseréje / az üvegbúra megtisztítása

1. Forgassa el az üvegburát az óramutató járásával megegyező irányban, majd vegye le.
2. Tisztítsa meg az üvegburát.
3. Cserélje ki a sütőlámpa égőjét megfelelő sütőlámpába való 300 °C-ig hőálló égőre.

4. Tegye vissza az üvegfedelelet.

MIT TEGYEK, HA...

| Jelenség | Lehetséges ok | Javítási mód |
|--|---|---|
| A láng a begyújtás után azonnal kialszik. | A hőérzékelő nem melegszik fel eléggé. | A láng begyulladásá után még kb. 5 másodpercig tartsa benyomva a gombot. |
| A gáزرzsa szabálytalanul ég. | Az égőkoronát ételmaradványok zárják el. | Ellenőrizze, hogy a fűvóka nem tömődött-e el, és a koronán nincsenek-e ételmaradékok. |
| A készülék egyáltalán nem működik | A biztosítódobozban kioldott a biztosító. | Ellenőrizze a biztosítékot. Ha a biztosíték ismételtlen kiold, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. |
| A sütő nem melegszik fel. | A sütő nincs bekapcsolva. | Kapcsolja be a sütőt. |
| A sütő nem melegszik fel. | A szükséges értékek nincsenek beállítva. | Ellenőrizze a beállításokat. |
| Nem működik a sütő lámpája. | A sütő lámpája meghibásodott. | Cserélje ki a sütő lámpáját. |
| Gőz és páralecsapódást észlel az ételen és a sütőtérben. | Túl hosszú ideig hagyta az edényt a sütőben | A sütés befejezése után az edényeket ne hagyja 15-20 percnél hosszabb ideig a sütőben |

Ha nem talál megoldást az adott problémára, forduljon az eladóhoz vagy a szervizközpont-hoz.

! **Vigyázat** A készülék javítását képesített villanyszerelővel vagy hozzáértő személlyel végeztesse el.

Fontos Ha nem megfelelően üzemelteti a készüléket, a szervizközpont vagy a márkaképviselőt kiszállása nem lesz ingyenes, még a garanciális időszakban sem.

Ha nem talál megoldást a problémára, forduljon az eladóhoz vagy a szervizközpont-hoz.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Fontos Először olvassa el alaposan a Biztonság c. fejezetet.

A készülék elhelyezése

A szabadon álló készülékét üzembe helyezheti úgy, hogy egyik vagy mindkét oldalán szekrények vannak, illetve sarokba is.


i A készülék és a fal között tartson 1 cm távolságot, hogy a fedele kinyíljon.

A gyors és megfelelő segítségnyújtáshoz az alábbi adatok szükségesek. Az adatok az adattáblán található (lásd a „Termékleírás” részt).

- A modell leírása
- Termékszám (PNC)
- Sorozatszám (S.N.)

i **Javaslatok a fém előlappal rendelkező készülékekhez:**

Amikor sütemények vagy húsok sütése közben vagy közvetlenül utána kinyitja az ajtót, páralecsapódást tapasztalhat az üvegen.

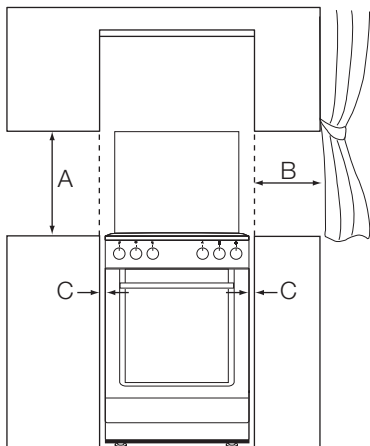

Minimális távolságok

| Méret | mm |
|-------|-----|
| A | 690 |
| B | 150 |
| C | 20 |

Műszaki adatok

Készülék besorolása: 2. osztály, 1. alosztály és 1. osztály

Gázegők

| Láng | Normál fogyasztás kW | Csökkentett fogyasztás kW | Gáztípus | Nyomás mbar | Fűv. átmérője mm | Fogy. g/óra |
|--------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|
| Kisegítő égő | 1,00 | 0,35 | G20 földgáz | 20 | 0,70 | - |
| | 1,00 | 0,35 | G30 bután | 30 | 0,50 | 72,71 |
| | 0,85 | 0,31 | G31 propán | 30 | 0,50 | 60,70 |
| Normál égő | 1,90 | 0,45 | G20 földgáz | 20 | 0,96 | - |
| | 2,00 | 0,43 | G30 bután | 30 | 0,71 | 145,43 |
| | 1,70 | 0,38 | G31 propán | 30 | 0,71 | 121,40 |
| Erős égő | 2,60 | 0,75 | G20 földgáz | 20 | 1,13 | - |
| | 2,50 | 0,72 | G30 bután | 30 | 0,77 | 181,78 |
| | 2,20 | 0,63 | G31 propán | 30 | 0,77 | 157,11 |
| Sütő | 2,50 | 0,90 | G20 földgáz | 20 | 1,15 | - |
| | 2,60 | 0,90 | G30 bután | 30 | 0,80 | 189,05 |
| | 2,30 | 0,80 | G31 propán | 30 | 0,80 | 164,25 |

Gázcsatlakoztatás

Alkalmazzon fix csatlakoztatásokat, vagy használjon rozsdamentes flexibilis csövet a hatályos rendelkezések szerint. Flexibilis

| Méret | |
|----------------|----------------------------|
| Magasság | 850 mm |
| Szélesség | 500 mm |
| Mélység | 500 mm |
| Sütő térfogata | 49 l |
| Gázkategória | I12HS3B/P |
| Gázellátás | G20 (2H) 25 mbar |
| | G25.1 (2S) 25 mbar |
| | G30/31 (3B/P) - 30/30 mbar |

Kiegészítő (by-pass) átmérők

| Láng | Ø Kiegészítő 1/100 mm-ben. |
|----------|----------------------------|
| Kisegítő | 30 |
| Normál | 32 |
| Erős | 42 |
| Sütő | 50 |

fémcsövek alkalmazása esetén ügyeljen arra, hogy azok ne érintkezzenek mozgó alkatrészekkel, illetve ne nyomódjanak össze.

Nemfém flexibilis csövek csatlakoztatása

Ha a környezet lehetőséget biztosít a csatlakoztatás egyszerű ellenőrzésére, alkalmazhat flexibilis csövet is. A flexibilis csövet szorítóbilincsekkel szorosan kell csatlakoztatni.

Üzembe helyezés: használja a csőtartót. Mindig használjon tömítőgyűrűt. Majd folytassa a gázcsatlakozással. A flexibilis cső akkor alkalmazható, ha:

- a szobahőmérséklet nem magasabb 30°C-nál;
- az nem hosszabb 1500 mm-nél;
- nincsen rajta szűkítőelem;
- nincs kitéve megnyúlásnak vagy csavarodásnak;
- nem érintkezik éles szélekkel vagy sarkokkal;
- állapotának ellenőrzése céljából könnyen megvizsgálható.

A flexibilis csövek tartóságának ellenőrzése a következők vizsgálatából áll:

- nem láthatók rajta törések, vágások, égésnyomok, sem a végződéseknél, sem pedig a cső teljes hosszán;
- az anyag nem keményedett meg, hanem megfelelő rugalmasságot mutat;
- a szorítóbilincsek nem rozsdásodtak el;
- szavatossági ideje nem járt le.


Ha egy vagy több hibát észlel, ne javítsa meg a csövet, hanem cserélje ki.

Fontos Ha végzett a beszereléssel, győződjön meg róla, hogy a csövek illesztéseinél a tömítés megfelelő legyen. Szappanos vízzel ellenőrizze, ne lánggal!

A gázellátást biztosító csont a kezelősáv hát-só felén található.



Vigyázat A gáz csatlakoztatása előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati aljzatból, vagy a biztosítódobozban kapcsolja le a biztosítót. Zárja el a fő gázcsapot.

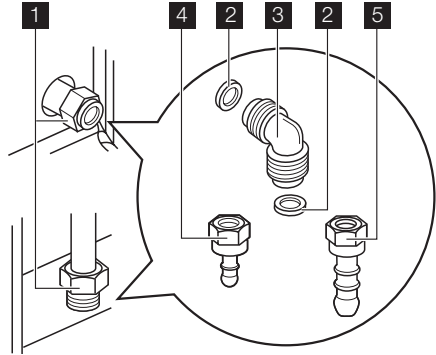

1 A gáz csatlakoztatási pontja (csak az egyik pontot kell bekötöni)

2 Tömítés

3 Állítható csatlakozás

4 LPG csőtartó

5 Földgáz csőtartó

i Alapértelmezett esetben a készülék gázra van beállítva, ennek módosításához válasszon a listából egy csőtartót. Mindig használja a lezáró tömítést.

A fűvőkák cseréje

1. Vegye le az edénytartókat.
2. Vegye le az égőfedeleket és a koronákat.
3. Egy 7-es csőkulcs segítségével csavarozza ki és távolítsa el a fűvőkákat, és cserélje ki a használt gáz típusának megfelelőre.
4. Ugyanezt az eljárást fordított sorrendben követve szerelje vissza az egyes alkatrészeket.
5. A gázcsatlakozó melletti adattáblát cserélje ki az új gáz típusnak megfelelő adattáblára. A megfelelő címke a készülékhez mellékelte fűvőkacsomagban található.


Ha a biztosított gáznyomás szabályozható vagy a szükséges nyomástól eltér, a gázcsatlakozóra megfelelő nyomásszabályozót kell elhelyeznie.

A minimum érték beállítása

A égő minimális lángjának beállítása:

1. Gyűjtsa be az égőt.
2. A szabályzógombot állítsa a legalacsonyabb pozícióba.
3. Távolítsa el a szabályzógombot.

4. Csavarhúzóval állítsa be a kiegyenlítő csavar helyzetét. A 20 mbar-os földgázról folyékony gázra vált, a szabályozócsavart teljes mértékben szorítsa meg. Ha folyékony gázról vált 20 mbar-os földgázra, körülbelül 1/4 fordulattal lazítsa ki a kiegyenlítő csavart.



1 Minimum értéket beállító csavar


5. Ellenőrizze, hogy a láng nem alszik-e ki a nagylángról kislángra való gyors átváltásnál.

Átállítás más gáztípusra

! **Vigyázat** A különböző gáztípusoknak megfelelő beállításokat illetékes szakember végezze.

i Ez a készülék földgázzal működik. A megfelelő fűvőkák alkalmazásával folyékony gázzal is használható. A gázadagolást ennek megfelelően kell módosítani.

A sütőgő fűvőkájának kicserélése:

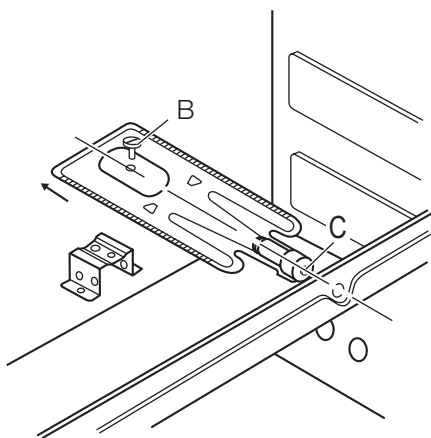

1. Vegye ki a sütőtér alsó lemezét, hogy hozzáférhessen a sütő gázégőjéhez.

2. Csavarja ki a csavart (**B**), amely a sütő gázégőjét rögzíti.
3. Óvatosan nyomja hátra a sütő égőjét.
4. Cserélje ki a fűvőkát (**C**) egy 10 sz. csőkulccsal.
5. Szerelje vissza a sütő gázégőjét a fenti lépések fordított sorrendjében.
6. Cserélje ki a gázellátást biztosító csomagtól melletti gáz típusmatricát az új gáz típusnak megfelelő matricára.

! **Vigyázat** A sütő gázégőjének alap légbéállítását nem kell módosítani.

Szabályozza a lángot. Ha a láng kialszik, ismétlje meg az eljárást az 1-5. lépésig. A sütő gázégőjének koronáján egy kisméretű, folyamatosan égő lángnak kell lennie.

Ezen biztonsági előírások be nem tartása esetén a gyártó nem vállal felelősséget a készülék működéséért.

! **Vigyázat** Ne állítsa a készüléket talpazatra


Elektromos üzembe helyezés

! **Vigyázat** Az elektromos üzembe helyezést csak képezett, hozzáértő személy végezheti el.


i A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget, ha nem tartja be a „Biztonság” fejezetben található óvintézkedéseket.

Ez a készülék dugasz és csatlakozókábel nélkül kerül szállításra.

i A tápkábel nem érintkezhet a készülék ábrán jelzett részével.

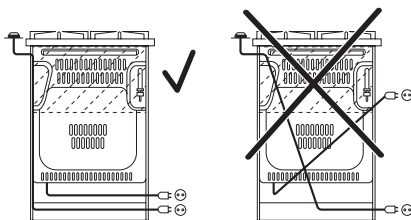

ÁRTALMATLANÍTÁS

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok

kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.



Csomagolóanyag

A csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható. A műanyag részeket olyan belső rövidítések jelölik, mint PE, PS stb. A készülék csomagolását az erre kijelölt konténerbe dobja ki a helyi szelektív hulladékgyűjtő telepeken.



Vigyázat Kiselejtezése előtt a készüléket működésképtelenné kell tenni, hogy ne jelenthessen veszélyforrást.

Ehhez húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból, majd vágja le a készülékről a hálózati vezetékét.



www.electrolux.com/shop

