

HU Használati útmutató

Tűzhely

USER MANUAL

ZCG55MG

HU

la vita è bella
ZANUSSI
ITALIAN SINCE 1916

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk _ _ _ _ _	2	Sütő - Napi használat _ _ _ _ _	9
Termékleírás _ _ _ _ _	6	Sütő - Hasznos javaslatok és tanácsok _	11
Az első használat előtt _ _ _ _ _	7	Sütő - Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _	15
Főzőlap - Napi használat _ _ _ _ _	7	Mit tegyek, ha... _ _ _ _ _	17
Főzőlap - Hasznos javaslatok és tanácsok		Üzembe helyezés _ _ _ _ _	18
_ _ _ _ _	8	Környezetvédelmi tudnivalók _ _ _ _ _	22
Főzőlap - Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _	8		

A változtatások jogát fenntartjuk



Biztonsági információk

Üzembe helyezés és használat előtt olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót:

- saját biztonsága és vagyontárgyai biztonsága,
- a környezet védelme, valamint
- a készülék helyes használata érdekében.

A kezelési útmutatót tartsa mindig a készülék közelében, annak áthelyezése vagy eladása esetén is.

A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat okozta károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága

- Ne bízsa a készülék használatát csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyre, beleértve a gyermekeket. Ha ilyen személyek használják a készüléket, a biztonságukért felelős személynek kell őket felügyelnie, illetve a készülék használatára vonatkozóan útmutatást kell biztosítani számukra.
- A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől. Fülladás vagy fizikai sérülés veszélye áll fel.
- Sütés közben, vagy amikor a sütő ajtaja nyitva van, ne engedje a gyermekeket és az állatokat a sütő közelébe. Sérülés vagy maradandó egészségkárosodás veszélye áll fel.
- Ha a készülék rendelkezik gyerekszár vagy funkciózár funkcióval, kapcsolja be azt. Ezzel megakadályozhatja, hogy a gyermekek

vagy az állatok véletlenül működésbe hozzák a készüléket.

Általános biztonsági tudnivalók

- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit. Sérülést okozhat, és kárt tehet a készülékben.
- Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket.

Üzembe helyezés

- A készülék beüzemelését és csatlakoztatását kizárólag szakképzett szerelő végezheti. Forduljon szakszervizhez! Ezzel megelőzhető a szerkezeti károk és a fizikai sérülések.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült-e meg a szállítás közben. Ne helyezze üzembe a sérült készüléket. Szükség esetén forduljon a ahhoz a viszonteladóhoz, ahol a készüléket vásárolta.
- Az első használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot, matricát és fóliát a készülékről. Ne távolítsa el az adattáblát. Ez érvénytelenítheti a jótállást.
- Teljes mértékben tartsa be az ország hatályos törvényeit, rendeleteit, irányelveit és szabványait (biztonsági szabályok, újrahasonosítási szabályok, elektromos- és/vagy gázbiztonsági előírások stb.), ahol a készüléket használja!
- A készülék mozgatásakor legyen óvatos. A készülék nehéz. Mindig használjon munka-

védelmi kesztyűt. Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva.

- Az elhelyezéskor ügyeljen rá, hogy a készüléket először válassza le az elektromos hálózatról (ha csatlakoztatva van).
- Biztosítson egy minimális távolságot a készülékek között.
- Ne helyezze a készüléket lábazatra.

Elektromos csatlakoztatás

- A készülék beüzemelését és csatlakoztatását kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. Forduljon szakszervizhez! Ezzel megelőzhető a szerkezeti károk és a fizikai sérülések.
- A készüléket kötelező földelni.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő villamossági adatok megfelelnek-e háztartása elektromos hálózati paramétereinek.
- Az üzemi feszültségre vonatkozó információk az adattáblán találhatóak.
- Megfelelő leválasztó eszközöket kell alkalmazni: hálózati túlterhelésvédő megszakítók, biztosítékok (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosíték), földzárlatkioldók és védőrelék.
- Az elektromos berendezést egy leválasztó eszközzel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy minden ponton leválassza a berendezést az elektromos hálózatról. A leválasztó eszköznek legalább 3 mm-es érintékvédőtávolsággal kell rendelkeznie.
- Az érintésvédelmi részeket úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen háttalanítani azokat.
- Mindig megfelelően felszerelt, érintésbiztos aljzatot használjon.
- Amikor elektromos készülékeket csatlakoztat a hálózati konnektorba, ne hagyja, hogy a vezetékek hozzáérjenek, vagy közel kerüljenek a sütő forró ajtajához.
- Ne használjon elosztót, csatlakozót és hosszabbítót. Ezek használata tűzveszélyes.
- Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a készülék hátulján található hálózati dugaszban (ha van ilyen) és kábelben, illetve ne nyomja össze azokat.

- Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó az üzembe helyezést követően is hozzáférhető legyen.
- A készüléket ne a hálózati kábelnél fogva válassza le. Mindig a dugaszt húzza (ha rendelkezésre áll).
- Ne cserélje, vagy módosítsa a hálózati kábelt. Lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.

Gáz csatlakoztatása

- A készülék beüzemelését és csatlakoztatását kizárólag szakképzett gázszerelő végezheti. Forduljon szakszervizhez! Ezzel megelőzhető a szerkezeti károk és a fizikai sérülések.
- Biztosítson megfelelő légáramlást a készülék körül. A hiányos levegőellátás a helyiség oxigéntartalmának elvonásához vezethet.
- A gázellátásra vonatkozó adatokat az adattáblán találja.
- A készülék nem csatlakozik égéstermék-elvezető készülékhez. A készüléket a hatályos beszerelési előírásoknak megfelelően kell felállítani és csatlakoztatni. Külön figyelmet kell fordítani a szellőzésre vonatkozó követelményekre.
- Abban a helyiségben, ahol gázfőzőlapot használnak, hő és nedvesség keletkezhet. Biztosítson megfelelő szellőzést a konyhában: tartsa nyitva a természetes szellőzőnyílásokat vagy szereltesen fel egy mechanikus szellőztető készüléket (mechanikus páraelszívót).
- Ha hosszú időn át fokozott mértékben működteti a készüléket, további szellőztetés lehet szükséges (például ablak kinyitása vagy, ha van, a mechanikus szellőztetés növelése).

Használat

- A készüléket kizárólag háztartási főzési célokra szabad használni. Ne használja a készüléket kereskedelmi és ipari célra. Ellenkező esetben személyi sérülés vagy anyagi kár következhet be.

- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját, mindig lépjen hátra a készüléktől. A készülékből forró gőz távozhat. Égésveszély!
- Ne működtesse a készüléket, ha az vízzel érintkezik. Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket munka- vagy tárolófelületként.
- Használat közben a készülék főzőfelülete felforrósodik. Égésveszély! Ne tegyen fém eszközöket, pl. evőeszközt vagy fedőt a főzőfelületre, mert felforrósodhatnak.
- Használat közben a készülék belseje felforrósodik. Égésveszély! Ha a tartozékokat vagy edényeket behelyezi illetve eltávolítja, viseljen védőkesztyűt.
- Óvatosan nyissa ki az ajtót. Az alkoholtartalmú hozzávalók alkoholos levegőelegyet hozhatnak létre. Tűzveszély!
- Amikor kinyitja az ajtót, ne legyen a közelben nyílt láng vagy szikra.
- Ne tegyen a készülékre vagy annak közelébe gyúlékony vagy gyúlékony anyagot tartalmazó termékeket és/vagy olvadékony eszközöket (pl. műanyag vagy alumínium). Robbanás vagy tűz keletkezhet.
- Használat után kapcsolja ki a főzőzónákat.
- Ne használja a főzőzónát edény nélkül vagy üres edénnyel.
- Ne engedje, hogy a főzőedényből elforrjon a folyadék, a főzőedény és a tűzhely felülete megsérülhet.
- Ha egy tárgy vagy edény ráesik a tűzhely felületére, a felület megsérülhet.
- Ne tegye a forró főzőedényt a kezelőfelület közelébe, mert a forró felület károsíthatja a készüléket.
- A tartozékok behelyezésekor vagy eltávolításakor óvatosan járjon el, mert a készülék zománcbevonata megsérülhet.
- Az öntöttvasból vagy alumínium öntvényből készült, illetve sérült aljú edények megkar-

colthatják a főzőfelületet, ha végighúzza azokat rajta.

- A zománc elszíneződése nincs hatással a készülék teljesítményére.
- A zománc elszíneződésének vagy károsodásának megakadályozása érdekében:
 - ne tegyen semmit közvetlenül a készülék felületére, és ne takarja le azt alufóliával;
 - ne öntsön forró vizet közvetlenül a készülékbe;
 - a főzés befejezése után ne tárolja a nedves edényeket vagy az ételt a készülékben.
- Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
- Ne tegyen gyúlékony anyagot a sütőtér alatti rekeszbe. Csak hőálló eszközt tároljon benne.
- Ne takarja le a sütő gőzkivezető nyílásait. Ezek a felső felület hátsó részén található (ha alkalmazható).
- Kizárólag stabil, megfelelő méretű és formájú főzőedényt használjon, amely nem dőlhet el, és amelyből az étel nem folyhat ki. Égési sérülés veszélye áll fenn!

Fedél

- A fedél szerepe, hogy becsukott állapotában megvédje a készülék felületét a portól, kinyitott helyzetben pedig a felfröccsenő zsíradékot fogja fel. Más célra ne használja.
- A fedelet mindig tartsa tisztán.
- A fedél lezárása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt-e.
- Az üvegfedél felforrósodva elrepedhet.

Ápolás és tisztítás

- Karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék lehűlt. Égési sérülés veszélye áll fenn! Az üveglapok eltörhetnek.
- Mindig tartsa tisztán a készüléket. A ráakódott zsír vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat.
- Rendszeres tisztítással megakadályozhatja, hogy a felület anyaga tönkremenjen.
- Személyes biztonsága és vagyontárgyai biztonsága érdekében a készüléket csak

mosószeres vízzel tisztítsa. Ne használjon gyúlékony, vagy rozsdásodást okozó anyagokat.

- Ne tisztítsa a készüléket gőzborotvával vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel, éles tárgyakkal, súrolószerekkel, dörzsszivaccsal vagy fémkaparóval.
- Ha sütőtisztító spryrt használ, kövesse a gyártó utasításait. Ne permetezzen semmilyen anyagot a fűtőelemekre és a hőfokszabályozó érzékelőjére.
- Ne tisztítsa az üvegajtót súrolószerekkel vagy fémkaparóval. A belső üveglap hőálló felülete megrepedhet vagy eltörhet.
- Ha az ajtó üveglapjai megsérülnek, az üveg meggyengül, és eltörhet. Ennek elkerüléséhez cserélje ki az üveglapokat. Lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.
- Legyen óvatos, amikor a készülék ajtaját leszereli. Az ajtó nehéz!
- Az ebben a készülékben működő izzók kizárólag háztartási eszközökhöz kifejlesztett fényforrások! Nem szabad helyiségek teljes vagy részleges megvilágítására használni!
- Ha a lámpa cseréje szükségessé válik, az eredetivel azonos teljesítményű és műsza-

ki paraméterekkel rendelkező, háztartási készülékekhez tervezett izzót használjon.

- A Sütővilágítás izzójának cseréje előtt húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatról. Áramütés veszélye áll fenn! Várja meg, amíg a berendezés lehűl. Égésveszély!

Szakszerviz


- A készüléken javítási, vagy egyéb munkákat kizárólag erre felhatalmazott szakember végezhet. Forduljon szakszervizhez!
- Kizárólag eredeti cserealkatrészeket használjon.

A készülék leselejtezése

- A fizikai sérülések vagy károk megelőzése érdekében:
 - Húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatról.
 - Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
 - Helyezze hulladékba az ajtózárat. Ezzel megelőzheti, hogy gyermek vagy kisállat szoruljon a készülékbe. Fulladásveszély állhat fenn.


Termékleírás

Általános áttekintés

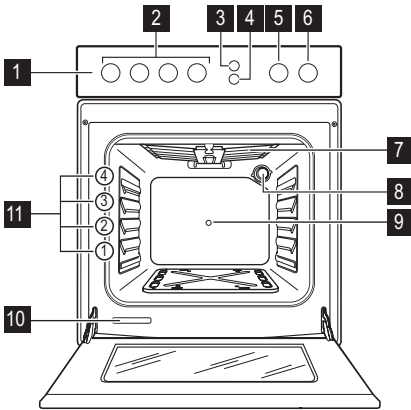

- 1** Kezelőpanel
- 2** A tüzhely kezelőszervei
- 3** Szikragyújtó gombja
- 4** A sütőlámpa és a forgónyárs gombja
- 5** A Percszámoló gombja
- 6** Sütőfunkciók beállítógombja
- 7** Grillezés
- 8** Sütővilágítás
- 9** Forgónyárs furata
- 10** Adattábla
- 11** Polcvezető sín

Főzőfelület elrendezése

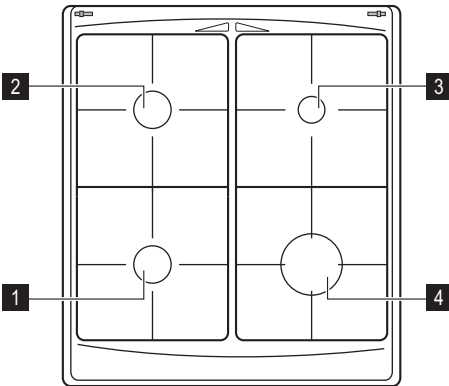


- 1** Normál égő
- 2** Normál égő
- 3** Kisegítő égő
- 4** Erős égő

Tartozékok

- **Sütőpolc**
Edényekhez, tortaformákhoz, tepsikhez
- **Lapos tepsi**
Kekszekhez és süteményekhez.
- **Lapos alumínium tepsi**
Tortákhoz és süteményekhez.
- **Grill hővisszaverő lemeze**
Védi a gombokat a grill használatakor.

- **Nyárs**
Nagyobb húsdarabok és baromfi sütéséhez.
- **Tárolórekesz**
A sütőtér alatt tárolórekesz található. A rekesz használatához emelje fel és hajtassa le az ajtót.

 **Vigyázat** A tárolólér felforrósodhat, amikor a készülék működik.

Az első használat előtt

⚠ Vigyázat Lásd a "Biztonsági információk" fejezetet.

i A készülék használata előtt a sütő belsejéből és külsejéről is távolítsa el minden csomagolóanyagot. Ne távolítsa el az adat-táblát.

⚠ Figyelem A sütő ajtajának kinyitásához mindig középen fogja meg a sütőajtó fogantyúját.

A legelső tisztítás

- Távolítsa el minden alkatrészt a készülékből.
- Az első használat előtt tisztítsa ki a készüléket.

Főzőlap - Napi használat

⚠ Vigyázat Lásd a "Biztonsági információk" fejezetet.

A gázégő begyújtása

⚠ Vigyázat Amikor a konyhában nyílt lángot használ, legyen nagyon óvatos. Nyílt láng helytelen használata esetén a gyártó minden felelősséget elhárít.

i A főzőedény ráhelyezése előtt mindig gyújtsa meg az égőt.

Az égő meggyújtásához:


1. Nyomja be és tartsa lenyomva a szikragyújtó gombot ✨.
2. Fordítsa a szabályozógombot az óramutató járásával ellenkező irányban a maximális lángra 🔻.
3. Engedje el a szikragyújtó gombot, de a szabályozógombot körülbelül 10 másodpercig tartsa ebben a pozícióban – így a hőérzékelő is fel tud melegedni. Ha nem tartja lenyomva a gombot, a gázellátás megszakad.
4. Az égő begyújtása után állítsa be a lángot.

⚠ Figyelem Ne használjon súrolószert a tisztításhoz! Ez kárt okozhat a készülékben. Olvassa el az "Ápolás és tisztítás" című fejezetet.

Előmelegítés

Állítsa a sütőt maximális hőmérsékletre, és üresen működtesse 45 percen át, hogy az esetleges maradékokat leégesse a sütőtér felületéről. Előfordulhat, hogy a tartozékok a normál használatnál erősebben felmelegednek. Ez idő alatt a készülékből szag áramolhat ki. Ez normális jelenség. Ügyeljen arra, hogy a helyiség jól szellőzzön.


i Ha az égő néhány kísérlet után nem gyullad meg, ellenőrizze, hogy az égő koronája és fedele megfelelő helyzetben van-e.

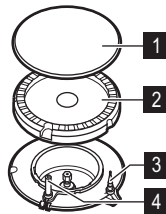



- 1 Égőfedél
- 2 Égőkorona
- 3 Hőérzékelő
- 4 Gyújtógyertya


⚠ Vigyázat Ha az égő 10 másodperc elteltével sem gyullad be, engedje fel a szabályozógombot, forgassa kikapcsolt helyzetbe, és legalább 1 perc várakozás után próbálja meg újra begyújtani az égőt.

Fontos Az égőt az elektromos eszköz nélkül is begyújthatja (például amikor nincs áram a konyhában). Ennek érdekében tegye a lángot az égő közelébe, nyomja be a megfelelő szabályozógombot 10 másodpercig, és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a maximális gáznyitás állásába.

 Ha az égő véletlenül leáll, fordítsa a szabályozógombot kikapcsolt helyzetbe, és legalább 1 perc várakozás után próbálja meg újra begyújtani az égőt.

 A szikragyújtó automatikusan elindulhat, amikor az elektromos hálózat főkapcsolóját felkapcsolja, illetve a készülék beszerelése vagy egy áramkimaradás után. Ez normális jelenség.


Az égő kikapcsolása
A gázellátás megszakításához a gombot forgassa a következő jelre: .

 **Vigyázat** Mielőtt az edényt az égőről levenné, a lángot mindig vegye lejjebb, vagy kapcsolja le.

Főzőlap - Hasznos javaslatok és tanácsok

Energiatakarékosság


- Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt az edényekre.
- Amikor a folyadék forni kezd, csökkentse a lángot, hogy a folyadék enyhén gyöngyözzön.


 Használjon az égő méretének megfelelő aljzattal rendelkező edényt vagy serpenyőt.


Égő	A főzőedény átmérője
Erős	160 mm - 280 mm
Normál	140 mm - 240 mm
Kisegítő	120 mm - 180 mm


Használjon lehetőség szerint minél vastagabb és laposabb aljú főzőedényeket.

Főzőlap - Ápolás és tisztítás

 **Vigyázat** Lásd a "Biztonsági információk" fejezetet.

 **Vigyázat** Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni.

 **Vigyázat** Biztonsági okokból ne tisztítsa a készüléket gőzborotvával vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel.

 **Vigyázat** Ne használjon súrolószereket, acélgyapot párnát vagy savakat, mert ezek károsíthatják a készüléket.

- A zománcozott alkatrészek, a korona és fedél tisztítását szappanos langyos vízzel végezze.
- A rozsdamentes acél részeket mossa le vízzel, majd törölje szárazra puha ruhával.






- Az edénytartók mosogatógépben **nem** mosogathatók, **kézzel** kell lemosni őket.
- Tisztítás után győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte-e vissza az edénytartókat.
- Az égők megfelelő működése érdekében biztosítsa, hogy az edénytartókarok az égő közepén legyenek.
- **Legyen nagyon óvatos, amikor az edénytartókat visszahelyezi, hogy az égőtétők károsodását elkerülje.**

A tisztítás után puha ruhával törölje szárazra a készüléket.

Sütő - Napi használat

Vigyázat Lásd a "Biztonsági információk" fejezetet.


Sütőfunkciók

Sütőfunkció	Alkalmazás
 Kikapcsolt állás	A sütő kikapcsolása.
1-8 A hőmérsékleti tartományok beállítása	A felső-/alsó sütés hőmérsékletszintjeinek beállítása. (1-135°C; 2-150°C; 3-165°C; 4-180°C; 5-195°C; 6-210°C; 7-230°C; 8-250°C)
 Pizza beállítás	Pizza készítéséhez.
 Grillezés	Lapos élelmiszerdarabok grillezéséhez és pirítás készítéséhez.
 Sütővilágítás	A sütő belsejének megvilágítása sütőfunkció használata nélkül. A funkció használatához nyomja meg a sütőlámpa és a forgónyárs gombját.
 Forgónyárs	Nyárs használata hússütéskor. A funkció használatához nyomja meg a sütőlámpa és a forgónyárs gombját.

Sütés gázsütővel

A sütő gázégőjének meggyújtása:

1. Nyissa ki a sütő ajtaját.
2. Tartsa a gyújtólángot közel a sütőtér alján lévő nyíláshoz.

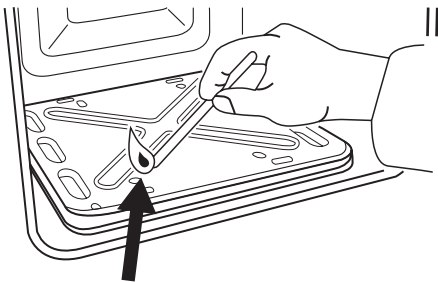

3. Nyomja le a sütőfunkciók gombját, és ezzel egyidőben fordítsa az óramutató járásával megegyező irányba a maximális állásba.
4. Az égő begyulladás után körülbelül 15 másodpercig tartsa lenyomva a gázsütő szabályozógombját.

A begyújtást követően:

1. Engedje el a gombot.
2. Zárja be a sütő ajtaját.
3. A sütőfunkciók gombját forgassa el a kívánt beállításra.

A sütő biztonsági berendezése:

A sütő hőérzékelővel rendelkezik. Ha a láng elalszik, ez leállítja a gáz kiáramlását.

i Ha a gázsütő égőfeje nem gyullad meg, vagy véletlenül kialszik:

1. Engedje el a sütőfunkciók gombját, és fordítsa „ki” állásba.
2. Nyissa ki a sütő ajtaját.
3. Egy perc eltelté után próbálja meg újra meggyújtani az égőt.

A grill használata

Vigyázat


Grillezés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni. A készülék hozzáférhető részei forróak. Égésveszély!


⚠ Vigyázat A grill használatakor tartsa távol a gyermekeket a sütőtől.

Égésveszély!

⚠ Vigyázat Soha ne használja a grillt becsukott ajtóval. Tűzveszély!

1. Nyissa ki a sütő ajtaját.
2. Helyezze a grill érzékelőjét (A) a helyére az ajtó fölé.

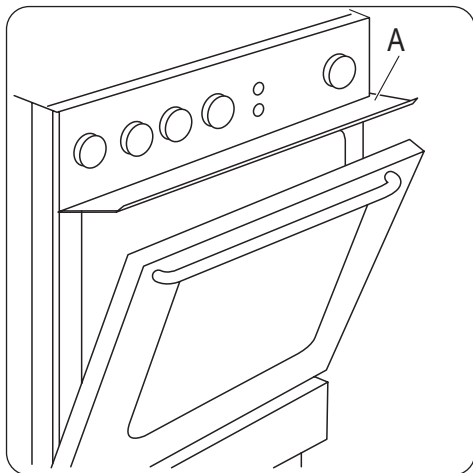

3. Tartson lángot a grillgő nyílásaihoz.
4. Forgassa a gázsütő szabályzó gombját a  Grill állásba. Körülbelül 15 másodpercen át tartsa a szabályzó gombot ebben a helyzetben. Ne engedje el, amíg a gázgő be nem gyullad.

5. Melegítse elő a grillt 5–10 percig
6. Helyezze a húst a sütőrácsra, majd helyezze ezt a 3. polcszintre.

⚠ Vigyázat Ne tegye a húst a legfelsőbb polcszintre. Tűzveszély!

7. A sütőrács alá, a 2. polcszintre tegyen egy sütőtálcát vagy tepsit, hogy felfogja a lecsepegő zsiradékot.

i A húst soha ne tegye közvetlenül tálcára vagy tepsibe.

8. Az ajtót résnyire hagyja nyitva.
9. Amikor a hús egyik fele átsült, fordítsa meg egy villával, így megelőzve annak kiszáradását.

10. Amikor a hús másik fele is átsült, vegye ki a sütőből.

i Ha a grill nem kapcsol be, vagy véletlenül kialszik:


1. Engedje el a gázsütő szabályzó gombját, és fordítsa „Ki” állásba.
2. Nyissa ki a sütő ajtaját.
3. Egy perc eltelte után próbálja meg újra meggyújtani a grillt.


Forgónyárs


⚠ Vigyázat A nyárs használata közben legyen óvatos. A forgónyárs és a villák hegyesek. Sérülés veszélye áll fenn.

⚠ Vigyázat A forgónyárs kivételekor használjon sütőkesztyűt. A forgónyárs és a grillsütő forró. Égésveszély!

1. Nyissa ki a sütő ajtaját.
2. Helyezze a tartókampót a sütőtér elülső részének tetején található bemélyedésbe.
3. Helyezze az első villát a forgónyársra, tegye a húst a forgónyársra, végül rögzítse a második villával. Ellenőrizze, hogy a hús a forgónyárs közepén van-e.
4. Szorítsa meg a villákat.
5. Helyezze a forgónyárs hegyét a forgónyárs-befogadó furatba. Lapozza fel „A készülék leírása” című fejezetet.

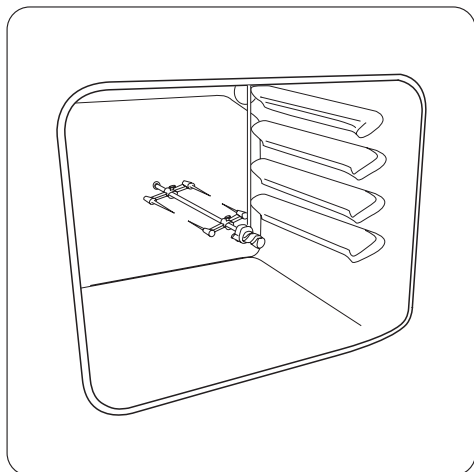


6. Helyezze a nyárs elülső részét a tartókampóra.
7. Vegye le a forgónyárs fogantyúját.
8. Helyezze a hússütő tepsit a legalsó polcszintre.
9. Kapcsolja be a grillt, és nyomja meg a  Forgónyárs gombot. Győződjön meg arról, hogy a forgónyárs forog-e.
10. Miután a hús átsült, fordítsa a szabályozógombot „Ki” állásba.
11. Tegye vissza a forgónyárs fogantyúját.
12. Óvatosan vegye ki a forgónyársat és a sütőtepsit a sütőből.


 A nyársra maximum 4,5 kg-os súlyú húst szabad felhúzni.

A sütőtepsit behelyezése

Helyezze a tepsit a sütőtér középebe, az első és a hátsó fal közé. Ez biztosítja a meleg

áramlását az első részen és a sütőtepsi mögött. Biztosítsa, hogy a tepsit úgy helyezze el, mint a képen, a ferde szélével hátul.

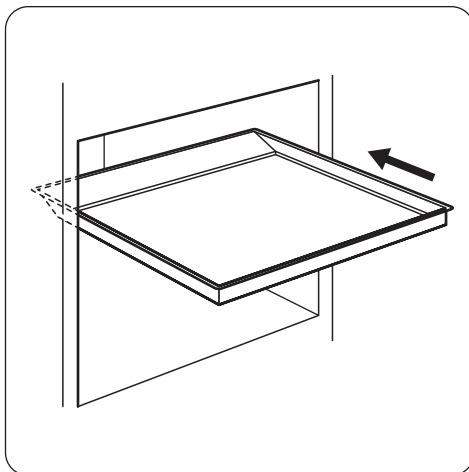

 **Vigyázat** Ne tolja be teljesen a sütőtepsit a sütőtér hátsó falához. Ez megakadályozná, hogy a forró levegő a tepsikörül áramolhasson. Az étel megéghet, különösen a tepsik hátsó részén.


Időzítő - percszámláló

A visszaszámlálási idő beállítására használhatja.

Először forgassa az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig az időzítő gombját (lásd a „Termékleírás” részt). Ezután forgassa ellentétes irányban a szükséges időtartamra. Az időtartam leteltékor hangjelzés hallható.

Ez a funkció nincs hatással a sütő működésére.

Sütő - Hasznos javaslatok és tanácsok

 **Figyelem** A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében mély tepsit használjon a sütéshez. A gyümölcslevek maradandó foltokat okozhatnak a zománcon.

• A sütőben négy polcszint található. A polcszintek számozása a sütő aljától felfelé történik.

- A nedvesség lecsapódhat a készülék belsőjében vagy az üvegajtókon. Ez normális jelenség. Mindig álljon hátrébb a készüléktől, amikor sütés közben kinyitja a készülék ajtaját. A páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés előtt legalább 10 percig üzemeltesse a készüléket.
- Törölje le a nedvességet a készülék minden használata után.

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül a készülék aljára, és alkatrészeit ne takarja le sütés közben alufóliával. Ez hatással lehet a sütés eredményére, és a sütő zománcát is károsíthatja.

Sütemények sütése

- Melegítse elő a sütőt kb. 10 percig a sütés előtt.
- Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a sütési idő 3/4-e el nem telt.

Húсок és halak sütése

- Ne süssön 1 kg-nél kevesebb húst. Ennél kevesebb mennyiség esetén a hús kiszárad.
- Nagyon zsíros húсок sütésekor használjon zsírfogó tálcát, hogy megóvja a sütőt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is éghetnek.

- Hagyja a húst kb. 15 percig állni a szeletelés előtt, hogy a szaftja ne folyjon ki.
- A hús sütése közben a túlzott füstképződés megelőzése érdekében öntsön egy kis vizet a zsírfogó tálcába. A füstkondenzáció megelőzése érdekében mindig pótolja az elpárolgott vizet.

Sütési időtartamok

A sütési időtartama az étel fajtájától, annak álagától és mennyiségétől függ.

Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés közben. Találja meg a legjobb beállításokat (hőmérséklet-beállítás, sütési idő stb.) sütőedényeihez, receptjeihez és mennyiségeihez, miközben használja a készüléket.

Főzési táblázat

Étel	Súly (g)	Tálca típusa	Polcszint	Előmelegítés időtartama (perc)	Gomb állása	Főzés/sütés időtartama (perc)
Péksütemények	250	alumínium-bevonatú	3	10	2-3	25-30
Péksütemények	250	zománcozott	3	15	2-3	20-25
Lepény	1000	alumínium-bevonatú	3	10	2	40-45
Lepény	1000	zománcozott	3	10	2	35-40
Kelt almás sütemény	2000	alumínium-bevonatú	3	10	5	50-60
Almás pite	1200+1200	2 kerek, alumínium-bevonatú tálca (átmérő: 20 cm)	3	10	6	55-65
Aprósütemények	500	alumínium-bevonatú	3	10	2-3	30-35
Aprósütemények	500	zománcozott	3	10	2-3	25-30

Étel	Súly (g)	Tálca típusa	Polcszint	Előmelegítés időtartama (perc)	Gomb állása	Főzés/sütés időtartama (perc)
Piskóta (zsiradék nélkül)	350	1 kerek tálca (átmérő: 26 cm)	3	10	3	30-35
Tepsis sütemény	1500	alumínium-bevonatú	3	–	2-3	45-55 ¹⁾
Tepsis sütemény	1500	zománcozott	3	–	2-3	40-50 ²⁾
Csirke egészben	1400	sütőpolc ³⁾	3 ³⁾	–	8	50-60
Gyümölcskosár	800	alumínium-bevonatú	3	20	8	10
Gyümölcskosár	800	zománcozott	3	20	7	10
Kelt tészta töltelékkel	1200	alumínium-bevonatú, zománcozott	3	15	4-5	40-50
Pizza	1000	alumínium-bevonatú	2	10	5-6	25-35
Pizza	1000	zománcozott	2	10	5-6	25-30
Sajttorta	2600	alumínium-bevonatú	3	–	3	80-90
Sajttorta	2600	zománcozott	3	–	3	70-80
Svájci almás lepény	1900	alumínium-bevonatú	3	15	6-7	50-60
Svájci almás lepény	1900	zománcozott	3	15	6-7	40-50
Karácsonyi püspökkenyér	2400	alumínium-bevonatú, zománcozott	3	15 (hőfokszabályzó beállítása: 8)	3-4	60 ⁴⁾
Quiche Lorraine	1000	1 kerek tálca (átmérő: 26 cm)	3	15	5-6	50-60

Étel	Súly (g)	Tálca típusa	Polcszint	Előmelegítés időtartama (perc)	Gomb állása	Főzés/sütés időtartama (perc)
Parasztkenyér	750+750	2 alumíniumbevonatú tepsi (hossz: 20 cm)	3	15 (hőfokszabályzó beállítása: 8)	4-5	50-60
Töltött kalács	600+600	2 alumíniumbevonatú tepsi (hossz: 25 cm)	3	10	2-3	50-60
Üres kalács	600+600	2 alumíniumbevonatú tepsi (hossz: 20 cm)	3	10	2-3	40-50
Keksztekercs	500	alumíniumbevonatú	3	10	2-3	20-30
Keksztekercs	500	zománcozott	3	10	2-3	20-25
Habcsók	400	alumíniumbevonatú	3	–	1-2	40-50
Habcsók	400	zománcozott	3	–	1	40-50
Kis fánk	500	alumíniumbevonatú	3	10	3-4	35-40
Kis fánk	500	zománcozott	3	10	3-40	30-35
Morzsasütemény	1500	alumíniumbevonatú	3	15	5-6	30-40
Morzsasütemény	1500	zománcozott	3	15	5-6	30-35
Piskóta	600	alumíniumbevonatú	3	10	2	35-40
Piskóta	600	zománcozott	3	10	2	30-35
Vajas sütemény	600	alumíniumbevonatú	3	15	3	25-30

Étel	Súly (g)	Tálca típusa	Polcszint	Előmelegítés időtartama (perc)	Gomb állása	Főzés/sütés időtartama (perc)
Vajas sütemény	600	zománcozott	3	15	3	20-25

- 1) Miután kikapcsolta a sütőt, hagyja benn a süteményt további 7 percig.
- 2) Miután kikapcsolta a sütőt, hagyja benn a süteményt további 5 percig.
- 3) Helyezzen egy sütőtepsit a sütőpolc alá a 2. polcszintre.
- 4) Miután kikapcsolta a sütőt, hagyja benn a süteményt további 7 percig (ha alumíniumbevonatú tepsit használ) vagy 5 percig (ha zománcozott tepsit használ).

i Pizza sütésekor a legjobb sütési eredmény elérése érdekében tekerje a sütő szabályozógombját a Pizza állásba.

Grill és forgónyárs

Étel	Súly (g)	Polcszint	Főzés/sütés időtartama (perc)
Csirke egészben	1000	Helyezzen egy sütőtepsit az 1. polcszintre.	90

Tudnivaló az akril-amidokról

Fontos A legújabb tudományos kutatások szerint az ételek pirításakor (különösen a magas keményítőtartalmú élelmiszerek

esetén) keletkező akril-amidok veszélyeztethetik az egészséget. Ezért azt javasoljuk, hogy alacsony hőmérsékleten főzze az ételt, és csupán csekély mértékben pirítsa meg.

Sütő - Ápolás és tisztítás

⚠ Vigyázat Olvassa el a "Biztonsági információk" című szakaszt.

- A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
- A fém felületek megtisztítását végezze a szokásos tisztítószerrel.
- Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő belsejét. Ily módon könnyen el tudja távolítani a szennyeződések, és azok később nem égnék rá a felületre.
- A makacs szennyeződésekét célirányos sütőtisztító szerrel tisztítsa meg.
- Minden használat után tisztítsa meg az összes tartozékot (meleg vizes és tisztítószere

res puha ruhával), majd hagyja őket megszáradni.

- Ha nem tapadó felületű tartozékai vannak, ne tisztítsa őket marószerekkel, éles szélű tárgyakkal vagy mosogatógépben. Tönkretetheti a nem tapadó bevonatot!

A sütőajtó tisztítása


A sütő ajtájában két üveglap van egymás mögé beépítve. A tisztítás megkönnyítéséhez vegye le a sütő ajtáját.

⚠ Vigyázat A sütő ajtaja bezáródhat, ha úgy próbálja kiszerezni a belső üveglapot, hogy az ajtó nincs levéve.


⚠ Vigyázat Mielőtt az ajtó tisztításához hozzáfogna, győződjön meg arról, hogy az üveglapok lehültek. Ha az üveglapok forrók, fennáll a veszély, hogy eltörnek.

⚠ Vigyázat Ha az ajtó üveglapjai megsérültek vagy karcolások vannak rajtuk, az üveg meggyengült és eltörhet. Ezt elkerülendő ki kell cserélnie őket. További útmutatásért forduljon a szakszervizhez.


A sütőajtó és az üveglap leszerelése

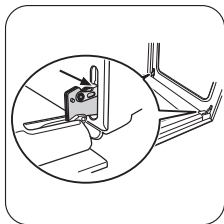


1 Nyissa ki teljesen az ajtót, és fogja meg az ajtó két zsanérját.

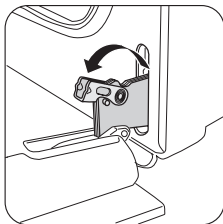

2 Emelje meg és fordítsa el a zsanérokon lévő kart.

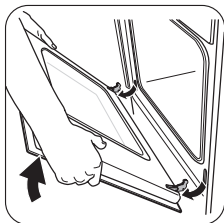


3 Csatkja be a sütőajtót az első nyitási pozícióig (félíg). Ezután húzza előre és emelje ki a helyéről.

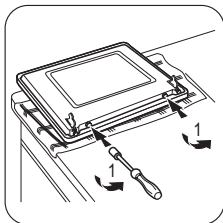

4 Helyezze az ajtót egy stabil felületre úgy, hogy egy puha rongyot tesz alája. Csavarhúzóval csavarja ki az ajtó alsó peremén lévő 2 csavart.

Fontos Ne lazítsa meg a csavarokat.

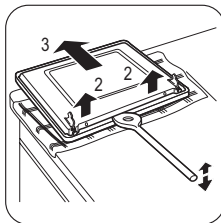

6 Emelje meg a belső ajtót.

7 Tisztítsa meg az ajtó belső oldalát. Tisztítsa meg az üveglapot mosószeres vízzel. Óvatosan törölje szárazra.


5 A belső ajtó nyitására fából, műanyagból vagy ezekhez hasonló anyagból készült spatulát használjon.

Tartsa meg a külső ajtót, és nyomja a belső ajtót az alsó felső pereme felé.

⚠ Vigyázat Csak mosószeres vízzel tisztítsa az üveglapot. A súrolószerek, a folteltávolítók és az éles tárgyak (pl. kések vagy kaparóeszközök) károsíthatják az üveglapot.

A sütőajtó és az üveglap visszaszerelése

Amikor befejeződött a tisztítás, szerelje vissza a sütőajtót. Ehhez fordított sorrendben hajtsa végre a fenti lépéseket.

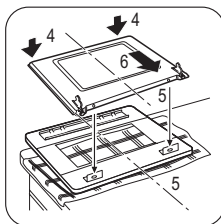

Sütőtér lámpája

⚠ Vigyázat Legyen óvatos! Áramütés veszélye áll fenn!

A sütőlámpa cseréje előtt:

- Kapcsolja ki a sütőt.

- Vegye ki a biztosítékot a biztosítékdobozból, vagy kapcsolja ki az áramkör-megszakítót.

i Tegyen ruhát a sütő aljára, és ezzel védje a sütőlámpát és az üvegburát.

1. Az üvegbúra eltávolításhoz fordítsa azt az óramutató járásával ellentétes irányba.

2. Tisztítsa meg az üvegburát.
3. Cserélje ki a sütő izzóját egy megfelelő, 300°C-ig hőálló izzóra.
Használja ugyanazt a sütőlámpa típust.
4. Szerelje vissza az üvegburát.

Mit tegyek, ha...

Jelenség	Lehetséges ok	Javítási mód
A gáz begyűjtésakor nincs szikra	Nincs elektromos tápellátás	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e dugva a konnektorba, és az áramforrás be van-e kapcsolva.
A gáz begyűjtésakor nincs szikra.	Nincs elektromos tápellátás	Ellenőrizze a ház elektromos hálózatának biztosítékait.
A gáz begyűjtésakor nincs szikra	Az égőfedél és a korona ferdén illeszkedik	Ellenőrizze, hogy az égő koronája és fedele megfelelő helyzetben van-e.
A láng a begyűjtés után azonnal kialszik	A hőérzékelő nem melegszik fel eléggé	A láng begyulladás után körülbelül 5 másodpercig tartsa benyomva a gombot.
A gáزرózsza szabálytalanul ég	Az égőkoronát ételmaradványok zárják el	Ellenőrizze, hogy a fűvóka nem tömődött-e el, és a koronán nincsenek-e ételmaradékok.
A készülék egyáltalán nem működik	A biztosítékdobozban kioldott a biztosító	Ellenőrizze a biztosítékot. Ha a biztosíték ismételtelen kiold, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
A sütő nem melegszik fel	A sütő nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a sütőt
A sütő nem melegszik fel	A szükséges értékek nincsenek beállítva	Ellenőrizze a beállításokat
Nem működik a sütőlámpa	Meghibásodott a sütőlámpa	Cserélje ki a sütő lámpáját
Gőz és páralecsapódást észlel az ételen és a sütőtérben	Túl hosszú ideig hagyta az edényt a sütőben	A sütés befejezése után az edényeket ne hagyja 15-20 percnél hosszabb ideig a sütőben

Ha nem talál egyedül megoldást a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a szervizhez.

A szerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatóak. Az adattábla a sütőtér elülső keretén található.

Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:

Típus (MOD.)

Termékszám (PNC)


Sorozatszám (S.N.)

Üzembe helyezés

⚠ Vigyázat Lásd a "Biztonsági információk" fejezetet.

A készülék elhelyezése

A szabadon álló készülékét üzembe helyezheti úgy, hogy egyik vagy mindkét oldalán szekrények vannak, illetve sarokban is.

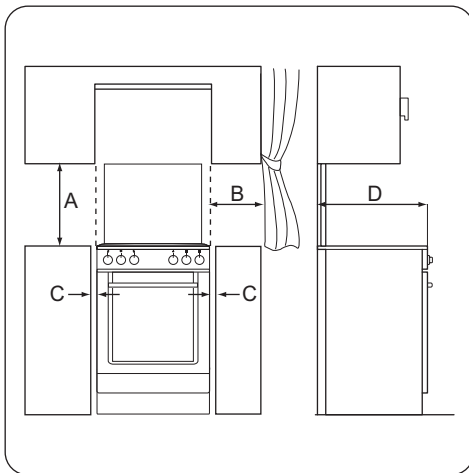

Minimális távolságok

Méret	mm
A	690
B	150
C	20
D	540

Műszaki adatok

Készülék besorolása: 2. osztály, 1. alosztály és 1. osztály.

Méret

Magasság	850 mm
Szélesség	500 mm
Mélység	535 mm
Sütő térfogata	51 l
Összes elektromos áram	20 W
Feszültség	230V
Frekvencia	50 Hz
Gázkategória	I12HS3B/P
Gázellátás	G20 (2H) 25 mbar G25.1 (2S) 25 mbar G30/31 (3B/P) - 30/30 mbar

Kiegyenlítő (by-pass) átmérők

Égő	Ø Kiegyenlítő 1/100 mm-ben.
Kisegítő	29
Normál	32
Erős	42
Sütő	44

Gázégők

Láng	Normál fogyasztás kW	Csökken- tett fo- gyasztás kW	Gáztípus	Nyo- más mbar	Fűv. át- mérője mm	Fogy. g/óra
Kisegítő égő	1,03	0,35	G20 földgáz	25	0,70	–
	1,03	0,35	G25.1 föld- gáz	25	0,74	–
Normál égő	1,00	0,35	G30 bután	30	0,50	72,71
	0,85	0,31	G31 propán	30	0,50	60,70
	2,00	0,43	G20 földgáz	25	0,92	–
	2,00	0,43	G25.1 föld- gáz	25	1,06	–
Erős égő	2,00	0,43	G30 bután	30	0,71	145,43
	1,70	0,38	G31 propán	30	0,71	121,40
	2,60	0,72	G20 földgáz	25	1,06	–
	2,80	0,72	G25.1 föld- gáz	25	1,25	–
Sütő	2,50	0,72	G30 bután	30	0,77	181,78
	2,20	0,63	G31 propán	30	0,77	157,11
	2,70	0,90	G20 földgáz	25	1,13	–
	2,60	0,90	G25.1 föld- gáz	25	1,20	–
Grillezés	2,70	0,90	G30 bután	30	0,80	196,33
	2,35	0,78	G31 propán	30	0,80	167,82
	1,90	–	G20 földgáz	25	1,00	–
	1,90	–	G25.1 föld- gáz	25	1,09	–
	1,90	–	G30 bután	30	0,71	138,16
	1,65	–	G31 propán	30	0,71	117,83

Gázcsatlakoztatás

Alkalmazzon fix csatlakoztatásokat, vagy használjon rozsdamentes flexibilis csövet a hatályos rendelkezések szerint. Flexibilis fémcsövek alkalmazása esetén ügyeljen arra, hogy azok ne érintkezzenek mozgó alkatrészekkel, illetve ne nyomódjanak össze.

Nemfém flexibilis csövek csatlakoztatása

Ha a környezet lehetőséget biztosít a csatlakoztatás egyszerű ellenőrzésére, alkalmazhat flexibilis csövet is. A flexibilis csövet szorítóbilincsekkel szorosan kell csatlakoztatni.

Üzembe helyezés: használja a csőtartót. Mindig használjon tömítőgyűrűt. Majd folytassa a gázcsatlakozással. A flexibilis cső akkor alkalmazható, ha:

- a szobahőmérséklet nem magasabb 30°C-nál;
- az nem hosszabb 1500 mm-nél;
- nincsen rajta szűkítőelem;
- nincs kitéve megnyúlásnak vagy csavarodásnak;
- nem érintkezik éles szélekkel vagy sarkokkal;
- állapotának ellenőrzése céljából könnyen megvizsgálható.

A flexibilis csövek tartósságának ellenőrzése a következők vizsgálatából áll:


- nem láthatók rajta törések, vágások, égésnyomok, sem a végződéseknél, sem pedig a cső teljes hosszán;
- az anyag nem keményedett meg, hanem megfelelő rugalmasságot mutat;
- a szorítóbilincsek nem rozsdásodtak el;
- szavatossági ideje nem járt le.

Ha egy vagy több hibát észlel, ne javítsa meg a csövet, hanem cserélje ki.

Fontos Ha végzett a beszereléssel, győződjön meg róla, hogy a csövek illesztéseinek a tömítés megfelelő legyen. Szappanos vízzel ellenőrizze, ne lánggal!

A gázellátást biztosító csont a kezelősáv hátsó felén található.

⚠ Vigyázat A gáz csatlakoztatása előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati aljzatból, vagy a biztosítódobozban kapcsolja le a biztosítót. Zárja el a fő gázcsapot.

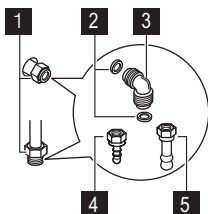

1 A gáz csatlakoztatási pontja (csak az egyik pontot kell bekötni)

2 Tömítés

3 Állítható csatlakozás

4 LPG csőtartó

5 Földgáz csőtartó

i Alapértelmezett esetben a készülék gázra van beállítva, ennek módosításához válasszon a listából egy csőtartót. Mindig használja a lezáró tömítést.

Átállítás más gáztípusra

⚠ Vigyázat A különböző gáztípusoknak megfelelő beállításokat illetékes szakember végezze.

i Ez a készülék földgázzal működik. A megfelelő fűvókák alkalmazásával folyékony gázzal is használható.

⚠ Vigyázat A fűvókák cseréje előtt győződjön meg róla, hogy a gázkapcsolók ki legyen kapcsolva, és a készülék az elektromos hálózatról legyen leválasztva. Hagyja teljesen lehűlni a készüléket. Sérülés veszélye áll fenn.

A fűvókák cseréje

A gáztípus módosításakor cserélje ki a fűvókákat.


1. Vegye le az edénytartókat.
2. Vegye le az égőfedeleket és a koronákat.
3. Egy 7-es csőkulcs segítségével csavarozza ki és távolítsa el a fűvókákat, és cserélje ki a használt gáz típusának megfelelőre.
4. Az alkatrészek összeszereléséhez végezze el ugyanezeket a lépéseket fordított sorrendben.
5. A gázcsatlakozó melletti adatkímét cserélje ki az új gáztípusnak megfelelő címkeére. Ez a címke a készülékhez mellékelt csomagban található.

Ha a gáznyomás változtatható vagy a szükséges nyomástól eltér, a gázcsatlakozóra megfelelő nyomásszabályozót kell szerelni.

A minimális szint beállítása

Az égők minimális lángjának beállítása:



1. Gyűjtsa be az égőt.
2. A szabályozógombot állítsa a legalacsonyabb pozícióba.
3. Távolítsa el a szabályozógombot.
4. Csavarhúzóval állítsa be a kiegyenlítőcsavar helyzetét. Ha 30 mbar nyomású földgázzal folyékony gázra vált, a szabályozócsavart teljesen szorítsa meg. Ha folyékony gázzal vált 20 mbar nyomású földgázra, körülbelül 1/4 fordulattal lazítsa meg a kiegyenlítőcsavart.

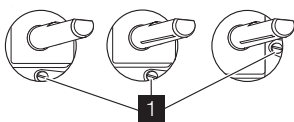

1 Minimális szintet beállító csavar

5. Ellenőrizze, hogy a láng nem alszik-e ki a nagylángról kislángra való gyors átváltásnál.

A sütő fűvókájának cseréje

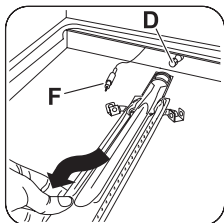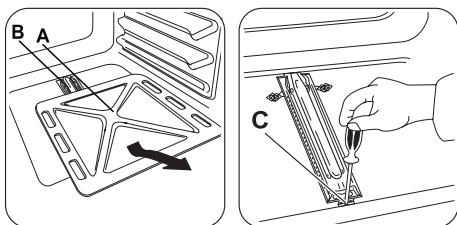

1. Vegye ki a sütőtér alsó lemezét (A), hogy a sütő égőjéhez (B) hozzáférhessen.
2. Távolítsa el a csavart (C), amelyik az égőt a helyén tartja.


3. Óvatosan válassza le az égőt a fűvóka tartójáról (D). Óvatosan tolja balra. Ügyeljen arra, hogy az égőfej ne váljon le az égő beömlőnyílásáról. Ne gyakoroljon semmilyen erőhatást a hőérzékelő vezetékére (F).
4. Egy 7 mm-es csőkulcs segítségével távolítsa el az égő fűvókáját (D). Cserélje ki egy újra, ha szükséges.
5. Szerelje vissza az égőt a fenti lépések fordított sorrendjében.
6. Cserélje ki a gázellátást biztosító csomak melletti gáztípusmatricát az új gáztípusnak megfelelő matricára.

A grillégő fűvókájának cseréje:

1. Távolítsa el a csavart, amelyik a grillégőt a helyén tartja.
2. Távolítsa el az égő fűvókáját egy 7 mm-es csőkulcs segítségével. Cserélje ki egy újra, ha szükséges.
3. Szerelje vissza az égőt a fenti lépések fordított sorrendjében. Mielőtt meghúzná a csavart, ellenőrizze, hogy az égőt megfelelően a hátlaphoz tolta-e.

A gázsütőégő minimális szintjének beállítása:

1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.
2. Vegye le a sütőfunkciók szabályozógombját.
3. Egy vékony csavarhúzóval állítsa be a kiegyenlítőcsavart (A).

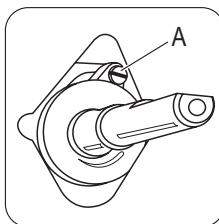

A gáztípus átállítása	Az állítócsavar beállítása
Földgázzról folyékony gázra	Teljes mértékben szorítsa meg az állítócsavart.
Folyékony gázzról földgázra	Kb. 3/4 fordulattal lazítsa meg az állítócsavart.


- Helyezze vissza a sütőfunkciók szabályozógombját.
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a konnektorba.

⚠ Vigyázat Csak akkor csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót, ha minden alkatrészt visszaszerelt az eredeti helyére. Sérülés veszélye áll fenn!

- Gyűjtsa be a sütő égőjét. Lásd „Sütés gázsütővel: a sütő égőjének meggyújtása”.
- A gázsütő szabályozógombját állítsa maximális állásba, és hagyja melegedni a sütőt 10 percig.
- A sütőfunkciók gombját forgassa el maximális állásból minimálisra.

Szabályozza a lángot. Ha a láng kialszik, ismétlje meg az 1–7. lépéseket. A sütő égőjének koronáján egy kisméretű, folyamatosan égő lángnak kell lennie.

Környezetvédelmi tudnivalók

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan,

i A grill hőmérséklete nem állítható. Alacsonyabb hőmérséklet eléréséhez, illetve a sütés lelassításához a grillező edényt lejjebb kell eresztetni a lángtól.


Ezen biztonsági előírások be nem tartása esetén a gyártó nem vállal felelősséget a készülék működéséért.

Elektromos üzembe helyezés

i A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal, ha a „Biztonsági információk” c. fejezetben található óvintézkedéseket nem tartja be.

Ez a készülék dugasz és csatlakozókábel nélkül kerül szállításra.

i A tápkábel nem érintkezhet a készülék ábrán jelzett részével.

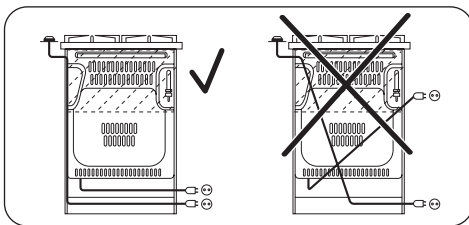

kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

♻ Csomagolóanyag
A csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható. A műanyag részeket olyan belső rövidítések jelölik, mint PE, PS stb. A készülék csomagolását az erre kijelölt konténerekbe dobja ki a helyi szelektív hulladékgyűjtő telepeken.



Vigyázat Kiselejtezése előtt a készüléket működésképtelenné kell tenni, hogy ne jelenthessen veszélyforrást.

Ehhez húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzataból, majd vágja le a készülékről a hálózati vezetékét.



www.zanussi.com/shop

