

BS7304401

www.markabolt.hu
HU SÜTŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért alkalmaztunk olyan innovatív technológiákat és jellemzőket, melyek a mindennapi teendőket nagymértékben megkönnyítik, és amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.

KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK ÉS SEGÉDANYAGOK

Az AEG webáruházban mindent megtalál, ami ahhoz szükséges, hogy AEG készülékeinek ragyogó külsejét és tökéletes működését fenntartsa. Ezzel együtt széles választékban kínáljuk a legszigorúbb szabványoknak és az Ön minőségi igényeinek megfelelően tervezett és kivitelezett egyéb kiegészítő tartozékokat - a különleges főzőedényektől az evőeszköz kosarakig, az edénytartóktól a fehérnemű-zsákokig...



Látogassa meg webáruházunkat az alábbi címen:
www.aeg-electrolux.com/shop

TARTALOMJEGYZÉK

4	Biztonsági információk
7	Termékleírás
9	Az első használat előtt
10	Kezelőpanel
12	Napi használat
16	Órafunkciók
18	Automatikus programok
20	Tartozékok használata
22	További funkciók
25	Ápolás és tisztítás
29	Mit tegyek, ha...
30	Környezetvédelmi tudnivalók

A felhasználói kézikönyvben az alábbi szimbólumokat használjuk:



Fontos információk, amelyek személyes biztonságát szolgálják, illetve információk arra vonatkozóan, hogyan előzheti meg a készülék károsodását.



Általános információk és tanácsok



Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk



BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Üzembe helyezés és használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót:

- személyes biztonsága és vagyontárgyai biztonsága,
- a környezet védelme, valamint
- a készülék helyes használata érdekében.

A használati útmutatót tartsa mindig a készülék közelében, annak áthelyezése vagy eladása esetén is.

A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat okozta károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják. A készülék nem játék.
- Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől. Fulladás vagy fizikai sérülés veszélye áll fel.
- Sütés közben, vagy amikor a sütő ajtaja nyitva van, ne engedje a gyermekeket és az állatokat a sütő közelébe. Sérülés vagy maradandó egészségkárosodás veszélye áll fel.
- Ha a készülék rendelkezik Gyerekzár vagy Funkciózár (Kezelőszerv zár) funkcióval, kapcsolja be azt. Ezzel megakadályozhatja, hogy a gyermekek vagy állatok véletlenül működésbe hozzák a készüléket.

Általános biztonsági tudnivalók

- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit. Sérülést okozhat, és kárt tehet a készülékben.
- Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni.
- Minden használat után kapcsolja ki a készüléket.

Üzembe helyezés

- A készülék beüzemelését és csatlakoztatását kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. Forduljon szakszervizhez! Ezzel megelőzhető a szerkezeti károk és a fizikai sérülések.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült-e meg a szállítás közben. Ne csatlakoztasson sérült készüléket. Szükség esetén keresse fel a vásárlás helyét.
- Az első használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot, matricát és fóliát a készülékről. Ne távolítsa el az adattáblát. Ez érvénytelenítheti a jótállást.
- Az elhelyezéskor ügyeljen rá, hogy a készülék ne legyen csatlakoztatva az elektromos hálózatra.
- A készülék mozgatásakor legyen óvatos. Ez a készülék nehéz. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt. Ne emelje a készüléket a fogantyújánál fogva!

- Az elektromos berendezést egy leválasztó eszközzel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy minden ponton leválassza a berendezést az elektromos hálózatról. A leválasztó eszköznek legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie.
- Megfelelő leválasztó eszközt kell alkalmazni: hálózati túlterhelésvédő megszakítók, biztosítékok (a többől eltávolított csavaros típusú biztosíték), földzárlatkioldók és védőrelék.
- Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a konyhabútorban van-e elegendő hely a készülék számára.
- A készüléket biztonságos szerkezet alá és mellé helyezze.
- Tartsa meg a minimális távolságot a többi készüléktől és berendezéstől.
- A készülék nem helyezhető talapzatra.
- A beépített sütők és beépített főzőlapok különleges csatlakozási rendszerrel vannak ellátva. A készülék károsodásának megelőzése érdekében azonos gyártótól származó készülékeket használjon együtt.

Elektromos csatlakoztatás

- A készüléket kötelező földelni.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő villamossági adatok megfelelnek-e háztartása elektromos hálózati paramétereinek.
- Az üzemi feszültségre vonatkozó információk az adattáblán találhatók.
- Mindig megfelelően felszerelt, érintésbiztos aljzatot használjon.
- Ne használjon elosztót, csatlakozót és hosszabbítót. Tűzveszély áll fenn.
- Ne cserélje, vagy módosítsa a hálózati kábelt. Lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.
- Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a készülék hátulján található hálózati dugaszban (ha van ilyen) és kábelben, illetve ne nyomja össze azokat.
- A készüléket ne a hálózati kábelnél fogva válassa le. Mindig a dugaszt húzza fogja meg – ha rendelkezésre áll.

Használat

- A készüléket háztartási célú használatra tervezték. Ne használja a készüléket kereskedelmi és ipari célokra.
- A készüléket kizárólag háztartási ételkészítési feladatokra használja. Ezzel megelőzheti a fizikai sérüléseket, illetve a vagyoni károkat.
- Soha ne használja a készüléket tárolásra vagy munkafelületként.
- A készülék belseje és a tartozékok használat közben felforrósodnak. Égési sérülés veszélye áll fenn. Használjon védőkesztyűt, amikor tartozékokat vagy edényt helyez be vagy vesz ki.
- Legyen körültekintő a tartozékok behelyezése és kivétele során, hogy ne sérüljenek meg a sütő zománcozott részei.
- Ha a készülék működésben van, mindig álljon megfelelő távolságra tőle, amikor kinyitja az ajtaját. Forró gőz szabadulhat ki. Égési sérülés veszélye áll fenn.
- A zománc sérülésének vagy elszíneződésének megelőzése érdekében:
 - ne tegyen semmilyen tárgyat közvetlenül a sütőtér aljára és ne takarja le alumínium fóliával;
 - közvetlenül a készülékbe ne tegyen forró vizet;

- a sütés befejezése után a nedves edényeket és az ételeket ne tartsa a sütőben.
- A zománc elszíneződése nem befolyásolja a készülék teljesítményét és működését, ezért nem tekinthető meghibásodásnak garanciális értelemben.
- Ne gyakoroljon nyomást a készülék ajtajára, amikor az nyitva van.
- Sütés közben a sütő ajtaját mindig csukja be, még grillezés közben is.

Ápolás és tisztítás

- A karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az elektromos hálózatról.
- Karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék lehűlt. Égési sérülés veszélye áll fenn. Fennáll a veszély, hogy az üveglapok eltörnek.
- Mindig tartsa tisztán a készüléket. A ráakódott zsír vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat.
- Rendszeres tisztítással megakadályozhatja, hogy a felület anyaga károsodjon.
- A nagyon nedvdús süteményekhez használjon mély tepsit, ellenkező esetben a gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet.
- Személyes biztonsága és vagyontárgyai biztonsága érdekében a készüléket csak mosószeres vízzel tisztítsa. Ne használjon gyúlékony, vagy rozsdásodást okozó anyagokat.
- Ne tisztítsa a készüléket gőzborotvával vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel, éles tárgyakkal, súrolószerekkel, dörzsszivaccsal vagy fémkaparóval.
- Ha sütőtisztító sprayt használ, kövesse a gyártó utasításait.
- Ne tisztítsa az üvegajtót súrolószerekkel vagy fémkaparóval. A belső üveglap hőálló felülete megrepedhet vagy eltörhet.
- Ha az ajtó üveglapjai megsérülnek, az üveg meggyengül, és eltörhet. Ennek elkerüléséhez cserélje ki az üveglapokat. Lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.
- Legyen óvatos, amikor leszereli a készülék ajtaját. Az ajtó nehéz!
- Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha van ilyen).

Tűzveszély!

- Óvatosan nyissa ki az ajtót. Az alkoholt tartalmazó összetevők esetén sütés közben alkohol és levegő keveréke keletkezik. Tűzveszély áll fenn.
- Az ajtó kinyitásakor tartsa távol a szikrát vagy nyílt lángot a készüléktől.
- Ne tegyen gyúlékony anyagot, gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat és/vagy olvadákony (műanyag vagy alumínium) tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tevéjére.

Párolás

- Párolás közben ne nyissa ki a sütő ajtaját. Gőz szabadulhat ki. Égési sérülés veszélye áll fenn. A gőz okozta nedvesség miatt kár keletkezhet a készülékben.

Sütőlámpa

- A sütőlámpa kicserélése előtt húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból. Áramütés veszélye áll fenn!
- Ha a lámpa cseréje szükségessé válik, az eredetivel azonos teljesítményű és műszaki paraméterekkel rendelkező, háztartási készülékekhez tervezett izzót használjon.

- A sütővilágítás izzójának cseréje előtt húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzattól. Áramütés veszélye áll fenn!

Szakszerviz


- A készüléken javítási, vagy egyéb munkákat kizárólag felkészült szervizszakember végezhet. Forduljon szakszervizhez.
- Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

A készülék leselejtezése

- A fizikai sérülések vagy károk megelőzése érdekében
 - Húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzattól.
 - Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
 - Helyezze hulladékba az ajtózárat. Ezzel megelőzheti, hogy gyermek vagy kisállat szoruljon a készülékbe. Fulladásveszély áll fenn.

TERMÉKLEÍRÁS

Általános áttekintés

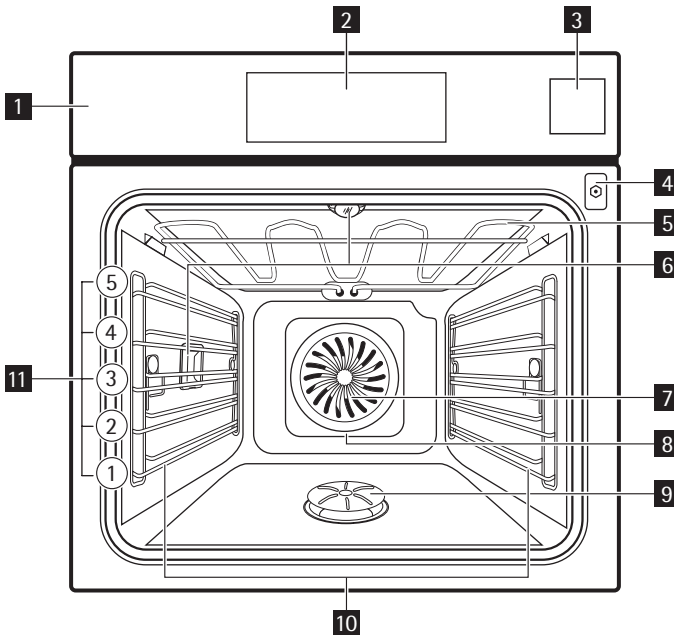


- 1** Kezelőpanel
- 2** Elektronikus programkapcsoló
- 3** Víztartály
- 4** Maghőmérséklet érzékelő csatlakozóaljzat

- 5 Fűtőelem
- 6 Sütőlámpa
- 7 Ventilátor
- 8 Hátsó fal fűtőeleme
- 9 Gőzfejlesztő
- 10 Polctartó, kivehető
- 11 Polcmagasságok

Sütő tartozékai


- **Huzalpolc**

Főzőedényekhez, tortaformákhoz, tepsikhez.

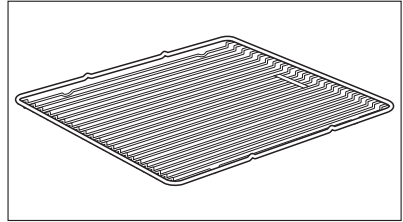


- **Tepsi**

Süteményekhez és teasüteményekhez.

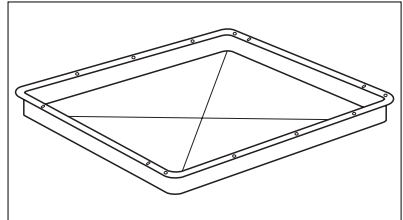


- **Grill / sütőedény**

Sütemények és húsok sütéséhez, illetve zsírfelfogó edényként.

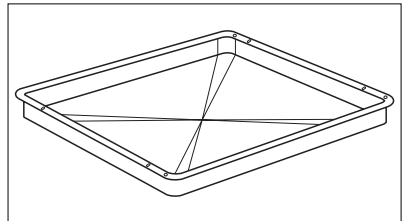


- **Gőzölő készlet**

Nem lyukacsos és lyukacsos ételtároló.

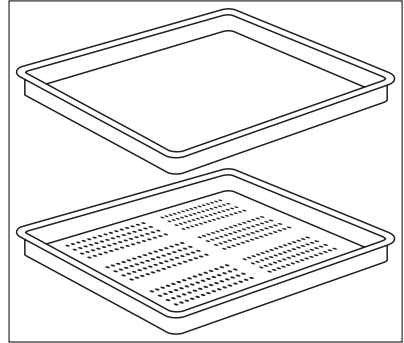


- **150-es szivacs**

A gőzfejlesztőben lévő maradék víz felszívására.

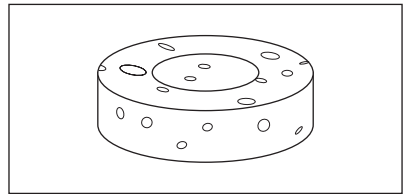

- **Maghőmérséklet érzékelő**

Az étel elkészültének mérésére.

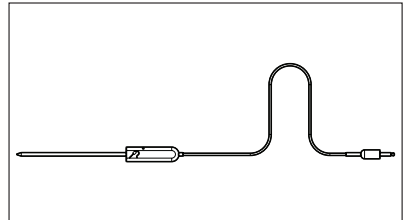

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT



VIGYÁZAT

Lásd a "Biztonsági információk" fejezetet.

Kezdeti tisztítás

- Távolítsa el minden alkatrészt a készülékből.
- Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket.



Olvassa el az "Ápolás és tisztítás" című fejezetet.







Első csatlakoztatás az elektromos hálózatra

Az elektromos hálózatra történő első csatlakoztatás után néhány másodpercig az összes szimbólum megjelenik a kijelzőn. A következő néhány másodpercben a szoftververzió látható a kijelzőn.

Az óra első beállítása

A szoftververzió kijelzésének eltűnése után "h" és "12:00" kijelzés jelenik meg.



Az óra beállítása:

1. Érintse meg a  vagy  érzékelőmezőt az óra beállítására.
2. Érintse meg az OK vagy  érzékelőmezőt.
3. Érintse meg a  vagy  érzékelőmezőt a perc beállítására.
4. Érintse meg az OK vagy  érzékelőmezőt.

A hőmérséklet/idő kijelző mutatja az új időt.


Az idő beállításának változtatása

Csak a készülék kikapcsolt állapotában változtathatja az idő beállítását.




Érintse meg a villogó  .  szimbólumot a kijelzőn. A fenti eljárást kövesse az új idő beállítására.

KEZELŐPANEL

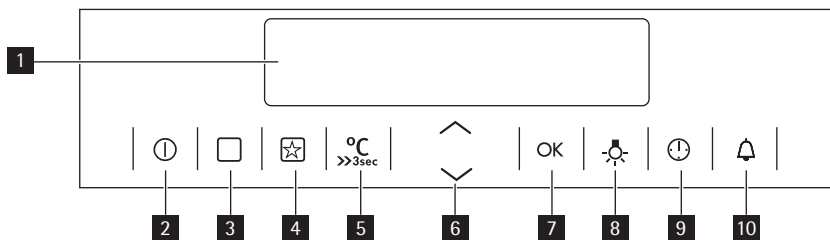Elektronikus programkapcsoló




A készülék működtetéséhez használja az érzékelőmezőket.

	Érzékelőmező	Funkció	Leírás
1	-	KIJELZŐ	A készülék aktuális beállításait mutatja.
2		BE/KI	A készülék ki- és bekapcsolására.
3		BEÁLLÍTÁSOK	Egy sütőfunkció vagy program beállítására szolgál. Közvetlen hozzáférés a sütőfunkcióhoz a készülék kikapcsolt állapotában.
4		KEDVENCEM	Eltárolhatja a kedvenc programját. Kedvenc programjához való közvetlen hozzáférésre használja akkor is, amikor ki van a készülék kapcsolva.

	Érzékelőmező	Funkció	Leírás
5		HŐMÉRSÉKLET / GYORS FELFŰTÉS	A sütőtér hőmérsékletének és a maghőmérséklet érzékelő beállítására és megnézésére szolgál. Ha megnyomja és három másodpercig megnyomva tartja, akkor a Gyors felfűtés funkciót BE és KI kapcsolja. Közvetlen hozzáférés az első sütőfunkció hőmérséklet beállításához, amikor a készülék ki van kapcsolva.
6		FEL, LE	Egy sütőfunkció, óra funkció kiválasztására és a percszámláló, hőmérséklet vagy a pontos idő beállítására.
7		OK	Megerősíti a kijelölést vagy beállítást.
8		SÜTŐVILÁGÍTÁS	A sütőlámpa be- és kikapcsolására.
9		ÓRA	Az óra funkció beállítása.
10		PERCSZÁMLÁLÓ	A percszámláló beállítása

Kijelzés

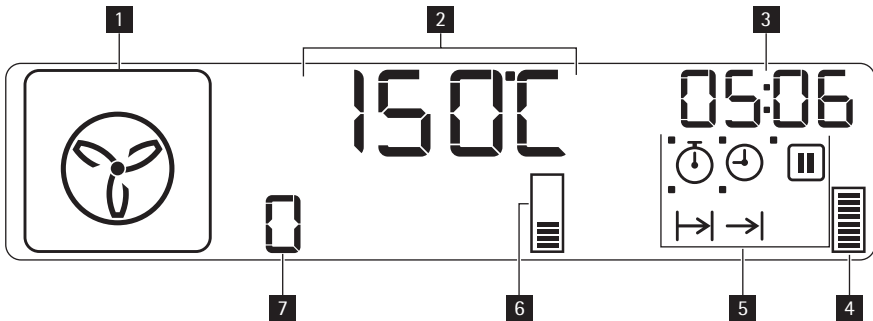

- 1 Sütőfunkció szimbóluma
- 2 Hőmérséklet / Idő kijelzés
- 3 Óra/maradék hő kijelzése (valamint Percszámláló és Pontos idő)
- 4 Maradék hő kijelzés
- 5 Óra funkció visszajelzők (lásd "Óra funkciók" táblázat)
- 6 Felmelegítés kijelzés
- 7 Sütőfunkció/program száma

A kijelző egyéb kijelzései

Szimbólumok	Név	Leírás
<input type="checkbox"/>	Beállítások	Választhat egy sütőfunkciót.
	Automatikus program	Választhat egy sütőprogramot.
	Kedvencem	A kedvenc program működik.
kg / gr	kg/gr	Súly megadását igénylő sütőprogram működik.
h / min	óra/perc	Egy óra funkció működik.
	Hőmérséklet / gyors felfűtés	A funkció működik.
	Hőmérséklet	Megnézheti vagy módosíthatja a hőmérsékletet.
	Maghőmérséklet érzékelő	A maghőmérséklet érzékelő csatlakozóaljzatban van a maghőmérséklet érzékelő.
	Sütőlámpa	Ki van a lámpa kapcsolva.
	Perccszámláló	Működik a perccszámláló funkció.

Felmelegítés kijelzés

Amikor bekapcsolja a sütő valamelyik funkcióját, a kijelzőn egyenként megjelennek a sávok. A sávok jelzik, hogy emelkedik vagy csökken a sütőben a hőmérséklet.

Amikor a készülék eléri a beállított hőmérsékletet, akkor eltűnik a Felmelegítés kijelzés.

NAPI HASZNÁLAT



VIGYÁZAT

Lásd a "Biztonsági információk" fejezetet.

A készülék működtetéséhez használhatja:

- **kézi mód** - egy sütőfunkció, a hőmérséklet és elkészítési idő kézi beállítására.
- **automatikus programok** - egy étel elkészítésére, ha nem tud főzni vagy nem rendelkezik ilyen gyakorlattal.

Sütőfunkció beállítása

1. Érintse meg a érzékelőmezőt.

A kijelző egy beállított hőmérsékletet, szimbólumot és a sütőfunkció számát mutatja. villog a kijelzőn.



2. Érintse meg a vagy érzékelőmezőt egy sütőfunkció beállítására.
3. Érintse meg az OK érzékelőmezőt, vagy a készülék öt másodperc elteltével automatikus beindul.



Ha a vagy érzékelőmezőt kapcsolja be a készüléket, és nem állított be sütőfunkciót vagy programot, akkor 20 másodperc elteltével kikapcsolódik a készülék.

Sütőfunkció

Sütőfunkció		Alkalmazás
1		Vital sütés Zöldségekhez, halhoz, burgonyához, rizshez, tésztákhoz vagy speciális ételekhez.
2		Interval sütés Nagy nedvességtartalmú ételek és posírozott hal, custard rolye és terrinek esetén.
3		Interval + sütés Kenyér sütéséhez, nagy húsdarabok sütéséhez vagy hideg és fagyasztott ételek felmelegítéséhez.
4		ECO gőz Az ECO funkciók lehetővé teszik a sütés során a az energiafogyasztás optimalizálását. Így először az elkészítési időt kell beállítani. Az ajánlott beállításokra vonatkozó további információért az egyenértékű szokásos sütőfunkciókat tartalmazó ételkészítési táblázatokat nézze meg.
5		Hőlégbefúvás (nedves) Alapvetően száraz sütemények és sütőformában egy polcon történő, energiatakarékos sütéséhez.
6		Hőlégbefúvás, nagy hőfokon Sütés egyszerre maximum három sütőszinten. Az Alsó + felső sütés üzemmóddhoz képest csökkentse a sütő hőmérsékletét (20-40 °C). Étel szárításához.
7		Pizzasütés Ha a sütőnek az egyik szintjén szeretne sütni az ételt, és jól megpirítani, illetve ropogóssá tenni az alsó réteget. Az Alsó + felső sütés üzemmóddhoz képest csökkentse a sütő hőmérsékletét (20-40 °C).
8		Hőlégbefúvás, kis hőfok Különösen puha és szaftos sülték készítéséhez ajánljuk.
9		Alsó + felső sütés Egy szinten történő tészta- és hússütés számára.
10		Fagyasztott ételek Félkész ételek készítéséhez, pl. sültkrumpli, burgonyagerezdek, ropogós tavasz tekercsek.
11		Infrasütés Nagyobb húsdarabok vagy nem csontozott szárnyas sütése egyetlen szinten. Továbbá ha rácson szeretne sütni és pirítani.
12		Grill + felső sütés Nagyobb mennyiségű, lapos ételdarabok grillezéséhez. Kenyér pirításához.
13		Grill A rács közepére helyezett lapos étel grillezéséhez. Kenyér pirításához.
14		Melegen tartás Az étel melegen tartásához.
15		Felolvasztás Fagyasztott élelmiszerek felolvasztásához.
16		Alsó sütés Ropogós alapú sütemények készítéséhez, és étel tartósításához.

Sütőfunkció		Alkalmazás	
17		ECO sütés	Az ECO funkciók lehetővé teszik a sütés során a az energiafogyasztás optimalizálását. Így először az elkészítési időt kell beállítani. Az ajánlott beállításokra vonatkozó további információkért az egyenértékű szokásos sütőfunkciókat tartalmazó ételkészítési táblázatokat nézze meg.
18		Gőztisztítás	A sütő belsejének gőzzel való tisztításához.

Sütőhőmérséklet módosítása

Érintse meg a \wedge / \vee érzékelőmezőt a hőmérséklet 5 °C-os lépésekben történő változtatására.

Amikor a készülék hőmérséklete be van állítva, akkor három hangjelzés hallható és eltűnik a Felmelegítés kijelzés.

A sütő hőmérsékletének megnézése

A funkció vagy program működése során megnézheti a készülékben a hőmérsékletét.

1. Érintse meg a \gg_{3sec} °C érzékelőmezőt.

A Hőmérséklet/idő kijelző mutatja a készülékben a hőmérsékletet.

i Ha meg akarja a sütőhőmérsékletet változtatni, akkor egynél többször érintse meg a \gg_{3sec} °C érzékelőmezőt, és a \vee vagy \wedge érzékelőmezőt használja.


2. Érintse meg az OK érzékelőmezőt, hogy visszatérjen a beállított hőmérséklethez, vagy öt másodperc elteltével a kijelző azt automatikusan mutatja.

Gyorsfelfűtés funkció

A gyors felfűtés funkció csökkenti a felfűtési időt.

i Ne tegyen ételt a sütőbe, amikor a gyors felfűtés funkció működik.

A gyors felfűtés funkció bekapcsolása: Érintse meg és három másodpercnél hosszabb ideig ne vegye el az ujját a \gg_{3sec} °C érzékelőmezőről.

Ha bekapcsolja a gyors felfűtés funkciót, akkor a kijelzőn látható sávok  egyenként villognak annak jelzésére, hogy működik a funkció.


i Nem minden sütőfunkciónál áll a gyors felfűtés rendelkezésre. Hangjelzés hallható, ha a beállított funkciónál nem áll a gyors felfűtés rendelkezésre.

Párolás

1. A kezelőpanelen lévő víztartályba töltsön vizet (800 ml).
A víz kb. 40 percre elegendő.
2. Kapcsolja be a készüléket.
3. Állítsa be a Párolás funkciót (lásd "Sütő-funkciók" című táblázatot) és a hőmérsékletet.
4. Érintse meg a 🕒 érzékelőmezőt az IDŐ-TARTAM vagy a funkció BEFEJEZÉSÉT (lásd "A BEFEJEZÉS beállítása" vagy "Az IDŐTARTAM beállítása" című rész). Az első gőz kb két perc múlva jelenik meg. Amikor a hőmérséklet körülbelül 96°C, hangjelzés hallható.

Az elkészítési idő végén egy másik hangjelzés hallható.

5. Érintse meg a 🔊 érzékelőmezőt a hangjelzés és a készülék kikapcsolására.

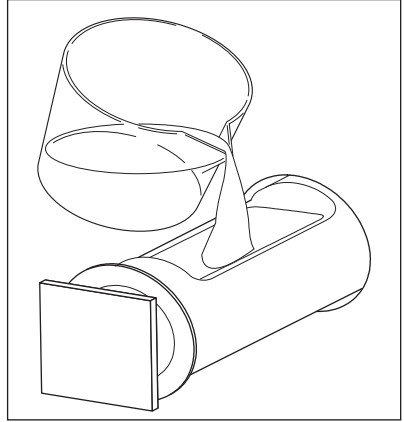

Amikor üres a víztartály, akkor egy hangjelzés hallható.

Miután a készülék kihűlt, a 150-es szivacs segítségével itassa fel a maradék vizet a gőzfejlesztőből, és ha szükséges, pár csepp ecettel tisztítsa meg a gőzfejlesztőt. Nyitott ajtóval hagyja teljesen kiszáradni a készüléket.






Energiatakarékosság






A készülék ugyanolyan funkciókkal rendelkezik minden sütés során, hogy segítsen az energia megtakarításában:


- **Maradékhő:**
 - a sütő funkció vagy program működik: 10%-kal korábban kapcsolja ki a fűtőelemeket (a lámpa és a ventilátor tovább működik). A feltétel: 30 percnél hosszabb az elkészítési idő vagy használja az óra funkciókat (Időtartam, Befejezés, Késleltetés).
 - a sütő ki van kapcsolva: a maradékhőt használhatja az étel melegentartásához. A kijelzés: az óra/maradékhő kijelző mutatja a megmaradt hőmérsékletet, a sávok jelzik a hőmérséklet csökkenését.
- **Sütőlámpa ki** - érintse meg a 🕒 érzékelőmezőt a sütőlámpa kikapcsolására a sütés alatt;
- **Kijelzés ki** - szükség esetén, kapcsolja ki a készüléket. Egyidejűleg érintse meg a 🕒 és ⤴ érzékelőmezőt, amíg eltűnik (vagy megjelenik) a kijelzés.
- **Eco funkciók** - lásd a "Sütőfunkció" című rész.

ÓRAFUNKCIÓK








SZIMBÓLUM	FUNKCIÓ	LEÍRÁS
	ELŐRESZÁMOLÁ- SOS IDŐZÍTŐ	Az előreszámlálás beállításához. Azt mutatja mennyi idő óta működik a készülék. Ez a funkció nincs hatással a készülék működésére.
	ÓRA	A pontos idő megnézéséhez. Az óra beállításának megváltoztatásához 'Az óra beállítása' című részt nézze meg.
	IDŐTARTAM	Annak beállítására, hogy mennyi idő óta működik a készülék.
	BEFEJEZÉS	Annak beállítása, hogy mikor kapcsol ki a készülék. Az Időtartam és a Befejezés funkciók egyszerre is használhatók (Késletetés), ha a sütőnek később automatikusan be, majd ki kell kapcsolnia.
	SET+GO	Később bármikor, az érzékelőmező egyetlen érintésével a szükséges beállításokkal a készülék indítására.

Előreszámlálásos időzítő



Akkor használja az előreszámlálásos időzítőt, ha azt akarja figyelni, hogy milyen hosszú idő óta működik a készülék. Azonnal bekapcsolódik, amikor a készülék megkezdte a melegítést. **Az előreszámlálásos időzítő visszaállítása:** annyiszor érintse meg a  érzékelőmezőt, amíg  szimbólum villogni nem kezd a kijelzőn. Annyiszor érintse meg a  érzékelőmezőt, amíg "00:00" nem jelenik meg a kijelzőn, és az Előreszámlálásos időzítő ismét elkezd előreszámlálni.


 Az Időtartam és a Befejezés beállítása esetén nem használható az Előreszámlálásos időzítő.

Az IDŐTARTAM beállítása

- Kapcsolja be a készüléket, és állítson be egy sütőfunkciót és hőmérsékletet.
- Annyiszor érintse meg a  érzékelőmezőt, amíg  nem látható a kijelzőn.
 villog a kijelzőn.
- A  vagy  érzékelőmezőt használja az IDŐTARTAM beállítására.
- Az OK érzékelőmezőt nyomja meg a megerősítéshez.
- A  vagy  érzékelőmezőt használja az IDŐTARTAM órájának a beállítására.





 Ha a  vagy OK érzékelőmezőt nyomja meg az IDŐTARTAM órájának beállítása során, akkor a készülék a BEFEJEZÉS funkció beállítására tér át.

- Ha elérte a beállított időt, akkor két percig hangjelzés hallható.
 szimbólum és az időbeállítás villog a kijelzőn. A készülék kikapcsol.

Érintse meg bármely érzékelőmezőt, vagy nyissa ki a sütő ajtaját a hangjelzés leállítására.




7. Kapcsolja ki a készüléket.

A BEFEJEZÉS beállítása

1. Kapcsolja be a készüléket, és állítson be egy sütőfunkciót és hőmérsékletet.
2. Annyiszor érintse meg a  érzékelőmezőt, amíg \rightarrow nem látható a kijelzőn.
 \rightarrow szimbólum villog a kijelzőn.
3. A \wedge vagy \vee érzékelőmezőt használja a BEFEJEZÉS beállítására (először a percet, majd az órát állítja be) és az OK vagy  érzékelőmezőt a megerősítésre.
4. Ha elérte a beállított időt, akkor két percig hangjelzés hallható.
 \rightarrow szimbólum és az időbeállítás villog a kijelzőn. A készülék kikapcsol.
5. Érintse meg bármely érzékelőmezőt, vagy nyissa ki a sütő ajtaját a hangjelzés leállítására.
6. Kapcsolja ki a készüléket.

A SET+GO beállítása

Később bármikor, az érzékelőmező egyetlen érintésével a szükséges beállításokkal a készülék indítására.

1. Állítson be egy sütőfunkciót (vagy programot) és hőmérsékletet (lásd a "A sütőfunkció beállítása" és a "Sütőhőmérséklet módosítása" című részek).
2. IDŐTARTAM beállítása (lásd "Az IDŐTARTAM beállítása" című rész).
3. Annyiszor érintse meg a  érzékelőmezőt, amíg  szimbólum villogni nem kezd a kijelzőn.
4. Az OK érzékelőmezőt érintse meg a SET+GO funkció beállítására.
Egy ponttal \mapsto és  jelenik meg a kijelzőn. A pont azt jelzi, hogy mely funkciót kapcsolta be.
5. Érintsen meg egy érzékelőmezőt (a BE/KI kivételével) a SET+GO funkció indítására.



Csak IDŐTARTAM beállítása után használhatja a SET+GO funkciót.

Eredmény ellenőrzése (csak kijelölt modelleknél)

Ha beállította a BEFEJEZÉS vagy IDŐTARTAM funkciót, akkor 2 perccel a sütés befejezése előtt egy hangjelzés hallható és bekapcsolódik a lámpa. A készülék a BEFEJEZÉS vagy az IDŐTARTAM funkció beállítására lép. E két perc alatt megnézheti a sütési eredményeket, szükség esetén, újabb BEFEJEZÉS vagy IDŐTARTAM időértéket adhat meg.

A Késletetés funkció beállítása

Az IDŐTARTAM \mapsto és a BEFEJEZÉS \rightarrow funkciók egyszerre is használhatók, ha a sütőnek később automatikusan be, majd ki kell kapcsolnia. Ezen esetben először az IDŐTARTAM \mapsto , majd a BEFEJEZÉS \rightarrow funkciót állítsa be (lásd "Az IDŐTARTAM beállítása" és "A BEFEJEZÉS beállítása" című rész).

Ha be van a Késleltetés funkció kapcsolva, akkor a sütőfunkció állandó szimbóluma látható a kijelzőn, \rightarrow egy ponttal és \rightarrow szimbólum. A pont azt jelzi, hogy melyik óra funkció van bekapcsolva az Óra/maradékó kijelzőn.

A PERCSZÁMLÁLÓ beállítása

A PERCSZÁMLÁLÓT használja visszaszámlálásos időzítés beállítására (maximum 23:59 perc). Ez a funkció nincs hatással a sütő működésére. Bármikor beállíthatja a PERCSZÁMLÁLÓ funkciót, a készülék kikapcsolt állapotában is.

1. Érintse meg a \triangle érzékelőmezőt.
 \triangle szimbólum és "00" villog a kijelzőn.
2. A \wedge vagy \vee érintőmezőt használja a PERCSZÁMLÁLÓ beállítására. Először a másodpercet, majd a percet és az órát állítsa be.
3. Érintse meg az OK érzékelőmezőt, vagy a készülék öt másodperc elteltével automatikus indítja a PERCSZÁMLÁLÓ funkciót.
4. Amikor letelt a beállított idő, akkor két percig hangjelzés hallható, és "00:00" illetve \triangle szimbólum villog a kijelzőn.
5. Érintse meg bármely érzékelőmezőt, vagy nyissa ki a sütő ajtaját a hangjelzés leállítására.



AUTOMATIKUS PROGRAMOK



VIGYÁZAT

Lásd a "Biztonsági információk" fejezetet.



25 automatikus program és recept áll rendelkezésre. Akkor használjon automatikus programot, amikor nem ismeri vagy nincs tapasztalata egy étel elkészítésében. A "Receptkönyv" tartalmaz az automatikus programokhoz recepteket.

Háromféle automatikus program van:

- Automatikus receptek;
- Automatikus programok súly megadásával;
- Automatikus programok ételérzékelővel;

Automatikus receptek

Egy automatikus recept beállítása:

1. Kétszer érintse meg a \square érzékelőmezőt, amíg \rightarrow nem látható a kijelzőn.
A kijelzőn az automatikus program szimbóluma és száma látható.
2. Érintse meg a \wedge vagy \vee érzékelőmezőt az automatikus recept kiválasztására.
3. Érintse meg az OK érzékelőmezőt, vagy az automatikus recept szerinti működés öt másodperc elteltével automatikus beindul.

4. Ha elérte a beállított időt, akkor két percig hangjelzés hallható. A \mapsto szimbólum villog. A készülék kikapcsol.
5. Érintse meg bármely érzékelőmezőt, vagy nyissa ki a sütő ajtaját a hangjelzés leállítására.

Automatikus programok súly megadásával

Ha beállítja a hús tömegét, a készülék kiszámolja a sütési időt.

1. Annyiszor érintse meg a érzékelőmezőt, amíg \mapsto nem látható a kijelzőn.
2. Érintse meg a \wedge vagy \vee érzékelőmezőt a súlyprogram beállítására (lásd a "Receptkönyv" című rész).
A következőket mutatja a kijelző: elkészítési idő, \mapsto időtartam szimbólum, egy alapértelmezett súly, egy mértékegység (kg, g).
3. Érintse meg az OK érzékelőmezőt, vagy a beállítások elmentése öt másodperc elteltével automatikusan megtörténik.
4. A készülék beindul. A mértékegység szimbóluma villog a kijelzőn. Ezen idő alatt megváltoztathatja az alapértelmezett súlyértéket a \wedge vagy \vee érzékelőmező segítségével. Érintse meg a OK érzékelőmezőt.
5. Ha elérte a beállított időt, akkor két percig hangjelzés hallható. A \mapsto szimbólum villog. A készülék kikapcsol.
6. Érintse meg bármely érzékelőmezőt, vagy nyissa ki a sütő ajtaját a hangjelzés leállítására.


Automatikus program maghőmérséklet érzékélővel

Az étel maghőmérséklete alapértelmezett, és maghőmérséklet értékelővel kerül a programokban meghatározásra. Akkor fejeződik be a program, amikor a készülék elérte a beállított maghőmérsékletet.

1. Annyiszor érintse meg a érzékelőmezőt, amíg a \mapsto szimbólum nem látható a kijelzőn.
2. Helyezze el a maghőmérséklet érzékelőt (lásd "A maghőmérséklet érzékelő" című rész).
3. Érintse meg a \wedge vagy \vee érzékelőmezőt a maghőmérséklet érzékelő program beállítására.
Amikor be van egy maghőmérséklet érzékelő program állítva, akkor a kijelzőn az elkészítési idő, \mapsto és \curvearrowright szimbólum látható.
4. Érintse meg az OK érzékelőmezőt, vagy a beállítások elmentése öt másodperc elteltével automatikusan megtörténik.
5. Ha elérte a beállított időt, akkor két percig hangjelzés hallható. A \mapsto szimbólum villog. A készülék kikapcsol.
6. Érintse meg bármely érzékelőmezőt, vagy nyissa ki a sütő ajtaját a hangjelzés leállítására.

Kedvencem funkció



E funkciót használja a sütőfunkció vagy program kedvenc hőmérséklet és idő beállításainak az elmentésére.

1. Állítsa be egy sütőfunkció vagy program hőmérsékletét és idejét.
2. Érintse meg és három másodpercnél hosszabb ideig ne vegye el az ujját a  érzékelőmezőről.

Hangjelzés hallható.

3. Kapcsolja ki a készüléket.

A Kedvencem funkció használata:

- **A Kedvencem funkció bekapcsolása:** Érintse meg a  érzékelőmezőt. A készülék bekapcsolja a kedvencem funkciót.
- **A Kedvencem funkció kikapcsolása:** Érintse meg a  érzékelőmezőt.



Amikor működik a kedvencem funkció, akkor változtathatja a hőmérsékletet és időt.

TARTOZÉKOK HASZNÁLATA



VIGYÁZAT

Lásd a "Biztonsági információk" fejezetet.

Maghőmérséklet érzékelő


A maghőmérséklet érzékelő méri az étel maghőmérsékletét. Amikor az étel eléri a beállított hőmérsékletet, akkor kikapcsolódik a készülék.


Két hőmérsékletet kell beállítani:



- A sütő hőmérsékletét: lásd a receptkönyv hússütési táblázata.
- A maghőmérsékletet: lásd a receptkönyv maghőmérsékleti táblázat.






Csak a mellékelt vagy eredeti pótkatkrészként kapott maghőmérséklet hőmérőt használjon.

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Dugja a maghőmérséklet érzékelő hegyét ( szimbólummal a fogantyúján) a hús közepébe.
3. Dugja a maghőmérséklet érzékelő csatlakozódugóját a készülék elején lévő csatlakozóaljzatba.


Villogó  szimbólum látható a kijelzőn, és az alapértelmezett maghőmérsékletet állítja be. 60 °C az első használat során a hőmérséklet, majd az utóljára beállított érték minden további használat során.

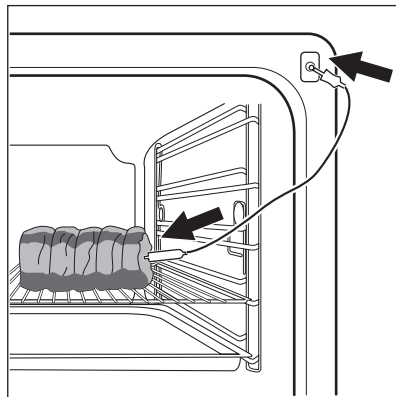4. Érintse meg a  vagy  érzékelőmezőt a maghőmérséklet beállítására.
5. Érintse meg az OK érzékelőmezőt, vagy a beállítások elmentése öt másodperc elteltével automatikusan megtörténik.



i Csak akkor állíthatja be a maghőmérsékletet, amikor a  szimbólum villog. Ha egy folyamatos  kijelzés látható a kijelzőn, mielőtt a maghőmérsékletet beállítja, akkor a $\text{>>}^{\circ\text{C}}_{3\text{sec}}$ és \wedge vagy \vee érzékelőmezőt használja egy új érték beállítására.


6. Állítsa be a sütőfunkciót és, ha szükséges, a sütőhőmérsékletet.

A kijelzőn az aktuális maghőmérséklet és  szimbólum látható (mely a beállított és az aktuális maghőmérséklet viszonyát mutatja).

i A sütési folyamat során a húshőmérő egyik felének folyamatosan a hús belsejében kell lennie, míg a másik végének az aljzatban.

i Amíg a készülék kiszámolja a közelítő időtartamot, addig az Előreszámolásos időzítő funkció értékét az Időzítő/maradék hő kijelző mutatja. Amikor befejeződik az első számítás, akkor -, majd a közelítő elkészítési idő látható az Időzítő/maradék hő kijelzőn.

A készülék folytatja az elkészítési idő kiszámítását a sütés során. Időközönként az új időtartam értékekkel frissül a kijelzés.

7. Amikor a hús eléri a beállított maghőmérsékletet, akkor villog a maghőmérséklet kijelzése és a  szimbólum. Két percig egy hangjelzés hallható.

A hangjelzés kikapcsolásához érintsen meg egy érzékelőmezőt.

8. Húzza ki a maghőmérséklet érzékelő csatlakozódugóját az aljzatból, és húzza ki az eszközt a húsból.



VIGYÁZAT

Legyen óvatos, amikor kiveszi a maghőmérséklet érzékelőt. Az forró. Égési sérülés veszélye áll fenn!

9. Kapcsolja ki a készüléket.

i Amikor a maghőmérséklet érzékelő csatlakoztatva van a csatlakozóaljzatban, akkor törölheti az óra funkciók beállításait.

i Amikor a maghőmérséklet érzékelővel végzi a sütést, akkor megváltoztathatja a Hőmérséklet/idő kijelzőn látható hőmérsékleti értéket. Miután csatlakoztatta a maghőmérséklet érzékelő csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatba, és beállított egy sütőfunkciót ill. hőmérsékletet, a kijelzőn az aktuális maghőmérséklet látható.


Többször érintse meg a $\text{>>}^{\circ\text{C}}_{3\text{sec}}$ érzékelőmezőt, hogy három másik hőmérsékletet lásson:

- A hús aktuális maghőmérséklete.
- A sütő beállított hőmérséklete:
- A sütő aktuális hőmérséklete.

A beállított maghőmérséklet az aktuális maghőmérsékletre változik, míg az aktuális sütő hőmérséklet a beállított sütő hőmérsékletre változik.


Sütőtartozékok behelyezése

- i** A mély tepsi és a rácsos polc oldalsó szélekkel rendelkeznek. A szélek és a vezetősínek kialakítása biztonságossá teszi a sütő tartozékait, így azok nem tudnak megbillenni.

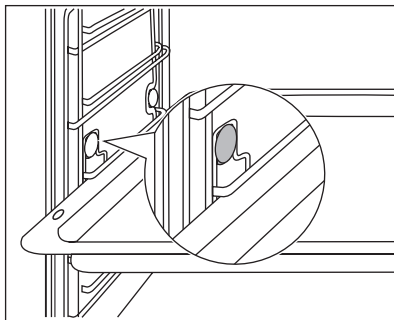

A rácsos polc és a mély tepsi együttes behelyezése

Helyezze a rácsos polcot a mély tepsire. Tolja be a mély tepsit az egyik szint vezetősíneje közé.

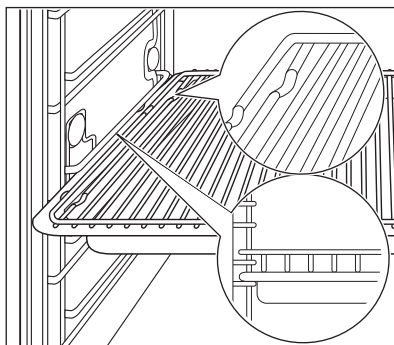




TOVÁBBI FUNKCIÓK

Gyermekek biztonsága

Ne tudja a készüléket bekapcsolni, ha a gyermekzár eszköz működik.

A gyermekzár eszköz be-/kikapcsolása:

1. Kapcsolja ki a  érzékelőmezővel a készüléket. Ne állítson be sütőfunkciókat.
2. Egyidejűleg érintse meg és legalább 2 másodpercig ne vegye el az ujját a  és  érzékelőmezőről.
3. Hangjelzés hallható.



- i** A SAFE felirat jelenik meg a kijelzőn, amikor megérint egy gombot. Ha a sütő rendelkezik "Pirolitikus tisztítás" funkcióval, akkor zárva van az ajtó.

Funkciózár



A Funkciózár megakadályozza abban, hogy véletlenül megváltoztassa a sütőfunkciókat.

- i** Csak a készülék működése során kapcsolhatja be a Funkciózárat.

A Funkciózár bekapcsolása:

1. Szükség esetén kapcsolja be a készüléket.
2. Nem szükséges beállításokat végeznie.
3. Egyidejűleg érintse meg és addig ne vegye el az ujját a  és  érzékelőmezőről.

Amíg **Loc** felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Be van a Funkciózár kapcsolva. Ha bármely érzékelőmezőt megérinti, amikor a Funkciózár be van kapcsolva, akkor hangjelzés hallható.

A Funkciózár kikapcsolásához egyidejűleg érintse meg és tartsa az ujját a  és  érzékelőmezőn.



A Funkciózár nem akadályozza meg a készülék véletlen kikapcsolását. Ha kikapcsolja a készüléket, akkor megszűnik a Funkciózár működése.

Beállítások menü

A beállítások menü teszi lehetővé a főmenühöz funkció adását ill. eltávolítását (például: be- vagy kikapcsolhatja a Maradék hő kijelzést). A beállítások menü maximum nyolc beállítást tartalmaz (SET1 és SET7 között). A beállítások száma a modelltől függően eltérő. Az alábbi táblázatot nézze meg az egyes beállítások lehetséges értékeit illetően.

Beállítások menü



A beállítás menü kijelzése	Leírás	Beállítási érték
SET1	SET+GO	ON/OFF
SET2	MARADÉKHŐ KIJELZÉS	ON/OFF
SET3	NYOMÓGOMB HANG	CLIC/BEEP/OFF
SET4	HIBAJELZŐ HANG	ON/OFF
SET5	SZERVIZMENÜ	ON/OFF
SET6	GYÁRI BEÁLL. VISSZA	YES/NO
SET7 ¹⁾	IDŐ MEGNÖVELÉSE	ON/OFF

1) Csak a kijelölt modellek







Csak a készülék kikapcsolt állapotában állíthatja be a beállítások menüt.

A Beállítások menü bekapcsolása:

1. Szükség esetén a  érzékelőmező segítségével kapcsolja ki a készüléket.
2. Érintse meg és három másodpercnél hosszabb ideig ne vegye el az ujját a  érzékelőmezőről.

A kijelzőn "SET1" látható és az "1" kijelzés villog.

3. Érintse meg a  /  érzékelőmezőt a beállítás elvégzésére.
4. Érintse meg az OK érzékelőmezőt.
5. Érintse meg a  /  érzékelőmezőt a beállítás értékének megváltoztatására.
6. Érintse meg az OK érzékelőmezőt.

Automatikus kikapcsolás

Biztonsági okokból a készülék bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol:

- ha egy sütőfunkció üzemel.
- ha nem módosítja a sütőhőmérsékletet.

Sütő hőmérséklete	Kikapcsolási idő
30 °C -120 °C	12,5 óra
120 °C - 200 °C	8,5 óra
200 °C -250 °C	5,5 óra
250°C-tól maximális hőmérsékletig	3,0 óra

Az automatikus kikapcsolást követően a sütő ismételt működtetéséhez érintse meg az érzékelőmezőt.



Az automatikus kikapcsolás a következő funkciókon kívül minden sütőfunkciónál érvényes: világítás, alacsony hőmérsékletű sütés, maghőmérséklet-érzékelő, időtartam, befejezés, késleltetési időtartam.

Kijelző fényereje

Kétféle kijelző fényerő beállítás van:

- Éjszakai fényerő - amikor ki van a készülék kapcsolva, akkor 22:00 és 06:00 között kisebb a kijelző fényereje;
- Nappali fényerő:
 - amikor a készülék be van kapcsolva.
 - ha éjszakai fényerőnél megérint egy érzékelőmezőt (kivéve a BE/KI érzékelőmezőt), akkor a következő 10 másodpercre a kijelző visszatér a nappali fényerő beállításra;
 - ha a készülék ki van kapcsolva és bekapcsolja a percszámlálót. Amikor befejeződik a percszámláló funkció működése, akkor a kijelző visszatér az éjszakai beállításra;

Hűtőventilátor

Amikor a készülék üzemel, a hűtőventilátor automatikusan bekapcsol, hogy hidegen tartsa a készülék felületeit. Amikor kikapcsolja a készüléket, a hűtőventilátor továbbra is működik, amíg a készülék le nem hűl.

Mechanikus ajtózárr


Az ajtózárr a készülék vásárlásakor nincs bekapcsolva.

Az ajtózárr bekapcsolásához: Húzza előre az ajtózárrat, míg be nem zár.

Az ajtózárr kiiktatásához: Nyomja vissza az ajtózárrat a panelbe.

Nyissa ki a készülék ajtaját:

1. Nyomja be és tartsa meg az ajtózárat.
2. Nyissa ki az ajtót.

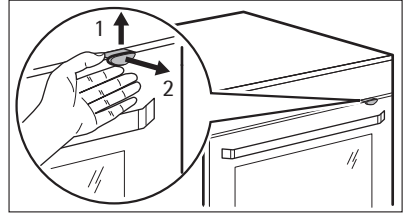

A készülék ajtajának becsukása közben ne nyomja az ajtózárat!



Amikor a készüléket kikapcsolja, az nem iktatja ki a mechanikus ajtózárat.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS



VIGYÁZAT

Lásd a "Biztonsági információk" fejezetet.

Tisztítással kapcsolatos megjegyzések:

- A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
- A fém felületek tisztítását végezze a szokásos tisztítószerral.
- Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő belsejét. Ily módon könnyen el tudja távolítani a szennyeződések, és azok később nem égnek rá a felületre.
- A makacs szennyeződések az erre a célra kifejlesztett tisztítószerral tisztítsa meg.
- Minden használat után tisztítsa meg az összes tartozékot (tisztítószeres melegvízzel megnedvesített puha ruhával), majd hagyja őket megszáradni.
- Ha nem tapadó felületű tartozékai vannak, ne tisztítsa őket marószerekkel, éles szelű tárgyakkal vagy mosogatógépben. Ez a letapadás gátló bevonat sérülését okozhatja.

Gőztisztítás

1. Távolítsa el manuálisan a maradványok nagyját.
2. Tegyen vizet (kb. 250 ml) és egy evőkanál ecetet közvetlenül a gőzfejlesztő rendszerbe.
3. Állítsa be a Gőztisztítás funkciót (lásd a "Sütőfunkciók" című részt).

A kijelző az eljárás időtartamát (15 perc) és a beállított hőmérsékletet (96°C) mutatja.

Érintse meg az **OK** érzékelőmezőt.

Elkezdődik a tisztítás.

4. Egy hangjelzés hallható, amikor befejeződik a gőztisztítás.
A hangjelzés kikapcsolásához érintsen meg egy érzékelőmezőt.
5. Egy puha kendővel törölje ki a sütőt.

A 150-es szivacs segítségével itassa fel a vizet a gőzfejlesztőből, majd törölje szárazra.

A sütő teljes kiszáradásához hagyja nyitva a sütő ajtaját kb. 1 órahosszáig.




- i** A Befejezés funkciót használhatja a tisztítási eljárás indításának a késleltetésére (lásd a "A BEFEJEZÉS beállítása" című rész).

Polctartó

A polctartó sínek kiszerezhetők az oldalfalak tisztításához.

A polctartó sín kivétele

1. A sínt óvatosan húzza ki- és felfelé az előlő felfüggesztésből.
2. A sínt a belső felfüggesztésein kicsit fordítsa befelé.
3. Húzza ki a sínt a hátsó felfüggesztésből.

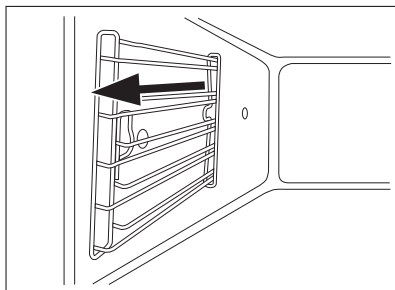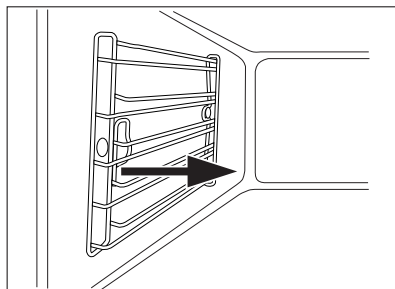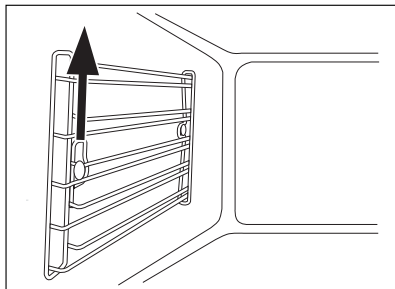

A polctartó sín betétele

A polctartó sínt a kiszéréssel ellentétes sorrendben helyezze vissza.

Gőzfejlesztő rendszer



FIGYELEM

A gőzfejlesztőt **minden használat után** szárazra kell törölni. A 150-es szivaccsal itassa fel a vizet.



Távolítsa el az esetleges vízkőlerakódásokat ecetes vízzel.



FIGYELEM

A vegyszeres vízkő-eltávolító szerek károsíthatják a zománcbevonatot. Vegye figyelembe a gyártó utasításait!

A víztartály és a gőzgenerátor tisztítása:

1. Töltse be az ecetes vizet (kb. 250 ml) a **víztartályon keresztül** a gőzfejlesztő rendszerbe. körülbelül 10 percen keresztül.
2. Távolítsa el az ecetes vizet a 150-es szivaccsal.
3. Tiszta vízzel (100-200 ml) öblítse ki a gőzfejlesztő rendszert a víztartályon keresztül.
4. A 150-es szivacs segítségével itassa fel a vizet a gőzfejlesztőből, majd törölje szárazra.
5. Ha azt akarja, hogy teljesen kiszáradjon a sütő, hagyja nyitva a sütő ajtaját.

Sütőlámpa



VIGYÁZAT

Áramütés veszélye áll fenn.

Forró lehet a sütőlámpa és a lámpa üveg fedőlapja.

A sütőlámpa cseréje előtt:

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Vegye ki a biztosítót a biztosítódobozból, vagy kapcsolja ki a megszakítót.



FIGYELEM

Tegyen egy kendőt a készülék belsejének az aljára. Ez megakadályozza a lámpa üveg fedőlapjának és a sütőtérnek a sérülését.

A sütőlámpa cseréje:

1. A lámpa üveg fedőlapja a sütőtér hátsó részén található.
Az üveg fedőlap kiszerezéséhez fordítsa azt az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Távolítsa el a fémgyűrűt, majd tisztítsa meg az üveg fedőlapot.
3. Ha szükséges, cserélje ki a sütőlámpát egy megfelelő, 300 °C-ig hőálló sütőlámpára.



Használja ugyanazt a sütőlámpa típust.

4. Illessze a fémgyűrűt az üveg fedőlapra.
5. Szerelje vissza az üveg fedőlapot.

A sütőlámpa cseréje:

1. A sütőlámpa üveg fedőlapja a sütőtér bal oldalán található.
Távolítsa el a bal polctartót.
2. 20-as torx csavarhúzóval használjon a fedél kiszerezésére.
3. Szerelje ki és tisztítsa meg a fémkeretet és a tömitést.
4. Cserélje ki a sütőlámpát egy megfelelő, 300°C-ig hőálló sütőlámpára.



Használja ugyanazt a sütőlámpa típust.

5. Tegye vissza a fémkeretet és a tömitést, majd húzza meg a csavarokat.
6. Helyezze vissza a bal polctartót.

Sütőajtó és az ajtó üveglapjai

Ha a sütőajtót meg kívánja tisztítani, vegye le.




FIGYELEM

Legyen óvatos, amikor a készülék ajtaját leszereli. Az ajtó nehéz!

A sütőajtó leszerelése

1. Nyissa ki a sütő ajtaját, ameddig csak lehet.
2. Teljesen nyomja a felerősítő karokat (A) az ajtó két zsanérján.
3. Csukja be a sütő ajtaját az első pozícióig (kb. 70°-os szögben).
4. Tartsa meg mindkét oldalon egy kézzel a sütőajtót, és húzza el felfelé irányuló szögben a sütőtől.

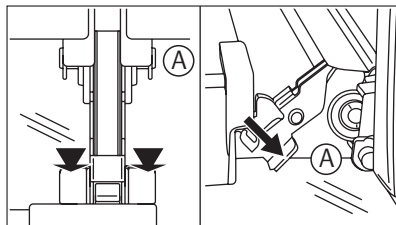

Az ajtó visszaszerelésekor fordított sorrendben járjon el.



Az üveglapok száma modelltől függően változik.




FIGYELEM


Helyezze a sütőajtót külső oldalával lefelé fordítva egy puha és egyenes felületre, nehogy megkarcolódjon.

Az ajtó üveglapjainak kivétele és megtisztítása

1. Szerelje le a sütőajtót.
2. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső szélénél lévő ajtószegélyt (B), majd nyomja befelé, hogy elengedjen a kapocs tömitése.
3. Előrefelé húzva vegye le az ajtószegélyt.

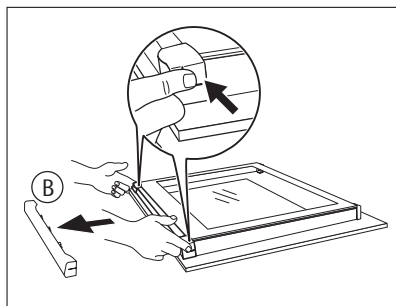

4. Ragadja meg az ajtó üveglapjait egyenként a felső szélüknél fogva, és húzza ki őket a vezetősínből.
5. Tisztítsa meg az ajtó üveglapjait.

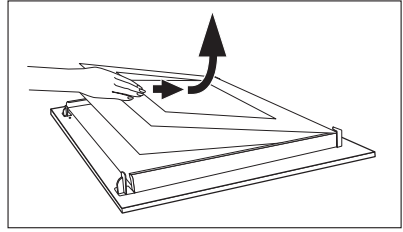

A lapok visszahelyezésekor fordított sorrendben járjon el. Először a kisebb lapot helyezze vissza, majd a nagyobbat.

MIT TEGYEK, HA...



VIGYÁZAT

Lásd a "Biztonsági információk" fejezetet.

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A sütő nem melegszik fel.	A készülék kikapcsolt állapotban van.	Kapcsolja be a készüléket.
A sütő nem melegszik fel.	Az idő be van állítva.	Állítsa be az órát. Lásd "Az óra beállítása"
A sütő nem melegszik fel.	A szükséges értékek nincsenek beállítva.	Győződjön meg arról, hogy elvégezte a megfelelő beállításokat.
A sütő nem melegszik fel.	Az automatikus kikapcsolás működik.	Lásd „Automatikus kikapcsolás” című rész.
A sütő nem melegszik fel.	A biztosító kioldott.	Ellenőrizze, hogy a biztosító okozza-e a jelenséget. Ha a biztosító ismételt kiold, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
Nem működik a sütőlámpa.	A sütőlámpa meghibásodott.	Cserélje ki a sütőlámpát.
A kijelzőn F102 látható.	Az ajtózár meghibásodott.	<ul style="list-style-type: none"> • Zárja be megfelelően az ajtót. • Kapcsolja ki a készüléket a lakásban lévő kismegszakítóval vagy biztonsági főkapcsolóval, majd kapcsolja be ismét. • Ha az „F102” hibakód ismét megjelenik a kijelzőn, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A kijelzőn a listában nem szereplő hibakód jelenik meg.	Elektronikus hiba lépett fel.	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsolja ki a készüléket a lakásban lévő kismegszakítóval vagy biztonsági főkapcsolóval, majd kapcsolja be ismét. Ha a hibaüzenet ismét megjelenik a kijelzőn, forduljon a szervizközpontoz.

Ha nem talál megoldást egyedül a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a szervizközpontoz.

A szerviz számára szükséges adatok az adattáblán található. Az adattábla a sütőtér elülső keretén található.


Azt javasoljuk, hogy ide írja fel az adatokat:

Típus (MOD.)

Termékszám (PNC)

Sorozatszám (S.N.)

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.



Csomagolóanyag

A csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható. A műanyag részeket olyan belső rövidítések jelölik, mint PE, PS stb. A készülék csomagolását az erre kijelölt konténerekbe dobja ki a helyi szelektív hulladékgyűjtő telepeken.

