


# ZANUSSI

## SZÁRÍTÓGÉP TCE 7124

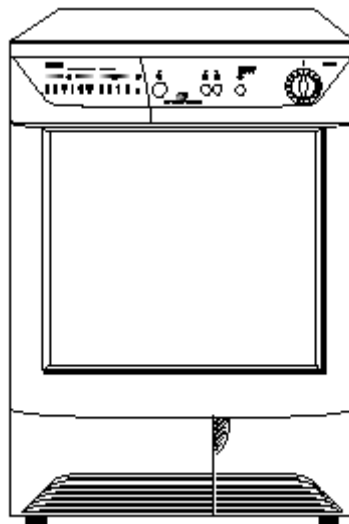

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

# KEDVES VÁSÁRLÓ!

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Használati útmutatóban leírtakat és feltétlenül tartsa be a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat.

Tartsa a Használati útmutatót biztonságos helyen, hogy mindig elérhető legyen, ha valamilyen információra van szüksége. Ha a készüléktől valamilyen ok miatt megválik, akkor adja át ezt az útmutatót is az új tulajdonosnak, hogy ő is tisztában legyen a biztonsági és működési tudnivalókkal.

## SZÁLLITÁSI SÉRÜLÉSEK

Kicsomagolás után gondosan vizsgálja meg a készüléket, hogy nem érte-e valamilyen sérülés. Ha kétsége van, akkor semmilyen körülmények között se helyezze üzembe a készüléket, hanem forduljon a jótállási jegyben megjelölt szervizhez. Ha a sérülést észlel, akkor a szállítást végzőhöz forduljon.

A következő szimbólumok a szöveges részeknél találhatók, hogy a fontos dolgokra felhívják az Ön figyelmét.



A figyelmeztető háromszöggel jelzett részeknél különösen fontos biztonsági, vagy a megfelelő működést garantáló tudnivalók találhatóak.



Ez a szimbólum a praktikus tanácsokra hívja fel a figyelmet, amelyek a készülék használatánál fontosak.



A környezetvédelmi szimbólummal jelzett fejezetek a gazdaságos használat és a környezet védelme miatt fontosak.

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>Fontos biztonsági tudnivalók</b>	3
<b>A környezet védelme érdekében</b>	3
<b>Környezetvédelmi javaslatok</b>	4
<b>A készülék bemutatása</b>	4
<b>Üzembe helyezés</b>	5
Kicsomagolás	5
Vízszintbe állítás	5
Elektromos csatlakoztatás	5
Szerelő készlet	5
Ajtó nyitásiránya	5
A kivezető cső rögzítése	6
<b>Használat</b>	7
Kezelőpanel	7
Programtáblázat	9
Szárítási folyamat	10
Hasznos tanácsok	11
<b>Ápolás és tisztítás</b>	12
Külső tisztítás	12
Az ajtó tisztítása	12
A szűrők tisztítása	12
A kondenzáló egység tisztítása	12
A víztartály kiürítése	13
A levegő bevezető rács tisztítása	13
A dob tisztítása	13
<b>Üzemzavarok</b>	14
<b>Műszaki adatok</b>	15



# FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Ezek a figyelmeztetések az Ön biztonságát szolgálják. Gondosan olvassa el az itt leírtakat, mielőtt a készüléket elhelyezi és használatba veszi.

## ELHELYEZÉS

- A készülék működtetéséhez szükséges bármilyen munkát csak arra feljogosított elektromos szakember végezhet.
- Gondosan ügyeljen arra, hogy a készüléket ne állítsa rá az elektromos vezetékekre.
- Ha a készüléket olyan helyen helyezi el, ahol a padlót szőnyeg borítja, akkor ügyeljen arra, hogy a szőnyeg és a készülék lábai között legyen elegendő hely a megfelelő légcirkuláció biztosításához.

## HASZNÁLAT

- A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal magára, ha a meghibásodás, vagy a károsodás eltérő célú használat miatt következik be.
- Használat után mindig húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból.
- Csuumvizes ruhák nem helyezhetők a szárítóba.
- **Soha ne tegyen olyan ruhaneműt a szárítógépbe, amelyik oldószert, vagy hasonló vegyi anyagot tartalmaz. Ezek a vegyi anyagok az elpárolgásukkal ugyanis robbanást okozhatnak.**
- Mindig ügyeljen arra, hogy gázgyújtót még véletlenül se felejtse benne a szárítandó ruhanemű zsebében.
- Ne szárítson a készülékben vászon, vagy sportcipőt, mivel azok megakadhatnak az ajtó és a dob között és akár a dobot is blokkolhatják.
- Ha a készüléket nem használja, akkor az üveglapos ajtót hagyja résnyire nyitva, hogy a kellemetlen szagosodást, penészedést elkerülje és az ajtótmítés hosszú élettartamú maradjon.
- A bolyh-szűrőket minden használat után ki kell tisztítani. **Ne működtesse a készüléket sérült szűrővel, mert az könnyen tüzet okozhat.**
- Ne engedje, hogy a szöszök, bolyhok lerakódjanak a szárítógép körül.

## ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A készülék bármely műszaki jellemzőjének a megváltoztatása veszélyes és tilos.
- Semmilyen körülmények között se próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szervíz végezheti, eredeti pótalkatrész felhasználásával.

## GYERMEKBIZTONSÁG

- A gyerekek nincsenek tisztában az elektromos készülékek veszélyeivel. Ha a készülék üzemel, akkor a gyerekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében. Soha ne engedje a gyerekeket játszani a készülékkel, vagy annak kezelő részeivel.
- A készülék használata előtt minden csomagoló- és kitámasztó anyagot el kell távolítani, mert különben nagy károkat okozhat a gépben.
- Soha ne engedje meg, hogy a kedvenc háziállata, vagy a kisgyerekek bemásszanak a készülékbe.
- A szárítás folyamán az üvegajtó nagyon felforrósodik. Tartsa távol tőle a gyerekeket, mert a forró ajtó égési sérülést okozhat.
- Ha a készüléket egyszer kiselejtezi, akkor vágja le a csatlakozó vezetékét és tegye használhatatlanná az ajtózárat.



## A KÖRNYEZET VÉDELME ÉRDEKÉBEN

### Csomagolóanyagok

A csomagolóanyagokon lévő ♻-szimbólum arra utal, hogy a felhasznált anyagokat újrafeldolgozható anyagból készítették. Ez azt jelenti, hogy ezeket az anyagokat olyan speciális gyűjtőhelyeken kell leadni, ahol gondoskodnak az újrafeldolgozásukról.

### Öreg készülék

A kiselejtezett készülékek begyűjtő helyére vonatkozóan a helyi környezetvédelmi hatóságok nyújtanak felvilágosítást.




## KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLATOK

Energiatakarékossági és környezetvédelmi okok miatt tartsa be az alábbiakban leírtakat.

- Mindig a maximálisan bepakolható mennyiséget szárítsa, ugyanis kis ruhamennyiség szárítása **gazdaságtalan**.
- Mindig jól centrifugálja ki a szárítandó ruhaneműket. A magasabb fordulatszámon kicentrifugált ruháknál kisebb az energiafelhasználás és rövidebb a szárítási idő.
- A gyűródés és az energiafelhasználás megnövekedése elkerülhető, ha nem tölti túl a készüléket. A programot mindig a ruhanemű típusának és a kívánt szárítási foknak megfelelően válasza ki.
- A maximális ruhatöltet kihasználhatósága érdekében együtt száríthatók azok a ruhaneműk, amelyeknél a vasalás-száraz és a szekrény-száraz állapot az igény. Ahhoz, hogy ezt a szárítást együtt végezhesse, olyan programot válasszon, amely vasalás-száraz eredményt ad. Miután a vasalásra alkalmas szárítási fokot elérte (a program a végére ért), akkor vegye ki ezeket a ruhákat és a maradékokat szárítsa szekrény-szárazra.
- A szűrőket rendszeresen tisztítsa meg, mert csak így kerülhető el az indokolatlanul hosszú szárítási idő és a felesleges energiafogyasztás.
- A helyiségnek jól szellőzőtnek kell lennie. A helyiség hőmérséklete a szárítás alatt nem haladhatja meg a +35°C -t.

## A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

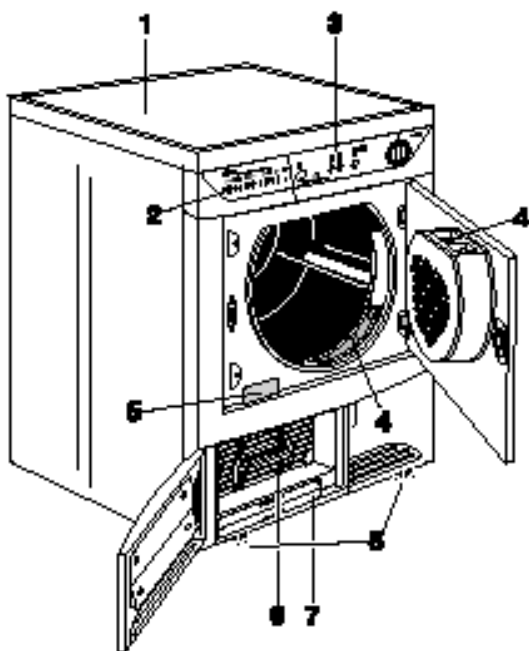


1. Készülék tető
2. Programkártya
3. Kezelőpanel
4. Bolyhszűrők
5. Adattábla
6. Kondenzáló egység
7. Vízartály
8. Állítható lábak

# ÜZEMBE HELYEZÉS

## Kicsomagolás

- ⚠** A készülék használatát megelőzően húzza ki a polietilén zacskót a polisztirolon kitámasztóval együtt.

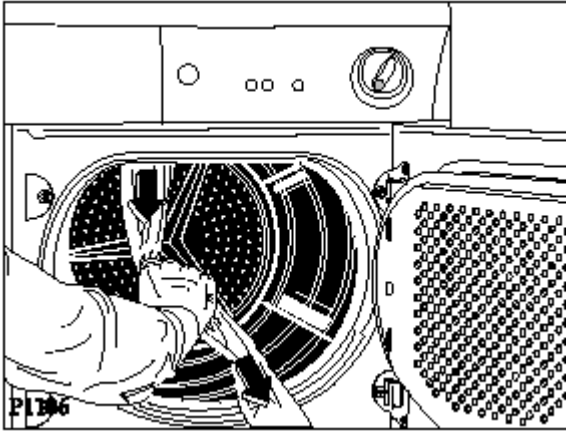

- ⚠** A készülék mozgatását, szállítását függőleges helyzetben kell végezni.

## Vízszintbe állítás

Kényelmi szempontból azt ajánljuk, hogy a szárítógépet lehetőleg a mosógép közvetlen közelébe helyezze el.

A szárítógépet olyan tiszta helyen kell elhelyezni, ahol nincs szennyeződésnek kitéve.

A szárítógép körül a szabad légmozgást biztosítani kell. Az elülső szellőzőrács, illetve a készülék hátoldalán lévő beszívó rács nem lehet letakarva, vagy elzárva.

A vibráció és a rendellenes zajok elkerülése érdekében a készüléket pontosan vízszintbe kell állítani.

Az üzembe helyezésnél végezze el a készülék vízszintbe állítását a két elülső láb be, illetve kicsavarásával.

**Tilos a lábakat eltávolítani. Ne korlátozza a készülék aljának a szellőzését szőnyeg, vagy hasonló alátét. Ellenkező esetben túlmelegedés következhet be, amely negatívan befolyásolja a készülék működését.**

A készülékből kiáramló forró levegő elérheti a 60°C-t. Ezért a készüléket hőálló padlózatra kell elhelyezni.

A készülék üzemelésekor a helyiség hőmérséklete nem lehet +5°C alatt és nem lehet +35°C-nál magasabb, ugyanis az hatással lehet a készülék teljesítményére.

## Elektromos csatlakoztatás

A készülék működtetéséhez 220-230V, 50Hz-es egyfázisú elektromos hálózat szükséges.

Ellenőrizze, hogy a hálózat terhelhetősége megfelelő-e (2,2 kW), figyelembe véve a többi használatos elektromos készüléket is.

A készülék kizárólag szabványos érintésvédelemmel (védőföldeléssel) ellátott csatlakozó aljzatról üzemeltethető. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, akkor szakemberrel kell a megfelelő kiépítetetről gondoskodni a készülék közelében.

- ⚠ A gyártó minden felelősséget elhárít magától, ha károsodás, vagy sérülés a biztonsági rendszabályok figyelmen kívül hagyása miatt következik be.**

## Fontos!

Az elektromos csatlakozó vezetéknek a készülék elhelyezése után is elérhető helyen kell lenni.

## Az ajtó nyitásiránya

Előfordulhat, hogy könnyebben tudja a szárítógépet betölteni, illetve kiüríteni, amennyiben az ajtó nyitásirányát megváltoztatják.


A nyitásirány megváltoztatását csak a jótállási jegyben megjelölt szerviz végezheti (nem garanciális munka).

## A kifolyó cső rögzítése


Amennyiben a készülék közelében mosdó, vagy fali lefolyó van, akkor a víz közvetlenül oda is kivezethető, a kereskedelemből beszerezhető csövön keresztül.

A cső csatlakoztatása a készülékhez:

- Távolítsa el a bilincset (A).
- Húzza ki a dugót (B).
- Helyezze be a kifolyó csövet ©.
- A bilincs (A) segítségével rögzítse a csövet (C) a készülékhez.

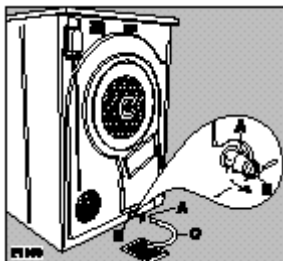


Ha a készüléket mosógépre szereli rá, akkor a kondenzvizet az alábbi képen látható módon kell elvezetni, ügyelve arra, hogy a csőnek (C) lefelé kell irányulni.

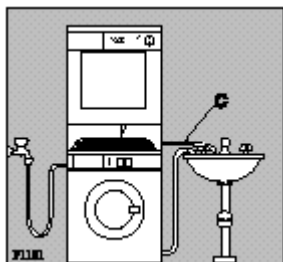

# HASZNÁLAT

## Kezelőpanel

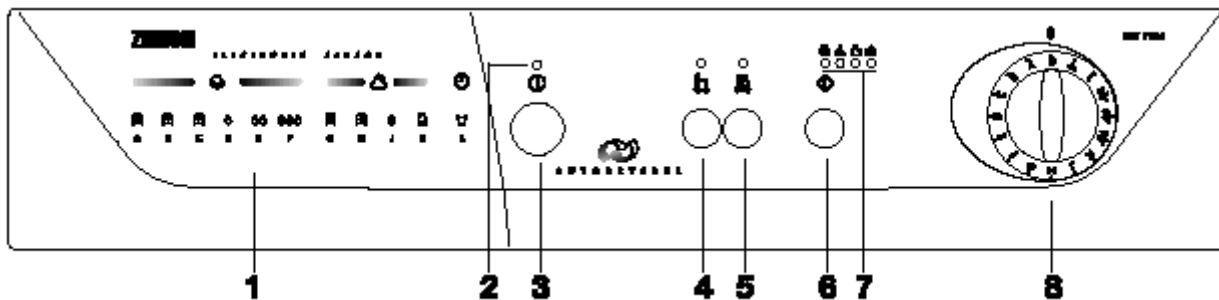

### 1. Programkártya

A helyes szárítási program kiválasztásához nyújt segítséget.

### 2. Üzemi állapotot jelző lámpa

Világít, amikor az ON/OFF-gomb megnyomásával bekapcsolja a készüléket és kialszik, amikor a gombot ismét megnyomja.

### 3. ON/OFF-gomb

Ez a gomb a szárítógép bekapcsolásához használható. A készülék kikapcsolásához a szárítási program végén oldja ki a gombot.

### 4. Alacsony hőmérséklet gomb

A különlegesen finom pamut- és len anyagok szárításánál nyomja meg ezt a gombot, hogy csökkenthesse a szárítási hőmérsékletet. A megfelelő jelzőlámpa felgyullad. A gomb használatával hosszabb szárítási idő is beállítható. A szárítógép a gomb használatakor 2000 W helyett 1300 W-os fűtési teljesítményt biztosít.

Ha ezt a gombot nem nyomja be, akkor a szárítás 2000 W teljes teljesítménnyel történik.

### 5. Berregést kikapcsoló gomb

A nyomógombok benyomásakor a gyűrődésmentesítő fázis alatt és a program végén a tartály megtelt állapotára való figyelmeztetésül egy berregő hang hallható.



Ha ezt a hangot a gyűrődésmentesítő fázis alatt nem akarja hallani, akkor a program kiválasztásakor nyomja meg ezt a gombot.

### 6. Start-gomb

A szárítási program kiválasztását követően a program elindításához kb. 2 mp-ig meg kell nyomni a Start-gombot.

**Ha a program futása alatt a készülék ajtaja, vagy az alsó kisajtó nyitva van, akkor az ajtó zárását követően a Start-gombot ismét meg kell nyomni, hogy a program ott folytatódjon, ahol abbamaradt.**

A Start-gomb ismételt megnyomására van szükség áramszünet, a víztartály visszahelyezése, vagy a program közbeni kipakolás után is.

Mindkét esetben világít, vagy villog a  vagy a  lámpa (program folyamattól függően) és azt jelzi, hogy a Start-gombot újra meg kell nyomni.

### 7. Programfázis kijelző lámpák



A jelzőlámpák azt jelzik ki, hogy a szárítógép az adott időben éppen melyik programfázist hajtja végre.

#### Szárítási jelzőlámpa

A szárítási fázist jelzi ki.

#### Hűtési jelzőlámpa

A jelzőlámpa felgyulladását azt jelzi, hogy a program a hűtési fázisban van. A hűtési fázis a program befejező része. A 10 percig tartó hűtési fázis alatt a ruhaneműk lehűtése történik.

Ha a  vagy a  jelzőlámpa villog, akkor ez arra figyelmeztet, hogy a program folytatásához meg kell nyomni a Start-gombot.

#### Program vége jelzőlámpa

Ez a jelzőlámpa villog a hűtési fázis végén és a gyűrődésmentesítő fázis alatt.

#### Víztartály megtelt jelzőlámpa

A lámpa villogása arra figyelmeztet, hogy megtelt a víztartály.

## **8. Program / szárítási idő beállító gomb**

A gomb segítségével választható ki a program, illetve a szárítási idő.

Beállításkor forgassa el a gombot a kívánt programra, vagy szárítási időre.

### **Elektronikusan szabályozott szárítás (automatikus)**

A készülék ezeket a programokat automatikusan hajtja végre a ruhaneműk nedvességét érzékelő szondák segítségével.

Egyszerűen válassza ki a kívánt szárítási foknak és a ruhaneműk típusának megfelelő programot.

### **Szárítás időbeállítással**

A végső szárításhoz használható, ha szükséges. Pamut-programhoz a 90, vagy a 60 perces programot, műszálashoz pedig a 30 perces programot válassza.














A futó program törléséhez forgassa el a beállító gombot a „0” jelzésre.

A szárítási program végén forgassa el a beállító gombot a „0” pozícióba.



# Programtáblázat




## Automatikus szárítás (elektronikus programok)

Ruhanemű típusa	Kívánt szárítási fok	Max. ruhatöltet <sup>(1)</sup>	Program
Pamut, len 	Extra száraz  Viselésre kész  Szekrény-száraz  Enyhén nedves  Vasalás-száraz  Vasalógép-száraz 	5 kg	A B C (*) D E (*) F
Műszálas 	Extra száraz  Szekrény-száraz  Vasalás-száraz 	2,5 kg	G H (*) J
Pulóverek	Bébi-ciklus 	1 kg	K
Dzseki, nadrág, szoknya, ruha	Száraz tisztítás 	1-4 ruhadarab	L

(\*) IEC 61121 szabvány szerint

- A „K” jelű bébi-ciklus olyan pulóverek szárítására alkalmas, amely a szárítás után azonnal viselhető.
- Az „L” jelű száraz tisztító programot ruhaneműk házi száraz tisztítására tervezték, amely ruháknál a bevarrt címke alapján ezt a gyártó megengedi. A tisztításhoz az e célra kifejlesztett és a kereskedelemben beszerezhető szer használható.

## Szárítás időbeállítással

Ruhanemű típusa	Szárítási idő	Max. ruhatöltet <sup>(1)</sup>	Programbeállító tárcsa pozíció
Pamut 	90 perc	5 kg	90'
Pamut 	60 perc	5 kg	60'
Műszálas 	30 perc	2,5 kg	30'

(1) Soha ne töltse túl a dobot!

A szárítási idő függ:

- a ruhaneműk típusától,
- a ruhaneműk méretétől,
- a szárítást megelőzően végzett centrifugálási fordulatszámától.

## Frissítés és hűtés

A programválasztónak ebben a pozíciójában a ruhaneműk felfrissítése végezhető el, pl. a kellemetlen szagok eltávolítására.

## Töltetmennyiség

Gyakran elég nehéz meghatározni a szárítandó ruhaneműk tömegét. Ezért azt ajánljuk, hogy az alábbiakat vegye mindig figyelembe:


- **pamut, len:** dob teletöltve, de nem zsúfoltan,
- **műszálas:** dob félig (nem jobban) megtöltve,
- **érzékeny:** dob egyharmadig (nem jobban) megtöltve.

## **i** Szárítási folyamat

A szárítógép első használatakor célszerű néhány nedves ruhanemű szárítását elvégezni, 30 perces szárítási idő beállításával. Ezzel biztosítható, hogy a dobban lerakódott szennyeződések (por) a következő szárításnál már nem lesznek jelen.

### Szárítás

1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.
2. Nyissa ki az ajtót.

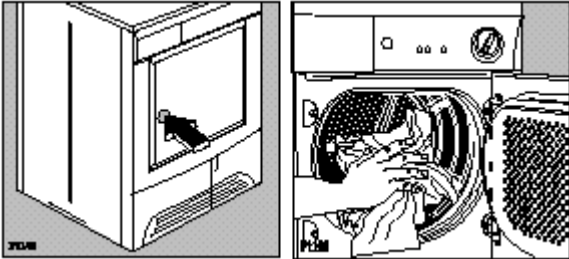

3. Pakolja be lazán szétosztva a ruhaneműket.
4. Zárja be az ajtót. Ellenőrizze, hogy nem szorult-e be ruhadarab az ajtó és a szűrő közé.
5. Nyomja meg az ON/OFF **i** gombot. Az üzemi jelzőlámpa felgyullad.
6. Válassza ki a kívánt szárítási programot, vagy időt.
7. Ha szükséges, akkor nyomja be az alacsony hőfok **1** gombot és/vagy kapcsolja ki a berregő hangot a **2** gomb megnyomásával.
8. Nyomja meg 2 mp-ig a Start **3** gombot. A **4** jelzőlámpa felgyullad és megkezdődik a szárítás. A szárítás alatt a dob mindkét irányban felváltva forog. Minden program 10 perces hűtési fázissal fejeződik be, mialatt világít a **5** jelzőlámpa.
9. Ha a ruhaneműket nem veszi ki a ciklus végén, akkor a készülék automatikusan végrehajt egy gyűrődésmentesítő programot, aminek maximum 30 perc az ideje.  
Ha a **6** gombbal nem kapcsolta ki a berregést, akkor 10 mp-enként egy berregő hang lesz hallható.  
A **7** és a **8** felváltva villog.  
Ha nem veszi ki a ruhaneműket, akkor a gyűrődésmentesítő fázist követően a készülék automatikusan leáll.  
A **9** és a **10** lámpa villog és az üzemi jelzőlámpa bekapcsolva marad.  
Forgassa el a programbeállító gombot a '0' pozícióba. A **9** és a **10** lámpa kialszik.  
A ruhaneműk kipakolását követően azonnal oldja ki az ON/OFF-gombot.

### Minden használat után

- Tisztítsa meg a szűrőket.
- Ürítse ki a víztartályt.

#### Fontos!

Ha a szárítási programot le kell állítani a program vége előtt, akkor azt ajánljuk, hogy forgassa el a beállító gombot a **11** hűtési pozícióba és a kipakolás előtt várja meg ennek a fázisnak a végét. Ezzel elkerülheti, hogy megégesse magát a készülék belsejében lévő hőtől. Ehhez először forgassa el a beállító gombot a „0”, majd a **11** hűtési pozícióba és végül nyomja meg a Start-gombot.

### A program módosítása

A program megváltoztatásához forgassa el a beállító gombot a „0” pozícióba. Válassza ki az új programot, majd nyomja meg a Start-gombot.

## **Hasznos tanácsok**

- Lehetőleg a teljes szárító kapacitásnyi mennyiséget szárítsa, mivel a kisebb adagok szárítása gazdaságtalan. Tájékoztatásul megadjuk néhány ruhanemű tömegét:

Lepedő	700 - 1000 g
Abrosz	400 - 500 g
Konyharuha	70 - 120 g
Szalvéta	50 - 100 g
Frottír kéztörölő	150 - 250 g
Fürdőköpeny	1000 - 1500 g
Férfiing	200 - 300 g
Párnahuzat	100 - 200 g
Férfi pizsama	400 - 500 g
Női hálóruga	200 - 250 g

- Soha ne szárítson a szárítógépben: Különösen finom darabokat, mint pl. necc függönyöket, gyapjút, selymet, fémszálas anyagokat, terjedelmes méretű nylon borítású anyagokat, pl. anorákot, pokrót, paplant, párnát, gumi-, hab-, vagy ehhez hasonló tartalmú anyagokat.
- Mindig tartsa szem előtt a textil-kresz jelzést, amely a ruhák címkéjén található:



szárítógépben szárítható



normál szárítás (magas hőfok)



kímélő szárítás (alacsony hőfok)



szárítógépben nem szárítható

- Zárja be a párnahuzatok gombolását, hogy megakadályozhassa a kis darabok beleesését. Gombolja be a gombokat, húzza fel a cipzárakat és zárja az akasztókat, nyakkendőket, szíjakat és kötény megkötőket.
- A ruhaneműk szétválogatását az anyag típusának és a kívánt szárítási foknak megfelelően végezze.
- Ne szárítsa túl a ruhaneműket, mert ezzel megnöveli a gyűrődést és az energiafogyasztást.

- Ne szárítsa együtt a sötét és világos bolyhozású anyagokat.
- A szárítás előtt a ruhaneműket a lehető legmagasabb fordulatszámra centrifugálja ki.
- A szárítási folyamat befejeződése után vegye ki a ruhaneműket a szárítógépből.
- Az **érzékeny ruháknál** (pl. ing, finom póló) a szárítás előtt egy gyűrődésmentesítő, kb. 30 mp-es centrifugálást kell végezni, vagy egy speciális rövid centrifugálási programot kell beállítani a mosás után.
- A kötött ruhaneműk (pl. kötött alsónemű) a szárítás során kissé összezsugorodhatnak. Ne szárítsa túl ezeket a ruhaneműket. Egy újabb ruhavásárlásnál és a méret kiválasztásánál vegye figyelembe ezt a ténytet.
- A sztatikus feltöltődés elkerülése érdekében a ruhaneműk mosásakor használjon lágy-öblítőszeret, vagy olyan ruhakondicionálót, amelyet a gyártója szárítógépéhez ajánl.
- A keményített ruhaneműk is száríthatók a szárítógépben. A keményítő hatás aktivizálásához válasszon vasalási-száraz programot. A keményítő maradványok a dobból és a tömítésről egy nedves ruhával távolíthatók el.
- Ha a dobból kivett ruhaneműk még nedvesek, akkor állítson be még egy további, legalább **30 perces** szárítási időt. Erre a pótlólagos szárításra különösen a többretegű ruhadaraboknál lehet szükség.

# ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

Minden ápolási és tisztítási műveletet megelőzően a csatlakozó dugót **ki kell húzni** a fali konnektorból.


## Külső tisztítás

Használjon szappanos vizet, majd utána törölje szárazra a felületet.

**Fontos:** ne használjon metilalkoholt, hígítót, vagy más hasonló vegyi készítményeket.

## Az ajtó tisztítása


Rendszeresen tisztítsa meg az ajtó belső részét, hogy a lerakódott szöszöket eltávolítsa. A megfelelő tisztítás feltétele a jó működésnek.

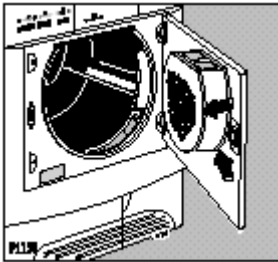

## A szűrők tisztítása

A szárítógép csak akkor üzemel jól, ha a szűrők tiszták.

A szűrők minden szöszet összegyűjtenek, amelyek a szárítás során kiválnak, ezért minden szárítási folyamat után egy nedves ruhával meg kell tisztítani a szűrőket, de még a ruhaneműk kipakolása előtt.

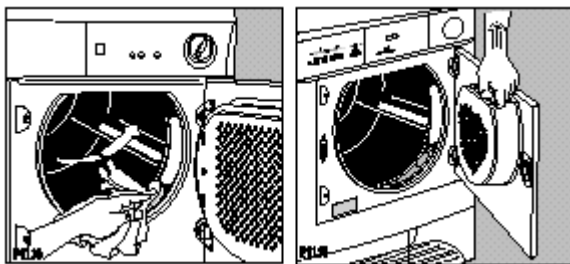

Az ajtó belső oldalán lévő szűrőt a tisztításhoz el kell távolítani.

Ne ijedjen meg a szöszök mennyiségétől, ugyanis az teljesen normális jelenség, hogy a bolyhok a szárításkor a szűrőn gyűlnek össze. Valójában minden ruhaszárítás némi szálvesztéssel jár, amelyet azonban Ön nem vesz észre.

Ha szükséges, akkor a szűrők folyóvíz alatt is megtisztíthatók egy kefével. Ilyenkor távolítsa el az ajtó nyílásában lévő szűrőt a képen látható módon (jobbra és balra egyaránt visszatehető).




**⚠ Soha ne használja a készüléket szűrők nélkül!**


## A kondenzáló egység tisztítása

Évente legalább 3-4-szer tisztítsa ki a kondenzáló egységet attól függően, hogy milyen gyakran használja a készüléket.


A kondenzáló egység a burkolat alsó részén található egy kis ajtó mögött. Nyissa ki az ajtót és vegye ki a képen látható módon.

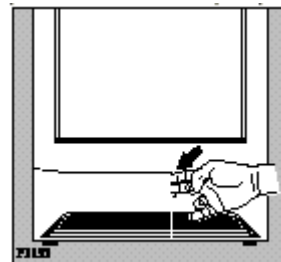

Húzza ki a kondenzáló egységet úgy, hogy először forgassa el a két piros ütközőt lefelé, majd a fogantyújánál megfogva vegye ki a készülékből.

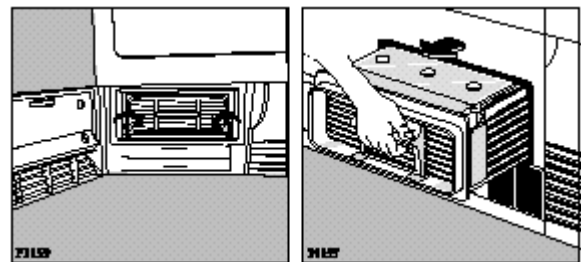

Kefével tisztítsa meg és ha szükséges, zuhanyozza le.

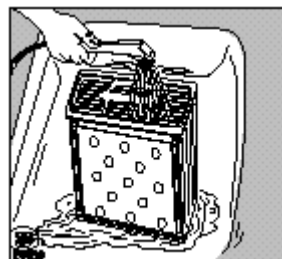

Kívül is tisztítsa meg és minden szöszöt távolítson el. A kondenzáló körüli gumitömítést is és a kis ajtó belső részét is tisztítsa meg egy nedves ruhával. Tegye vissza az egységet és forgassa el felfelé a piros ütőzőket, majd zárja be az ajtót.


**Fontos!** Ne használjon éles tárgyat a lapok közötti tisztításhoz, mert károsodhat a kondenzáló egység és áteresztővé válhat.

**⚠ Soha ne használja a készüléket a kondenzáló egység nélkül!**

## A víztartály kiürítése


A ruhaneműk nedvességtartalma lecsapódik és a víztartályba gyűlik össze.

A tartályt **minden egyes szárítási ciklus után** ki kell üríteni, hogy a hatékony működés a következő használatához is biztosított legyen.


Ha elmulasztja a tartály kiürítését, akkor a kezelőpanelon felgyullad a biztonsági szerkezet  jelzőlámpája, a program leáll, miközben a ruhák a gőzben maradnak. A berregő hang 1 percig szól.

Ilyenkor a program futása közben kell a tartály kiürítéséről gondoskodni az alábbiak szerint:

- Húzza ki a tartályt.
- Nyissa ki a kis tetőt és hagyja a vizet lefolyni.
- Tegye vissza a tartályt.

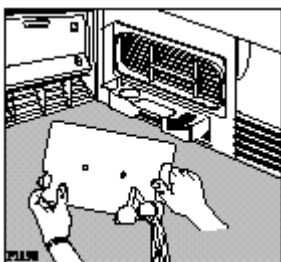


A tartályt megfelelően kell visszahelyezni.

A tartály visszahelyezése után nyomja meg a  Start-gombot, hogy a program folytatódhasson.

**Javaslat:** a kondenzvíz gőzvasalóhoz és akkumulátorba is használható, azonban a használatot megelőzően meg kell szűrni (pl. kávéfőző segítségével).

## A levegő bevezető rács tisztítása

A készülék hátoldalán lévő levegő bevezető rácstról a szennyeződések porszívóval távolíthatók el.

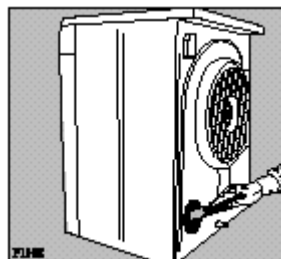

## A dob tisztítása

Ha a ruhaneműk nem éri el a kívánt szárítási fokot, akkor ajánlatos a dob belsejét egy ecetbe mártott ruhával megtisztítani.

Ezzel eltüntetheti a mosószer- és öblítőszer maradványokat a felületről a vízkőlerakódással együtt és a megtisztított dob újra a megfelelő szárítási eredményt fogja biztosítani.

# ÜZEMZAVAROK

Mielőtt a szervizhez fordul, kérjük, hogy ellenőrizze a következőket:

<b>A szárítás nem indul el</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Az ajtó nyitva van.</li><li>- A csatlakozó dugó nincs bedugva a konnektorba.</li><li>- Nincs feszültség a fali konnektorban.</li><li>- Nem megfelelően állította be a szárítási időt beállító gombot.</li><li>- Nem nyomta meg a Start-gombot.</li></ul>
<b>A szárítógép nem szárít megfelelően</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- A szűrők eltömődtek.</li><li>- A kondenzáló eltömődött.</li><li>- Megtelt a víztartály.</li><li>- Elégtelen a szárítási idő.</li><li>- A kiválasztott program nem a szárítandó ruhaneműkhöz való.</li><li>- Beállította az alacsony hőfok funkciót.</li><li>- Túlzott ruhamennyiséget pakolt be a gépbe.</li><li>- Nem megfelelő a szárítógép beépítése.</li></ul>

Ha az előzőekben ismertetettek után még mindig fennáll a hiba, akkor forduljon a jótállási jegyben megadott szervizhez.

Soha ne próbálkozzon saját maga a készülék javításával. Az illetéktelen beavatkozás nemcsak tilos és életveszélyes, hanem még több kárt okozhat a készülékben.

**A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben megjelölt szerviz javíthatja.**

Kérjük, hogy adja meg a készülék modell és sorozat számát.  
Ezek az adatok az adattáblán találhatóak.

## Figyelem!

**A szárítógép háztartási használatra készült.**

**Vevőszolgálat és márkaszerviz:**

**1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.**

# MŰSZAKI ADATOK

A háztartási elektromos szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 78/1999. (XII.22.) GM rendelet alapján

A gyártó védjegye	ZANUSSI	
A készülék típusazonosítója	TCE 7142	
Forgalmazó	Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek 1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.	
Energiahatékonysági osztály (az A-tól G-ig terjedő skálán az „A” hatékonyabb, a „G” pedig kevésbé hatékony)	C	
Energiafogyasztás	Pamut, len Pamut, len Műszál	3,64 kWh (5 kg szekrény-száráz) 3,00 kWh (5 kg vasalás-száráz) 1,40 kWh (2,5 kg szekrény-száráz)
Névleges kapacitás	Pamut, len Műszálás	5,0 kg 2,5 kg
Szárítási idő	Lásd a „Szárítási idők” táblázatot	
Méreték	Magasság Szélesség Mélység	85 cm 60 cm 58 cm
Elektromos csatlakozás	Feszültség Max. teljesítmény-felvétel Minimális biztosíték igény	220-230 V / 50 Hz 2200 W 10 A
A készülék típusa	Kondenzációs	
Zajkibocsátás	64 dB (A)	

**CE** Ez a készülék megfelel az alábbi irányelveknek:

- 73/23/EWG - 1973.02.19 (kisfeszültségi irányelv a változásokkal bezárólag)
- 89/336/EWG - 1989.05.03. (EMC-irányelv a 92/31/EWG változásokkal bezárólag)