

User Manual

GETTING STARTED? EASY.



ZWQ 61225CI

HU Használati útmutató Mosogép	2
LV Lietošanas instrukcija Vejas mašīna	20
LT Naudojimo instrukcija Skalbyklė	38

ZANUSSI

⚠ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindenig a rendelkezésére álljon.

GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK BIZTONSÁGA

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek hiány lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
- A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
- 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárolag folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.
- minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és megfelelően dobja azokat hulladékba.
- A mosószeret tartsa távol a gyermekektől.
- A gyermeket és a háziállatokat tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG

- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
- A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási területekre szánták, mint például:
 - üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák;

- hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára;
- társasházak közös használatú helyiségei vagy mosókonyhák.
- Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet, mely 6 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat” című fejezetet).
- Az üzemi víznyomás értékének a vízhálózat készülékcsatlakozási pontjánál 0,5 bar (0,05 MPa) és 8 bar (0,8 MPa) között kell lennie.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő szellőzőnyílást a készülék alatti szőnyeg, lábtörlő vagy egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.
- A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához használja a mellékelt, új tömlökészletet vagy a márkaszerviz által biztosított egyéb új tömlökészletet.
- Régi tömlökészlet nem használható fel újra.
- Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.
- Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású vízsugarat és/vagy gózt.
- A készüléket nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószívacsot, oldószert vagy fém tárgyat.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

ÜZEMBE HELYEZÉS



Az üzembe helyezést az érvényes helyi/országos előírásokkal összhangban kell elvégezni.

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, a szállítási csavarokkal, gumiperselyekkel és műanyag alátétekkel együtt.
- A szállítási rögzítőcsavarokat tartsa biztonságos helyen. Amennyiben a készüléket a jövőben szállítani kell, ezeket vissza kell szerelni, hogy a dob rögzítésével

megakadályozzák a készülék belsejének sérülését.

- A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.
- Ne helyezzen üzemebe, és ne is használjon sérült készüléket.
- Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
- Ne helyezze üzemebe a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0°C alá süllyedhet, vagy ahol ki van téve az időjárásnak.

- A készülék üzemeltetésének helyén a padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta legyen.
- Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a levegő a készülék és a padló között.
- A készülék végleges elhelyezési pozíciójában ellenőrizze a felület megfelelő vízszintességét vízmértékkel. Ha a felület nem teljesen vízszintes, a lábak emelésével vagy süllyesztsével biztosítsa a vízszintes helyzetet.
- Ne telepítse a készüléket közvetlenül padlóösszefolyó fölé.
- Ne permetezzen vizet a készülékre, és óvja az erősen párás környezettől.
- Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol a fedelét nem lehet teljesen kinyitni.
- Ne tegyen a készülék alá zárt edényt azért, hogy az esetleg a készülékből szivárgó vizet összegyűjtse. A használatra javasolt felszerelésekkel kapcsolatban forduljon a márkaszervizhez.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS



FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és áramütésveszély.

- A készüléket kötelező földelni.
- Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
- Ellenőrizze, hogy az adattablán szereplő adatok megfelelnek-e a helyi elektromos hálózat paramtereinek.
- Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.
- Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Amennyiben a készülék hálózati vezetékét ki kell cserélni, a cserét márkarbantartó végeztesse el.
- Csak az üzeme helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzeme helyezés után is könnyen elérhető legyen.
- Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
- A hálózati vezeték kihúzásakor soha ne vezetéket húzza. A kábelt mindenkor csatlakozódugónál fogva húzza ki.
- A készülék megfelel az EGK irányelveinek.

VÍZHÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS

- Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést a vízcsőveknek.
- Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem használt csővekhez csatlakoztatja javítás vagy új

- eszköz (pl. vízóra stb.) felszerelése után a készüléket, addig folyassa a vizet, amíg a teljesen ki nem tisztul.
- A készülék első használata közben és után ellenőrizze, hogy nem látható-e vízszivárgás.
- Ne használjon hosszabbítótömlőt, ha túl rövid a befolyócső. A befolyócső cseréje érdekében forduljon a szervizhez.
- Előfordulhat, hogy víz folyik a kifolyócsőből. Ezt az okozza, hogy a készüléket víz segítségével ellenőrzi a gyárbán.
- Maximum 400 cm-ig hosszabbíthatja meg a kifolyó csövet. Forduljon a márkaszervizhez másik kifolyó csőért vagy a hosszabbításért.

HASZNÁLAT



FIGYELMEZTETÉS! Személyi sérülés, áramütés, tűz, égesi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- Kövesse a mosószer csomagolásán feltüntetett utasításokat.
- Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékebe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
- Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat eltávolított-e a ruhák ből.
- Ne mosson olajjal, zsírral vagy egyéb zsíros anyaggal erősen szennyezett ruhaneműt. Ezzel károsíthatja a mosógép gumi alkatrészeit. Az ilyen ruhaneműt a mosógépbe helyezés előtt mossa ki kézzel.

SZERVIZ

- A készülék javítását bízza a márkaszervizre.
- Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

ÁRTALMATLANÍTÁS




FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- vagy fulladásveszély.

- Bontsa a készülék elektromos- és vízhálózati csatlakozását.
- A készülében vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
- Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékdobban rekedését.
- A készüléket az elektromos és elektronikus berendezésekre (WEEE) vonatkozó helyi rendeleteknek megfelelően tegye a hulladékba.

TERMÉKLEÍRÁS


A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE

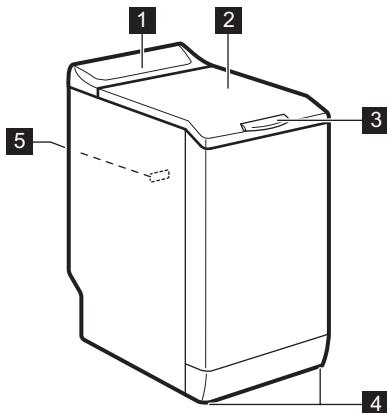

- 1 Kezelőpanel
- 2 Fedél
- 3 Fedélfogantyú
- 4 Lábak a készülék vízsintbe állításához.
- 5 Adattábla

KEZELŐPANEL


KEZELŐPANEL ISMERTETÉSE

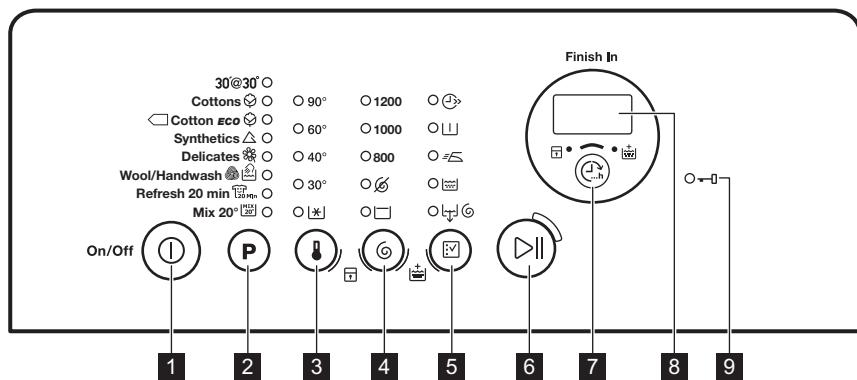

- 1 Be/Ki gomb ① (Be/Ki)
- 2 Programválasztás érintőgomb P
- 3 Hőmérsékletválasztó érintőgomb
- 4 Centrifugálási sebesség választó érintőgomb ⚡
- 5 Kiegészítő funkció választógomb ☑
- 6 Indítás/Szünet érintőgomb ▷||
- 7 Befejezés ideje érintőgomb ⓘ (Befejezés ideje)
- 8 Kijelző

9 Ajtó zárva visszajelző □

KIJELZŐ

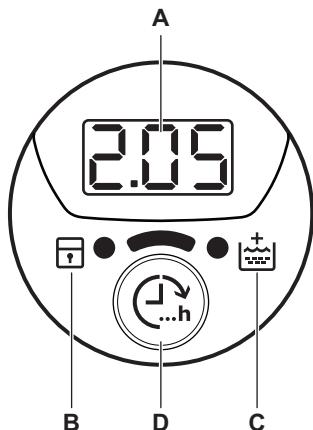

- A. Idő terület:
 - **125**: a program időtartama
 - **3h**: befejezés ideje
 - **E20**: riasztási kódok
 - **Erc**: hibaüzenet
 - **□**: a program véget ért.
- B. Gyerekzár visszajelző:
 - A visszajelző akkor jelenik meg, ha bekapcsolja ezt a funkciót.
- C. Extra öblítés visszajelzõje:
 - A visszajelző akkor jelenik meg, ha bekapcsolja ezt a kiegészítő funkciót.
- D. Befejezés ideje érintőgomb.

PROGRAMTÁBLÁZAT

Program Hőmérséklet-tartomány	Maximális töltet Maximális centrifugálási sebesség	Program leírása (Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
30'@30° 30 °C	2 kg 800 ford./perc	Rövid ciklus enyhén szennyezett vagy csupán felfrisítendő pamut és műszálás darabokhoz.
Pamut ☺ 90 °C - Hideg	6 kg 1200 ford./perc	Fehér és színes pamut. Normál, erős és enyhe szennyeződés.
Pamut Eco ¹⁾ 60 °C - 40 °C	6 kg 1200 ford./perc	Fehér és színtartó pamut. Normál szennyezettség. Az energiafogyasztás csökken, és a mosóprogram ideje meghosszabbodik.
Műszál △ 60 °C - Hideg	2,5 kg 1200 ford./perc	Műszálás vagy kevert szálas szövetek. Normál szennyezettség.
Kímélő ☃ 40 °C - Hideg	2,5 kg 1200 ford./perc	Kényes textília, pl. akril, viszkóz és kevert szálas szövetek, melyek kímélő mosást igényelnek. Normál szennyezettség.

Program Hőmérséklet-tarto- mány	Maximális töltet Maximális centri- fugálási sebesség	Program leírása (Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Gyapjú/Kézi mo- sás 40 °C - Hideg	1 kg 1200 ford./perc	Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosható gyapjúhoz és „kézzel mosható” jelzéssel ellátott egyéb kényes szövetekhez ²⁾
Frissítés 20 perc 40 °C - 30 °C	1 kg 1200 ford./perc	Nagyon rövid ciklus enyhén szennyezett vagy csupán egyszer viselt pamut és műszálas darabokhoz.
Mix 20° 20 °C	2,5 kg 1200 ford./perc	Speciális program mérskelten szennyezett pamuthoz, műszálas vagy kevert szálas szövetekhez. Válassza ezt a programot az energiafogyasztás csökkenéséhez. Ügyeljen arra, hogy a mosószer alacsony hőmérséklet-hez legyen alkalmas, a megfelelő mosási eredmény érdekében ^{3).}

1) Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára. A 1061/2010 sz. jogszabály értelmében ezek a programok a „Normál 60 °C-os pamut programnak” és a „Normál 40 °C-os pamut programnak” felelnek meg. Ezek a leghatékonyabb programok a normál szennyezettségű pamut ruhák mosásához, ami a vízfelhasználást és az energiafogyasztást illeti.

A mosási szakasz tényleges vízhőmérséklete eltérhet a megadott program-hőmérséklet-től.

2) A ciklus közben a dob kis sebességen forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet, hogy a dob nem forog, vagy nem megfelelően forog, azonban ez normális jelenség ennél a programnál.

3) Semmilyen hőfok kijelzés nem lesz látható.

Programfunkciók összeegyeztethetősége

Program										
30'@30°	■						■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■		■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
							■	■	■	■
							■	■	■	
							■	■	■	

Program									
[MIX] [20]	■	■	■				■	■	■

1) Ha ezt a kiegészítő funkciót választja, azt ajánljuk, hogy csökkentse a töltet mennyiségét. Továbbra is megtarthatja a teljes töltetet, de a mosási hatékonyság mérséklődik. Javasolt töltet: pamut: 3 kg, műszálas és kényes szövetek: 1,5 kg.

FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK



A feltüntetett értékek laboratóriumi körülmények között, a megfelelő szabványelőírá-soknak megfelelően lefolytatott méréseket tükrözik. Az értékek különböző okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, illetve a környezeti hőmérséklet függvényében. A víznyomás, az üzemű feszültség és a befolyó víz hőmérséklete szintén hatással lehet a mosási program időtartamára.



A folyamatos termékfejlesztés miatt a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül vál-tozhatnak.



A program kezdetekor a kijelzőn a program maximális töltethez tartozó időtartama je-lenik meg.

A mosási fázis alatt a program időtartamát a készülék automatikusan számítja, és az érték nagymértékben csökkenhet, ha a töltet nagysága kisebb a maximálisan megen-gegedett töltet értékénél (pl.: Pamut 60 °C, maximális töltet: 6 kg; a program időtartama túllépi a 2 órát - valós töltet: 1 kg; a program időtartama nem éri el az 1 órát).

Amikor a készülék a valós időtartamot számítja, a kijelzőn egy pont villog.

Programok	Töltet (kg)	Energiafogyasztás (kWh)	Vízfogyasztás (liter)	Program hozzávetőleges időtartama (perc)	Fennmaradó nedvességtar-talom (%) ¹⁾
Pamut 60°C	6	1,10	56	180	53
Pamut 40°C	6	0,65	54	150	53
Műszál 40°C	2,5	0,45	46	105	35
Kímélő 40°C	2,5	0,55	46	90	35
Gyapjú/Kézi mosás 30 °C ²⁾	1	0,35	50	65	30

Szabványos pamut programok

Szabványos pamut 60°C	6	0,80	47	246	53
-----------------------	---	------	----	-----	----

Programok	Töltet (kg)	Energiafogyasztás (kWh)	Vízfogyasztás (liter)	Program hozzávetőleges időtartama (perc)	Fennmaradó nedvességtartalom (%) ¹⁾
Szabványos pamut 60°C	3	0,54	38	174	53
Szabványos pamut 40°C	3	0,49	39	175	53

1) A centrifugálási fázis végén.

2) Csak egyes modellek esetében áll rendelkezésre.

Kikapcsolt állapotban (W)	Bekapcsolva hagyva (W)
0.48	0.48

A fenti táblázatban szereplő adatok megfelelnek az EU 2009/125/EC számú bizottsági rendelkezéseknek, mely a 1015/2010 számú irányelvet teljesíti.

KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

HÖMÉRSÉKLET

Ezzel a kiegészítő funkcióval módosítható az alapértelmezett hőmérséklet.

visszajelző = hideg víz.

Megjelenik a beállított hőmérséklet visszajelzöje.

CENTRIFUGÁLÁS

Ezzel a kiegészítő funkcióval módosítható az alapértelmezett centrifugálási sebesség.

Megjelenik a beállított sebesség visszajelzöje.

További centrifugálási kiegészítő funkciók:

Nincs centrifugálás

- Ezzel a kiegészítő funkcióval kikapcsolhatja az összes centrifugálási fázist. Csak a szívattyúzás programfázis áll rendelkezésre.
- A megfelelő visszajelző világítani kezd.
- Ezt a kiegészítő funkciót kényes anyagok esetében alkalmazza.
- Egyes mosási programok esetén az öblítéseket a gép nagyobb mennyiséggű víz felhasználásával végzi.

Öblítés tartás

- Ezzel a kiegészítő funkcióval megelőzheti a ruhanemű gyűrődését.

- A megfelelő visszajelző világítani kezd.
- A program befejeztével a víz a dobban marad.
- A dob rendszeres időközönként forgást végez, hogy megakadályozza a runák gyűrődését.
- A fedél zárva marad. A fedél kinyitásához le kell a vizet engedni.



A víz leeresztéséhez olvassa el a „Miután a program véget ért” című részt.

GYORS

Ezzel a kiegészítő funkcióval csökkentheti a program időtartamát.

Ezt a kiegészítő funkciót enyhén szennyezett vagy felfrissítendő darabok esetén használja. A megfelelő visszajelző világítani kezd.

ELŐMOSÁS

Ezzel a kiegészítő funkcióval egy előmosási szakaszt adhat a mosási programhoz.

Erős szennyeződés esetén használja ezt a kiegészítő funkciót. A kiegészítő funkció aktiválása növeli a program időtartamát. A megfelelő visszajelző világítani kezd.

VASALÁSKÖNNYÍTŐ

A készülék gyengéd mosást és centrifugálást végez, hogy megakadályozza a ruhák gyűrődését.

A készülék csökkenti a centrifugálás fordulatszámát, több vizet használ, és a program időtartamát a ruhanemű típusához igazítja.

A megfelelő visszajelző világítani kezd.

ÖBLÍTÉS

Ezzel a kiegészítő funkcióval csak egyetlen utolsó öblítés végezhető el a kiválasztott mosási programnál.

Ha az Extra öblítés funkciót () is beállítja, a készülék további kettő vagy három öblítést végez.

A megfelelő visszajelző világítani kezd.

SZIVATTYÚZÁS ÉS CENTRIFUGÁLÁS /

Ezzel a kiegészítő funkcióval lehet végrehajtani a centrifugálás és szivattyúzás ciklust.

Ez a centrifugálási fázis megfelel a beállított mosási programnak.

BEÁLLÍTÁSOK

ÁLLANDÓ EXTRA ÖBLÍTÉS

A kiegészítő funkció mindenkor egy további öblítést eredményez egy új program beállításakor.

- A kiegészítő funkció **be/kikapcsolásához** egyidejűleg addig tartsa megérintve a  és  gombot, amíg a  visszajelző **világítani nem kezd/el nem alszik**.

GYEREKZÁR

Ezzel a kiegészítő funkcióval megakadályozhatja a gyermeket abban, hogy játsszanak a kezelőpanellel.

- A kiegészítő funkció **be/kikapcsolásához** egyidejűleg addig tartsa megérintve a  és  gombot, amíg a  visszajelző **világítani nem kezd/el nem alszik**.

Ezt a kiegészítő funkciót a  gomb megérintése után kapcsolja be: minden gomb inaktivál a  gomb kivételével.



Ha a Nincs centrifugálás () kiegészítő funkció is beállítja, a készülék csak szivattyúzást végez.

BEFEJEZÉS IDEJE

Ezzel a kiegészítő funkcióval beállíthatja az órák számát, mely alatt szeretné, hogy a mosási program befejeződjön.

A beállítható idő minimum 3 óra és maximum 20 óra között lehet.

A kijelzőn az órák száma látható, és a  gomb feletti visszajelző világít.

EXTRA ÖBLÍTÉS

Ezzel a kiegészítő funkcióval további öblítési szakaszokat adhat a mosási programhoz.

Olyan személyek esetében használja ezt a kiegészítő funkciót, aik allergiásak a mosószerrekre, valamint olyan helyeken, ahol lágy a víz.

A hozzá tartozó visszajelző világítani kezd.¹⁾



Ez a kiegészítő funkció akkor is aktív marad, ha a készüléket kikapcsolja.

HANGJELZÉSEK

Hangjelzések hallhatóak, amikor:

- A program befejeződik.
- A készülékben hiba lépett fel.

A hangjelzések **ki-/bekapcsolására**, a  és a  gombot érintse meg egyidejűleg 4 másodpercre.



Ha kikapcsolja a hangjelzéseket, azok csak akkor működnek, amikor a készülék működésében hiba lép fel.

¹⁾ A kiegészítő funkció bekapcsolásával kapcsolatban olvassa el a „Beállítások” c. fejezetet.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Csatlakoztassa a dugaszt a hálózati aljzatba.
- Nyissa ki a vízcsapot.
- Öntsön egy kevés mosószt a mosószer-adagoló mosási rekeszébe.
- Állítsa be és ruhák nélkül indítson el egy pamut mosására szolgáló programot a legmagasabb hőmérsékleten.

Ez minden szennyeződést eltávolít a dobból és az üstből.



NAPI HASZNÁLAT



FIGYELMEZTETÉS! Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

A MOSANDÓ HOLMI BEHELYEZÉSE

- Nyissa fel a készülék fedelét.
- Nyomja meg az **A** gombot.

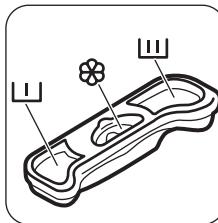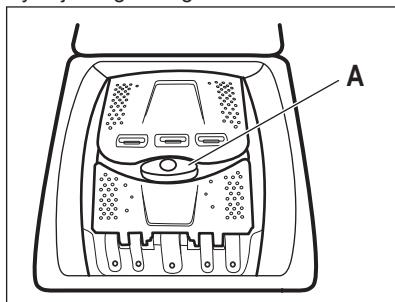

Automatikusan kinyílik a dob.

- Helyezze a mosandó darabokat egyenként a dobra.
- Rázza meg a darabokat, mielőtt a készülékbe helyezi őket.
- Ügyeljen arra, hogy ne tegyen túl sok mosandó holmit a dobra.
- Csukja be a dobot, majd a fedelet.



VIGYÁZAT! A készüléke fedelének bezárasa előtt, ellenőrizze, hogy megfelelően bezárt-e a dobot.

MOSÓSZEREK ÉS ADALÉKOK HASZNÁLATA

Mérje ki a mosó- és az öblítőszert.

MOSÓSZER-ADAGOLÓ REKESZEK



Előmosási szakasz mosószer-adagolója.



Mosási szakasz mosószer-adagolója.



Rekesz a folyékony adalékok (öblítőszerek, keményítő) számára.



VIGYÁZAT! Ne lépje túl a **M** szintet.

A KÉSZÜLÉK ELINDÍTÁSA

Tartsa nyomva a Be/Ki gombot a készülék be-vagy kikapcsolásához.

Hang hallatszik a készülék bekapcsolásakor.

PROGRAM KIVÁLASZTÁSA

- Érintse meg a **P** programgombot, majd állítsa be a programot:
 - A gomb **▷||** visszajelzője villog.
 - A kijelző a program időtartamát mutatja.
- Szükség esetén módosítsa a hőmérsékletet és a centrifugálási sebességet, vagy adjon hozzá további kiegészítő funkciókat. Ha elindít egy kiegészítő funkciót, annak visszajelzője megjelenik.



Amennyiben valamit helytelenül állított be, a kijelzőn az  üzenet jelenik meg.

A PROGRAM BEFEJEZÉS IDEJE KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ NÉLKÜL TÖRTÉNŐ INDÍTÁSA

Érintse meg a  gombot.

- A  gomb visszajelzőjének villogása megszűnik, és folyamatosan világítani kezd.
- A program elindul, a fedélzár bekapcsol, és világít a  visszajelző.
- A leeresztő szivattyú egy rövid időre bekapcsolhat a mosási ciklus kezdetén.



A program kezdete után körülbelül 15 percenél:

- A készülék automatikusan állítja be a program időtartamát a ruhátltetnek megfelelően.
- A kijelző az új értéket mutatja.

A PROGRAM INDÍTÁSA BEFEJEZÉS IDEJE KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓVAL

1. Érintse meg a  gombot többször azon óraszám kiválasztásához, melyben azt szeretné, hogy a mosási ciklus véget érjen.

A kijelzőn megjelenik a beállított órák száma (pl.: ), és a  gomb feletti visszajelző világítással jelzi, hogy a kiegészítő funkció aktív.

2. Érintse meg a  gombot:

- Az ajtó zárva van.
- A készülék megkezdi a visszaszámlálást.
- Amikor a visszaszámlálás befejeződött, automatikusan megkezdődik a program végrehajtása.



A Befejezés ideje kiegészítő funkció a  gomb megérintése előtt módosítható vagy törlhető. A  gomb megérintése után a Befejezés ideje kiegészítő funkció csak törlhető.

A Befejezés ideje kiegészítő funkció törlése:

- A  gomb megérintésével állítsa szünet üzemmódba a készüléket. A  gomb visszajelzője villog.

- Érintse meg többször a  gombot, amíg a gomb feletti visszajelző ki nem alszik. A program azonNAL elindításához érintse meg ismét a  gombot.



Amikor folyékony mosószeret használ a Befejezés ideje kiegészítő funkcióval, a folyékony mosószeret a gyártója által biztosított adagológolyóban töltse a készülékebe.

A PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA ÉS A KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK MÓDOSÍTÁSA

Csak néhány kiegészítő funkciót módosíthat a működése megkezdése előtt.

1. Érintse meg a  gombot.

A gomb visszajelzője villog.

2. Módosítsa a kiegészítő funkciókat. Ha bármely kiegészítő funkciót módosítja, a Befejezés ideje kiegészítő funkció kikapcsol (ha be volt állítva).

3. Érintse meg ismét a  gombot.

A program folytatódik.

PROGRAM TÖRLÉSE

- A program törléséhez és a készülék kikapcsolásához nyomja meg az Be/Ki gombot néhány másodpercre.
- A készülék bekapcsolásához nyomja meg újra ugyanezt a gombot. Most új mosási programot állíthat be.



Új program indítása előtt a készülék leeresztheti a vizet. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy továbbra is van-e mosószer a mosószer-adagoló rekeszben, és ha nincs, töltse fel ismét mosószerrel.

A FEDÉL KINYITÁSA

Amikor egy program (vagy a  funkció) aktív, a készülék fedele zárva van. Világít a  visszajelző.



VIGYÁZAT! Ha a hőmérséklet vagy dobban lévő víz szintje túl magas, nem nyithatja ki a készülék fedelét.

A készülék fedelének kinyitása a ciklus első perceiben (vagy amikor a  funkció működik):

1. A gomb megérintésével szüneteltesse a készülék működését.
2. Várjon néhány percert, amíg a visszajelző kialszik.
3. A készülék fedele kinyitható.
4. Csukja be a fedeleket, majd érintse meg ismét a gombot. Folytatódik a program (vagy a funkció) végrehajtása.

MIUTÁN A PROGRAM VÉGET ÉRT

- A készülék automatikusan leáll.
- Egy hangjelzés hallható (ha engedélyezve van).
- A kijelzőn világítani kezd a visszajelző.
- Kialszik a gomb visszajelzöje.
- A fedélzár visszajelző villog (amikor a fedél kioldása történik), majd kialszik.
- A készülék fedele kinyitható.
- Szedje ki a ruhaneműt a dobból. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a gombot néhány másodpercig.
- Zárja el a vízcsapot.
- Hagya egy ideig nyitva a fedeleket, hogy elkerülje a penész vagy kellemetlen szagok keletkezését.

A mosási program véget ért, de még mindig víz van a dobban:

- Rendszeresen forog a dob, hogy megakadályozza a ruhák gyűrődését.
- A visszajelző villogással emlékezteti arra, hogy engedje le a vizet.
- Világít a fedélzár visszajelző. A gomb visszajelzöje villog. A fedél zárva marad.
- A fedél kinyitásához le kell a vizet engednie.

A víz leeresztése:

1. A víz leeresztése.
 - Érintse meg a gombot. A készülék kiszivattyúzza a vizet, és a kiválasztott

programhoz megengedett maximális centrifugálási sebességgel végzi el a centrifugálást.

- Másik lehetőségeként érintse meg a gombot a centrifugálási sebesség módosításához, majd érintse meg a gombot. A készülék leereszi a vizet és centrifugál. Ha beállítja a funkciót, a készülék csak szivattyúzást végez.
- 2. A program befejezése után néhány perc elteltével kialszik a fedélzár visszajelző, és felfnyithatja a fedeleket.
- 3. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a gombot néhány másodpercig.

A készülék leereszi a vizet, és körülbelül 18 óra elteltével automatikusan centrifugál (kivéve gyapjú program esetén).

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ:

Az energiafogyasztás csökkentésére az AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS kiegészítő funkció automatikusan kikapcsolja a készüléket. minden visszajelző és a kijelző kialszik, amikor:

- A gomb megérintése előtt 5 percen át nem használja a készüléket. A készülék ismételtbekapcsolásához nyomja meg a gombot.
- A mosási program befejezése után 5 perccel. A készülék ismételtbekapcsolásához nyomja meg a gombot. A kijelzőn a legutoljára beállított program befejezési ideje látható. Ha új ciklust szeretne beállítani, érintse meg a gombot.

HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK

A RUHA TÖLTET

- A következők szerint válogassa szét a ruhákat: fehér, színes, műszálas, kényes és gyapjúruhák.
- Tartsa be a mosási útmutatásokat, melyek a ruhák kezelési címkéin találhatóak.
- Ne mosson együtt fehér és színes darabokat.

- Egyes színes darabok elszíneződhettek az első mosásnál. Célszerű az első mosásnál külön mosni a darabokat.
- Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárákat, kapcsolja be a kapcsokat és patentokat. Kösse össze az öveket.
- Üritse ki a zsebeket, és fordítsa ki a darabokat.

- Fordítsa ki a többrétegű anyagokat, gyapjút és festett ábrákkal ellátott darabokat.
- Különleges mosószerrel távolítsa el az erős szennyeződéseket.
- A mosógéphez helyezés előtt a ruhaneműből mosssa ki és távolítsa el az erős szennyeződéseket.
- Legyen körültekintő függönyök esetében. Vegye ki az akasztókat, és tegye mosósákba vagy párnahuzatba a függönyöket.
- Ne mosssa a készülékben a nem szegett vagy szakadt ruhadarabokat. Használjon mosósákat a kis és/vagy kényes darabok mosására (pl.: merevített melltartók, övek, harisnyaadrágok stb.).
- Centrifugálási szakaszban a nagyon kicsi töltet kiegyensúlyozási problémákat okozhat. Ilyen esetben kézzel rendezze el a dobban a ruhadarabokat, majd indítsa újra a centrifugálási szakaszt.

MAKACS SZENNYEZŐDÉSEK

Egyes szennyeződések esetében nem elegendő a víz és a mosószer.

Célszerű az ilyen szennyeződéseket a darab készülékbe tétele előtt kezelní.

Különleges folteltávolítók állnak rendelkezésre. Azt a különleges folteltávolítót használja, mely megfelel a folt és az anyag jellegének.

MOSÓSZEREK ÉS ADALÉKANYAGOK

- Csak mosógépek számára készült mosósereket és adalékokat használjon:
 - univerzális, valamennyi anyagtípushoz való mosópor;
 - finomtextil (max. 40 °C-os) és gyapjú mosásához való mosópor,
 - valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony hőfokú (max. 60 °C-os) programokhoz való folyékony

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS



FIGYELMEZTETÉS! Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

KÜLSŐ TISZTÍTÁS

Csak szappannal és meleg vízzel tisztítsa a készüléket. Hagyon minden felületet megszáradni.



VIGYÁZAT! Ne használjon alkoholt, oldósereket vagy vegyszereket.

mosóserek, illetve a csak gyapjú mosására szolgáló speciális mosóserek.

- Ne keverje a különböző fajtájú mosósereket.
- A környezet védelme érdekében ne használjon a szükségesnél több mosószert.
- Mindig tartsa be a mosószer termékek csomagolásán található útmutatásokat.
- Az anyag fajtájának és színének, a program hőmérsékletének és a szennyezettség mértékének megfelelő termékeket használja.
- Ha a készülék nem rendelkezik terelőlapos mosószer-adagolóval, akkor adagológolyóba ontse a folyékony mosósereket (a golyót a mosószer gyártója mellékelí).

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

- Előmosási fázis nélkül tegye be a normál szennyezettségű ruhákat mosáshoz.
- Mindig maximális megengedett ruhatöltettel indítson egy mosóprogramot.
- Szükség esetén használjon folteltávolítót, amikor alacsony hőmérsékletű programot állít be.
- A megfelelő mennyiségű mosószer használatához ellenőrizze a háztartási vízhálózatában lévő víz keménységét. Lásd a „Vízkeménység” című szakaszt.

VÍZKEMÉNYSÉG

Ha nagy vagy közepe a vízkeménység a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót használni a mosógépekben. Olyan körzetekben, ahol alacsony a vízkeménység nem szüksége vízlágyító használata.

A körzetében lévő vízkeménység megérdeklődéséhez a helyi vízellátó vállalathoz forduljon.

Megfelelő mennyiségű vízlágyítót alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék csomagolásán található útmutatásokat.

VÍZKŐTELENÍTÉS

Ha nagy vagy közepe a vízkeménység a körzetében, akkor célszerű vízkőtelenítőt használni a mosogépekben.

Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy megakadályozza vízkő- és rozsdarészecskék képződését.

Csak mosógéphez való termékeket használjon a rozsdarészecskék eltávolítására. Ezt a ruhamosástól külön végezze.



Mindig tartsa be a termék csomagolásán található útmutatásokat.

KARBANTARTÁSI MOSÁS

Az alacsony hőmérsékletű programok használata esetén előfordulhat, hogy mosószer marad a dobban. Rendszeresen végezzen karbantartási mosást. Ennek elvégzéséhez:

- Szedje ki az összes ruhaneműt a dobból.
- Egy kevés mosószerrel, maximális hőmérsékleten, pamut mosására szolgáló, rövid programot használjon.

A FEDÉL TÖMÍTÉSE


Rendszeresen vizsgálja meg a tömítést. Szükség esetén tisztítsa meg ammóniatartalmú tisztítókrémmel, mely nem karcolja meg a tömítést.




Mindig tartsa be a termék csomagolásán található útmutatásokat.

A MOSÓSZER-ADAGOLÓ TISZTÍTÁSA


1.

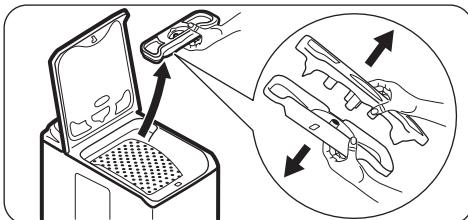





2.

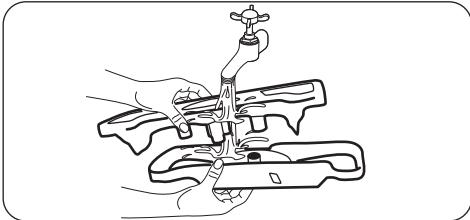

3.

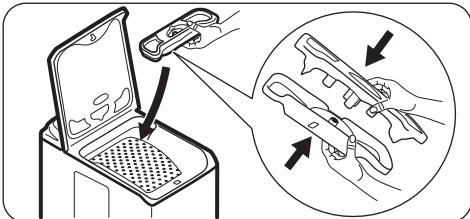

A BEFOLYÓCSŐ ÉS A SZELEPSZÚRÓ TISZTÍTÁSA

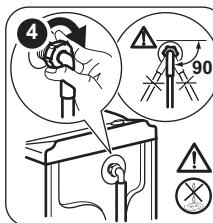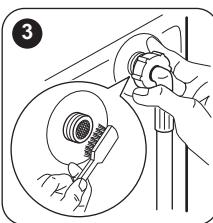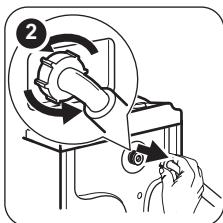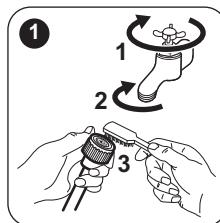

FAGYVESZÉLY

Ha olyan helyen van a készülék elhelyezve, ahol 0 °C alatt lehet a hőmérséklet, akkor engedje ki a megmaradt vizet a befolyócsőből és a leeresztő szivattyúból.



Tegye ezt akkor is, amikor vészleeresztést szeretne végezni.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.
2. Szerelje le a befolyócsővet.

3. Szerelje le a kifolyócsövet a hátsó tartóról, és akassza ki a mosdókagylóból vagy szifonból.
4. A befolyó- és kifolyócső végét helyezze egy edénybe. Hagyja, hogy a csövekből kifolyjon a víz.
5. Állítsa be bármelyik kiválasztott programot a Centrifugálás és szívattyúzás kiegészítő funkcióval, és hagyja futni a ciklus végéig.
6. Amikor már nem folyik ki több víz a csövekből, akkor szerelje ismét vissza a befolyó- és kifolyócsövet.

7. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot.



FIGYELMEZTETÉS! Ellenőrizze, hogy magasabb-e 0 °C-nál a hőmérséklet, mielőtt ismét használja a készüléket. A gyártó nem vállal felelősséget az alacsony hőmérsékletek miatt keletkező károkért.

HIBAELHÁRÍTÁS



FIGYELMEZTETÉS! Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

BEVEZETÉS

A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll.

Először próbálja meg kiküszöbölni a problémát (lásd a táblázatot). Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.

Egyes problémák esetén hangjelzések hallhatóak, és riasztási kód jelenik meg a kijelzőn:

- **E10** - A készülék nem tölti be megfelelően a vizet. Indítsa el újra a készüléket a ▶|| gomb megnyomásával. 10 másodperc elteltével a fedél kiold.
- **E20** - A készülék nem ereszti le a vizet.

LEHETSÉGES MEGHIBÁSODÁSOK

Jelenség	Lehetséges megoldás
A program nem indul el.	<ul style="list-style-type: none"> • Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a hálózati aljzatba. • Győződjön meg arról, hogy a készülék fedele és a dob ajtaja jól be van-e zárva. • Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a biztosítékdobozban. • Ellenőrizze, hogy megnyomta-e az Indítás/Szünet gombot. • Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja meg a visszaszámlálás befejeződését. • Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kapcsolva.

Jelenség	Lehetséges megoldás
A készülék nem tölti be megfelelően a vizet.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap. • Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl alacsony-e. Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől. • Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömödve. • A hibát az okozhatja, hogy a vízbefolyó-tömlőben vagy a leeresztő szeleppben található szűrők egyike el van tömördve. Nézze meg az „Ápolás és tisztítás” című részt. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez. • Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megcsavarodva vagy megtörve. • Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a befolyócső csatlakoztatása.
A készülék nem engedi ki a vizet.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömödve. • Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva vagy megtörve. • Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a kifolyócső csatlakoztatása. • Állítsa be a szivattyúzás kiegészítő funkciót, ha szivattyúzás nélküli programot állított be. • Állítsa be a szivattyúzás kiegészítő funkciót, ha olyan kiegészítő funkciót állított be, melynek végén a víz a dobban marad. • Ezt a jelenséget a lefolyósűrő eltömödése okozhatja. Kérjük, forduljon a márkaszervizhez.
A centrifugálási szakasz nem működik, vagy a mosási ciklus szokatlanul sohaig tart.	<ul style="list-style-type: none"> • Ilyen esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat, majd indítsa újra a centrifugálási szakaszt. Ezt a jelenséget kiegyszűlyozási hiba is kiválthatja. • Állítsa be a centrifugálás kiegészítő funkciót. • Állítsa be a szivattyúzás kiegészítő funkciót, ha olyan kiegészítő funkciót állított be, melynek végén a víz a dobban marad. • Ezt a jelenséget a lefolyósűrő eltömödése okozhatja. Kérjük, forduljon a márkaszervizhez.
Víz van a padlón.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szorosan meg vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás. • Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a víz befolyó- és kifolyócsövén. • Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségeű mosószert használja-e.
Nem lehet felnyitni a készülék fedelét.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e. • Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás kiegészítő funkciót, ha víz van a dobban.
A készülékből szokatlan zajok hallatszanak.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése. Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt. • Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy a szállítási rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt. • Tegyen több ruhát a doomba. Lehetséges, hogy a töltet túl kicsi.
A készülék megtelik vízzel, majd azonnal leereszti azt.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyócső. Lehetséges, hogy a kifolyócső vége túl alacsonyan van. Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.

Jelenség	Lehetséges megoldás
A ciklus rövidebb, mint a kijelzett idő.	<ul style="list-style-type: none"> A készülék a töltet súlya alapján kiszámítja az új mosási időt. Lásd a „Fogyasztási értékek” c. fejezetet.
A ciklus hosszabb, mint a kijelzett idő.	<ul style="list-style-type: none"> A kiegysúlyozatlan ruhatöltet megnöveli az időtartamot. Ez a készülék normális viselkedése.
Nem kielégítő a mosás eredménye.	<ul style="list-style-type: none"> Növelte a mosószer mennyiséget, vagy használjon másikat. A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószereket a makacs szennyeződések eltávolítására. Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be. Csökkentse a töltetet.
Nem lehet beállítani egy kiegészítő funkciót.	<ul style="list-style-type: none"> Ügyeljen arra, hogy csak a szükséges érintőgombot/gombokat nyomja meg.

Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik. Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márka szervizhez. Ha a kijelző a fentiek től eltérő riasztási kódot mutat. Kapcsolja ki majd be a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márka szervizhez.

SZERVIZ

Javasoljuk, hogy csak eredeti tartalékkalatrészeket használjon.

Ha készülékkel a márka szervizhez fordul, legyenek kézénél az alábbi adatok. Az információk az adattáblán találhatók: típus, termékszám és sorozatszám. (Mod., Prod. No., Ser. No.)

MŰSZAKI ADATOK

Méretek	Szélesség / magasság / mélység / teljes mélység	400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Elektromos csatlakoztatás	Feszültség Összteljesítmény Biztosíték Frekvencia	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása elleni védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve ahol az alacsony feszültségű részeket nem védi ez burkolat		IPX4
Hálózati víznyomás	Minimum Maximum	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vízellátás ¹⁾		Hideg víz
Maximális töltet	Cotton (Pamut)	6 kg
Energiahatékonysági osztály		A++
Centrifugálási sebesség	Maximum	1200 ford./perc

¹⁾ Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőt egy 3/4" csavarmenetes csaphoz.

KIEGÉSZÍTŐ MŰSZAKI ADATOK

Márkajelzés (logó)	ZANUSSI	
Forgalmazó neve	Electrolux Lehel Kft 1142 Budapest Erzsébet királyné útja 87	
A készülék azonosító jele	ZWQ 61225CI	
	Mértékegység	
Energiaosztály	(az A és D közötti skálán, ahol az „A” a leghatékonyabb és „D” a legkevésbé hatékony)	A++
Mosási hatékonyság	(az A és G közötti skálán, ahol „A” a legnagyobb és „G” a legkisebb teljesítményt jelenti)	A
Centrifugálási hatékonyság	(az A és G közötti skálán, ahol „A” a leghatékonyabb, és „G” a legkevésbé hatékony)	B
Maradék nedvesség	%	53
Maximális centrifugálási sebesség	ford./perc	1200
Mosási töltet	kg	6
Átlagos éves energiafogyasztás ¹⁾	kWh	167
Átlagos éves vízfogyasztás 1)	liter	9490
Mosóprogram zajszintje normál, 60 °C-os pamut program esetében	dB/A	57
Centrifuga zajszintje normál, 60 °C-os pamut program esetében	dB/A	76

1) Az EN60456 szabványnak megfelel.

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A  következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A  tiltó

szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjön kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatalnal.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

BĒRNU UN NESPĒJĪGU CILVĒKU DROŠĪBA

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar īoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
- Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu vecumam bez uzraudzības.
- Neļaujiet bērniem rotālāties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā attiecīgi.
- Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
- Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces tuvumā, ja ierīces durvis ir atvērtas.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
- Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vietās;
 - viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs;
 - komunālās teritorijās izmantošanai dzīvokļu blokos vai veļas mazgāšanas punktos.

- Nepārsniedziet maksimālo ievietojamo veļas svaru 6 kg (skatiet sadaļu "Programmu tabula").
- Ūdens spiedienam ūdens ieplūdes punktā no savienojuma ir jābūt no 0,5 bar (0,05 MPa) līdz 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilācijas atveres pamatnē nedrīkst aizsegt ar paklāju vai citu grīdas segumu.
- Ierīci pievieno ūdens padevei ar komplektā iekļautajiem jaunajiem šķūteņu cauruļu komplektiem vai citiem pilnvarota servisa centra piegādātiem jauniem šķūteņu komplektiem.
- Jau lietotu cauruļu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudkontaktu no elektrofīкла.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens strūklu un/vai tvaiku.
- Tīriet ierīci ar mitru drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

UZSTĀDĪŠANA



Uzstādīšanai jāatbilst attiecīgajiem valsts noteikumiem.

- Noņemiet visu iepakojumu un pārvadāšanas skrūves, ieskaitot gumijas ieliktni ar plastmasas starpliku.
- Glabājiet transportēšanai paredzētās skrūves drošā vietā. Ja ierīce vēlāk jāpārvieto, tās atkārtoti jāievieto, lai nosifikētu tilpni, lai novērstu iekšējus ierīces bojājumus.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un ierīces komplektācijā iekļautos apavus.
- Neuzstādiet un nelietojet bojātu ierīci.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.

- Neuzstādiet un nelietojet ierīci vietā, kur temperatūra ir zemāka par 0 °C un kur tā ir paklauta nokrišņu iedarbībai.
- Virsmai, uz kurās ierīci paredzēts uzstādīt, jābūt līdzenei, stabīlai, karstumizturīgai un tīrai.
- Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu cirkulē gaiss.
- Kad ierīce novietota pastāvīgajā vietā, pārbaudiet, vai tā ir pareizi noīmenota, izmantojot spirta līmeņrādi. Ja nepieciešams, noregulējiet kājinās attiecīgi.
- Neuzstādiet ierīci virs grīdas noteces lūkas.
- Nešķuktiet ūdeni uz ierīci un nepakļaujiet to pārmērigam mitrumam.
- Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces vāku nevar atvērt līdz galam.
- Nelieliet zem ierīces slēgtu trauku ūdens savākšanai iespējamas noplūdes gadījumā.

Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai pārliecinātos, kādus piedierumus var lietot.

ELEKTRĪBAS PADEVES PIESLĒGUMS



BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

- Ierīce jābūt iezemētai.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu, drošu kontaktligzdu.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Nelietojet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādišanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādišanas kontaktspraudnim var brīvi pieklūt.
- Neaiztieciet strāvas kabeli vai spraudkontaktu ar slapjām rokām.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz spraudkontakta.
- Ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvām.

ŪDENS PADEVES PIESLĒGŠANA

- Nesabojājet ūdens šķūtenes.
- Pirms pievienošanas jaunām caurulēm, ilgāku laiku neizmantotām caurulēm, labotām caurulēm vai caurulēm, kurām pievienotas jaunas ierīces (ūdens skaitītāji u.c.), laujiet ūdenim tecēt, kamēr tas ir tīrs un skaidrs.
- Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens noplūdes pirmās ierīces lietošanas reizes laikā un pēc tās.
- Neizmantojiet šķūtenes pagarinājumu, ja ieplūdes šķūtene ir pārāk īsa. Sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu citu ieplūdes šķūteni.
- Iespējams, ka novērosiet ūdens izplūšanu no aizplūdes caurules. Tas ir rūpnīcā veiktās ierīces pārbaudes ar ūdeni dēļ.

- Jūs varat pagarināt noplūdes cauruli par ne vairāk kā 400 cm. Sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu citu aizplūdes šķūteni un pagarinājumu.

IZMANTOŠANA



BRĪDINĀJUMS! Pastāv risks gūt savainojumus, elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku, apdegumus vai ierīces bojājumus.

- levērojiet drošības norādījumus uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
- Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
- Pārliecinieties, ka no veļas ir izņemti visi metāla priekšmeti.
- Nedrīkst mazgāt audumus, kuri stipri sasmērēti ar eļļu, smērvielām vai citām taukainām vielām. Tādējādi var sabojāt veļas mašīnas gumijas daļas. Pirms šādu izstrādājumu ievietošanas veļas mašīnā, tie iepriekš jāmazgā ar rokām.

SERVISA IZVĒLNE

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- Lietojet tikai oriģinālas rezerves daļas.

IERĪCES UTILIZĀCIJA




BRĪDINĀJUMS! Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves un ūdens padeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējet to.
- Nonemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja tilpnei un tur sevi ieslēgt.
- Utilizējet ierīci saskaņā ar WEEE Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS


IERĪCES KOPSKATS

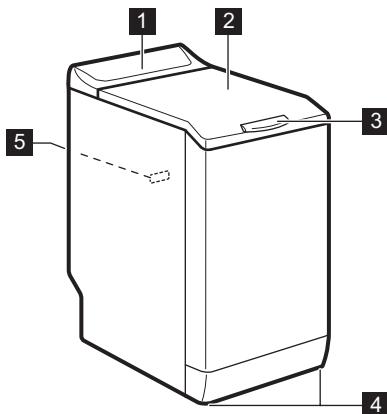

- 1 Vadības panelis
- 2 Vāks
- 3 Vāka rokturis
- 4 Kājiņas ierīces līmēnošanai
- 5 Datu plāksnīte

VADĪBAS PANELIS


VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

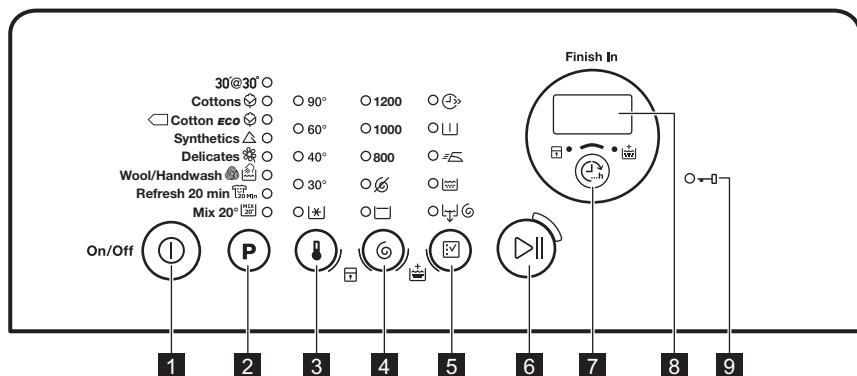

- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš (Iesl./Izsl.)
- 2 Programmu izvēles skārienpaliktnis **P**
- 3 Temperatūras izvēles skārienpaliktnis **temperatura**
- 4 Apgriezienu izvēles skārienpaliktnis **⟳**
- 5 Iespēju izvēles skārienpaliktnis **ESP**
- 6 Sākt/pauzes skārienpaliktnis **▷||**
- 7 Pabeigt skārienpaliktnis **✓** (Beidzas pēc)

8 Displejs

9 Bloķētu durvju indikators

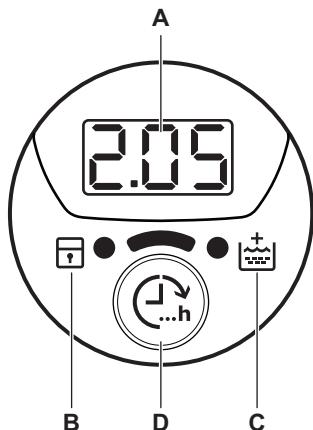DISPLEJS**A.** Laika laiks:

- **125**: programmas ilgums
- **3h**: "beigu"laiks
- **E20**: brīdinājuma kodi
- **Erc**: klūdas ziņojums
- **0**: programma ir pabeigta.

B. Bērnu drošības funkcijas indikators:

- Šis indikators iedegas, aktivizējot šo ierīci.

C. Papildu skalošanas indikators:

- Šis indikators iedegas, aktivizējot šo iespēju.

D. Skārienpaliktnis Beidzas pēc.**PROGRAMMU TABULA**

Programma Temperatūras diapa- zons	Maksimālais veļas daudzums Maksimālais veļas izgriešanas ātrums	Programmas apraksts (Veļas un netīrības pakāpes veids)
30°@30° 30°C	2 kg 800 apgr./min.	Īss cikls sintētiskajām drēbēm un smalkveļai, kas ir nedaudz netīra vai apģērbu atsvaidzināšanai.
Kokvilna ☺ 90°C - mazgāša- na aukstā ūdenī	6 kg 1200 apgr./min.	Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi kokvilnas audumi. Vidēji, ļoti netīri vai nedaudz netīri.
◀ Kokvilnas ekonomiskā ¹⁾ ☺ 60 °C - 40 °C	6 kg 1200 apgr./min.	Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi kokvilnas audumi. Vidēji netīri. Samazinās enerģijas patēriņš un palielinās mazgāšanas programmas ilgums.
Sintētika ▲ 60°C - mazgāša- na aukstā ūdenī	2,5 kg 1200 apgr./min.	Sintētikas vai jauktu audumu apģērbi. Vidēji netīri.

Programma Temperatūras diapa- zons	Maksimālais veļas daudzums Maksimālais veļas izgriešanas ātrums	Programmas apraksts (Veļas un netīrības pakāpes veids)
Smalkvela  40°C - mazgāša- na aukstā ūdenī	2,5 kg 1200 apgr./min.	Smalki audumi, tādi kā akrils, viskoze un jaukta vei- da audumi, kam nepieciešama saudzīga mazgāša- na. Vidēji netīri.
Vilna/mazgāšana ar rokām  40°C - mazgāša- na aukstā ūdenī	1 kg 1200 apgr./min.	Veļas mazgājamā mašīnā mazgājami vilnas, ar rok- ām mazgājami vilnas un citi audumi ar kopšanas simbolu "mazgāt ar rokām". ²⁾
Atsvaidzināt 20 min.  40°C - 30°C	1 kg 1200 apgr./min.	Iloti ūdens cikls kokvilnas un sintētiskajām drēbēm, kas ir nedaudz netīras vai uzvilktais tikai vienu reizi.
Jaukta 20°  20°C	2,5 kg 1200 apgr./min.	Īpaša programma kokvilnai, sintētikai un jauktiem audu- miem, kas nav īpaši netīri. Iestatiet šo programmu, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu. Labam mazgāša- nas rezultātam pārliecīgieties, ka mazgāšanas līdzeklis paredzēts izmantošanai zemā temperatūrā ^{3).}

1) Standarta programmas enerģijas patēriņa uzlīmei. Saskaņā ar regulu 1061/2010 šīs programmas attiecīgi apzīmē par "Standarta 60 °C kokvilnas programmu" un "Standarta 40 °C kokvilnas programmu". Tās ir visefektīvākās programmas attiecībā uz enerģijas un ūdens patēriņu nedaudz nefīras kokvilnas veļas mazgāšanai.



Mazgāšanas fāzes ūdens temperatūra var atšķirties no atlasītajai programmai norādītās temperatūras.

2) Šī cikla laikā veļas tilpne griežas lēnām, lai nodrošinātu saudzīgu mazgāšanu. Var šķist, ka veļas tilpne negriežas vai negriežas pietiekami, bet tas ir normāli šai programmai.

3) Nedeg temperatūras indikators.

Programmu iespēju saderība

Programma										
30'@30°		■						■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■				■	■	■	

Programma										
	■	■	■				■	■	■	
	■	■	■				■	■	■	

1) Iestatot šo iespēju, iesakām samazināt mazgājamās veļas daudzumu. Var ielādēt pilnu, tomēr tas nedos labu mazgāšanas rezultātu. Ieteicamais ielādes daudzums: kokvilna: 3 kg, sintētika un smalkveļa: 1,5 kg.

PATĒRIŅA LIELUMI

- Norādītās vērtības ir iegūtas laboratorijas apstākļos atbilstoši standartiem. Datus var mainīt dažādi cēloni: veļas daudzums un veids un apkārtējās vides temperatūra. Ūdens spiediens, barošanas spriegums un ieplūdes ūdens temperatūra arī var ietekmēt mazgāšanas programmas ilgumu.
- Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu produkta kvalitāti.

- Programmas sākumā displejā tiek parādīts programmas ilgums pie maksimālās veļas ielādes. Mazgāšanas fāzes laikā programmas ilgums tiek aprēķināts automātiski un ievērojami samazinās, ja veļas ielāde ir mazāka nekā maksimālā veļas ietilpība (piemēram, kokvilna 60 °C, maksimālā veļas ietilpība 6 kg, programmu ilgums pārsniedz 2 stundas, reālā veļas ietilpība 1 kg, programmas ilgums ir mazāks par 1 stundu). Ierīcei aprēķinot reālo programmas ilgumu displejā mirgo punkts.

Programmas	Ielāde (kg)	Enerģijas patēriņš (kWh)	Ūdens patēriņš (litri)	Aptuvenais programmas ilgums (minūtēs)	Atlikušais mitrums (%) ¹⁾
Kokvilna 60°C	6	1,10	56	180	53
Kokvilna 40°C	6	0,65	54	150	53
Sintētika 40°C	2,5	0,45	46	105	35
Smalkveļa 40°C	2,5	0,55	46	90	35
Vilna/mazgāšana ar rokām 30°C ²⁾	1	0,35	50	65	30

Standarta kokvilnas programmas

Programmas	Ielāde (kg)	Enerģijas patēriņš (kWh)	Ūdens patēriņš (litri)	Aptuvenais programmas ilgums (minūtēs)	Atlikušais mītrums (%) ¹⁾
Standarta 60°C ko-kvilna	6	0,80	47	246	53
Standarta 60°C ko-kvilna	3	0,54	38	174	53
Standarta 40°C ko-kvilna	3	0,49	39	175	53

1) Izgriešanas programmas beigās.

2) Nav pieejams dažiem modeļiem.

Izslēgtā režīmā (W)	Atstāts leslēgtā režīmā (W)
0.48	0.48

Tabulā iepriekš minētā informācija ir saskaņā ar ES Komisijas regulu 1015/2010, ar ko īsteno direktīvu 2009/125/EK

IESPĒJAS

TEMPERATŪRA

Ar šo iespēju var mainīt noklusēto temperatūru.

Indikators  = auksts ūdens.

Iestatītā temperatūras indikators iedegas.

- Programmai beidzoties, veļas tilpnē palicis ūdens.
- Veļas tilpne regulāri griežas, lai novērstu veļas burzīšanos.
- Vāks paliek bloķēts. Lai atbloķētu vāku, nepieciešams izsūknēt ūdeni.



Lai noskaidrotu, kā izsūknēt ūdeni, skatiet sadaļu „Programmas beigās”.

VEĻAS IZGRIEŠANA

Ar šo iespēju var mainīt noklusēto izgriešanas ātrumu.

Iestatītā ātruma indikators iedegas.

Veļas izgriešanas papildespējas:

Bez veļas izgriešanas

- Iestatiet šo iespēju visu veļas izgriešanas fāžu deaktivizēšanai. Ir pieejama tikai ūdens izsūknēšanas fāze.
- Ielegesies attiecīgais indikators.
- Iestatiet šo iespēju loti smalkiem audumiem.
- Dažām mazgāšanas programmām skalōšanas fāze patēri ī vairāk ūdens.

Skalošanas pauze

- Iestatiet šo iespēju, lai novērstu auduma burzīšanos.
- Ielegesies attiecīgais indikators.

ĀTRAIS

Ar šo iespēju var samazināt programmas ilgumu. Izmantojet šo iespēju apģērbiem, kas ir tikai nedaudz netīri, vai lai atsvaidzinātu apģērbus. Ielegesies attiecīgais indikators.

PRIEKŠMAZGĀŠANA

Ar šo iespēju var pievienot mazgāšanas programmai priekšmazgāšanas fāzi.

Izmantojet šo iespēju loti netīri veļai. Izvēloties šo iespēju, palielinās programmas ilgums.

Ielegesies attiecīgais indikators.

VIEGLI GLUDINĀT

Ierīce rūpīgi mazgā un izgriež veļu, lai novērstu tās saburķšanos.

Atbilstoši veļas veidam ierīce samazina izgriešanas ātrumu, patēri vairāk ūdeni vai pieskaņo programmas ilgumu.

Ieleges attiecīgais indikators.

SKALOŠANA

Ar šo iespēju var veikt tikai pēdējo izvēlētās mazgāšanas programmas skalošanas fāzi.

Ja jūs iestatāt arī papildu skalošanas funkciju  ierīce pievienos divas vai vairākas skalošanas.

Ieleges attiecīgais indikators.

ŪDENS IZSŪKNĒŠANA UN VEĻAS

IZGRIEŠANA

Ar šo iespēju var veikt veļas izgriešanas un ūdens izsūknēšanas ciklu.

Šī veļas izgriešanas fāze ir piemērota iestatītajai mazgāšanas programmai.

IESTATĪTIE PARAMETRI

PASTĀVĪGĀ PAPILDU SKALOŠANAS

FUNKCIJA

Iestatot jaunu programmu, šī iespēja pastāvīgi nodrošinās papildu skalošanu.

- Lai **ieslēgtu/izslēgtu** šo iespēju, skarjet vienlaicīgi  un  taustiņus, līdz indikators  ielegas/nodziest.

IERĪCE BĒRNU AIZSARDZĪBAI

Šī iespēja neļauj bērniem spēlēties ar vadības paneli.

- Lai **ieslēgtu/izslēgtu** šo iespēju, skarjet vienlaicīgi  un  taustiņus, līdz indikators  ielegas/nodziest.

Ieslēdziet šo iespēju pēc pieskaršanās taustiņam

 : taustiņi iz nobloķēti (izņemot taustiņu ).

PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS

- Pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdi.
- Atgrieziet ūdens krānu.
- Iepildiet nodalījumā nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa mazgāšanas fāzei.

1) Sadaļā "iestatījumi", skatiet kā aktivizēt šo iespēju.

4. Iestatiet un iedarbiniet kokvilnas programmu ar augstāko temperatūru, neievietojot ierīcē veļu.

Šādi no vejas tilpnes tiek iztīrīti visi iespējamie netīrumi.


IZMANTOŠANA IKDIENĀ



BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu "Drošība".

VEĻAS IEVETOŠANA

1. Atveriet ierīces vāku.
2. Nospiediet **A** taustiņu.

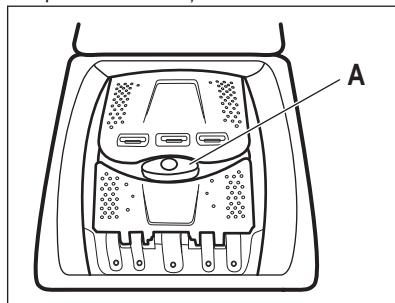

Vejas tilpne atveras automātiski.


3. Ievietojet veļu veļas tilpnei, liekot katru apģērba gabalu atsevišķi.
4. Izpuriniet drēbes pirms to ievietošanas ierīcē. Nelieciniet veļas tilpnei pārāk daudz veļas.
5. Aizveriet veļas tilpni un vāku.



UZMANĪBU! Pirms ierīces vāka aizvēršanas pārliecieties, ka tilpne aizvērtā pareizi.

MAZGĀŠANAS LĪDZEKLĀ UN PAPILDLĪDZEKLŪ LIETOŠANA

Mazgāšanas līdzekļa un auduma mīkstinātāja iepildīšana.

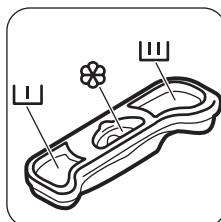

MAZGĀŠANAS LĪDZEKLĀ NODALĪJUMI



Mazgāšanas līdzekļa nodalījums priekšmazgāšanas fāzei.



Mazgāšanas līdzekļa nodalījums mazgāšanas fāzei.



Šķidro vejas kopšanas līdzekļu (auduma mīkstinātājs, cietinātājs) nodalījums.



UZMANĪBU! Ne-pārsniedziet **M** īme-ni.

IERĪCES IESLĒGŠANA

Nospiediet les./lzsl. taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.

Pēc ierīces aktivizēšanas atskan skaņas signāls.

PROGRAMMAS IESTATĪŠANA

1. Pieskarieties programmas taustiņam **P** un iestatiet programmu:
 - Taustiņa **▷||** indikators mirgo.
 - Displejā redzams programmas darbības ilgums.
2. Nepieciešamības gadījumā mainiet temperatūru un izgriešanas ātrumu vai pieejamās iespējas. Ieslēdzot kādu iespēju, iedegsies iestatītās iespējas indikators.



Ja iestatāt kaut ko nepareizi, displejā parādās ziņojums **E rr**.

SĀKT PROGRAMMU BEZ BEIDZAS PĒC IESPĒJAS

Pieskarieties taustiņam **▷||**.

- Taustiņa **▷||** indikators pārtrauc mirgot un paliek degam.
- Programma sākas, vāks bloķējas, **—** indikators ir izgaismots.
- Drenāžas sūknis var darboties uz ūsu laiku mazgāšanas cikla sākumā.



- Aptuveni 15 minūtes pēc mazgāšanas programmas sākuma:
- Ierīce automātiski pielāgo programmas ilgums atbilstoši ievietotās veļas daudzumam.
 - Dispļejā būs redzams jaunais iestatījums.

PROGRAMMAS AKTIVIZĒŠANA, IZMANTOJOT BEIDZAS PĒC IESPĒJU

1. Atkārtoti pieskarieties taustiņam h, lai izvēlētos stundu skaitu, kādā jāpabeidz mazgāšanas ciklu.

Dispļejā tiek parādīts iestatīto stundu skaits (piemēram,) un deg indikators virs taustiņa, lai parādītu, ka šī iespēja ir aktīva.

2. Pieskarieties taustiņam ||:

- Durvis ir bloķētas.
- Ierīce uzsāk laika atskaitīšanu.
- Kad laiks ir pagājis, programma automātiski aktivizējas.



- Jūs varat atcelt vai mainīt Beidzas pēc iespējas iestatīšanu pirms taustiņa || skaršanas. Pēc || taustiņa skaršanas, jūs varat atcelt tikai Beidzas pēc iespēju.

Lai atceltu Beidzas pēc iespēju:

- a. Pieskarieties || taustiņam, lai iestatītu ierīces pauzēšanu. Mirgo || taustiņa indikators.
 - b. Pieskarieties h taustiņam, līdz nodziest indikators virs taustiņa.
- Lai aktivizētu programmu nekavējoties, vēlreiz pieskarieties taustiņam ||.



Izmantojot šķidrā mazgāšanas līdzekļa iespēju kopā ar Beidzas pēc, pievienojet šķidro mazgāšanas līdzekli ar dozēšanas bumbiņu (kuru piegādā mazgāšanas līdzekļa ražotājs).

PROGRAMMAS PĀRTRAUKŠANA UN IESPĒJU MAINA

Jūs varat mainīt tikai dažas iespējas, pirms tās sākušas darboties.

1. Pieskarieties ||.

Mirgo šī taustiņa indikators.

2. Mainiet iespējas. lestatot kādu no iespējām, Beidzas pēc iespēja (ja tāda iestatīta) tiks atspējota.

3. Pieskarieties || vēlreiz. Programmas darbība turpinās.

PROGRAMMAS ATCELŠANA

1. Pies piediet taustiņu lesl./lzsl. uz dažām sekundēm, lai atceltu programmu un izslēgtu ierīci.
2. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet vēlreiz to pašu taustiņu. Tagad varat iestatīt jaunu mazgāšanas programmu.



Pirms jaunas programmas sākšanas, ierīce varētu izsūknēt ūdeni. Šādā gadījumā pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzekļa nodalījumā vēl ir mazgāšanas līdzeklis, ja nav, vēlreiz uzpildiet mazgāšanas līdzekli.

VĀKA ATVĒRŠANA

Kad darbojas programma (vai), ierīces vāks ir bloķēts. Deg indikators.



UZMANĪBU! Ja temperatūra vai ūdens līmenis veļas tilpnē ir pārāk augsts, vāku atvērt nav iespējams.

Lai atvērtu vāku pirmajās cikla minūtēs (vai kad darbojas):

1. Nospiediet ||, lai nopauzētu ierīci.
2. Nogaidiet dažas minūtes, līdz nodziest indikators.
3. Tagad varat atvērt vāku.
4. Aizveriet vāku un pieskarieties || taustiņam vēlreiz. Programma (vai) turpina darbību.

PROGRAMMAS BEIGĀS

- Ierīces darbība apstājas automātiski.
- Atskan skaņas signāli, ja tie ir aktivizēti.
- Dispļejā iedegas .
- Taustiņa || indikators nodziest.
- Vāka bloķēšanas indikators mirgo (kad vāks atbloķējas) un pēc tam nodziest.
- Tagad varat atvērt vāku.
- Izņemiet veļu no ierīces. Pārliecinieties, ka veļas tilpne ir tuksa.
- Dažas sekundes pies piediet taustiņu , lai izslēgtu ierīci.
- Aizgrieziet ūdens krānu.

- Turiet vāku pusvirus, lai ierīcē neveidotos pelējums un smakas.

Mazgāšanas programma beigusies, taču veļas tilpnē vēl aizvien ir ūdens:

- Veļas tilpne regulāri griežas, lai novērstu veļas burzīšanos.
- Indikators mirgo, lai atgādinātu izsūknēt ūdeni.
- Vāka bloķēšanas indikators deg. Mirgo taustiņa indikators. Vāks paliek bloķēts.
- Lai atvērtu vāku, nepieciešams izsūknēt ūdeni.

Ūdens izsūknēšana:

- Lai izsūknētu ūdeni.
 - Pieskarieties taustiņam . Izvēlētajām mazgāšanas programmām ierīce veic ūdens izsūknēšanu un veļas izgriešanu ar maksimālo veļas izgriešanas ātrumu.
 - Varat arī pieskarties taustiņam , lai mainītu veļas izgriešanas ātrumu un un pēc tam pieskarieties taustiņam . Ierīce izsūknē ūdeni un izgriež veļu. Ja iestatāt , ierīce tikai izsūknē ūdeni.
- Kad programmas darbība beigusies un dažas minūtes pēc tam, kad vāka bloķēšanas

indikators ir nodzisīs, jūs varat atvērt vāku.

- Dažas sekundes piespiediet taustiņu , lai izslēgtu ierīci.



Ierīce izsūknē ūdeni un izgriež veļu automātiski pēc aptuveni 18 stundām (izņemot Veļas programmu).

AUTO-IZSL IESPĒJA

AUTO-IZSL nogaides iespēja automātiski izslēdz iekārtu, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Visi indikatori un displejs nodziest, kad:

- Ierīce netiek lietota 5 minūtes pirms taustiņa piespiešanas.
- Piespiediet taustiņu , lai atkal ieslēgtu ierīci.
- Piecas minūtes pēc mazgāšanas programmas beigām.
- Piespiediet taustiņu , lai atkal ieslēgtu ierīci. Displejs rāda beidzamās iestātītās mazgāšanas programmas beigu laiku.
- Pieskarieties taustiņam, ja vēlaties iestātīt jaunu ciklu.

PADOMI UN IETEIKUMI

VEĻAS IELĀDE

- Sašķirojet veļu: baltā, krāsainā, sintētika, smalkveļa un vilna.
- Ievērojet uz etiķetēm norādītās drēbju aprūpes norādes.
- Nemazgājet kopā baltus un krāsainus apģērbus.
- Pirma reizi mazgājot atsevišķus krāsainus apģērbus, tie var zaudēt krāsu. Mēs iesakām tos mazgāt atsevišķi pirmajās reizēs.
- Aizpogājet spilvendrānas, aiztaisiet rāvējslēdzējus, āķīšus un spiedpogas. Sasniņiet jostas.
- Iztukšojet kabatas un atlökiet atlokes.
- Izgrieziet uz āru daudzslāpnu audumus, vilnu un drēbes ar uzkrāstotām ilustrācijām.
- Grūti nonemamus traipus noņemiet ar īpašu veļas mazgāšanas līdzekli.
- Pirms ievietošanas veļas tilpnē, iepriekš izmazgājet un apstrādājiet grūti nonemamus traipus.
- Rīkojieties uzmanīgi ar aizkariem. Noņemiet āķus vai ielieciet aizkarus mazgāšanas maisā vai spilvendrānā.

- Nemazgājet apģērbu bez vīlēm un apģērbu ar iegriezumiem. Izmantojet speciālo veļas mazgāšanas maisu maziem un/vai smalkiem apģērbiem (piem., krūšturus ar stīpām, jostas, zebkis u.c.).
- Īpaši nelieels veļas daudzums var radīt līdzvara problēmas izgriešanas fāzes laikā. Ja tas notiek, ar rokām izkārtojiet drēbes tilpnē un iedarbiniet izgriešanas fāzi no sākuma.

NOPIETNI TRAIPI

Dažiem traipiem ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli nepietiks.

Mēs iesakām iepriekš apstrādāt šos traipus pirms drēbju ievietošanas ierīcē.

Jūs varat iegādāties īpašus traipu noņēmējus. Izmantojet īpašos traipu noņēmējus, kas piemēroti traipa un auduma veidam.

MAZGĀŠANAS LĪDZEKLĀ UN PIEDEVAS

- Lietojet tikai veļas mazgājamām mašīnām paredzētos mazgāšanas līdzekļus un piedevas:

- veļas pulverus visu veidu audumiem;
- veļas pulverus maigiem audumiem (40 °C maks.) un vilnai;
- šķidrus mazgāšanas līdzekļus programmām mazgāšanai zemās temperatūrās (60 °C maks.) visu veidu audumiem, vai īpaši tikai vilnai.
- Nejauciet kopā dažādus mazgāšanas līdzekļu veidus.
- Lai saudzētu vidi, neizmantojet vairāk par nepieciešamo mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz šo produktu iepakojuma.
- Izmantojet auduma veidam un krāsai, programmas temperatūrai un netīrības pakāpei atbilstošus produktus.
- Ja jūsu ierīce nav aprīkota ar mazgāšanas līdzekļa dozatoru ar aizbūdņu mehānismu, ielejiet šķidru mazgāšanas līdzekli dozēšanas bumbiņā (piegādā mazgāšanas līdzekļa ražotājs).

IETEIKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

- Iestatiet programmu bez priekšmazgāšanas fāzes, lai mazgātu vidēji netīru veļu.

KOPŠANA UN TĪRĪŠANA



BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu "Drošība".

ĀRPUSES TĪRĪŠANA

Triet ierīci tikai ar siltu ziepjūdeni. Pilnībā nosusiniet visas virsmas.



UZMANĪBU! Nelietojiet alkoholu, šķīdinātājus vai ķimikālijas.

ATKAĻKOŠANA

Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets vai vidēji ciets, mēs iesakām izmantot velas mazgājamām mašīnām paredzēto ūdens atkaļkošanas līdzekli.

Regulāri pārbaudiet velas tilpni, lai novērstu katlakmens un rūsas veidošanos.

Lai noņemtu rūsu, lietojiet tikai īpašus velas mazgājamām mašīnām paredzētus produktus. To nedrīkst darīt tajā pašā laikā, kad tiek mazgāta veļa.



Vienmēr ievērojet instrukcijas, kas norādītas uz produktu iepakojuma.

- Vienmēr ieslēdziet mazgāšanas programmu, kad veļas mašīna ir pilna.
- Ja nepieciešams, izmantojet traipu tīrīšanas līdzekli, iestatot programmu ar zemu temperatūru.
- Lai izmantotu pareizo mazgāšanas līdzekļa daudzumu, noskaidrojiet ūdens cietību savā mājoklī. Skatiet sadaļu "Ūdens cietība".

ŪDENIS CIETĪBA

Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets vai vidēji ciets, mēs iesakām izmantot velas mazgājamām mašīnām paredzēto ūdens mīkstināšanas līdzekli. Rajonos, kur ūdens ir mīksts, ūdens mīkstināšanas līdzekli lietot nav nepieciešams.

Lai noskaidrotu ūdens cietības pakāpi savā rajonā, sazinieties ar savu vietējo ūdens piegādes uzņēmumu.

Lietojiet pareizu daudzumu ūdens mīkstinātāja. Ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz produktu iepakojuma.

APKOPES MAZGĀŠANA

Izmantojot programmas, kas lieto zemāku temperatūru, zināma daļa mazgāšanas līdzekļa paliek velas tilpnei. Veiciet apkopes mazgāšanu regulāri. Lai to izdarītu:

- Izņemiet veļu no velas tilpnes.
- Iestatiet kokvilnas programmu ar visaugstāko temperatūras iestatījumu un nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

VĀKA BLĪVĒJUMS


Regulāri pārbaudiet blīvējumu. Notīriet to nepieciešamības gadījumā, izmantojot amonjaka krēma tīrīšanas līdzekli, nesaskräpējot blīvējuma virsmu,




Vienmēr ievērojet instrukcijas, kas norādītas uz produktu iepakojuma.

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA TĪRŠANA


1.

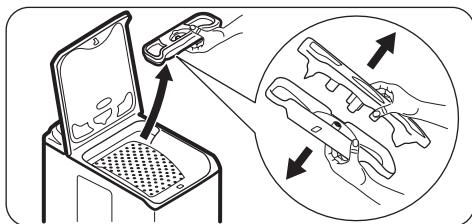




2.

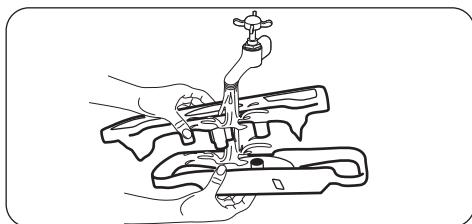

3.

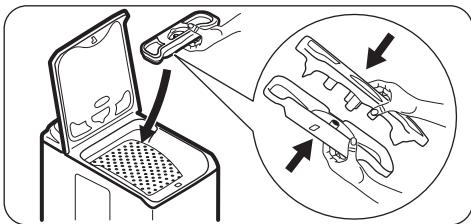

IEPLŪDES ŠLŪTENES UN FILTRA VĀRSTA TĪRŠANA

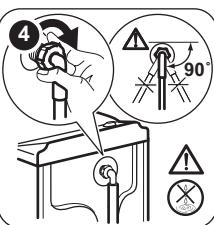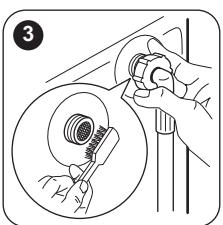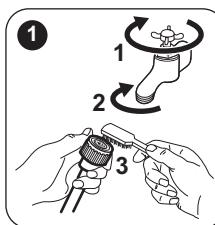

BRĪDINĀJUMI PAR SALU

Ja ierīce uzstādīta vietā, kur gaisa temperatūra var būt zemāka par 0 °C, izlaidiet atlikušo ūdeni no ieplūdes šķūtenes un izsūknējet to no sūkņa.



Veiciet šo procedūru arī tad, ja vēlaties veikt ūdens ārkārtas izsūknēšanu.

- Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Nonemiet ūdens ieplūdes cauruli.
- Nonemiet aizplūdes šķūteni no aizmugures balsta un noāķējiet to no izlietnes vai aizplūdes.
- Ievietojiet noplūdes un ieplūdes šķūtenu galus tvertnē. Ľaujiet ūdenim izplūst no šīm šķūtenēm.

- Izvēlieties ūdens izsūknēšanas programmu ar Izsūknēšana un veļas izgriešana iespēju un ļaujiet tai darboties līdz cikla beigām.
- Kad ūdens vairs neizteks, atkal uzstādīet ieplūdes un noplūdes šķūtenes.
- Pies piediet taustiņu Iesl./Izsl., lai izslēgtu ierīci.



BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, ka temperatūra ir augstāka par 0°C, pirms atkal lietojat ierīci. Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies zemas temperatūras rezultātā.

PROBLĒMRISINĀŠANA



BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu "Drošība".

IEVADS

Ierīce neieslēdzas vai apstājas darbības laikā. Vispirms mēģiniet atrast problēmas risinājumu (skatiet tabulu). Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

Dažu problēmu gadījumā atskan skaņas signāls un displejā redzams brīdinājuma kods:

- **E10** - Ierīce kārtīgi nepiepildās ar ūdeni. No jauna iedarbiniet ierīci, nospiežot  taustiņu. Pēc 10 sekundēm vāks atbloķēsies.

IESPĒJAMĀS KĻŪMES

Problēmas	Iespējamais risinājums
Programma neieslēdzas.	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet, vai kontaktdakša pieslēgta kontaktligzdai. • Pārliecīnieties, vai ierīces vāks un veļas tilpnes durvis ir aizvētas pareizi. • Pārliecīnieties, vai nav bojātu drošinātāju drošinātāju kastē. • Pārbaudiet, vai tīcīs nospiests taustiņš Sākt/Pauze. • Ja iestātīts atlīktais starts, atceliet iestātījumu vai gaidiet laika atlīkstes beigas. • Izslēdziet Bērnu drošības funkciju, ja tā ir ieslēgta.
Ierīce kārtīgi nepiepildās ar ūdeni.	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts. • Pārliecīnieties, vai ūdens piegādes spiediens nav pārāk zems. Lai iegūtu šo informāciju, sazinieties ar vietējo ūdens apgādes dienestu. • Pārbaudiet, vai ūdens krāns nav aizsērējis. • Šo problēmu var izraisīt ieplūdes šķūtenes filtrs vai vārsta izplūdes sistēmas filtrs, kas var būt aizsērējis. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrišana". Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. • Pārbaudiet, vai ieplūdes šķūtene nav samezglojusies vai saliekta. • Pārliecīnieties, vai ūdens ieplūdes šķūtenes pieslēgums ir pa-reizs.

Problēmas	Iespējamais risinājums
Ierīce neizsūknē ūdeni.	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai izlietnes sifons nav aizsērējis. Pārbaudiet, vai ūdens izvades šķūtene nav sagriezusies vai saļekta. Pārliecinieties, vai ūdens noplūdes šķūtenes pieslēgums ir pareizs. Iestatot programmu bez ūdens izsūknēšanas fāzes, iestatiet ūdens izsūknēšanas fāzi. Ja izvēlēta iespēja, kuras beigās ūdens netiek izvadīts no veļas tilpnes, iestatiet ūdens izsūknēšanas iespēju. Šo problēmu var izraisīt aizsērējis iztukšošanas filtrs. Lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto klientu atbalsta centru.
Nedorbojas veļas izgriešanas fāze, vai mazgāšanas cikls noris ilgāk nekā parasti.	<ul style="list-style-type: none"> Ar rokām izkārtojiet drēbes tilpnē un iedarbiniet izgriešanas fāzi no sākuma. Šī problēma, iespējams, radusies īdzsvara trūkuma dēļ. Iestatiet veļas izgriešanas iespēju. Ja izvēlēta iespēja, kuras beigās ūdens netiek izvadīts no veļas tilpnes, iestatiet ūdens izsūknēšanas iespēju. Šo problēmu var izraisīt aizsērējis iztukšošanas filtrs. Lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto klientu atbalsta centru.
Uz grīdas ir ūdens.	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai ūdens šķūtenu savienotājdetājas ir cieši pievilktais un nav ūdens noplūdes. Pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes šķūtene vai ūdens izsūknēšanas šķūtene nav bojātas. Pārliecinieties, vai izmantots pareizais mazgāšanas īdzeklis un pareizā daudzumā.
Ierīces vāku nevar atvērt.	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai mazgāšanas programma beigusies. Ja veļas tilpnē palicis ūdens, iestatiet ūdens izsūknēšanas vai veļas izgriešanas iespēju.
Ierīce rada neparastus trokšņus.	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi noīmēnota. Skatiet sadaļu "Uzstādišanas norādes". Pārbaudiet, vai ir noņemti transportēšanas stiprinājumi un iepakojuma materiāli. Skatiet sadaļu "Uzstādišanas norādes". Lielieciel tilpnē vairāk veļas. Veļas var būt par maz.
Ierīce piepildās ar ūdeni un tad uzreiz to izsūknē.	<ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka izvades šķūtene ir pareizā pozīcijā. Šķūtenes gals atrodas pārāk zemu. Skatiet sadaļu "Uzstādišanas norādes".
Cikls ir īsāks par uzrādīto laiku.	<ul style="list-style-type: none"> Ierīce izskaitījo jauno laiku atbilstoši veļas ielādei. Skatiet sadaļu "Patēriņa lielumi".
Cikls ir garāks par uzrādīto laiku.	<ul style="list-style-type: none"> Nelīdzvarota veļas ielāde pagarina darbības laiku. Tas ir normāli šai ierīcei.
Mazgāšanas rezultāti nav apmierinoši.	<ul style="list-style-type: none"> Palieliniet mazgāšanas īdzekļa daudzumu vai izmantojiet citu mazgāšanas īdzekli. Pirms veļas mazgāšanas izmantojiet īpašus izstrādājumus, lai likvidētu grūti iztīrāmus traipus. Pārliecinieties, ka iestatījāt pareizu temperatūru. Samaziniet veļas daudzumu.

Problēmas	Iespējamais risinājums
Nevar iestatīt iespēju.	<ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka tiek spiests (-i) tikai vēlamais (-ie) skārientau-stiņš (-i).

Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Programma atsāksies no tās vietas, kur tā tika pārtraukta. Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Ja ekrānā redzami citi brīdinājuma kodi. Ieslēdziet un izslēdziet ierīci. Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

SERVISA IZVĒLNE
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas. Sazinoties ar apkopes centru, gādājet, lai būtu pieejama šāda informācija. Šī informācija ir norādīta uz datu plāksnītes: modelis, izstrādājuma Nr. un sērijas numurs. (Mod., Prod. No., Ser. No.)

TEHNISKIE DATI

Izmērs	Platums / augstums / dzīlums / kopējais dzīlums	400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Elektrības padeves pie-slēgums	Spriegums Vispārējā jauda Drošinātājs Frekvence	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Aizsardzības pakāpe pret cieto dalīju un mitruma izpla-tīšanos, kuru nodrošina aizsargapvalks, izņemot gadīju-mus, kad zemsprieguma iericēm nav aizsardzības no mitruma	IPX4	
Ūdens padeves spie-diens	Minimums Maksimums	0,5 bāri (0,05 MPa) 8 bāri (0,8 MPa)
Ūdens padeve ¹⁾		Auksts ūdens
Maksimālais veļas daudzums	Kokvilna	6 kg
Elektroenerģijas patēriņa klase		A++
Izgriešanas ātrums	Maksimums	1200 apgr./min.

1) Pievienojet ūdens ieplūdes šķūteni ūdens krānam ar 3/4" vītni.

PAPILDU TEHNISKIE DATI

Zīmola logotips	ZANUSSI	
Izplatītāja nosaukums	Electrolux Lehel Kft 1142 Budapest Erzsébet kir.né útja 87	
Ierīces modeļa nosaukums	ZWQ 61225CI	
	Mērvienība	

Elektroenerģijas patēriņa klase	(klases no A līdz D , kur A - visefektīvākā, bet D - vismazāk efektīva)	A++
Mazgāšanas veikspēja	(klases no A līdz G , kur A - visefektīvākā, bet G - vismazāk efektīva)	A
Veļas izgriešanas veikspēja	(klases no A līdz G , kur A - visefektīvākā, bet G - vismazāk efektīva)	B
Atlikušais mitrums	%	53
Maksimālais veļas izgriešanas ātrums	apgr./min.	1200
Veļas ielāde	kg	6
Vidējais enerģijas patēriņš gadā¹⁾	kWh	167
Vidējais ūdens patēriņš gadā 1)	litri	9490
Mazgāšanas troksnis parastai ko-kvilnai paredzētai 60 °C programmai	dB/A	57
Izgriešanas troksnis parastai ko-kvilnai paredzētai 60 °C programmai	dB/A	76

1) Atbilst normatīvam EN60456.

APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Paliūdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet

ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodamai šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prieikus galėtumėte pasižiūrėti.

VAIKŲ IR PAŽEIDŽIAMŲ ŽMONIŲ SAUGA

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
- Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
- Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
- Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- Ploviklius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia, kai prietaiso durelės atviros.
- Vaikai be priežiūros negali atlkti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI

- Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
- Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį galima naudoti, pavyzdžiu:
 - darbuotojų valgomuosiuose, pavyzdžiui, parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
 - viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose gyvenamosiose aplinkose;

- bendro naudojimo patalpose daugiaubiuose arba savitarnos skalbyklose.
- Neviršykite maksimalaus, 6 kg skalbinių kiekio (žr. skyrių „Programų lentelė“).
- Darbinis vandens slėgis vandens įleidimo vietoje iš išėjimo jungties turi būti nuo 0,5 baro (0,05 MPa) iki 8 barų (0,8 MPa).
- Pagrinde esančios ventiliacijos angos neturi užstoti kilimas, patiesalas ar bet kokia kita grindų danga.
- Prietaisas turi būti prijungtas prie vandentiekio naudojant naujai pristatytus žarnų komplektus arba kitus įgaliotojo techninės priežiūros centro pristatytus naujus žarnų komplektus.
- Senų žarnų komplektų pakartotinai naudoti negalima.
- Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros centru arba panašios kvalifikacijos asmenims – antraip gali kilti elektros pavojus.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo.
- Nevalykite prietaiso aukštu slėgiu vandens purkštuvais ir (arba) garais.
- Nuvalykite prietaisą drėgna šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamujų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklų.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

ĮRENGIMAS



Įrengimas turi atitiktis galiojančias nacionalines taisykles.

- Nuimkite visas pakuotės medžiagas ir gabenimo varžtus, išskaitant guminę įvorę su plastikiniu tarpikliu.
- Gabenimo varžtus laikykite saugioje vietoje. Jeigu prietaisą ateityje reikės perkelti, juos reikia išsukti, kad būgnas būtų užfiksuotas ir apsaugotas nuo vidinio sugadinimo.
- Perkeldami prietaisą, visada būkite atsargūs, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite

apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.

- Nejrenkite ir nenaudokite sugadintu prietaiso.
- Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
- Nejrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur temperatūra gali būti žemesnė nei 0 °C, arba ten, kur jis gali būti veikiamas oro salygų.
- Grindys, ant kurių bus įrengtas prietaisas, turi būti plokščios, stabilios, atsparios karščiui ir švarios.
- Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir grindų vyktų oro cirkuliacija.

- Pastatė prietaisą į nuolatinę jo vietą, gulsčiuku patikrinkite, ar jis stovi lygiai. Jei jis stovi nelygiai, atitinkamai sureguliuokite jo kojeles.
- Nejrenkite prietaiso tiesias viš grindyse esančio kanalizacijos vamzdžio.
- Nepurkškite ant prietaiso vandens ir saugokite ji nuo pernelyg didelės drėgmės poveikio.
- Nestatykite prietaiso ten, kur prietaiso dangčio negalima atidaryti iki galo.
- Nedékite po prietaisu uždaros talpyklės ištekėjusiam vandeniu surinkti. Kreipkités į igaliotaji techninės priežiūros centrą, kad išsiaiškintumėte, kokius priedus galite naudoti.

ELEKTROS JUNGTIS



! ISPĖJIMAS! Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

- Šis prietaisas turi būti įžemintas.
- Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą elektros lizdą.
- Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštéléje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinius duomenis.
- Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginamujų laidų.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir elektros laidą. Jei reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų igaliotasis techninės priežiūros centras.
- Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
- Nelieskite maitinimo laido arba elektros kištuko šlapiomis rankomis.
- Norédami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laidą. Visada traukite paémę už elektros kištuko.
- Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.

VANDENS PRIJUNGIMAS

- Nesugadinkite vandens žarną.
- Prie prijungiant prie naujų vamzdžių, ilgai nenaudotų vamzdžių, kur buvo atliekami remonto darbai arba sumontuoti nauji prietaisai (vandens skaitikliai ir pan.), leiskite vandenį, kol jis pradės bėgti švarus ir skaidrus.
- Per ir po pirmo prietaiso panaudojimo patikrinkite, ar nėra matoma vandens nuotekio.

- Nenaudokite ilginimo žarnų per trumpai vandens ijeidimo žarnai pailginti. Susisiekite su techninės priežiūros centru, kad vandens ijeidimo žarna būtų pakeista ilgesne.
- Galima matyti, kaip vanduo teka iš vandens išeidimo žarnos. Taip yra todėl, kad gamykloje prietaisais buvo išbandomas su vandeniu.
- Vandens išeidimo žarną galima pailginti daugiausiai iki 400 cm. Jeigu reikia ilgesnės žarnos, susisiekite su techninės priežiūros centru.

NAUDOJIMAS



! ISPĖJIMAS! Sužeidimo, elektros smūgio, gaisro, nudegimų arba prietaiso sugadinimo pavojus.

- Laikykites ant ploviklio pakuočės pateiktų saugos nurodymų.
- Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedékite degių produktų arba degiais produktais sudrékintų daiktų.
- Patikrinkite, ar visi metaliniai elementai buvo pašalinti nuo skalbiinių.
- Neskalbkite stipriai alyva, tepalu ar kitomis riebiomis medžiagomis suteptų audinių. Jos gali sugadinti skalbyklės gumines dalis. Tokius audinius, prieš dėdami į skalbyklę, išskalbkite rankomis.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Dél prietaiso remonto kreipkités į igaliotaji aptarnavimo centrą.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.

ŠALINIMAS




! ISPĖJIMAS! Pavojus susižeisti arba uždusti.

- Atjunkite prietaisą nuo tinklo maitinimo ir vandentiekio.
- Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso ir pašalinkite ji.
- Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba naminiai gyvūnai neįsigritytų būgne.
- Prietaisą šalinkite pagal vietinius elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo reikalavimus.

GAMINIO APRAŠYMAS


PRIETAISO APŽVALGA

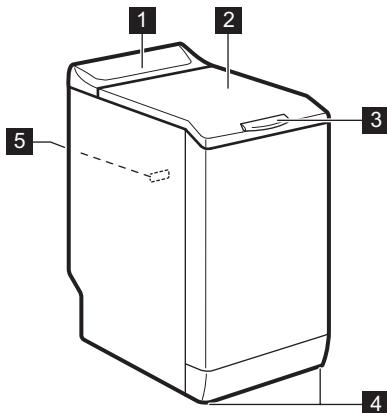


- 1 Valdymo skydelis
- 2 Dangtis
- 3 Dangčio rankena
- 4 Kojelės prietaisui išlyginti
- 5 Techninių duomenų plokštélė

VALDYMO SKYDELIS

VALDYMO SKYDELIO APRAŠAS

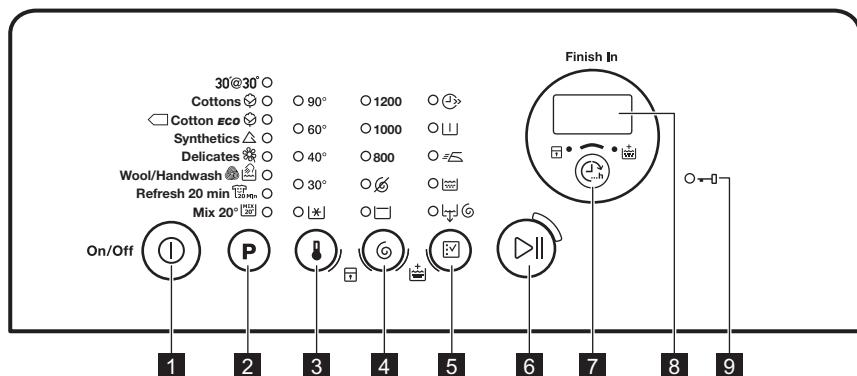

- 1 Ijungimo / išjungimo mygtukas ① (Ijungti / išjungti)
- 2 Programų pasirinkimo jutiklinis mygtukas P
- 3 Temperatūros pasirinkimo jutiklinis mygtukas
- 4 Gręžimo greičio pasirinkimo jutiklinis mygtukas ⌂
- 5 Parinkčių pasirinkimo jutiklinis mygtukas ☑
- 6 Paleidimo / pristabdymo jutiklinis valdiklis ▷||
- 7 Vandens palikimo būgne jutiklinis mygtukas ⌂... (Baigtis paliekant vandenį būgne)

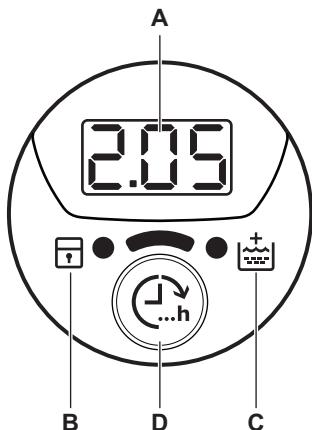8 Rodinys**9** Užrakintų durelių indikatorius **EKRANAS**

- A.** Laiko sritis:
 - **125:** programos trukmė
 - **3h:** pabaigos paliekant vandenį būgne laikas
 - **E 20:** įspėjamieji kodai
 - **E rr:** klaidos pranešimas
 - **□:** programa yra baigta.
- B.** Užrakto nuo vaikų funkcijos indikatorius:
 - Įjungus šį prietaisą, ekrane rodomas šis indikatorius.
- C.** Papildomo skalavimo indikatorius:
 - Įjungus šią parinktį, ekrane rodomas šis indikatorius.
- D.** Baigtis paliekant vandenį būgne jutiklinis mygtukas.

PROGRAMŲ LENTELĖ

Programa Temperatūros inter- valas	Didžiausias skal- biniių kiekis Didžiausias gręži- mo greitis	Programos aprašas (Skalbinių rūšis ir suteptimo lygis)
30'@30° 30 °C	2 kg 800 aps./min.	Trumpas ciklas mažai suteptiems arba norimiems atnaujinti sintetiniams ir plonų audinių skalbiniams.
Medvilnė  90 °C – šaltas	6 kg 1200 aps./min.	Balta ir spalvota medvilnė. Vidutiniškai, labai ir mažai sutepti.
 Ekonomiška medvilnė ¹⁾  60–40 °C	6 kg 1200 aps./min.	Balta ir neblunkanti spalvota medvilnė. Vidutiniškai sutepti skalbiniai. Energijos sąnaudos sumažėja ir pailgėja skalbimo programos trukmę.
Sintetika  60 °C – šaltas	2,5 kg 1200 aps./min.	Sintetiniai arba mišrių audinių skalbiniai. Vidutiniškai sutepti skalbiniai.
Ploni audiniai  40 °C – šaltas	2,5 kg 1200 aps./min.	Plonų audinių, pavyzdžiui, akrilo, viskozės ir mišrių audinių skalbiniai, kuriuos reikia skalbti švelniau. Vidutiniškai sutepti skalbiniai.

Programa Temperatūros inter- valas	Didžiausias skal- binių kiekis Didžiausias greži- mo greitis	Programos aprašas (Skalbinių rūšis ir suteptimo lygis)
Vilna / skalbimas rankomis 40 °C – šaltas	1 kg 1200 aps./min.	Skalbyklėje plaunami vilnoniai, rankomis plaunami vilnoniai ir kitų audinių skalbiniai su priežiūros simboliu „skalbti rankomis“ ²⁾ .
Atgaivinimas 20 min. 40–30 °C	1 kg 1200 aps./min.	Labai trumpas ciklas mažai suteptiems arba vieną kartą dėvētiems medvilniniams ir sintetiniams skalbiniams.
Mišrus 20° 20 °C	2,5 kg 1200 aps./min.	Speciali programa mažai suteptiems medvilniniams, sintetiniams ir mišraus pluošto audiniams. Nustatykite šią programą, kad sumažintumėte energijos sąnaudas. Išsitinkite, kad skalbiklis yra tinkamas naudoti žemoje temperatūroje, jog gautumėte gerus skalbimo rezultatus ³⁾

1) Standartinės programos, naudojamos vertinant sąnaudas energijos sąnaudų ženklinimui.

Pagal reglamentą 1061/2010 šios programos yra atitinkamai standartinė 60 °C medvilnės programa ir standartinė 40 °C medvilnės programa. Tai veiksmingiausios programos energijos ir vandens sąnaudų atžvilgiu, skalbiant vidutiniškai suteptus medvilniinius skalbinius.



Skalbimo fazės metu vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos pasirinktos programos temperatūros.

2) Šio ciklo metu būgnas létai sukasi ir taip užtikrinamas švelnus skalbimas. Gali atrodyti, kad būgnas nesisuka arba netinkamai sukasi, bet tai normalu veikiant šiai programai.

3) Nešviečia temperatūros indikatorius.

Programų parinkčių suderinamumas

Programa				1)							
30'@30°		■						■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■				■	■	■	■	
20 Min	■	■	■				■	■	■	■	

Programa										
[MIX] 20]	■	■	■				■	■	■	■

1) Nustačius šią parinktį, rekomenduojame sumažinti skalbinių kiekį. Galima dėti visą skalbinių kiekį, bet skalbimo rezultatai gali netenkinti. Rekomenduojamas skalbinių kiekis: medvilnė: 3 kg, sintetiniai ir ploni audinių skalbiniai: 1,5 kg.

SĄNAUDOS



Nurodytos vertės gautos laboratorinėmis sąlygomis pagal atitinkamus standartus. Duomenys priklauso nuo įvairių priežasčių: skalbinių kiekio bei rūšies ir aplinkos oro temperatūros. Vandens slėgis, elektros tinklo įtampa ir įleidžiamo vandens temperatūra taip pat gali turėti poveikio skalbimo programos trukmei.



Siekiant pagerinti šio gaminio kokybę, techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.



Programos pradžioje ekrane rodoma programos trukmė skalbiant didžiausią skalbinių kiekį.

Skalbimo fazės metu programos trukmė automatiškai apskaičiuojama ir ji gali labai sumažėti, jei skalbinių kiekis yra mažesnis nei didžiausias leistinas (pvz. medvilnės 60 °C programai didžiausias skalbinių kiekis yra 6 kg, programos trukmė viršija 2 valandas, o kai tikrasis skalbinių kiekis yra 1 kg, programos trukmė yra trumpesnė nei 1 valanda).

Kai prietaisas skaičiuoja tikrą programos trukmę, ekrane mirksi taškas.

Programos	Skalbinių kiekis (kg)	Energijos sąnaudos (kWh)	Vandens sąnaudos (litrais)	Aptykslė programos trukmė (minutėmis)	Likusi drėgmė (%) ¹⁾
Medvilnė 60 °C	6	1,10	56	180	53
Medvilnė 40 °C	6	0,65	54	150	53
Sintetika 40 °C	2,5	0,45	46	105	35
Ploni audiniai 40 °C	2,5	0,55	46	90	35
Vilna / skalbimas rankomis 30 °C ²⁾	1	0,35	50	65	30

Standartinės medvilnės programos

Standartinė 60 °C medvilnė	6	0,80	47	246	53
----------------------------	---	------	----	-----	----

Programos	Skalbių kiekis (kg)	Energijos sąnaudos (kWh)	Vandens sąnaudos (litrais)	Aptykslė programos trukmė (minutėmis)	Likusi drėgmė (%) ¹⁾
Standartinė 60 °C medvilnė	3	0,54	38	174	53
Standartinė 40 °C medvilnė	3	0,49	39	175	53

1) Gręžimo fazės pabaigoje.

2) Tam tikrose modeliuose negalimos.

Išjungimo režimas (W)	Ijungimo režimas (W)
0,48	0,48

Pirmiau esančioje lentelėje pateikta informacija atitinka ES Komisijos reglamentą 1015/2010, igvendinantį direktyvą 2009/125/EB

PARINKTYS

TEMPERATŪRA

Pasirinkę šią parinktį, galite sumažinti numatytają temperatūrą.

Indikatorius = šaltas vanduo.

Užsidega nustatytos temperatūros indikatorius.

GRĘZIMAS

Pasirinkę šią parinktį, galite sumažinti numatytaį gręžimo greitį.

Užsidegs nustatyto greičio indikatorius.

Papildomos gręžimo parinktys:

Be gręzimo

- Nustatykite šią parinktį, kad atšauktumėte visas gręžimo fazes. Galima tik vandens išleidimo fazė.
- Užsidegs atitinkamas indikatorius.
- Nustatykite šią parinktį, skalbdami labai jautrius audinius.
- Kai kurioms skalbimo programoms skalavimų fazės metu naudojama daugiau vandens.

Skalavimo sulaikymas

- Nustatykite šią parinktį, kad skalbiniai nesusiglamžytų.
- Užsidegs atitinkamas indikatorius.

- Programai pasibaigus, vanduo iš būgno neišleidžiamas.
- Būgnas reguliarai pasukamas, kad skalbiniai nesusiglamžytų.
- Dangčis lieka užblokuotas. Norėdami atrakinti dangči, privalote išleisti vandenį.



Apie vandens išleidimą skaitykite skyrellyje „Programai pasibaigus“.

SPARČIOJI

Naudodami šią parinktį, galite sutrumpinti programos laiką.

Naudokite šią parinktį nesmarkiai suteptiems skalbiniams arba gaminiams, kuriuos reikia atšviežinti.

Užsidegs atitinkamas indikatorius.

PIRMINIS SKALBIMAS

Naudodami šią parinktį, prie skalbimo programos galite pridėti pirminio skalbimo fazę.

Naudokite šią parinktį stipriai suteptiems skalbiniams skalbti. Nustačius šią parinktį, pailgėja programos trukmę.

Užsidega atitinkamas indikatorius.

LENGVAS LYGINIMAS 

Prietaisas skalbia ir gręžia atsargiai, kad skalbiniai nesusiglamžytų.

Šis prietaisas sumažina gręžimo greitį, naudoja daugiau vandens ir pritaiko programos trukmę pagal skalbinių tipą.

Užsidegs atitinkamas indikatorius.

SKALAVIMAS 

Šia parinktimi galite atlikti tik pasirinktos skalbimo programos paskutinį skalavimą.

Jeigu taip pat nustatėte papildomo skalavimo funkciją (), prietaisas prideda du arba daugiau skalavimų.

Užsidega atitinkamas indikatorius.

VANDENS IŠLEIDIMAS IR GRĘŽIMAS 

Šia parinktimi galite atlikti gręžimo ir vandens išleidimo ciklą.

Ši gręžimo fazė tinka jūsų nustatyti skalbimo programai.

NUOSTATOS

NUOLATINIS PAPILDOMAS SKALAVIMAS 

Ši parinktis leidžia jums pastoviai naudoti papildomą skalavimą su kiekviena naujai nustatyta programa.

- Norėdami **įjungti / išjungti** šią parinktį, vienu metu palieskite ir palaikykite mygtukus  ir , kol  užsidegs / užges indikatorius.

APSAUGOS NUO VAIKŲ UŽRAKTAS 

Naudodami šią parinktį, galite apsaugoti prietaisą, kad vaikai nežaistų valdymo skydeliu.

- Norėdami **įjungti / išjungti** šią parinktį, vienu metu palieskite ir palaikykite  ir  mygtukus, kol  užsidegs / užges indikatorius.

Ijunkite šią parinktį, palietę mygtuką .

Mygtukai yra užrakinti (išskyrus mygtuką ).

PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMAKART

- Ijunkite maitinimo laido kištuką į elektros lizdą.



Jeigu taip pat nustatėte parinktį „Be gręžimo“ () prietaisas tik išleis vandenį.

BAIGTI PALIEKANT VANDENĮ BŪGNE 

Naudodami šią parinktį, galite nustatyti valandų skaičių, kuriomis praėjus norėtumėte, kad skalbimo programa būtų baigta.

Galite nustatyti mažiausiai 3 valandas ir daugiausiai 20 valandų.

Ekrane rodomas valandų skaičius ir šviečia indikatorius virš mygtuko .

PAPILDOMAS SKALAVIMAS 

Naudodami šią parinktį, prie skalbimo programos galite pridėti kelis papildomus skalavimus.

Naudokite šią parinktį, skalbdami skalbimo priemonėms alergiškų žmonių drabužius, arba tuo atveju, jeigu vanduo yra minkštas.

Užsidega susijęs indikatorius.¹⁾



Ši parinktis lieka įjungta, netgi kai išjungiate prietaisą.

GARSO SIGNALAI

Garso signalai pasigirsta:

- Programa yra baigta.
- Esant prietaiso veikimo sutrikimui.

Norėdami **įjungti / išjungti** garso signalus, vienu metu palieskite ir 4 sekundes palaikykite mygtukus  ir .



Išjungus garso signalus, ivykus prietaiso veikimo sutrikimui jie vis tiek veiks.

1) Kaip suaktyvinti šią parinktį žr. „Nuostatos“.

3. Įpilkite truputį skalbiklio į skalbimo fazės skyrelį.
4. Nustatykite ir paleiskite programą medvilnei skalbti, parinkę aukščiausią temperatūrą, bet skalbinių nedekite.

Taip iš būgno ir korpuso bus pašalintas visas galimas purvas.


KASDIENIS NAUDOJIMAS



ISPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.

SKALBINIŲ DĒJIMAS

1. Atidarykite prietaiso dangtį.
2. Paspauskite mygtuką A.

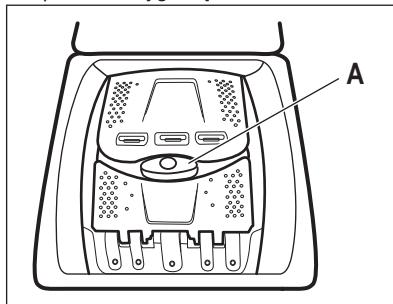

Būgnas automatiškai atidaromas.

3. Po vieną skalbinius sudėkite į būgną.
4. Prieš dėdami skalbinius į prietaisą, juos pakratykite.


Nepridėkite per daug skalbinių į būgną.
5. Uždarykite būgną ir dangtį.



DĒMESIO Prieš uždarydami prietaiso dangtį, būtinai tinkamai uždarykite būgną.

SKALBIMO PRIEMONIŲ IR PRIEDŪ NAUDOJIMAS

Pripilkite reikiama skalbiklio ir audinių minkštiklio kiekį.

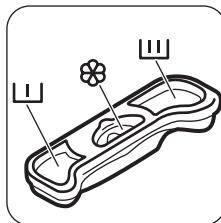

SKALBIMO PRIEMONĖS SKYRELIAI

	Skalbimo priemonės skyrelis pirmojo skalbimo fazei.
	Skalbimo priemonės skyrelis skalbimo fazei.
	Skystujų skalbimo priedų (audinių minkštiklio ar standiklio) skyrelis.
	DĒMESIO Neviršykite M lygio.

PRIETAISO IJUNGIMAS

Paspauskite ir palaikykite mygtuką įjungti / išjungti prietaisui įjungti arba išjungti. Įjungus prietaisą, pasigirsta garsas signalas.

PROGRAMOS NUSTATYMAS

1. Palieskite programos mygtuką **P** ir nustatykite programą:
 - Mirksi šio mygtuko **▷||** indikatorius.
 - Ekrane rodoma programos trukmė.
2. Jeigu reikia, pakeiskite temperatūros ir grežimo greitį arba pridėkite galimy parinkčiu. Suaktyvinus parinktį, užsidega nustatytos parinkties indikatorius.



Jeigu ką nors nustatysite netinkamai, ekrane bus rodomas pranešimas **E rr.**

PROGRAMOS PALEIDIMAS BE PARINKTIES BAIGTI PALIEKANT VANDENĮ BŪGNE

Palieskite mygtuką **▷||**.

- Mygtuko **▷||** indikatorius nustoja mirksėti ir pradedą šviesi nepertraukiamai.
- Programa pradedama, dangtis užrakinamas, šviečia indikatorius .
- Trumpą laiką skalbimo ciklo pradžioje gali veikti vandens išleidimo siurblys.



- Praėjus maždaug 15 minučių nuo programos pradžios:
- Prietaisas automatiškai pakoreguoja programos trukmę pagal skalbiniių kiekį.
 - Ekrane rodoma nauja vertė.

PROGRAMOS PALEIDIMAS SU BAIGTI PALIEKANT VANDENĮ BŪGNE PARINKTIMI

1. Pakartotinai lieuskite mygtuką , kad pasirinktumėte valandų skaičių, kada norite, kad būtų baigtas skalbimo ciklas.

Ekrane rodomas nustatytas valandų skaičius (pvz.) ir indikatorius virš mygtuko šviečia iš rodo, kad parinktis yra įjungta.

2. Palieskite mygtuką .

- Durelės yra užrakintos.
- Prietaisas pradeda atgalinį skaičiavimą.
- Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui, programa pradedama automatiškai.



Prieš paliesdami mygtuką , galite atšaukti arba pakeisti nustatytą Baigtį paliekant vandenį būgne parinktį. Paliestę mygtuką , galite tik atšaukti Baigtį paliekant vandenį būgne parinktį.

Norint atšaukti Baigtį paliekant vandenį būgne parinktį:

- a. Palieskite mygtuką , kad prietaisas būtų pristabdytas. Mirksis mygtuko indikatorius .
- b. Liekite mygtuką , kol užges virš šio mygtuko esantis indikatorius. Norėdami nedelsiant paleisti programą, dar kartą palieskite mygtuką .



Kai naudojate skystus skalbiklius kartu su Baigtį paliekant vandenį būgne parinktimi, pridėkite skystus skalbiklius su dozavimo rutuliu (pristato skalbiklio gamintojas).

PROGRAMOS PERTRAUKIMAS IR PARINKČIŲ KEITIMAS

Galite pakeisti tik tam tikras, dar nevykdomas parinktis.

1. Palieskite .

Mirksi šio mygtuko indikatorius.

2. Pakeiskite parinktis. Jeigu pakeisite bet kuria parinktį, parinktis Baigtį paliekant vandenį būgne (jeigu nustatyta) bus išjungta.

3. Vėl palieskite .

Programa tesiama toliau.

PROGRAMOS ATŠAUKIMAS

1. Norėdami atšaukti programą ir išjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką / išjungti.
2. Norėdami išjungti prietaisą, dar kartą spauskite tą patį mygtuką. Dabar galite nustatyti naują skalbimo programą.



Prieš pradedant naują programą, iš prietaiso turi būti išleistas vanduo. Šiuo atveju įsitikinkite, kad skalbimo priemonės skyrellyje yra skalbimo priemonės, jeigu nėra, pripilkite jos.

DANGČIO ATIDARYMAS

Kol veikia programa (arba) prietaiso dangtis yra užrakinamas. Šviečia indikatorius .



DĖMESIO Jeigu temperatūra yra per aukšta ir per daug vandens būgne, jūs negalėsite atidaryti dangčio.

Norint atidaryti dangtį per pirmąsias ciklo minutes (arba kai veikia):

1. Palieskite mygtuką prietaisui pristabdyti.
2. Palaukite pora minučių, kol indikatorius išsijungs.
3. Galite atidaryti dangtį.
4. Uždarykite dangtį ir dar kartą palieskite mygtuką . Programa (arba) tesiama toliau.

PROGRAMAI PASIBAIGUS

- Prietaisas automatiškai išsijungs.
- Girdimi garso signalai (jeigu jie įjungti).
- Ekrane užsidega .
- Užgesta mygtuko indikatorius.
- Dangčio užrakinimo indikatorius mirksi (kai dangtis atrakinamas) ir vėliau išsijungia.
- Galite atidaryti dangtį.
- Išmikite skalbinius iš prietaiso. Patikrinkite, ar būgnas yra tuščias.
- Norėdami išjungti prietaisą, spauskite ir kelias sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką .
- Užšukite vandens čiaupą.

- Palikite dangtį pravirą, kad nesusidarytų pelėsių ir nemalonų kvapų.

Skalbimo programa baigta, bet būgne yra vandens:

- Būgnas reguliarai pasukamas, kad skalbiniai nesusiglamžytų.
- Indikatorius  mirks, primindamas, kad reikia išleisti vandenį.
- Šviečia dangčio užrakto indikatorius . Mirksi mygtuko indikatorius . Dangtis lieka užblokuotas.
- Norédami atidaryti dangtį, privalote išleisti vandenį.

Vandens išleidimas:

1. Norint išleisti vandenį

- Palieskite mygtuką . Prietaisas išleidžia vandenį ir gręžia didžiausiu pasirinktos skalbimo programos gręžimo greičiu.
- Arba palieskite mygtuką , kad pakeistumėte gręžimo greitį ir tada palieskite mygtuką . Iš prietaiso išleidžiamas vanduo ir atliekamas gręžimas. Jeigu nustatėte , prietaisas tik išleis vandenį.

2. Programai pasibaigus ir po poros minučių dangčio užrakto indikatorius užgesta ir galite atidaryti dangtį.

PATARIMAI

SKALBINIU SUDĖJIMAS

- Suskirstykite skalbinius į: baltus, spalvotus, sintetinius, plonus ir vilnonius.
- Vadovaukitės skalbimo nurodymais, pateiktais skalbinii priežiūros etiketėse.
- Neskalbkite kartu baltų ir spalvotų gaminių.
- Kai kurie gaminiai pirmo skalbimo metu gali šiek tiek išblukti. Pirmą kartą rekomenduojame juos skalbti atskirai.
- Užsekite užvalkalus, užtraukite užtrauktukus, užsekite kilpas ir spaustukus. Užriškite diržus.
- Ištušinkite kišenes ir skalbinius išlankstyke.
- Daugiasluoksnis audinius, vilnonius ir išmargintus gaminius išverskite.
- Sunkiai įveikiamas dėmes pašalinkite specialiu plovikliu.
- Prieš dėdami skalbinius į būgną, išskalbkite ir apdorokite sunkiai įveikiamas dėmes
- Būkite atsargūs, skalbdami užuolaidas. Nuimkite kabliukus ir sudėkite užuolaidas į skalbimo maišelį arba pagalvės užvalkalą.

- Norédami išjungti prietaisą, spauskite ir kelias sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką .



Maždaug po 18 valandų prietaisas automatiškai išleidžia vandenį ir išgręžia skalbinius (išskyrus programą „Vilna“).

AUTOMATINIO IŠJUNGIMO PARINKTIS

AUTOMATINIO IŠJUNGIMO rezervine parinktimi prietaisas automatiškai išjungiamas, kad būtų mažesnės energijos sąnaudos. Visi indikatoriai ir ekranas užgesta, kai:

- Nenaudojate prietaiso 5 minutes prieš paliesdami . Norédami vėl įjungti prietaisą, paspauskite mygtuką .
 - Praėjus 5 minutėms nuo skalbimo programos pabaigos. Norédami vėl įjungti prietaisą, paspauskite mygtuką .
- Ekrane rodoma paskutinj kartą nustatytos programos pabaiga.
- Palieskite mygtuką , jeigu norite nustatyti naują ciklą.

- Neskalbkite skalbinii be apsiuvimų arba su prakirpimais. Naudokite skalbimo maišelį mažiemis ir (arba) ploniemis daiktams (pvz., vielutėmis sutvirtintoms liemenėlėms, diržams, pėdkelnėms ir pan.) skalbti.
- Jeigu skalbinii labai mažai, gręžimo metu gali kilti balanso problemų. Jeigu taip atsitiktu, rankomis išskirstykite skalbinius būgne ir iš naujo paleiskite gręžimo fazę.

SUNKIAI ĮVEIKIAMOS DĒMĖS

Kai kurių dėmių vien vandeniu ir skalbimo priemone pašalinti nepavyksta. Rekomenduojame prieš dedant skalbinius į prietaisą iš anksto apdoroti šias dėmes. Galima naudoti specialius dėmių valiklius. Naudokite specialų, dėmės ir audinio rūšiai tinkamą dėmių valiklį.

SKALBIKLIAI IR SKALBIMO PRIEDAI

- Naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtus skalbiklius ir piedus:
 - skalbiamuosius miltelius, skirtus visų tipų audiniams;
 - skalbiamuosius miltelius, skirtus gležniems audiniams (iki 40 °C) ir vilnai;
 - skystus skalbiklius, skirtus skalbti ne itin karštame vandenye (iki 60 °C) visų tipų audiniams arba tik vilnai.
- Nemaišykite skirtingų rūsių skalbiklių.
- Tausodami gamtą, naudokite tik tiek skalbiklio, kiek reikia.
- Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šių priemonių pakuočių.
- Naudokite tinkamas priemonės, atsižvelgdami į audinių rūšį ir spalvą, programos temperatūrą ir nešvarumo lygi.
- Jeigu prietaise nėra ploviklio dalytuvo su sklendės įtaisų, skystą skalbiklį pilkite į skalbiklio dozavimo rutulį (pristato skalbiklio gamintojas).

EKOLOGINIAI PATARIMAI

- Nesmarkiai suteptus skalbinius skalbkite pasirinkę programą be pirminio skalbimo funkcijos.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA



ISPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.

VALYMAS IŠ IŠORĖS

Prietaisą valykite tik muilu ir šiltu vandeniu. Krupoščiai nusausinkite visus paviršius.



DĒMESIO Valymui nenaudokite alkoholio, tirpiklių arba cheminių priemonių.

KALKIŲ NUOSĒDŲ ŠALINIMAS

Jeigu jūsų vietovėje vanduo yra didelio arba vidutinio kietumo, rekomenduojame naudoti skalbyklėms skirtą kalkių šalinimo priemonę. Reguliariai tikrinkite būgną, kad nesusidarytų kalkių nuosédų ir rūdžių.

Rūdims valyti naudokite tik specialias, skalbyklėms skirtas priemones. Kalkių nuosédų šalinimas atliekamas nededant į būgną skalbinių.



Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuočių.

- Paleiskite skalbimo programą tik tuomet, kai surinksite maksimalų leistiną skalbinių kiekį.
- Nustatė skalbimo vésiame vandenye programą, jeigu būtina, naudokite démių valiklį.
- Patikrinkite savo namų vandens tiekimo sistemos vandens kietumą, kad atitinkamai naudotumėte reikiama skalbimo priemonių kiekį. Žr. „Vandens kietumas“.

VANDENS KIETUMAS

Jeigu jūsų vietovėje vanduo yra didelio arba vidutinio kietumo, rekomenduojame naudoti skalbyklėms skirtą vandens minkštiklį. Vietovėse, kur vanduo yra minkštas, vandens minkštiklio naudoti nebūtina.

Norėdami sužinoti savo vietovės vandens kietumą, susiekiite su vietos vandentiekio tarnyba.

Naudokite tinkamą vandens minkštiklio kiekį. Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuočių.

TECHNINIS SKALBYKLĖS PLOVIMAS

Naudojant žemos temperatūros programas, būgne gali likti šiek tiek skalbiklio. Reguliariai atlikite techninį skalbyklės plovimą. Norėdami tai padaryti:

- Išimkite visus skalbinius iš būgno.
- Pasirinkite programą medvilnei skalbtį, parinkę aukščiausią temperatūrą ir pripylę nedaug skalbiklio.

DANGČIO SANDARIKLIS


Reguliariai tikrinkite sandariklį. Valykite ji, kai reikia, naudodami kreminę valymo priemonę su amoniaku, nebraižydami sandariklio paviršiaus.




Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuočių.

PLOVIKLIO DALYTUVO VALYMAS


1.

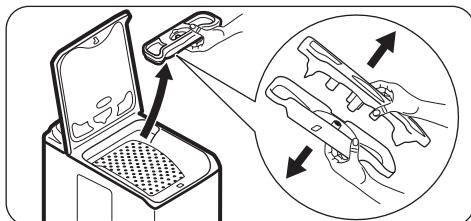



2.

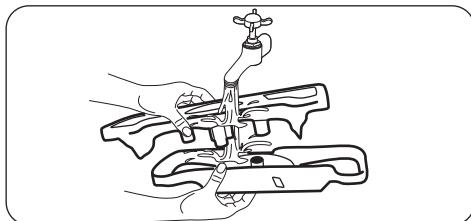

3.

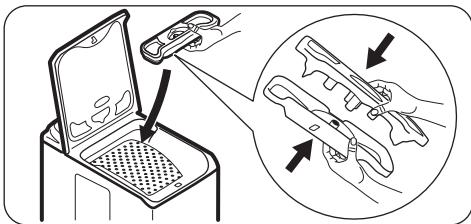

VANDENS IŠLEIDIMO ŽARNOS IR SKLENDĖS FILTRO VALYMAS

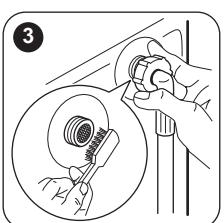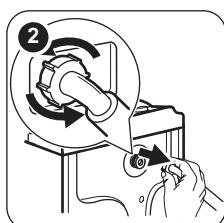

APSAUGA NUO UŽŠALIMO

Jeigu prietaisas įrengtas tokiame vietoje, kur temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C, išleiskite vandens išeidimo žarnoje ir vandens išeidimo siurblyje likusį vandenį.



Šiuos veiksmus taip pat atlikite tuo atveju, jeigu norite išleisti vandenį avariniu būdu.

- Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- Nuimkite vandens išeidimo žarną.
- Išeidimo žarną atskirkite nuo galinės atramos, ją atkabinkite nuo kriaulkės arba čiaupo.
- Dėkite vandens išeidimo ir išeidimo žarnų galus į indą. Išleiskite vandenį iš žarnų.

- Nustatykite pasirinktą programą su parinktimi Vandens išeidimas ir gržimas ir palaukite iki jos ciklo pabaigos.
- Kai vanduo daugiau netekės, vėl sumontuokite vandens išeidimo ir išeidimo žarnas.
- Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką įjungti / išjungti.



ISPĖJIMAS! Jeigu vėl norėsite naudoti prietaisą, įsitikinkite, kad aplinkos temperatūra būtų aukštesnė nei 0 °C. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl žemos temperatūros.

TRIKČIU ŠALINIMAS



ISPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.

ŽANGA

Prietaisas nepasileidžia arba sustoja veikiant. Iš pradžių pabandykite problemos sprendimą rasti patys (žr. lentelę). Jeigu problema kartojas, kreipkitės į igaliotaji techninės priežiūros centrą.

Esant tam tikroms problemoms, girdimi garso signalai ir ekrane rodomi įspėjamieji kodai:

- **E10** – Iš prietaiso tinkamai nepatenka vanduo. Vėl paleiskite prietaisą, paspausdami mygtuką ▷. Po 10 sekundžių dangtis bus atrakintas.

GALIMI GEDIMAI

Problema	Galimas sprendimas
Programa nepasileidžia.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas įkištas į elektros tinklo lizdą. Patikrinkite, ar prietaiso dangtis ir būgno durelės tinkamai uždarysti. Įsitikinkite, kad neperdegė elektros skydinėje esantis saugiklis. Įsitikinkite, kad paspaudėte paleidimo / pristabdymo mygtuką. Jeigu nustatyta atidėto paleidimo funkcija, atšaukite šią nuostatą arba palaukite, kol bus baigta atgalinė laiko atskaita. Išjunkite apsaugos nuo vaikų užrakto funkciją, jeigu ji įjungta.
Iš prietaisą tinkamai nepatenka vanduo.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas. Patikrinkite, ar ne per mažas vandentiekio sistemos slėgis. Norėdami gauti šią informaciją, kreipkitės į vietos vandentiekio įmonę. Patikrinkite, ar vandens čiaupas neužsikimšęs. Šią problemą galėjo sukelti išleidimo žarnos filtras arba vožtuvo vandens išleidimo filtras, kuris gali būti užsikimšęs. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“. Jeigu problema tēsiasi, kreipkitės į igaliotaji techninės priežiūros centrą. Patikrinkite, ar išleidimo žarna nesumazgyta ir neužlenkta. Patikrinkite, ar tinkamai prijungta vandens įvado žarna.
Iš prietaiso neišleidžiamas vanduo.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar neužsikimšęs čiaupo kamštis. Patikrinkite, ar nesusimazgius ir nesulenkta vandens išleidimo žarna. Patikrinkite, ar tinkamai prijungta vandens išleidimo žarna. Nustatykite vandens išleidimo parinktį, jeigu buvote pasirinkę programą be vandens išleidimo fazės. Nustatykite vandens išleidimo parinktį, jeigu buvote nustatę parinktį, kurios pabaigoje vanduo paliekamas būgne. Šią problemą galėjo sukelti užsikimšęs vandens išleidimo filtras. Kreipkitės į igaliotaji techninės priežiūros centrą.

Problema	Galimas sprendimas
Neveikia gręžimo fazė arba skalbimo ciklas trunka ilgiau nei įprastai.	<ul style="list-style-type: none"> Rankomis išskirstykite skalbinius būgne ir iš naujo paleiskite gręžimo fazę. Šią problemą gali sukelti disbalanso problemas. Nustatykite gręžimo parinktį. Nustatykite vandens išleidimo parinktį, jeigu buvote nustatę parinktį, kurios pabaigoje vanduo paliekamas būgne. Šią problemą galėjo sukelti užsikimšes vandens išleidimo filtras. Kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą.
Ant grindų yra vandens.	<ul style="list-style-type: none"> Įsitikinkite, kad vandens žarnų jungtys yra tinkamai užveržtos, jog vanduo negalėtu pratekėti. Patikrinkite, ar nepažeistos vandens ivado ir vandens išvado žarnos. Būtinai naudokite tinkamas skalbimo priemones bei tinkamą jų kiekį.
Nepavyksta atidaryti prie-taiso dangčio.	<ul style="list-style-type: none"> Įsitikinkite, kad skalbimo programa yra baigta. Jeigu būgne yra vandens, nustatykite vandens išleidimo arba gręžimo parinktį.
Prietaisas kelia neįprastą triukšmą.	<ul style="list-style-type: none"> Įsitikinkite, kad prietaisas pastatytas lygai. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“. Būtinai pašalinkite pakavimo medžiagas ir (arba) gabenimui skirtus varžtus. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“. Pridėkite į būgną daugiau skalbinių. Galbūt pridėjote per mažai skalbinių.
Prietaisas pripildomas vandens, bet jis tuo pat išleidžiamas.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarna yra tinkamoje padėtyje. Galbūt per žemai įrengtas žarnos galas. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“.
Ciklas trunka trumpiau už rodomą laiką.	<ul style="list-style-type: none"> Prietaisas apskaičiuoja naują laiką pagal skalbinių kiekį. Žr. skyrių „Sanaujos“.
Ciklas trunka ilgiau už rodomą laiką.	<ul style="list-style-type: none"> Nesubalansuotas skalbinių kiekis pailgina trukmę. Tai įprastas prietaiso veikimas.
Netenkina skalbimo rezultatai.	<ul style="list-style-type: none"> Naudokite daugiau skalbiklio arba kitą skalbiklį. Prie skalbdamų skalbinius, specialiomis dėmių valymo priemonėmis pašalinkite sunkiai įveikiamas dėmes. Įsitikinkite, kad nustatėte tinkamą temperatūrą. Sumažinkite skalbinių kiekį.
Negalite nustatyti parinkties.	<ul style="list-style-type: none"> Užtikrinkite, kad spaudžiate tik norimą (-us) jutiklinį (-ius) mygtuką (-us).

Patikrinę įjunkite prietaisą. Programa tēsiama nuo pertraukimo momento.

Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą.

Jeigu ekrane rodomi kiti įspėjamieji kodai.

Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą. Jeigu problema tēsiasi, kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į įgaliotajį techninės priežiūros centrą, būtinai patekite šiuos duomenis. Ši informacija nurodyta techninių duomenų plokštéléje: modelis, PNC ir serijos numeris. (Mod., Prod. No., Ser. No.)

TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys	Plotis / aukštis / gylis / bendras gylis	400 mm / 890 mm / 600 mm / 600 mm
Elektros jungtis	Įtampa Bendroji galia Saugiklis Dažnis	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Apsaugos nuo kietųjų dalelių ir drėgmės patekimo lygi užtikrina apsauginis dangtis, išskyrus tuos atvejus, kai žemos įtampos įranga yra neapsaugota nuo drėgmės		IPX4
Tiekiamo vandens slėgis	Minimalus Maksimalus	0,5 barai (0,05 MPa) 8 barai (0,8 MPa)
Vandens įvadas ¹⁾		Šaltas vanduo
Didžiausias skalbinių kiekis	Medvilnė	6 kg
Energijos vartojimo efektyvumo klasė		A++
Grežimo greitis	Maksimalus	1200 aps./min.

1) Prijunkite vandens įleidimo žarną prie vandens čiaupo, kurio sriegis 3/4" .

PAPILDOMI TECHNINIAI DUOMENYS

Gamintojo logotipas	„ZANUSSI“	
Platintojo pavadinimas	„Electrolux Lehel Kft“ 1142 Budapest Erzsébet kir.né útja 87	
Modelio tipas	ZWQ 61225CI	
	Matavimo vienetas	
Energijos klasė	(nuo A iki D , kur A – didžiausias efektyumas, o D – mažiausias efektyumas)	A++
Skalbimo našumas	(nuo A iki G , kur A – didesnis našumas, o G – mažesnis našumas)	A
Džiovinimo grėžiant našumas	(nuo A iki G , kur A – didesnis našumas, o G – mažesnis našumas)	B
Likusi drėgmė	%	53
Didžiausias grėžimo greitis	aps./min.	1200
Skalbinių kiekis	kg	6
Metinis energijos sąnaudų vidurkis ¹⁾	kWh	167

Metinis vandens sąnaudų vidurkis 1)	litrai	9490
Skalbimo keliamas triukšmas naudojant normalią 60° C medvilnės programą	dB/A	57
Gręžimo keliamas triukšmas naudojant normalią 60° C medvilnės programą	dB/A	76

1) Atitinka EN60456.

APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbtį medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padékite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbtį elektros ir elektronikos prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu .

pažymėtu prietaisu kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekitė su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

WWW.ZANUSSI.COM/SHOP



CE

192934760-A-152018