

EW8F169SA




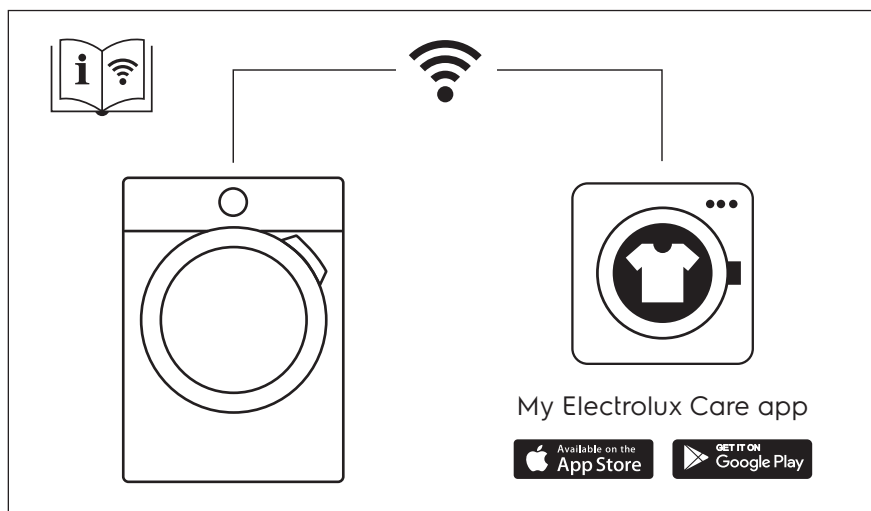
HU Mosógép

Használati útmutató



TARTALOM

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.....	3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	5
3. TERMÉKLEÍRÁS.....	7
4. MŰSZAKI ADATOK.....	9
5. ÜZEMBE HELYEZÉS.....	9
6. TARTOZÉKOK.....	13
7. KEZELŐPANEL.....	14
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.....	22
9. AZ AUTODOSE TECHNOLÓGIA (AUTOMATIKUS ADAGOLÁS).....	22
10. PROGRAMOK.....	29
11.  WI-FI-CSATLAKOZÁS BEÁLLÍTÁSA.....	36
12. NAPI HASZNÁLAT.....	39
13. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK.....	43
14. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.....	45
15. HIBAELHÁRÍTÁS.....	53
16. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK.....	58
17. A HASZNÁLAT LÉPÉSEI RÖVIDEN	62
18. TERMÉKISMERTETŐ AZ EU 1369/2017 SZ. RENDELETE SZERINT.....	64



TÖRŐDÜNK ÖNNEL

Köszönjük, hogy Electrolux készüléket választott! Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája. Köszöntjük az Electrolux világában!

Látogasson el weboldalunkra:



Használattal kapcsolatos tanácsok, prospektusok, hibaelhárítási-, szerviz- és javítási információk kérése:

www.electrolux.com/support



Regisztrálja termékét a még kiválóbb szolgáltatásokért:

www.registerelectrolux.com



Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:

www.electrolux.com/shop

VEVŐSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ

Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.

Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus, Termékszám, Sorozatszám.

Ezek az információk az adattáblán olvashatók.

 Figyelmeztetés - Biztonsági információk

 Általános információk és hasznos tanácsok

 Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon.

1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék

biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.

- A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex fogyatékossgal élő személyek állandó felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
- 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
- Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és megfelelően dobja azokat a hulladékba.
- A mosószeret tartsa távol a gyermekektől.
- A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
- Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor azt be kell kapcsolni.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.

1.2 Általános biztonság

- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
- A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási területekre szánták, mint például:
 - üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák;
 - hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára;
 - társasházak közös használatú helyiségei vagy mosókonyhák.
- Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet, mely 9 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat” című fejezetet).
- Az üzemi víznyomás értékének a vízhálózat készülékcsatlakozási pontjánál 0,5 bar (0,05 MPa) és 8 bar (0,8 MPa) között kell lennie.

- Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő szellőzőnyílást a készülék alatti szőnyeg, lábtörlő vagy egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.
- A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához használja a mellékelt, új tömlőkészletet vagy a márkaszerviz által biztosított egyéb új tömlőkészletet.
- Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.
- Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.
- Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású vízszugart és/vagy gőzt.
- A készüléket nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószerrel használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.1 Üzembe helyezés



Az üzembe helyezést az érvényes helyi/országos előírásokkal összhangban kell elvégezni.

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, a szállítási csavarokkal, gumiperselyekkel és műanyag alátétekkel együtt.
- A szállítási rögzítőcsavarokat tartsa biztonságos helyen. Amennyiben a készüléket a jövőben szállítani kell, ezeket vissza kell szerelni, hogy a dob rögzítésével megakadályozzák a készülék belsejének sérülését.
- A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.
- Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
- Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.
- Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ alá süllyedhet, vagy ahol ki van téve az időjárásnak.
- A készülék üzemeltetésének helyén a padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta legyen.
- Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a levegő a készülék és a padló között.
- A készülék végleges elhelyezési pozíciójában ellenőrizze a felület megfelelő vízszintességét vízmértékkel. Ha a felület nem teljesen vízszintes, a lábak emelésével vagy süllyesztésével biztosítsa a vízszintes helyzetet.
- Ne telepítse a készüléket közvetlenül padlóösszefolyó fölé.
- Ne permetezzen vizet a készülékre, és óvja az erősen páras környezettől.

- Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol az ajtaját nem lehet teljesen kinyitni.
- Ne tegyen a készülék alá zárt edényt azért, hogy az esetleg a készülékből szivárgó vizet összegyűjtse. A használatra javasolt felszerelésekkel kapcsolatban forduljon a márkaszervizhez.

2.2 Elektromos csatlakoztatás



FIGYELMEZTETÉS!

Tűz- és áramütésveszély.

- A készüléket kötelező földelni.
- Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő adatok megfelelnek-e a helyi elektromos hálózat paramétereinek.
- Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.
- Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Amennyiben a készülék hálózati vezetékét ki kell cserélni, a cserét márkaszervizünknel végeztesse el.
- Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.
- Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
- A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.

2.3 Vízhálózatra csatlakoztatás

- Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést a vízcsöveknek.
- Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem használt csövekhez csatlakoztatja javítás vagy új eszköz (pl. vízóra stb.) felszerelése után a készüléket, addig folyassa a vizet, amíg az teljesen ki nem tisztul.

- A készülék első használata közben és után ellenőrizze, hogy nem látható-e vízszivárgás.
- Ne használjon hosszabbítóömlőt, ha túl rövid a befolyócső. A befolyócső cseréje érdekében forduljon a márkaszervizhez.
- Előfordulhat, hogy víz folyik a kifolyócsőből. Ezt az okozza, hogy a készüléket víz segítségével ellenőrzik a gyárban.
- Maximum 400 cm-ig hosszabbíthatja meg a kifolyócsövet. Forduljon a márkaszervizhez másik kifolyócsőért vagy a hosszabbításért.
- Üzembe helyezés után biztosítsa a hálózati dugasz könnyű elérhetőségét.

2.4 Használat



FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés, áramütés, tűz, égési sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- Kövesse a mosószer csomagolásán feltüntetett utasításokat.
- Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
- Ne mosson olajjal, szírral vagy egyéb zsíros anyaggal erősen szennyezett ruhaneműt. Ezzel károsíthatja a mosógép gumi alkatrészeit. Az ilyen ruhaneműt a mosógépbe helyezés előtt mossa ki kézzel.
- Ne érintse meg az ajtóüveget egy program működése során. Az üveg forró lehet.
- Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat eltávolított-e a ruhákból.

2.5 Belső világítás



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély.

- A termékben található izzó(k)ra és a külön kapható pótizzókra vonatkozó tudnivalók: Ezek az izzók arra készültek, hogy megfeleljenek a háztartási készülékekben fennálló szélsőséges fizikai feltételeknek, mint

például hőmérséklet, rezgés, magas páratartalom, illetve arra használatosak, hogy jelezzék a készülék működési állapotát. Nem alkalmasak egyéb felhasználásra, valamint helyiségek megvilágítására.

- A belső világítás cseréje érdekében forduljon a márkaszervizhez.

2.6 Szolgáltatások

- A készülék javítását bízta a márkaszervizre. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- Kérjük, ne feledje, hogy a házilag vagy nem szakértő által végzett javítás biztonsági következményekkel járhat, és érvénytelenítheti a jótállást.
- Az alábbi cserealkatrészek 10 évig lesznek elérhetők a model gyártásának megszűnése után: motor és a motor szénkeféi, erőátvitel a motor és a dob között, szivattyúk, lökéságtatók és rugók, mosódob, dobcsillag és a hozzá tartozó golyócsapágyak, fűtőberendezések és fűtőelemek, beleértve a hőszivattyúkat, csővezetékek és a kapcsolódó berendezések, beleértve a tömlőket, szelepeket és túlcordulásgátlókat, nyomtatott áramköri lapok, elektronikus kijelzők,

nyomáskapcsolók, termosztátok és érzékelők, szoftver és a készülék belső szoftvere, beleértve a szoftver nullázását, ajtó, ajtózsanér és tömítések, egyéb tömítések, ajtózároló egység, műanyag kiszolgáló egységek, mint például a mosószeradagoló rekeszek. Kérjük, ne feledje, hogy ezen cserealkatrészek némelyikét kizárólag szakértő szerelő szerezhetheti be, és nem mindegyik alkatrész társítható minden modellhez.

2.7 Ártalmatlanítás



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés- vagy fulladásveszély.

- Bontsa a készülék elektromos- és vízhálózati csatlakozását.
- A készülék közelében vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
- Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékdobban rekedését.
- A készüléket az elektromos és elektronikus berendezésekre (WEEE) vonatkozó helyi rendeleteknek megfelelően tegye a hulladékba.

3. TERMÉKLEÍRÁS

3.1 Speciális tulajdonságok

Új mosógépe a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén a modern ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel.

- Az **AutoDose technológia** automatikusan adagolja a megfelelő mennyiségű öblítőszeret a töltetnek megfelelően; a fiók két beépített tartállyal (mosószer + öblítőszer) és két további rekeszsel rendelkezik a mosószer és az adalékok kézi betöltéséhez. Ez nyújtja a legnagyobb rugalmasságot a használat során.
- A **Wi-Fi csatlakozás** és a **Távoli indítás** funkciók használatával távolról is elindíthatja a mosást, beavatkozhat a mosógép működésébe, vagy ellenőrizheti annak állapotát.

- A **FreshScent System**, köszönhetően az új **Cashmere** és **Freshscent** gőzprogramoknak, tökéletes megoldást kínál a legérzékenyebb ruhanemű felfrissítésére is, mosási ciklus nélkül. Az **ELECTROLUX** által kifejlesztett exkluzív illatanyag használatával a „frissen mosott” ruha finom érintését kölcsönözheti ruháinak, gyűrődésmentesítheti azokat és eltávolíthatja a szagokat.
- Az **UltraCare technológia** a tervezése révén megóvja a ruhanemű szálait a különböző előkeverési ciklusok segítségével, melyek a ruhaneműn való eloszlás előtt feloldják a vízben a mosószert majd az öblítőszeret. Így a mosószerek minden szálát elérnek és kezelnek.

- A gőz segítségével a ruhanemű gyorsan, egyszerűen felfrissíthető. A gyengéd gőz programok eltávolítják a szagokat és csökkentik a ruhanemű gyűrődését, így kevés vasalás szükséges.


A **Extra gőz kiegészítő funkció** minden ciklust gyengéd gőzöléssel fejez be, mely fellazítja a ruhaneműt, és csökkenti a gyűrődést. Könnyebbé válik a vasalás!

- A **Intenzív kiegészítő funkció** előkezelet a makacs szennyeződések, így optimálissá teszi a mosás hatékonyságát.
- Köszönhetően a **Plusz légység kiegészítő funkciónak**, az öblítőszer

egyenletesen oszlik szét a ruhaneműben, és mélyen behatol a szövetszálakba, így tökéletes puhaságot biztosít.


- A **SensiCare System** érzékeli a ruhanemű mennyiségét, és 30 másodperc alatt meghatározza a program időtartamát. A mosási programot a technológia a ruhatöltetnek és anyagtipusnak megfelelően testre szabja, hogy az idő-, energia- és vízfelhasználás ne legyen nagyobb a szükségesnél.

3.2 Készülék áttekintése

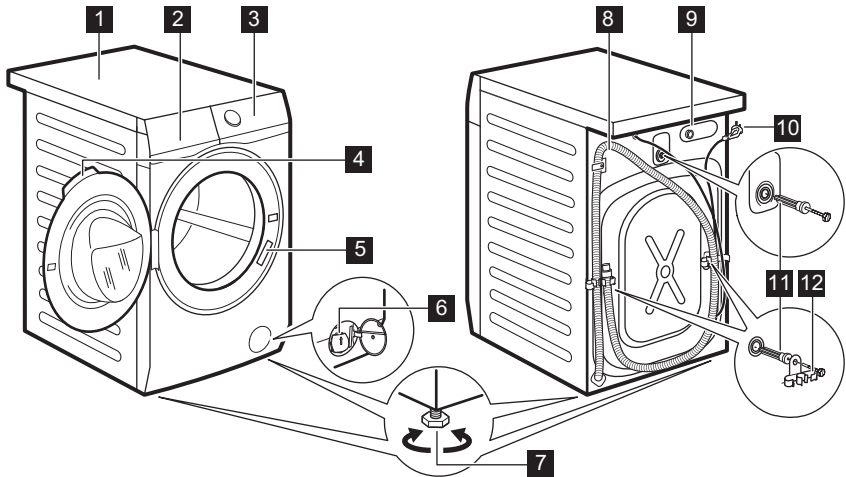

- 1** Munkafelület
- 2** Mosószer-adagoló AutoDose tartályokkal és kézi rekeszekkel
- 3** Kezelőpanel
- 4** Ajtófogantyú
- 5** Adattábla
- 6** Leeresztő szivattyú szűrője
- 7** Lábak a készülék vízszintbe állításához.

- 8** Kifolyócső
- 9** Befolyócső-csatlakozás
- 10** Hálózati kábel
- 11** Szállítási rögzítőcsavarok
- 12** Tömlőtartó

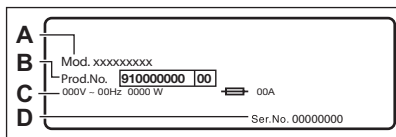

Az adattáblán látható a modellnév (A), a termékszám (B), az elektromos besorolás (C) és a sorozatszám (D).

4. MŰSZAKI ADATOK

Méreték	Szélesség / magasság / teljes mélység	59.7 cm / 84.7 cm / 65.8 cm
Elektromos csatlakoztatás	Feszültség	230 V
	Összteljesítmény	2200 W
	Biztosíték	10 A
	Frekvencia	50 Hz
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása elleni védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve ahol az alacsony feszültségű részeket nem védi ez burkolat		IPX4
Hálózati víznyomás	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	8 bar (0,8 MPa)
Víz betáplálás ¹⁾		Hideg víz
Maximális töltet	Pamut	9 kg
Centrifuga sebesség	Maximális centrifugálási sebesség	1551 ford./perc
Kizárólag a magyar piac számára Forgalmazó neve		Electrolux Lehel Kft 1142 Budapest Erzsébet királyné útja 87

¹⁾ Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőket egy 3/4" -os csavarmentes csaphoz.

5. ÜZEMBE HELYEZÉS




FIGYELMEZTETÉS!


Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

5.1 Kicsomagolás


1. Távolítsa el a külső fóliát. Ha szükséges, használjon vágószerszámot.

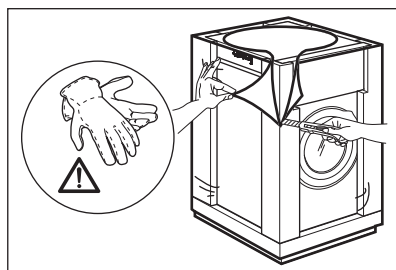


2. Távolítsa el a készülék tetején levő kartonpapírt és a polisztirol csomagolóanyagokat.

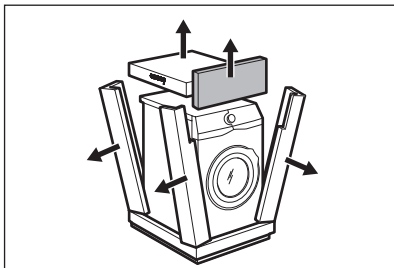


3. Nyissa ki az ajtót. Szedje ki az összes tárgyat a dobból.

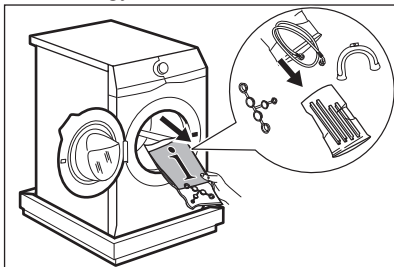


4. Az előlő polisztién csomagolóelemet helyezze a padlóra, a készülék alá. Óvatosan fektesse a hátsó oldalára a készüléket.

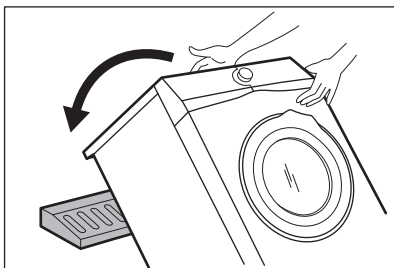

5. Vegye ki az alsó polisztirol lapot. Állítsa vissza a készüléket függőleges helyzetbe.

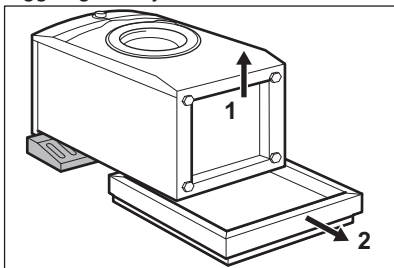


6. Vegye ki a hálózati kábelt és a kifolyócsövet a csőtartókból.

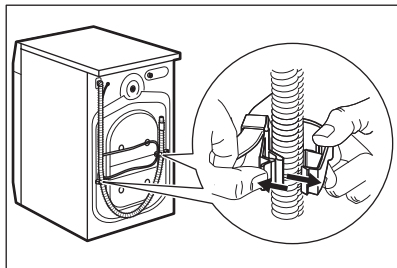


- i** Előfordulhat, hogy víz folyik a kifolyócsóból. Ennek oka, hogy a mosógépet a gyárban vizsgálatnak vetették alá.

7. Távolítsa el a három szállítási rögzítőcsavart, és húzza ki a műanyag távtartókat.

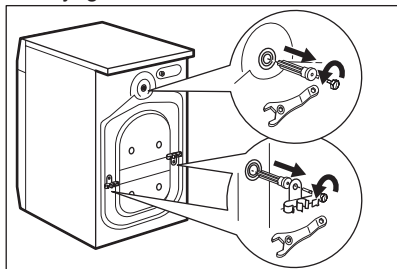

8. A felhasználói kézikönyv zacskójában található sapkákat illessze a nyílásokba.

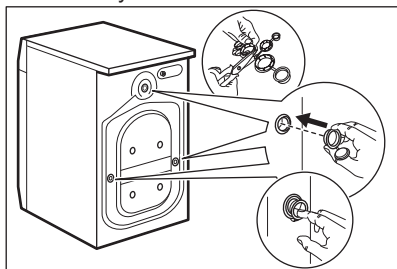

- i** Célszerű megőrizni a csomagolást és a szállítási rögzítőcsavarokat arra az esetre, amikor szállítani kell a készüléket.

5.2 Üzembe helyezési információk

Elhelyezés és vízszintbe állítás

A készülék megfelelő beállításával kúszóbőlje ki a működés közben fellépő rezgést, zajt és a készülék mozgását.

1. A készüléket kemény, egyenletes padlófelületen kell elhelyezni. A készüléknek vízszintben és szilárdan kell állnia. Ellenőrizze, hogy nem ér-e a készülék falhoz vagy másik készülékhez, és hogy a levegő áramlása megfelelő-e a készülék alatt.

2. A vízszintbe állításhoz lazítsa vagy húzza meg a lábakat. Minden lábnak szilárdan kell állnia a padlón.



FIGYELMEZTETÉS!

Ne tegyen a vízszintbe állítás érdekében kartont, fát vagy ehhez hasonló anyagokat a készülék lábai alá.


A befolyócső



VIGYÁZAT!

Ellenőrizze, hogy a csövek nem sérültek-e, és hogy nincs-e a csatlakozásoknál szivárgás. Ne használjon hosszabbítótömlőt, ha túl rövid a befolyócső. A befolyócső cseréje érdekében forduljon a márkaszervizhez.

1. Csatlakoztassa a befolyócsövet a készülék hátuljához.

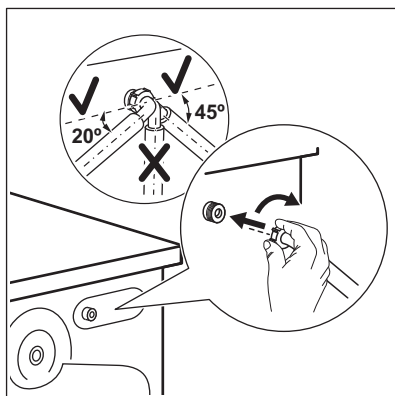

2. A vízcsap helyzetétől függően a csövet balra vagy jobbra vezesse el.

Ügyeljen arra, hogy a befolyócső ne legyen függőleges helyzetben.

3. Amennyiben szükséges, a cső megfelelő helyzetbe igazításához lazítsa meg a hollandi anyát.

4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz.

A víz leeresztése


A kifolyócsőnek legalább 60 cm és legfeljebb 100 cm magasan kell elhelyezkednie.




Maximum 400 cm-ig hosszabbíthatja meg a kifolyócsövet. Forduljon a márkaszervizhez másik kifolyócsőért vagy a hosszabbításért.

A kifolyócső csatlakoztatása különböző módokon történhet:

1. Készítsen egy U-alakot a kifolyócsőből, majd helyezze fel rá a műanyag tömlővezetőt.

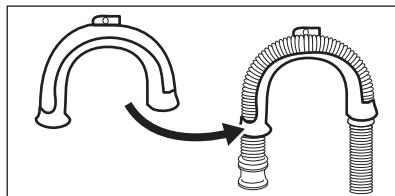


2. Egy mosdó peremére akasztva - Rögzítse a tömlővezetőt a vízcsaphoz vagy a falhoz.

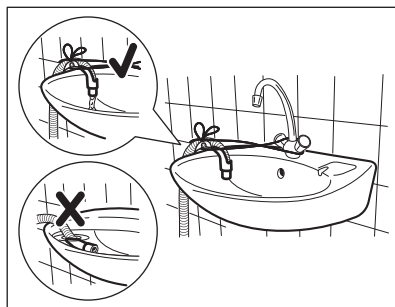


- i** Ügyeljen arra, hogy a műanyag tömlővezető ne tudjon mozogni a készülék szivattyúzásakor, és hogy a kifolyócső vége ne merüljön vízbe. Ekkor ugyanis a szennyes víz visszajuthat a készülékbe.

3. Amennyiben a kifolyócső vége az ábra szerint néz ki, közvetlenül betolhatja az állócsőbe.

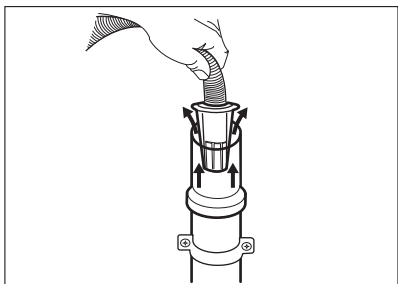


4. Egy szellőzőlyukkal ellátott állócsőre csatlakoztatva - Illessze a kifolyócsövet közvetlenül az állócsőbe. Lásd az ábrát.

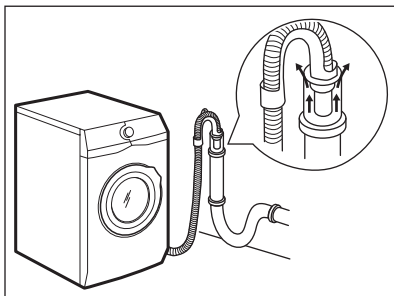


- i** A kifolyócső végének mindig levegőznie kell, azaz a lefolyócső belső átmérőjének (min. 38 mm - min. 1,5") meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.

5. A műanyag tömlővezető nélkül, egy szifonhoz csatlakoztatva - Nyomja be a kifolyócső végét a szifonba, és rögzítse egy szorítóbilinccsel. Lásd az ábrát.

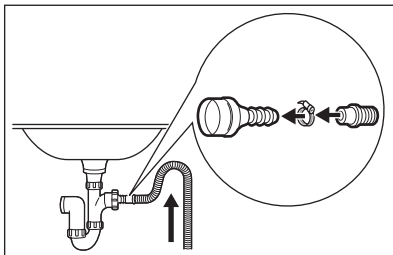


- Biztosítsa, hogy a kifolyócső egy hurkot képezzen, mivel így megelőzheti, hogy a szifonban levő részecskék a készülékbe jussanak.

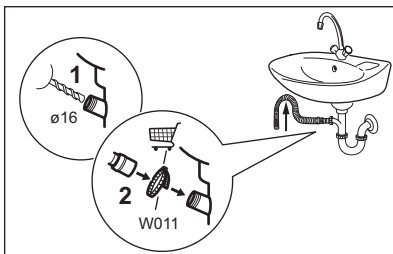

- Csatlakoztassa a kifolyócső végét a szifonhoz, majd rögzítse egy szorítóbilinccsel. Biztosítsa, hogy a kifolyócső egy hurkot képezzen, mivel így megelőzheti, hogy a szifonban levő részecskék a készülékbe jussanak.

6. Közvetlenül a helyiség falában lévő beépített lefolyó csővezetékhez csatlakoztassa, és egy bilinccsel rögzítse.

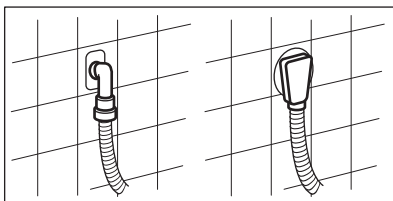

5.3 Elektromos csatlakoztatás


- A telepítés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba.

- Az ehhez szükséges elektromos adatok az adattáblán és a „Műszaki adatok” c. fejezetben találhatóak. Ellenőrizze, hogy

ezek megfelelőek-e a hálózati tápfeszültséghez.

Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális terhelés elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket is.

A készüléket földelt aljzathoz csatlakoztassa.

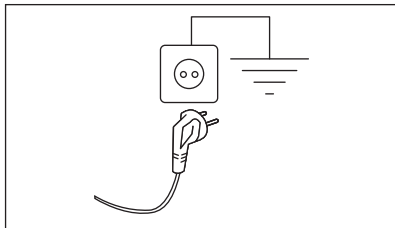

Az elektromos kábel a készülék üzembe helyezése után legyen könnyen hozzáférhető.

A készülék üzembe helyezéséhez szükséges bármely elektromos szereléshez vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel.

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be nem tartásából adódó károk, illetve sérülések esetén.

6. TARTOZÉKOK

6.1 Beszerezhető a www.electrolux.com/shop weboldalon vagy a hivatalos márkakereskedőnél

- i** Kizárólag az ELECTROLUX által jóváhagyott tartozékokkal biztosítható, hogy a készülék megfeleljen a biztonsági szabványoknak. Ha nem jóváhagyott alkatrészek kerülnek felhasználásra, akkor bármilyen követelésre vonatkozó jogosultság érvényét veszti.


6.2 Rögzítőlemez készlet

Ha a készüléket nem az ELECTROLUX által forgalmazott talpazatra állítja, rögzítse a készüléket a rögzítőlemezekhez.

Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz mellékelt használati utasítást.

6.3 Összeépítő készlet


Ha a szárítógépet a mosógép tetején szeretné elhelyezni, akkor ehhez **kizárólag a megfelelő összeépítő készletet használja.**

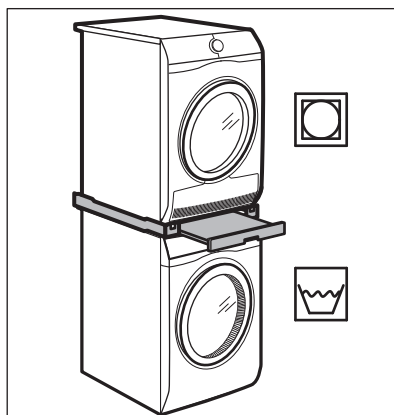

FIGYELMEZTETÉS!

Ne helyezze a szárítógépet a mosógép alá. A készülékei mélységének megméréseivel válassza ki a megfelelő összeépítő készletet.


6.4 Lábazat a fiókkal

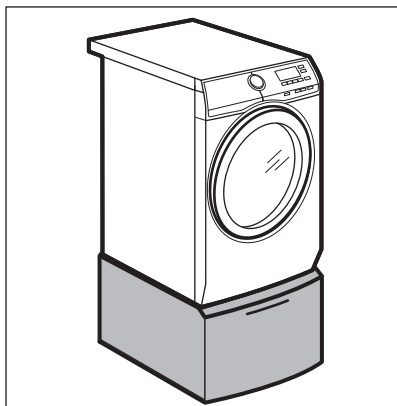






A készülék megemelésére és a ruhanemű be-/kipakolásának megkönnyítésére. A fiókot használhatja ruhanemű tárolására, pl.: törölközők, tisztítószerek és hasonlók.



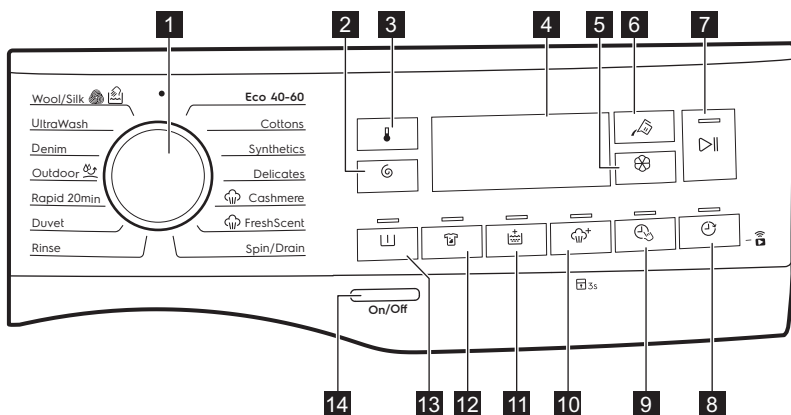













7. KEZELŐPANEL

















7.1 Kezelőpanel leírása



A kiegészítő funkciók nem választhatóak mindegyik mosási programmal. A kiegészítő funkciók és a mosási programok összeegyeztethetőségére vonatkozóan olvassa el „Az AutoDose és a kiegészítő funkciók összeegyeztethetősége a programokkal” szakaszt a „Programok” c. fejezetben. Egy kiegészítő funkció kizárhat egy másikat; ebben az esetben a készülék nem engedi a nem összeillő kiegészítő funkciók együtt történő beállítását. Mindig ügyeljen arra, hogy tiszta és száraz legyen a képernyő, valamint az érintőgombok.

1	Programválasztás	A kívánt mosóprogram kiválasztása. További részletekért lapozza fel a „Programok” c. szakaszt.
2	 Centrifugálás gomb	<p>Egy program kiválasztása esetén a készülék automatikusan beállítja az alapértelmezett centrifugálási sebességet. Érintse meg többször a gombot a következőkhöz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A centrifugálási sebesség megváltoztatása. A kijelző csak a beállított programnál elérhető centrifugálási sebességeket mutatja. • – – – Válassza ki a Nincs centrifugálás opciót Válassza ezt az opciót valamennyi centrifugálási fázis törléséhez. A készülék csak a szivattyúzást végzi el a kiválasztott mosási programból. Válassza ezt az opciót kényes anyagok esetén. Egyes mosási programok esetén az öblítéseket a gép nagyobb mennyiségű víz felhasználásával végzi.
<p>Ezzel a Centrifugálás  gombbal a következők is beállíthatók:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input type="checkbox"/> Kapcsolja be az Öblítés tartás opciót. A készülék nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. A mosási program leáll, a víz a dobban marad, valamint a végső centrifugálás nem történik meg. A kijelzőn a következő jelzés látható: <input type="checkbox"/> Az ajtó zárva marad. A dob rendszeresen fordul, hogy csökkentse a ruhanemű gyűrődését. Az ajtó kinyitásához le kell engednie a vizet. Érintse meg a Indítás/szüneteltetés  gombot: a készülék centrifugál és leereszti a vizet. • <input type="checkbox"/> Kapcsolja be a Csendes csendes kiegészítő funkciót. Minden centrifugálási (közbenső és végső centrifugálási) szakasz elmarad, és a készülék a program végén a dobban tartja a vizet. Ez segít csökkenteni a ruhanemű gyűrődését. Mivel a program igen halk, megfelel éjszakai használatra, amikor az olcsóbb éjszakai áram rendelkezésre áll. Néhány program esetén az öblítés több vizet használ. A kijelzőn a következő jelzés látható: <input type="checkbox"/> Az ajtó zárva marad. A dob rendszeresen fordul, hogy csökkentse a ruhanemű gyűrődését. Az ajtó kinyitásához le kell engednie a vizet. Érintse meg a Indítás/szüneteltetés gombot  gombot: a készülék csak szivattyúzást végez. <p> A készülék körülbelül 18 óra elteltével automatikusan leereszti a vizet.</p>		


<p>3  Hőmérséklet érintőgomb</p>	<p>Egy mosási program kiválasztása esetén a készülék automatikusan javasol egy alapértelmezett hőmérsékletet. Érintse meg többször egymás után a gombot, míg a kívánt hőmérséklet meg nem jelenik a kijelzőn. Amikor a kijelzőn a következő visszajelző jelenik meg: , a készülék nem melegíti fel a vizet.</p>
<p>4 Kijelző</p>	<p>Információkat nyújt a program beállítására vonatkozóan. További részletekért lapozza fel a „Kijelző” c. szakaszt.</p>
<p>5  AutoDose Öblítőszer érintőgomb</p>	<p>Az automatikus öblítőszer-betöltés be- és kikapcsolása. Tekintse meg az AutoDose technológia (Automatikus adagolás) című szakaszt a további információkért.</p>
<p>6  AutoDose Folyékony mosószer érintőgomb</p>	<p>Az automatikus mosószerbetöltés be- és kikapcsolása. Tekintse meg az AutoDose technológia (Automatikus adagolás) című szakaszt a további információkért.</p>
<p>7  Indítás/szüneteltetés érintőgomb</p>	<p>Érintse meg ezt a gombot a készülék elindításához vagy működésének szüneteltetéséhez, illetve a futó program megszakításához.</p>
<p>8  Távindítás/ Késleltetett indítás érintőgomb</p>	<p>Nyomja meg többször ezt a gombot az egyik vagy mindkét kiegészítő funkció bekapcsolásához. A megfelelő visszajelző megjelenik a kijelzőn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <p> Távindítás</p> <p>Válassza ezt a kiegészítő funkciót, hogy a készüléket összekapcsolja az alkalmazással. Érintse meg ezt a gombot, majd a kijelzőn megjelenik a  visszajelző, amely néhány másodpercig villogni fog. Miután megérintette a Indítás/szüneteltetés  gombot, a kijelzőn megjelenik a  visszajelző, és a Távindítás jóváhagyásra kerül.</p> <p> Amikor megérinti a Indítás/szüneteltetés  gombot, miután a  visszajelző nem villog többé, a Távindítás nem aktív, de a beállított program elkezdődik.</p> <p> Késleltetett indítás</p> <p>Ezzel a kiegészítő funkcióval a program kezdetét megfelelőbb időpontig késleltetheti. A megfelelő késleltetés beállításához érintse meg többször a gombot. Az időtartam 30 perces lépésekkel 90 percg, valamint 2 óra és 20 óra között növelhető. Miután megérintette a Indítás/szüneteltetés  gombot, a kijelzőn megjelenik a  visszajelző, valamint a megadott késleltetési idő, és a készülék elkezd a visszaszámlálást.</p>

<p> 9 Time Manager érintőgomb</p>	<p>Ezzel a kiegészítő funkcióval csökkentheti a program időtartamát. Lásd a „Time Manager” bekezdést.</p>
<p>10  Extra gőz érintőgomb</p>	<p>Ez a funkció egy gőz szakaszt iktat be, melyet egy rövid gyűrdésgátló fázis követ a mosási program végén. A gőz szakasz csökkenti a ruhanemű gyűrdését és javítja vasalhatóságát.</p> <p>A  visszajelző villog a kijelzőn a Gőz szakasz alatt.</p> <p> Ez a kiegészítő funkció növelheti a program időtartamát.</p> <p>Amikor a program leáll, a kijelzőn a következő jelenik meg: , a  visszajelző pedig kikapcsol.</p> <p> Kisebb ruhatöltettel jobb eredmény érhető el.</p>
<p> Gyerekszár</p>	<p>Ezzel a kiegészítő funkcióval megakadályozhatja a gyermeket abban, hogy játsszanak a kezelőpanellel. A kiegészítő funkció be-/kikapcsolásához tartsa nyomva a  gombot, amíg  meg nem jelenik/el nem tűnik a kijelzőn.</p> <p>Aktív állapotban a gombok megnyomásakor a gomb világítása háromszor felvillan.</p>
<p>11  Extra öblítés érintőgomb</p>	<p>Ezzel a kiegészítő funkcióval néhány további öblítési fázist adhat a kiválasztott mosási programhoz. Ezt a kiegészítő funkciót a mosószermaradványokra allergiás, illetve érzékeny bőrű személyek esetén használja.</p> <p> Ez a kiegészítő funkció növeli a program időtartamát.</p> <p>A megfelelő érintőgomb fölötti visszajelző bekapcsol, és mindaddig világít a mosási ciklusok alatt, amíg ki nem kapcsolja ezt a funkciót.</p>
<p> Állandó Plusz lágy-ság kiegészítő funkció</p>	<p>Az öblítőszer eloszlásának és a ruhanemű puhaságának optimalizálása érdekében válassza ezt a kiegészítő funkciót. Ez öblítőszer használatakor javasolt.</p> <p>A kiegészítő funkció be-/kikapcsolásához tartsa nyomva a Extra öblítés  gombot, amíg  meg nem jelenik/el nem tűnik a kijelzőn.</p> <p> Ez a kiegészítő funkció növeli a program időtartamát.</p> <p>A kiegészítő funkció továbbra is aktív marad a következő ciklusok során, amíg ki nem kapcsolja.</p>

Érintse meg ezt a gombot, hogy intenzív szakaszt adjon a programhoz.

Az érintőgomb fölött megjelenik a megfelelő visszajelző.

A gomb megnyomásával a **+** visszajelző a mosószert szimbólum mellett megjelenik, és a készülék automatikusan extra mennyiségű mosószert adagol, ha az automatikus mosószertartály be van kapcsolva.

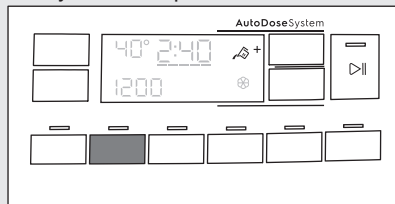

12



Intenzív érintőgomb

Ha az automatikus mosószertartály ki van kapcsolva, a kiegészítő funkcióval a készülék hagyományos mosógépként használható úgy, hogy mosószert vagy adalékot tölt a kézi rekeszbe.



Ha megnyomja a mosószertartály gombját, miközben Intenzív a kiegészítő funkció aktív, az AutoDose funkció kikapcsol, de Intenzív a kiegészítő funkció továbbra is aktív marad kézi üzemmódban.



Ez a kiegészítő funkció növeli a program időtartamát.

13



Előmosás érintőgomb

A kiegészítő funkció használatával 30 °C-os előmosási szakaszt adhat a mosási szakasz elé.

Az érintőgomb fölött megjelenik a megfelelő visszajelző.

A kiegészítő funkció erősen szennyezett ruhanemű, különösen homokkal, porral, sárral és egyéb szilárd részecskével összepiszkolt ruhák esetén ajánlott.

A ráadás mosószermennyiséget a rendszer automatikusan az előmosás szakaszában adagolja be.



Amennyiben egy előmosási szakaszt választ ki, és az AutoDose funkció aktív, a készülék automatikusan adagolja be a mosószert. Amikor az AutoDose funkció ki van kapcsolva, a mosószert/adalékot egy adagológolyóba töltve tegye a doba.





A kiegészítő funkciók növelhetik a program időtartamát.

Hangjelzések

A készülék különböző hangjelzésekkel rendelkezik, melyek akkor működnek, amikor:

- Bekapcsolja a készüléket (különleges, rövid hangjelzés).
- Kikapcsolja a készüléket (különleges, rövid hangjelzés).
- Megérint egy gombot (kattanó hangjelzés).
- Nem megfelelő beállítást választ (3 rövid hangjelzés).
- A program véget ér (hangjelzéssorozat hallható hozzávetőleg 2 percig).
- A készülék meghibásodott (rövid hangjelzések sorozata hallható hozzávetőleg 5 percig).

Ha **ki- vagy bekapcsolni** kívánja a hangjelzéseket, amint a program véget ért, nyomja meg a Előmosás  és a Intenzív  gombokat egyszerre, körülbelül 6 másodpercig.



Ha kikapcsolja a hangjelzéseket, azok továbbra is működésbe fognak lépni, amikor a készülék működésében hiba lép fel.


14 On/Off nyomógomb



Mivel az energiafogyasztás csökkentésére a Készenlét funkció időnként automatikusan kikapcsolja a készüléket, így előfordulhat, hogy a készüléket ismét be kell kapcsolnia.

További részletekért olvassa el a „Készenlét kiegészítő funkció” c. szakaszt a „Napi használat” című fejezetben.

7.2 Kijelző

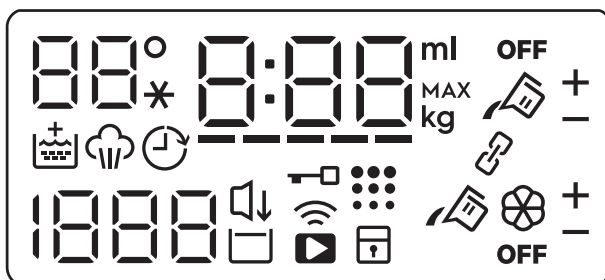

88°C


















A hőmérséklettel kapcsolatos terület:

88°C Hőmérséklet-visszajelző.

..* Hideg víz visszajelző.



Gyermekzár visszajelző.


	WiFi-csatlakozás visszajelző.
	Távindítás visszajelző.
	Ajtó zárva visszajelző.
	Késleltetett indítás visszajelző.
	A digitális visszajelző az alábbiakat képes megjeleníteni: <ul style="list-style-type: none"> • Program időtartama: pl. 2:40. • Késleltetés időtartama: pl. 2h. • Ciklus vége: 0:00. • Figyelmeztető kód: pl. E2 1. • Hiba visszajelző: - - -. • Egyéb beállítási üzenetek.
	Time Manager visszajelző.
	A Soft Plus visszajelző.
	Gőzölési szakasz visszajelző.
	Dobtisztítás visszajelző. Ez azt jelenti, hogy dobtisztítás végrehajtása javasolt.
	A centrifugálással kapcsolatos terület: Centrifugálási sebesség-visszajelző. - - - Nincs centrifugálás visszajelző. A centrifugálási fázis ki van kapcsolva.
	Csendes funkció visszajelző.
	Öblítés tartás visszajelző.
	Maximális töltő súly visszajelzője (olvassa el „A SensiCare System töltésérzékelés” című bekezdést). MAX Villog, ha a ruhatöltet túllépi a kiválasztott programhoz megengedett legnagyobb töltetet.
	Folyékony adalékok mennyiségének visszajelzője (tekintse át „Az AutoDose technológia (Automatikus adagolás)” című fejezetet).
	AutoDose mosószertartály visszajelző. Amikor világít, a készülék automatikusan adagolja a mosószert.
	AutoDose öblítőszertartály visszajelző. Amikor világít, a készülék automatikusan adagolja az öblítőszert.
OFF	AutoDose állapotvisszajelző. Világít, ha az AutoDose funkció ki van kapcsolva.
	Csatolt üzemmód visszajelző. Világít, amikor mindkét tartály csatlakoztatott, és ugyanazzal a mosószerral van feltöltve. Az AutoDose funkció az öblítőszernél ki van kapcsolva.

7.3 Time Manager

A kiegészítő funkció segítségével csökkenthető a program időtartama a töltet nagyságának és a szennyeződés mértékének megfelelően.

Mosási program beállításakor a kijelzőn a program alapértelmezett időtartama és

----- kötőjelek láthatók.

Érintse meg a Time Manager  gombot a program időtartamának igény szerinti csökkentéséhez. A kijelzőn megjelenik az új program időtartama, és a kötőjelek száma ennek megfelelően csökken:

----- teljes töltetnyi normál mértékben szennyezett ruhaneműhöz.

---- gyors ciklus teljes töltetnyi enyhén szennyezett ruhaneműhöz.

-- nagyon gyors ciklus kisebb töltetnyi enyhén szennyezett ruhaneműhöz (max. fél töltet javasolt).

- a legrövidebb ciklus kis mennyiségű ruhanemű felfrissítéséhez.

A Time Manager funkció csak a táblázatban található programoknál áll rendelkezésre.

visszajelző			
	Eco 40-60	Cottons	Synthetics
----- 1)	■	■	■

visszajelző			
	Eco 40-60	Cottons	Synthetics
-----	■	■	■
----	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Alapértelmezett időtartam az összes program számára.

Time Manager gőzprogramokkal

Ha beállít egy gőzprogramot, ezzel a gombbal tudja a 3 gőzfokozat egyikét kiválasztani, és ennek megfelelően a program időtartama csökken:



- ---- : maximális.
- -- : közepes.
- - : minimális.

8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT



Üzembe helyezéskor vagy az első használat előtt egy kevés víz jelenléte észlelhető a készülékben. A készülék teljes körű üzemi vizsgálatát végzik el a gyárban annak biztosítására, hogy a vásárlók tökéletesen működő készüléket kapjanak; az észlelt víz ennek a maradványa, és nincs ok az aggodalomra.

1. Ellenőrizze, hogy minden szállítási rögzítőcsavart eltávolított-e a készülékből.
2. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e a tápfeszültség, és nyitva van-e a vízcsap.

3. Ügyeljen arra, hogy feltöltse az AutoDose tartályokat folyékony mosószerrel  és öblítőszerrel . Olvassa el az „AutoDose alapbeállítás” szakaszt „Az AutoDose technológia” című fejezetben.
4. Töltsön 2 liter vizet a dobba. Ez a lépés aktiválja a leeresztő rendszert.
5. Állítsa be és ruhák nélkül indítson el egy pamut mosására szolgáló programot a legmagasabb hőmérsékleten, üres dobbal. Ez minden szennyeződést eltávolít a dobból és az üstből.

9. AZ AUTODOSE TECHNOLÓGIA (AUTOMATIKUS ADAGOLÁS)



Olvassa el figyelmesen ezt a fejezetet.

9.1 Bevezetés

A mosó- és öblítőszer helyes adagolása jobban ápolja a ruhaneműt, és megfelelő mosási eredményt biztosít.

A túl sok mosószer károsítja a ruhákat, míg a túl kevés nem nyújt megfelelő mosási eredményt.

A készülékben egy automatikus adagolórendszer található, mely a mosó- és öblítőszer megfelelő mértékben adagolja ahhoz, hogy megőrződjön a szövetek állapota és a színek élénksége.






AutoDose mosószertartály.





AutoDose öblítőszer tartály.

A készülék gyárilag úgy van beállítva, hogy megfeleljen a felhasználói szokások többségének.

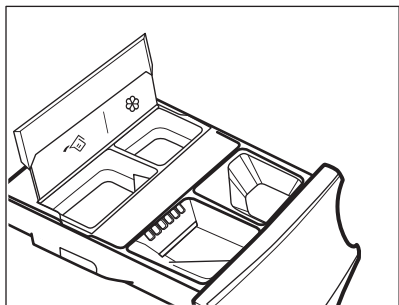A program elindítása után a készülék automatikusan adagolja a megfelelő mennyiségű mosó- és öblítőszer a valós ruhatöltet alapján, amikor a  és/vagy  visszajelzők láthatók a kijelzőn.



i Bizonyos ruhatípusok különleges mosószert vagy kezelőanyagot igényelnek, ezért néhány programnál az AutoDose KI van kapcsolva (a **OFF** jelzés világít, és a  és/vagy a  visszajelzők nem világítanak a kijelzőn). Amikor a **OFF** felirat megjelenik, öntse a mosószert és egyéb kezelőanyagot a kézi töltésű rekesz megfelelő részébe. Kérjük, lapozza fel a „Programok” fejezetben „Az AutoDose és a kiegészítő funkciók összeegyeztethetősége a programokkal” c. szakaszt.


i Az AutoDose funkcióra és a speciális beállítások bekapcsolására vonatkozó további magyarázatok tölthetők le az App alkalmazással.

9.2 Mosószert-adagoló AutoDose tartályokkal és kézi rekeszekkel






i Mosószert vagy bármely egyéb kezelőanyag használatakor mindig kövesse az annak csomagolásán található utasításokat. Mindazonáltal javasoljuk, hogy ne lépje túl az egyes rekeszekben jelzett maximális szintet (**MAX**).

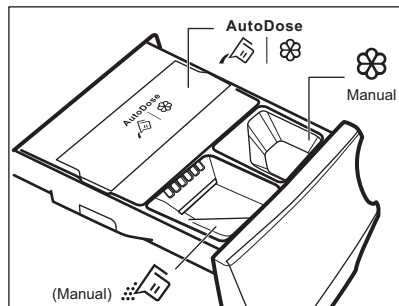
Ha mindkét AutoDose tartály engedélyezett a beállított programban, a folyékony mosószert és az öblítőszer automatikusan betöltődik.

Ha az egyik vagy mindkét AutoDose tartály le van tiltva (OFF) a beállított programban, kézzel töltsé be a szert a megfelelő rekeszbe.




! **FIGYELMEZTETÉS!**
Ne töltsön mosóport az AutoDose rekeszbe.

-  |  AutoDose tartályok **folyékony mosószert**  és **öblítőszer** .
-  Kézi rekesz a mosási szakaszhoz: **mosópor vagy folyékony állagú mosószert**.

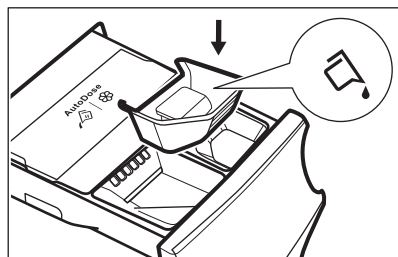

i Folyékony állagú mosószert használat esetén helyezze be a **folyékony mosószert való speciális rekeszt**. Lásd ebben a fejezetben „A mosószert és az adalékok kézi betöltése” című szakaszt. A folyékony állagú mosószert tartálya a dobban van elhelyezve.

-  **Manual** Kézi rekesz a **folyékony állagú adalékok** számára (öblítőszer, szövetkondicionáló, keményítő).
- MAX** A mosószert/adalékok maximális szintje.

9.3 AutoDose alapbeállítása

A gyárilag előre beállított adagolási mennyiség nagy töltet esetén 90 ml a mosószertartálynál és 25 ml az öblítőszer-tartálynál: ez az optimális beállítás a felhasználási feltételek többségénél. A beállítás alapján a készülék kiszámítja a precíz adagolást minden egyes mosáshoz.

Szélsőséges feltételek (nagyon lágy vagy nagyon kemény víz) és bizonyos típusú (pl. kombinált) mosószer esetén azonban javasolt az előre beállított adagolás módosítása a mosószer és az öblítőszer csomagolásán olvasható ajánlatnak megfelelően: pl. kombinált mosószernél előfordulhat, hogy jelentősen csökkenteni kell az előre beállított adagolást.

Ha a mosás eredménye nem megfelelő, vagy ha túl sok hab képződik a mosás során, szükség lehet a gyári beállítás módosítására. Az alapbeállítás módosításával kapcsolatban olvassa el az „AutoDose beállítása üzemmód” c. szakaszt még az alábbiak elvégzése előtt:

1. A vízkeménység szintjének azonosítása.

Vízkeménységi szintek

Szintek	Vízkeménység tartománya				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Lágy	<15	<8	<10	<1.4	<140
Közepes ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Kemény	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Francia keménységi fok

2) Német keménységi fok

3) Angol keménységi fok

4) Gyári beállítás, a felhasználási feltételek többségét kielégíti.

Ellenőrizze a vízkeménység szintjét a lakóhelyén. A szinteket általában az alábbi módon különböztetik meg: lágy, közepesen kemény vagy kemény víz.

Amennyiben szükséges, a víz keménységére vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a helyi vízszolgáltatóval.





2. Az adagolandó mosószermennyiség meghatározása.


A mosó-/öblítőszer tartályán levő címkéről olvassa le a javasolt használandó mennyiség értékét. A javaslat három különböző tényező figyelembe vételén alapul:

- Vízkeménység szintje (lásd az alábbi táblázatot);
- Normál szennyezettség;
- A készülék névleges kapacitása (pl. a maximális töltet 9 kg). Ha a mosószertartályon a feltüntetett névleges kapacitás kisebb befogadóképességű készülékeket említ, az adagolandó mosószermennyiség növelése szükséges.


9.4 AutoDose beállítása üzemmód



i A program beállításának megkezdése előtt lépjen az AutoDose beállítás üzemmódba. Előfordulhat, hogy a beállítás üzemmód törli az ideiglenes beállításokat.

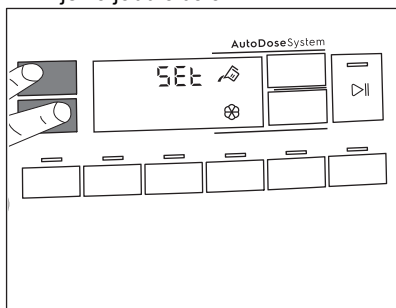
1. A készülék On/Off bekapcsolásához nyomja meg a gombot néhány másodpercig.
2. Várjon 10 másodpercet, hogy a készülék elvégezze a belső ellenőrzést.
3. Fordítsa a programválasztó gombot a mosási programra.
4. A beállítás üzemmódba lépéshez egyszerre tartsa nyomva Hőmérséklet  és Centrifugálás  gombokat néhány másodpercig, míg a kijelzőn meg nem jelenik a **SET** a bal oldalon, valamint egy villogó mosószertartály  és egy öblítőszertartály  visszajelző a kijelző jobb oldalán.



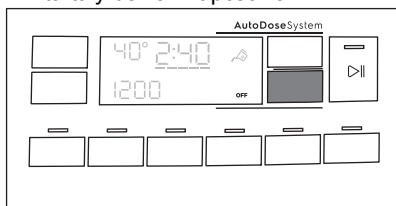

5. A funkció ki- vagy bekapcsolásához érintse meg a megfelelő tartály gombokat. A kijelzőn OFF látható, amikor a tartály ki van kapcsolva, illetve tartály visszajelző látható, ha a tartály be van kapcsolva.

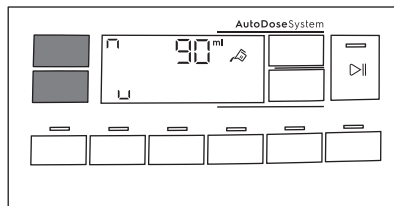

6. Az alap adagolás beállításához addig tartsa megérintve a hozzá tartozó tartálygombokat, míg az alapértelmezett adagolt szer és két nyíl meg nem jelenik a kijelző alján. A program Hőmérséklet  többször a gombot az adagolt mennyiség növeléséhez, és a Centrifugálás  gombot az adagolt mennyiség csökkentéséhez. A legkisebb lépés 1 ml.




7. Körülbelül 10 másodperc múlva a program információs képernyője látható ismét a kijelzőn, vagy újból tartsa nyomva a Hőmérséklet  és Centrifugálás  gombokat az azonnali kilépéshez.

9.5 A mosószert és az adalékok betöltése az AutoDose rendszerbe


i Olvassa el a „Mosószerek és egyéb adalékok” c. szakaszt a „Hasznos tanácsok és javaslatok” fejezetben.


i Javasoljuk, hogy ne lépje túl a készüléken jelzett maximális szintet (**MAX**).


1. Nyissa ki a mosószert-adagolót.

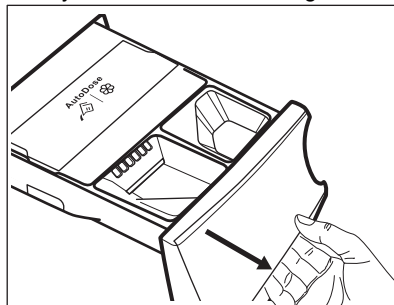


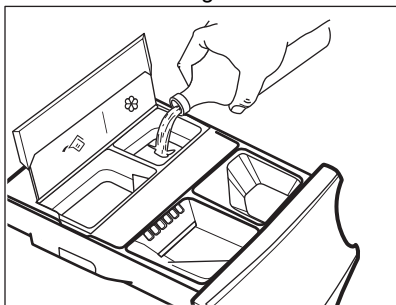
2. Nyissa fel az AutoDose rendszer fedelét.

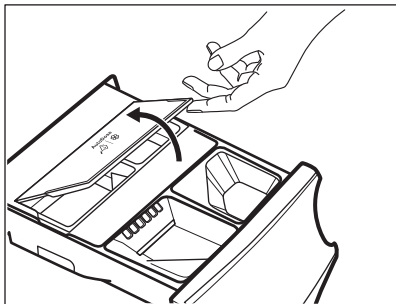


3. Kizárólag folyékony mosószert töltsön az AutoDose mosószertartályba . Töltse fel a maximális szintig **MAX**.

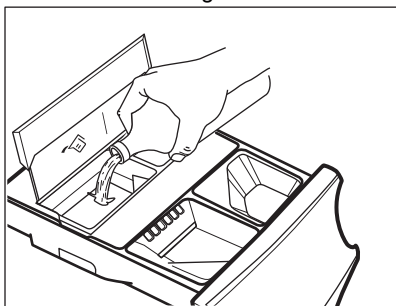


4. Kizárólag folyékony öblítőszer töltsön az AutoDose öblítőszerartályba . Töltse fel a maximális szintig **MAX**.



5. Csukja le az AutoDose rendszer fedelét.

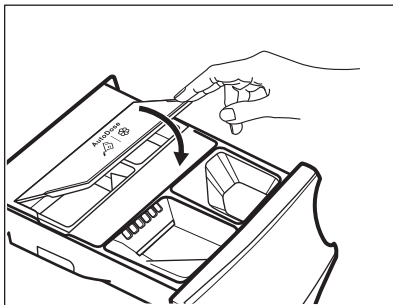

6. Gondosan csukja be a mosószertartályt, míg egy kattanás nem hallható.

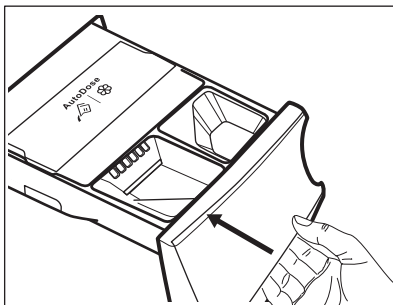

9.6 AutoDose alacsony szint jelzése



Ne töltsön után az AutoDose tartályokat, hacsak a készülék nem jelzi, hogy az egyik vagy mindkét tartály kiürült.

Amikor a bekapcsolt tartályban a mosószert eléri az alacsony szintet, a hozzá tartozó visszajelző lassan, állandóan villog a kijelzőn.

A villogás leáll, ha a rekeszt feltöltik.

Ha a tartályt nem tölti fel, és a program elindul, a visszajelző abbahagyja a villogást, és folyamatosan világít. Amikor a program befejeződött, a visszajelző ismét villogni kezd.

Hacsak az AutoDose funkció nincs kikapcsolva, és egy rekeszben alacsony szint áll elő, az adott rekeszhez beállított adagolás megjelenik a kijelzőn néhány másodpercre a fiók minden kinyitásakor, arra emlékeztetésül, hogy feltöltés szükséges.

Ha a mosószer szintje mindkét tartályban alacsony, mindkét visszajelző villog, azonban csak a mosószerhez beállított adagolás értéke fog megjelenni.



Ha mindkét tartályt feltölti a készülék első bekapcsolása előtt, az AutoDose visszajelző nem fog villogni.




VIGYÁZAT!


A tartályok feltöltését ugyanazzal a mosó-/öblítőszerrel/adalékkal kell elvégezni, melyet korábban használt, máskülönben újratöltés előtt tisztítsa ki a tartályokat.


9.7 Átváltás AutoDose adagolásról kézi adagolásra


Az AutoDose funkció az egyik vagy mindkét tartálynál kikapcsolható a hozzá tartozó gomb szimbólumának megnyomásával.

Példa:

- Az öblítőszer tartály kikapcsolásához addig nyomja a  gombot, míg a **OFF** meg nem jelenik a kijelzőn.

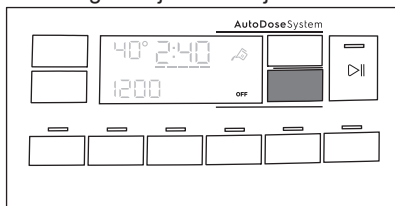



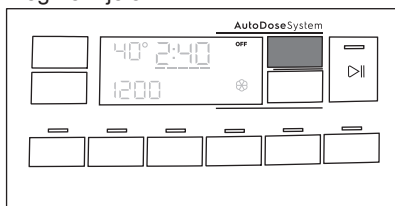

- Ha az AutoDose tartályokban levő mosószerből eltérő szer szükséges használnia, kikapcsolhatja a mosószer tartályt, ha a  gombot addig nyomja, míg a kijelzőn a **OFF** meg nem jelenik.




9.8 Az AutoDose funkció kikapcsolása

Ha alapértelmezett választásként a rekeszeket manuálisan szeretné tölteni, az AutoDose tartályokat teljesen kikapcsolhatja.

Miután belépett az AutoDose beállítás üzemmódba a Hőmérséklet  és Centrifugálás  gombok megnyomásával:

- Érintse meg a  vagy  gombot mindaddig, míg a kijelzőn a **OFF** meg nem jelenik: az AutoDose funkció teljes kikapcsolásra kerül az érintett vagy mindkettő tartálynál.

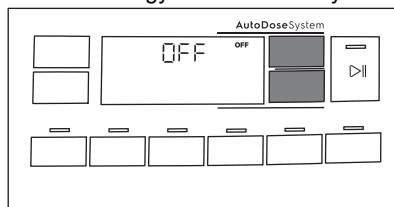

- Körülbelül 10 másodperc múlva a program információs képernyője látható ismét a kijelzőn.


9.9 A mosószer és az adalékok kézi betöltése


Előfordulhat, hogy az AutoDose tartályokban használtaktól eltérő mosó- vagy öblítőszer szükséges használni. Először győződjön meg arról, hogy az AutoDose tartályok ki vannak kapcsolva, majd töltsé a mosószeret és/vagy az egyéb kezelőanyagot a kézi töltésű rekeszekbe.




Ne lépje túl a maximum szintjelzést (**MAX**).

- Nyissa ki a mosószer-adagolót.

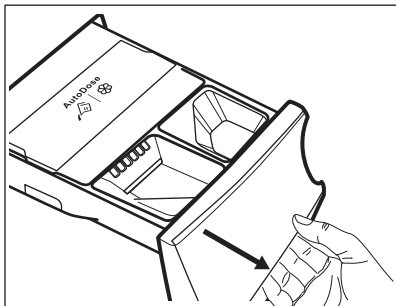



2. Töltse a mosóport a  rekeszbe. Folyékony állagú mosószer használata esetén olvassa el a „Folyékony mosószer kézi betöltése” c. szakaszt.

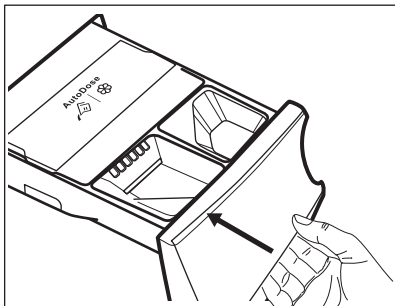


Folyékony mosószer kézi betöltése


1. Helyezze be a folyékony mosószerhez való tartályt.

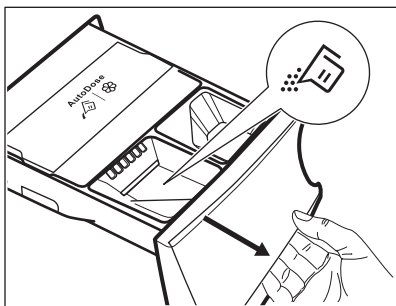


3. Amennyiben szükséges, töltse az  öblítőszeret a  rekeszbe.

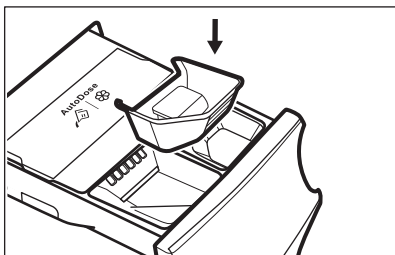

2. Töltse a folyékony mosószeret a  rekeszbe.

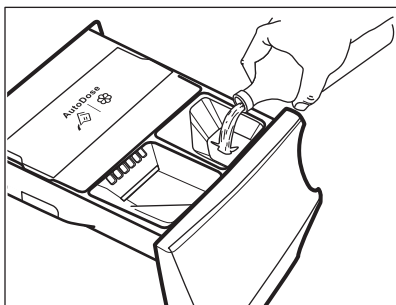

4. Gondosan csukja be a mosószer-adagolót, míg egy kattánás nem hallható.

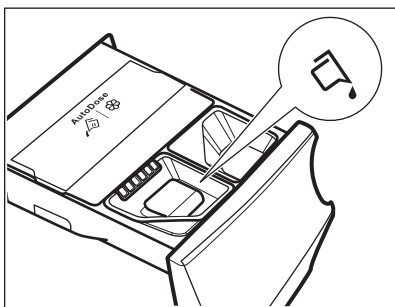

3. Gondosan csukja be a mosószer-adagolót, míg egy kattánás nem hallható.




Ha a készüléket feltöltött tartályokkal nem használta több, mint 4 hétig, a mosó- vagy öblítőszer besűrűsödhet vagy beszáradhat. Ekkor a fiók tisztítása szükséges az „Ápolás és tisztítás” fejezetben leírt módon.

9.10 Fiók nyitva visszajelzés

Amikor a program fut, a mosószer-adagoló fióknak mindig csukva kell lennie.

A program futása közben a fiókban egy érzékelő észleli, ha a fiók nyitva van (vagy nincs megfelelően becsukva). Ilyen

esetben a készülék azonnal szünetelteti működését.

Ha megnyomja a Indítás/szüneteltetés  gombot, hibajelző hang hallható, és a kijelzőn minden kikapcsol az AutoDose visszajelzők kivételével, melyek néhány másodpercig égvé maradnak. Ekkor a kijelző visszatér az előző szüneteltetés állapothoz.

Ez ez akkor is megtörténik, ha a felhasználó az AutoDose funkciót kikapcsolta.

A program újraindításához ellenőrizze, hogy a fiók megfelelően van-e becsukva, majd nyomja meg a Indítás/szüneteltetés  gombot.

10. PROGRAMOK

10.1 Programtáblázat


Program Alapértelme- zett hőmér- séklet Hőmérséklet- tartomány	Referen- cia centri- fugálási sebesség Centrifu- gálási se- besség- tartomány	Maxi- mális töltet	Program leírása (Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Mosási programok			
Eco 40-60 40 °C ¹ 60 °C - 30 °C ²	1600 ford./ perc (1600- 400 ford./perc)	9 kg	Fehér pamut és színtartó színes pamut. Normál mértékben szennyezett darabok. Az energiafogyasztás csökken, és a mosóprogram ideje meghosszabbodik, így jó mosási eredményt biztosít.
Cottons 40 °C 90 °C - Hideg	1600 ford./ perc (1600- 400 ford./perc)	9 kg	Fehér és színes pamut. Közepesen, erősen és enyhén szennyezett ruhadarabok.
Synthetics 40 °C 60 °C - Hideg	1200 ford./ perc (1200 - 400 ford./ perc)	4 kg	Műszálas vagy kevertszálas szövetek. Normál mértékben szennyezett darabok.

Program Alapértelmezett hőmérséklet Hőmérséklet-tartomány	Referencia centrifugálási sebesség Centrifugálási sebesség-tartomány	Maximális töltet	Program leírása (Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Delicates 30 °C 40 °C - Hideg	800 ford./perc (1200- 400 ford./perc)	2 kg	Kénes textília, pl. akril, viszkóz és kevertszál szövetek, melyek kímélő mosást igényelnek. Közepesen és enyhén szennyezett ruhadarabok.

Gőzölő programok ezzel: FreshScent System

A gőzprogram a ráncok csökkentésére és a szagok eltávolítására használható ³⁾ főleg a ruhák mosás nélküli felfrissítésére javasolt használni. A ruhanemű szárai ellazulnak, és a vasalás könnyűvé válik. Amikor a program befejeződött, gyorsan távolítsa el a ruhaneműt a doból⁴⁾. A gőzölés program nem tartalmaz higiéniai ciklust. Az alábbi típusú ruháknál ne alkalmazzon gőzölő programot:

- Gépi szárításra nem alkalmas ruhanemű.
- „Csak vegyileg tisztítható” jelzéssel ellátott ruhadarabok.

ELECTROLUX illat aroma. Ha ezt a speciális, enyhe aromát használja, a ruhanemű frissen mosott illatúvá válik: töltsön az egy adagot tartalmazó palack tartalmát a  rekeszbe, majd indítson el egy gőzölés programot. Kisebb ruhatöltet esetén csökkentse az aroma mennyiségét. A címkéjük szerint alacsony hőmérsékleten mosandó ruhadaraboknál a program időtartama a Time Manager gomb segítségével csökkenthető.

SOHA NE:

- Szárítsa gépben az illat aromával kezelt ruhadarabokat. Az illat ekkor elillan.
- Használja az aromát az itt leírtaktól eltérő célokra.
- Használja az aromát új ruhadarabokhoz. Az új ruhadarabok elkészítésük után olyan maradvány anyagokat tartalmazhatnak, melyek összeférhetetlenek az aromával.



Az illatanyag-palackok a **ELECTROLUX** webüzletben vagy a hivatalos forgalmazónál beszerezhetők.



Cashmere



1 kg






Gyapjú és kasmír. Mosás nélküli rövid program legfeljebb 1 kg gépben vagy kézzel mosható gyapjú, illetve kasmír szövet felfrissítéséhez. Kisebb töltetek esetén a program időtartama tovább csökkenthető a Time Manager kiegészítő funkcióval.




FIGYELMEZTETÉS!

Ne használja ezt a programot olyan gyapjú ruhaneműkhöz, melyek címkéje kizárólag szárastisztítást engedélyez.

Program Alapértelmezett hőmérséklet Hőmérséklet-tartomány	Referencia centrifugálási sebesség Centrifugálási sebesség-tartomány	Maximális töltet	Program leírása (Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
 Freshscent	-	1 kg	Pamut, Műszál, Kímélő. Rövid és kímélő gőzölés program, mely még a nagyon kényes ruhadarabok, például a flitteres ruhák, harisnyák stb. felfrissítéséhez is használható. Kisebbségi töltetek esetén a program időtartama tovább csökkenthető a Time Manager kiegészítő funkció segítségével.  FIGYELMEZTETÉS! Ne használja ezt a programot olyan gyapjú és egyéb ruhaneműkhöz, melyek címkéje kizárólag szárasztisztítást engedélyez.
Speciális programok			
Spin/Drain	1600 ford./perc (1600 - 400 ford./perc)	9 kg	Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhaneműk és gyapjú kivételével. A centrifugálás-hoz és a víz dobból való leeresztéséhez.
Rinse	1600 ford./perc (1600- 400 ford./perc)	9 kg	Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhaneműk és gyapjú kivételével. Program a ruhanemű öblítéséhez és centrifugálásához. Egyedül az alapértelmezett centrifugálási sebesség használható pamut ruhaneműhöz. Csökkentse a centrifugálási sebességet a töltet típusának megfelelően. Ha szükséges, használja a Extra öblítés kiegészítő funkciót további öblítésekhez. Alacsony sebességen kímélő öblítéseket és egy rövid centrifugálást végez a készülék.
Kiegészítő mosási programok			
Duvet 40 °C 60 °C - Hideg	800 ford./perc (800 - 400 ford./perc)	3 kg	Egyetlen műszálás takaró, bélelt ruhák, paplan, tollkabát és hasonló darabok.
Rapid 20min 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 ford./perc (1200- 400 ford./perc)	3 kg	Műszálás vagy kevertszálás anyagok. Enyhén szennyezett és felfrissítendő ruhaneműk.

Program Alapértelmezett hőmérséklet Hőmérséklet-tartomány	Referencia centrifugálási sebesség Centrifugálási sebesség-tartomány	Maximális töltet	Program leírása (Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
 Outdoor 30 °C 40 °C - Hideg	1200 ford./perc (1200- 400 ford./perc)	2.5 kg ⁵⁾ 1 kg ⁶⁾	 Ne használjon öblítőszeret, és győződjön meg arról, hogy nincs öblítőszer-maradvány a mosószer-adagolóban. Műszálás sportruházat. A programot modern kültéri sportruházat, mint például tornaruha, kerékpáros vagy kocogó ruha és hasonló szabadtéri ruházat gyengéd mosásához tervezték. A javasolt ruhatöltet 2.5 kg. Vízálló, vízálló-légáteresztő és vízlepergető szövetek. A program vízállóságot helyreállító ciklusként is használható, melyet kifejezetten a ruhadarabok impregnálására terveztek. A vízállóságot helyreállító ciklus elvégzéséhez a következők szerint járjon el: <ul style="list-style-type: none"> • Töltsa a mosószeret a  rekeszbe. • Töltsön ruhaneműhöz való, speciális impregnáló szeret a  öblítőszer-adagoló rekeszbe. • Csökkentse a töltet mennyiségét 1 kg-ra.  A vízállóság legeredményesebb helyreállítása érdekében a ruhaneműt szárítógépben szárítsa meg a Outdoor szárítóprogram használatával (amennyiben az rendelkezésre áll, és ha a ruhanemű tájékoztató címkéje megengedi).
Denim 30 °C 40 °C - Hideg	800 ford./perc (1200 - 400 ford./perc)	4 kg	Speciális program farmer ruhaneműhöz gyengéd mosási fázissal a színek kifakulása és a mosásból eredő kopás minimalizálása érdekében. A még jobb kezelés érdekében csökkentett mennyiségű töltet alkalmazása javasolt.
UltraWash 30 °C 60 °C - 30 °C	1600 ford./perc (1600 - 400 ford./perc)	5 kg	Pamut ruhadarabok. Intenzív program, mely rövid idő alatt jó mosási hatékonyságot biztosít.

Program Alapértelmezett hőmérséklet Hőmérséklet-tartomány	Referencia centrifugálási sebesség Centrifugálási sebesség-tartomány	Maximális töltet	Program leírása (Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
 Wool/Silk 40 °C 40 °C - Hideg	1200 ford./perc (1200 - 400 ford./perc)	1.5 kg	Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosható gyapjúhoz és „kézzel mosható” jelzéssel ellátott egyéb kényes szövetekhez⁷⁾

1) A 2019/2023 sz. EU tanácsi rendelet értelmében ez a program 40 °C-on alkalmas a normál szennyezettségű, 40 °C-on és 60 °C-on mosható pamut ruhaneműk ugyanazon ciklusban történő együttes mosására.



A ruhaneműben kialakult hőmérsékletre, a program időtartamára és egyéb adatokra vonatkozó tájékoztatás a „Fogyasztási értékek” c. fejezetben található.

Az energiafogyasztás tekintetében általában azok a leghatékonyabb programok, melyek alacsonyabb hőmérsékleten és hosszabb időtartammal működnek.

2) A szokásos programok az energiacímkén látható energiafogyasztási értékekhez.

Az 1061/2010 sz. EU jogszabály értelmében ez a program 60 °C-on a „Normál 60 °C-os pamut programnak” és 30 °C-on a „Normál 40 °C-os pamut programnak” felel meg. Ezek a leghatékonyabb programok a normál szennyezettségű pamut ruhák mosásához, ami a vízfelhasználást és az energiafogyasztást illeti.



A mosási szakasz tényleges víz hőmérséklete eltérhet a megadott program-hőmérséklettől.

3) A gőzölés programok nem képesek a különösen intenzív szagok eltávolítására.

4) A gőzölés után a ruhanemű nedves maradhat. Néhány percre tegye vállfára.














5) Mosási program.

6) Mosási program és impregnáló szakasz.

7) A ciklus közben a dob kis sebességen forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet, hogy a dob nem forog, vagy nem megfelelően forog, azonban ez normális jelenség ennél a programnál.

Megfelelő mosószerek a mosási programokhoz

Program	Univerzális mosópor ¹⁾	Univerzális, folyadék mosószer	Folyékony mosószer színes ruhadarabokhoz	Kényes gyapjú ruhadarabok	Speciális
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--

	Eco 40-60	Cottons	Synthetics	Delicates		Spin/Drain	Rinse	Duvet	Rapid 20min	 Outdoor	Denim	UltraWash	 Wool/Silk
 Nincs centrifugálás	■	■	■	■		■ ¹⁾		■	■	■	■	■	■
 Öblítés tartás	■	■	■	■			■			■	■	■	■
 Csendes		■	■	■							■		
 Előmosás	■	■	■										
 Intenzív ²⁾	■	■	■								■		
 Extra öblítés	■	■	■	■			■			■	■	■	
 Plusz lágy-ság	■	■	■	■			■				■	■	
 Extra gőz ³⁾	■	■	■								■		
 Time Manager	■	■	■		■								
 Késleltetett indítás	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Ha a Nincs centrifugálás kiegészítő funkciót beállítja, a készülék csak szivattyúzást végez.

²⁾ Ez a beállítás 40 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.

³⁾ Ez a beállítás 40 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.

10.3 Woolmark Apparel Care - Zöld



A Woolmark vállalat ennek a mosógépnek a gyapjúmosási ciklusát jóváhagyta a „kézzel mosható” jelzésű, gyapjú ruhadarabok gépi mosására, azzal a feltétellel, hogy a ruhák mosása a mosógép gyártójától származó utasítások szerint történik. Mindig kövesse a ruhanemű kezelési címkéjén szereplő szárítási és egyéb utasítást. M1361

A Woolmark szimbólum minőségtanúsító védjegy funkciót tölt be számos országban.

11. 📶 WI-FI-CSATLAKOZÁS BEÁLLÍTÁSA

A jelen fejezet ismerteti, hogy miként kell csatlakoztatni az okos készüléket a Wi-Fi hálózathoz, és hozzákapcsolni a mobil eszközökhöz.

Ezzel a funkcionalitással a mobil készülékeitől értesítéseket kaphat, valamint irányíthatja és felügyelheti a készülékét.

A funkciók és szolgáltatások teljes palettájának használatához a készüléket csatlakoztatni kell, melyhez az alábbiak szükségesek:

- Otthoni vezeték nélküli hálózat engedélyezett internet kapcsolattal.
- A vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott mobil eszköz.

Frekvencia	2,412 - 2,472 GHz az európai piac számára
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n két adatfolyamos rádió
Max. teljesítmény	<20 dBm

11.1 A "My Electrolux" alkalmazás telepítése és beállítása



A "My Electrolux" segítségével a ruhanemű ápolását a mobil eszközéről vezérelheti.

Ez a készülékhez tökéletesen testreszabott programokat, hasznos funkciókat és termékinformációt tartalmaz. Az alkalmazás segítségével kiválaszthatja a készülék kezelőpaneljéről már elérhető programokat, valamint feloldhatja a kiegészítő programokat, melyek csak a mobil eszközről érhetők el. Idővel a kiegészítő programok az alkalmazás új verziói megjelenésével változhatnak.

A ruhanemű ápolása személyre szabott - mindez a mobil eszköz révén.





Okos készülékével álljon közel a háztartási készülékekhez, amikor azt az alkalmazáshoz csatlakoztatja.

Ellenőrizze, hogy okos készüléke csatlakoztatva van-e a vezeték nélküli hálózathoz.

1. Okos készülékével lépjen az App Store weboldalra.


2. Töltse le és telepítse a "My Electrolux" alkalmazást.
3. Ellenőrizze, hogy a WiFi csatlakozás el van-e indítva a háztartási készüléknél. Amennyiben nincs elindítva, olvassa el „A készülék vezeték nélküli kapcsolatának beállítása” c. szakaszt.
4. Indítsa el az alkalmazást. Válassza ki az országot és a nyelvet, majd lépjen be az e-mail címével és jelszavával. Amennyiben nem rendelkezik fiókkal, hozzon létre egy újat a "My Electrolux" alkalmazás utasításai szerint.
5. Kövesse az alkalmazásnak a készülék regisztrálására és beállítására vonatkozó utasításait.


11.2 A mosógép vezeték nélküli kapcsolatának beállítása

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a On/Off gombot néhány másodpercig. Várjon kb. 10 másodpercet, mielőtt továbblépne a vezeték nélküli kapcsolat beállításához.
2. Válasszon ki egy programot a programválasztó gomb elforgatásával.
3. Nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre a  és  gombokat néhány másodpercig, amíg egy kattán hangjelzés nem hallható. Engedje fel a gombokat. A  felirat jelenik meg 5 másodpercre a kijelzőn, és a  visszajelző villogni kezd.

A vezeték nélküli modul megkezdte a kapcsolódást.





-  Ellenőrizze, hogy alkalmazása készen áll-e a csatlakozásra.



4. Hozzávetőleg 45 másodperc elteltével  (Hozzáférési pont) jelenik meg a kijelzőn.





A hozzáférési pont körülbelül 3 percig lesz elérhető.

-  Amíg a készülék be van kapcsolva, megpróbál a mentett hitelesítési adatokkal kapcsolódni mindaddig, míg a Wi-Fi modul ki nem kapcsolják, vagy vissza nem állítja a hitelesítési adatokat.
5. Okos eszközén állítsa be a "My Electrolux" alkalmazást, és kövesse az utasításokat, hogy készülékét a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztassa.
 6. Amikor a kapcsolat beállítása elkészült, a program információs képernyője visszatér, és  visszajelző jelenik meg a kijelzőn.






-  Minden bekapcsoláskor a készüléknek 45 másodpercig van szüksége ahhoz, hogy automatikusan csatlakozzon a hálózathoz. Amikor a  visszajelző abbahagyja a villogást, a kapcsolat létrejött.

A vezeték nélküli kapcsolat

kikapcsolásához a  és  gombot érintse meg egyidejűleg néhány másodpercig, míg az első hangjelzés:



OFF jelenik meg a kijelzőn 5 másodpercre.

-  A vezeték nélküli kapcsolat automatikusan kikapcsol, ha a készüléket kikapcsolja, majd ismét bekapcsolja.


A vezeték nélküli hitelesítő adatok eltávolításához a  és  gombot tartva nyomva egyidejűleg körülbelül 10 másodpercig, a második hangjelzés megszólalásáig: **----** jelenik meg a kijelzőn.

11.3 Távoli indítás


A Távoli indítás segítségével távvezérelve indíthatja el a mosási ciklust.



-  A Távvezérlő automatikusan bekapcsol, amikor megnyomja a Indítás/szüneteltetés  gombot a program elindításához, azonban lehetőséget nyújt a mosóprogram távolról történő elindításához is.



Az alkalmazás telepítése és a vezeték nélküli kapcsolat felállítása után a távoli indítás bekapcsolható:



- Érintse meg a Távindítás  gombot, majd a **APP** visszajelző néhány másodpercre megjelenik a kijelzőn.





- Mielőtt a **APP** visszajelző abbahagyja a villogást, érintse meg a Indítás/szüneteltetés  gombot a Távoli indítás bekapcsolásához.

A program áttekintése képernyőn a  és  jelenik meg, és az ajtó reteszeltődik. Most a programot távolról lehet elindítani.

-  Ha a Indítás/szüneteltetés  gombot azután érinti meg, hogy a **APP** visszajelző abbahagyta a villogást, a Távoli indítás nem kapcsol be, de a beállított program elindul.

A Távoli indítás eltávolításához érintse meg a Távindítás  gombot, és a Indítás/szüneteltetés  gomb megnyomásával erősítse meg választását.

-  A visszaállítás helyzet  kikapcsolja a Távoli indítást.

11.4 Over-the-air frissítés

Az alkalmazás frissítést javasolhat a készülékhez.

A frissítés kizárólag az alkalmazáson keresztül tölthető le.

Ha egy program éppen fut, az alkalmazás értesítést küld, hogy a frissítés a program végén fog elkezdődni.

Frissítés közben a készülék kijelzőjén **UPD** látható.

Ne kapcsolja ki és ne húzza ki a készüléket a frissítés közben.

A sikeres frissítésről nem jelenik meg üzenet; a frissítés befejeződése után a készülék ismét használható.

Hiba előfordulásakor a készülék kijelzőjén **Err** üzenet jelenik meg: a normál használathoz való visszalépéshez nyomja meg bármelyik gombot, vagy fordítsa el a programválasztó gombot.

12. NAPI HASZNÁLAT



FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

12.1 A készülék elindítása

1. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba.
2. Nyissa ki a vízcsapot.
3. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a On/Off gombot néhány másodpercig.


Egy rövid hangjelzés hallható.

12.2 A mosnivaló betöltése

1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a ruhadarabokat, mielőtt a készülékbe helyezi azokat.
3. Helyezze a mosandó darabokat egyenként a dobba.

Ne helyezzen túl sok mosnivalót a dobba.

4. Csukja be jól az ajtót.

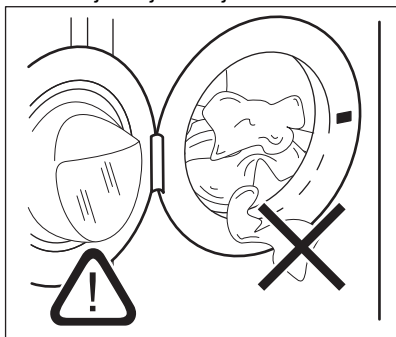

VIGYÁZAT!

A vízszivárgás és a ruhadarabok sérülésének megelőzésére győződjön meg arról, hogy az ajtó és a vízzáró szigetelés közé nem szorult-e be ruha.



Az olajjal vagy zsírral erősen szennyezett ruhanemű mosása károsíthatja a mosógép gumi alkatrészeit.

12.3 Mosószer és egyéb kezelőanyag használata

Ha mindkét AutoDose tartály engedélyezett a beállított programban, a mosószer és az öblítőszer automatikusan betöltődik.

Ha az egyik vagy mindkét AutoDose tartály le van tiltva (OFF) a beállított programban, kézzel töltsse be a szert a megfelelő rekeszbe.

12.4 Program kiválasztása



Ha szeretné módosítani a mosó- vagy öblítőszer automatikus adagolását, lépjen az AutoDose beállítása üzemmódba, mielőtt beállít egy programot. Előfordulhat, hogy a beállítás üzemmód törli az ideiglenes beállításokat. Olvassa el az „AutoDose beállítás üzemmód” szakaszt „Az AutoDose technológia (Automatikus adagolás)” című fejezetben.

1. Fordítsa a programválasztó gombot a kívánt mosási programra.

A Indítás/szüneteltetés  gomb visszajelzője villog.

A kijelző a program hozzátétleges időtartamát mutatja.


2. Érintse meg a megfelelő gombokat a hőmérséklet és/vagy a centrifugálási sebesség módosításához.
3. Szükség szerint válasszon ki egy vagy több funkciót a megfelelő gombok megérintésével. A hozzájuk tartozó visszajelzők világítani kezdenek a kijelzőn, és az információk ennek megfelelően módosulnak.




Ha a kiválasztás **nem lehetséges**, hangjelzés hallható, és a kijelzőn a

— — — jelenik meg.


12.5 A program indítása


 Ellenőrizze, hogy a mosószer-adagoló megfelelően be van-e csukva, máskülönben a program nem indul el.

A program elindításához érintse meg a Indítás/szüneteltetés  gombot. A program elindítása nem lehetséges, ha a gomb visszajelzője nem világít és nem is villog (pl. A programválasztó gomb nem megfelelő helyzetben áll).



A hozzá tartozó visszajelző villogása megszűnik, és folyamatosan világítani kezd.



A program elindul, és az ajtó

reteszelődik. A kijelzőn a  jelzés látható.

 A leeresztő szivattyú egy rövid időre bekapcsolhat, mielőtt a készülék vizet tölt be.


12.6 Egy program késleltetett indítással történő indítása


1. Érintse meg annyiszor a Késleltetett indítás  gombot, amíg a kijelzőn a megfelelő késleltetési idő meg nem jelenik. A kijelzőn a  visszajelző jelenik meg.


2. Érintse meg a Indítás/szüneteltetés  gombot. A készülék ajtaja reteszelődik, és megkezdődik a késleltetett indítás visszaszámlálása. A kijelzőn a  visszajelző jelenik meg. Amikor a visszaszámlálás befejeződött, automatikusan megkezdődik a program végrehajtása.


Visszaszámlálás elindulása után a késleltetett indítás leállítása

Késleltetett indítás törlése:






1. Érintse meg annyiszor a Késleltetett indítás  gombot, amíg a kijelzőn a megfelelő késleltetési idő meg nem

jelenik. A kijelzőn a  visszajelző jelenik meg.

Érintse meg a Indítás/szüneteltetés  gombot. A készülék ajtaja reteszelődik, és megkezdődik a késleltetett indítás




visszaszámlálása. A kijelzőn a  visszajelző jelenik meg.

Amikor a visszaszámlálás befejeződött, automatikusan megkezdődik a program végrehajtása.

2. A Indítás/szüneteltetés  gomb megérintésével szüneteltesse a készülék működését. A megfelelő visszajelző villog.
3. Érintse meg annyiszor a Késleltetett indítás  gombot, amíg a kijelzőn a  jelzés meg nem jelenik és a  visszajelző el nem tűnik.
4. A program azonnali elindításához érintse meg ismét a Indítás/szüneteltetés  gombot.


Visszaszámlálás elindulása után a késleltetett indítás módosítása

Késleltetett indítás módosítása:

1. A Indítás/szüneteltetés  gomb megérintésével szüneteltesse a készülék működését. A megfelelő visszajelző villog.
2. Érintse meg annyiszor a Késleltetett indítás  gombot, amíg a kijelzőn a megfelelő késleltetési idő meg nem jelenik.
3. Az új visszaszámlálás elindításához érintse meg ismét a Indítás/szüneteltetés  gombot.


12.7 A SensiCare System töltetérzékelés

 A program kijelzőn megjelenített időtartama **közepes/nagy töltetre** vonatkozik.


Miután megérinti a Indítás/szüneteltetés  gombot, a maximális töltet jelző visszajelző kiálszik, és a SensiCare System megkezdí a töltetérzékelést:


1. A készülék a töltetet az első 30 másodpercben érzékeli. Az olyan programoknál, ahol a Time Manager funkció rendelkezésre áll, ezen szakasz alatt az időjelző számjegyek alatt található Time Manager sávok ---- egyszerű animációt játszanak le. A dob rövid ideig forog.
2. A program időtartama a töltetnek megfelelően nőhet vagy csökkenhet. További 30 másodperc után megkezdődik a vízbetöltés.

Ha a töltetérzékelés végén **a dob túl van terhelve**, a **MAX** visszajelző villogni kezd a kijelzőn: ebben az esetben 30 másodpercig van lehetőség a készülék működésének szüneteltetésére, és a fölös mennyiségű ruhanemű eltávolítására.

Miután eltávolította a fölös mennyiségű ruhaneműt, a program elindításához érintse meg a Indítás/szüneteltetés  gombot. A SensiCare szakasz legfeljebb három alkalommal ismételhető (lásd az 1. pontot).



Fontos! Amennyiben nem csökkenti a ruhanemű mennyiségét, a mosási program a túlterhelés ellenére elindul. Ebben az esetben nem garantálható a legjobb mosási eredmény.

 A program kezdete után körülbelül 20 perccel a program időtartama a ruhatöltet vízfelszívó képességétől függően újból beállítható.

 A SensiCare érzékelés csak teljes mosóprogramoknál működik, és csak akkor, ha a program időtartamát nem csökkentette a Time Manager gombbal.


12.8 A program megszakítása és a kiegészítő funkciók módosítása

Ha a program működik, **csak néhány** kiegészítő funkció módosítására van lehetőség:


1. Érintse meg a Indítás/szüneteltetés  gombot.
A megfelelő visszajelző villog.
2. Módosítsa a kiegészítő funkciókat. A kijelzőn megjelenő információk ennek megfelelően módosulnak.
3. Érintse meg ismét a Indítás/szüneteltetés  gombot.
Folytatódik a mosóprogram.

12.9 Folyamatban levő program törlése


1. A program törléséhez és a készülék kikapcsolásához nyomja meg a On/Off gombot.
2. A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg a On/Off gombot.

 Amennyiben a SensiCare System működése befejeződött, és a vízbetöltés már elkezdődött, az új program a **SensiCare System működésének megismétlése nélkül indul el**. A készülék a vizet és a mosószert nem eresztí le a pazarlás elkerülése érdekében. A kijelzőn a program maximális időtartama jelenik meg, mely az új program elindítása után kb. 20 perccel frissül.


A törlésre egy másik megoldás is rendelkezésre áll:


1. Forgassa a programválasztó gombot „Törlés” állásba .
2. Várjon 1 másodpercet. A kijelzőn ---- jelenik meg.
Most új mosási programot állíthat be.

12.10 Az ajtó kinyitása - Ruhanemű hozzáadása


 Ha a hőmérséklet vagy a dobban lévő víz szintje túl magas, és/vagy a dob még forog, nem nyithatja ki a készülék ajtaját.

A program vagy a késleltetett indítás működése közben a készülék ajtaja

zárva van. A kijelzőn a  jelzés látható.


1. Érintse meg a Indítás/szüneteltetés  gombot.


A hozzá tartozó ajtózár visszajelző kialszik a kijelzőn.


2. Nyissa ki a készülék ajtaját. Ha szükséges, helyezzen be vagy vegyen ki ruhaneműt a készülékből. Csukja be az ajtót, majd érintse meg a Indítás/szüneteltetés  gombot.

Folytatódik a program vagy a késleltetett indítás végrehajtása.

12.11 Miután a program véget ért


Amikor a program befejeződött, a készülék automatikusan leáll. A hangjelzések hallhatóak, ha engedélyezve vannak. A kijelzőn  látható

Kialszik a Indítás/szüneteltetés  gomb visszajelzője.

Az ajtózár kiold, és kialszik a  visszajelző.

1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a On/Off gombot.

A program lejártá után öt perccel az energiatakarékos funkció automatikusan kikapcsolja a készüléket.

 Amikor ismét bekapcsolja a készüléket, a kijelzőn az utoljára beállított program kijelzése látható. Forgassa el a programválasztó gombot egy új program beállításához.

2. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.




3. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.



4. Hagyja egy ideig nyitva az ajtót és a mosószer-adagoló rekeszt, hogy elkerülje a penész vagy kellemetlen szagok keletkezését.



12.12 Vízleeresztés a ciklus vége után




Ha olyan programot vagy kiegészítő funkciót választott, amely nem üríti ki az


utolsó öblítés vizét a dobból, a program befejeződik, azonban:

- Az idő területen  látható, és a kijelzőn az ajtó zárva  visszajelző jelenik meg.
- A Indítás/szüneteltetés  gomb visszajelzője villogni kezd.
- A dob továbbra is rendszeresen forog, hogy megakadályozza a ruhák gyűrődését.
- Zárva marad az ajtó.
- Az ajtó kinyitásához le kell a vizet engednie:

1. Amennyiben szükséges, a Centrifugálás  gomb megérintésével csökkentse a centrifugálás készülék által javasolt fordulatszámát.
2. Nyomja meg a Indítás/szüneteltetés  gombot: a készülék leereszti a vizet és centrifugál.

Az Öblítés tartás kiegészítő funkció  vagy  visszajelzője kialszik.

 Ha beállította a Csendes  funkció, és nem módosította a centrifugálási sebességet, a Indítás/szüneteltetés  gomb megnyomásakor a készülék csak leereszti a vizet.

3. A program befejezése után kialszik az ajtó zárva  visszajelző, és kinyithatja az ajtót.
4. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a On/Off gombot néhány másodpercig.

12.13 Készenlét funkció

A Készenlét kiegészítő funkció az energiafogyasztás csökkentésére automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha:

- 5 percen át nem használja a készüléket, és nincs aktív mosóprogram. A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg a On/Off gombot.
- A mosási program befejezése után 5 perccel.

A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg a On/Off gombot. A kijelzőn a legutolsó program befejezési ideje látható. Forgassa el a programválasztó gombot egy új program beállításához.


A készülék automatikusan kikapcsol 30 másodpercen belül, ha a

programválasztó gombot „Törlés” • állásba fordítja.



Ha olyan programot vagy kiegészítő funkciót állít be, melynek végén a víz a dobban marad, a Készenlét funkció **nem kapcsolja ki** a készüléket arra való emlékeztetőként, hogy el kell végezni a szivattyúzást.



A távvezérlő megakadályozza a készenléti opciót, de 15 perc után a készülék hálózati készenléti állapotba kapcsol, és a kijelzőn csak a  látható.

13. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK




FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.


13.1 A ruhatöltet

- A következők szerint válogassa szét a ruhákat: fehér, színes, műszál, kényes és gyapjúruhák.
- Tartsa be a mosási útmutatásokat, melyek a ruhák kezelési címkein találhatóak.
- Ne mosson együtt fehér és színes darabokat.
- Egyes színes ruhadarabok elszíneződhetnek az első mosásnál. Célszerű az első néhány mosásnál külön mosni ezeket.
- Fordítsa ki a többrétegű anyagokat, gyapjút és nyomtatott ábrákkal ellátott darabokat.
- Kezelje elő a makacs foltokat.
- Különleges mosószerrel távolítsa el a makacs szennyeződéseket.
- Legyen körültekintő a függönyökkel. Vegye ki az akasztókat, és tegye mosósákba vagy párnahuzatba a függönyöket.
- Centrifugálási szakaszban kiegyensúlyozási problémákat okozhat a nagyon kis ruhatöltet, és túlzott vibrációhoz vezethet. Ha ez történik:

- szakítsa meg a programot, és nyissa ki a készülék ajtaját (lásd a „Napi használat” című fejezetet);
 - kézzel rendezze el a dobban a darabokat, hogy azok egyenletesen helyezkedjenek el;
 - nyomja meg a Indítás/ szüneteltetés gombot. A centrifugálási szakasz folytatódik.
- Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat és patentokat. Kösse meg az öveket, zsinegeket, cipőfűzőket, szalagokat és egyéb laza alkotóelemeket.
 - Ne mossa a készülékben a nem szegett vagy szakadt ruhadarabokat. Használjon mosószákat a kis és/vagy kényes darabok mosására (pl.: merevített melltartók, övek, harisnyanadrágok, cipőfűzők, szalagok stb.).

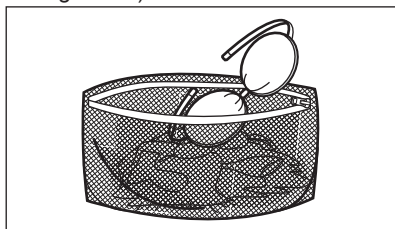

- Ūrítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a darabokat.

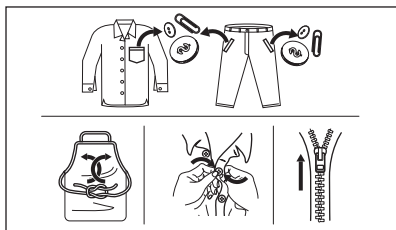

13.2 Makacs szennyeződések

Egyes szennyeződések esetében nem elegendő a víz és a mosószer.

Célszerű az ilyen szennyeződések a ruhadarab készülékbe tétele előtt kezelni.

Különleges folteltávolítók állnak rendelkezésre. Azt a különleges folteltávolítót használja, mely megfelel a folt és az anyag jellegének.

A ruhaneműre ne permetezzen folteltávolítót a készülék közelében, mivel károsíthatja annak műanyag alkatrészeit.



13.3 Mosószer fajtája és mennyisége

A mosószer fajtája és helyes adagolása nemcsak a mosás hatékonyságát befolyásolja, hanem általuk elkerülheti a pazarlást, és védi a környezetét:

- Csak mosógépek számára készült mosószereket és vegyi árukat használjon. Elsősorban tartsa be ezeket az általános szabályokat:
 - univerzális, valamennyi anyagfúshoz való mosóport használjon, a kényes szövetek kivételével. Fehér darabokhoz és a ruhanemű fertőtlenítéséhez

használjon fehérítőt tartalmazó mosóport,

- valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony hőfokú (max. 60 °C-os) programokhoz való folyékony mosószert, illetve csak gyapjú mosására szolgáló speciális mosószert használjon.
- A mosószer fajtája és mennyisége a következőktől függ: a szövet fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.), a ruhadarab színétől, a ruhatöltet méretétől, a szennyezettségi foktól, a mosási hőmérséklettől és a vízkeménységtől.
- Mindig tartsa be a mosószerek vagy egyéb termékek csomagolásán található útmutatásokat, és ne lépje túl a készüléken jelzett maximális szintet (**MAX**).
- Ne keverje a különböző fajtájú mosószereket.
- A megadottnál kevesebb mosószert használjon, ha:
 - kevés ruhát mos;
 - a ruhák csak kevésbé szennyezettek;
 - a mosás során sok hab képződik.
- Ha mosószer-tablettát vagy -kapszulát használ, azt mindig a dobba tegye, ne a mosószer-adagolóba.

Az elégtelen mennyiségű mosószer az alábbiakat okozhatja:

- a mosás eredménye nem kielégítő,
- a ruhatöltet elszürkül,
- a ruhák zsírosak maradnak,
- penész jelenik meg a készülékben.

A túlzott mennyiségű mosószer az alábbiakat okozhatja:

- habzás,
- csökkent mosóhatás,
- nem megfelelő öblítés,
- nagyobb környezetterhelés.

13.4 Környezetvédelmi tanácsok

Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:

- **A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is** kimoshatja, mert így mosószert, vizet

és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).

- A készüléket az egyes programoknál jelzett **maximális töltettel tölts meg, hogy csökkenjen az energia- és vízfogyasztás.**
- Megfelelő előkezeléssel a foltok és bizonyos szennyezések eltávolíthatók, majd a ruha alacsonyabb hőmérsékleten mosható.
- A megfelelő mennyiségű mosószer használatához tekintse át a mosószer gyártója által javasolt mennyiségeket, és ellenőrizze háztartási vízvezetékrendszerében lévő víz keménységét. Lásd a „Vízkeménység” című szakaszt.
- A választott mosási programhoz tartozó **maximális centrifugálási**

sebességet állítsa be, mielőtt megkezdí a ruhanemű szárítását a szárítógépben. Ez energiát takarít meg a szárítás során.

13.5 Vízkeménység

Ha nagy vagy közepes a vízkeménység a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót használni a mosógépekben. Olyan körzetekben, ahol alacsony a vízkeménység, nem szükséges vízlágyító használata.

A lakhelye vízkeménységéről a helyi vízműtől kérjen tájékoztatást.

Megfelelő mennyiségű vízlágyítót alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék csomagolásán található útmutatásokat.

14. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS



FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

14.1 Rendszeres tisztítási ütemterv

A rendszeres tisztítás segítségével meghosszabbítható a készülék élettartama.

Minden ciklus után hagyja nyitva az ajtót és a mosószer-adagoló rekeszt, hogy a levegő mozoghasson, és felszárítsa a készülék belsejében a nedvességet: ez megakadályozza a penész és a kellemetlen szagok keletkezését.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja: zárja el a vízcsapot, és válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

Rendszeres tisztítási ütemterv (tájékoztató):

Vízkömentesítés	Évente kétszer
Karbantartó mosás	Havonta egyszer
Ajtótömítés tisztítása	Kéthavonta
Dobtisztítás	Kéthavonta

Mosószer-adagoló és AutoDose tartályok tisztítása	Évente kétszer
A vízleeresztő szivattyú szűrőjének tisztítása	Évente kétszer
A befolyócső és a szelepleben lévő szűrő tisztítása	Évente kétszer

A következő szakaszok ismertetik az egyes részegységek tisztításának módját.

14.2 Idegen tárgyak eltávolítása



Űrítse ki a zsebeket, és minden laza alkotóelemet kössön meg, mielőtt lefuttatja a ciklust. Olvassa el a „Ruhátöltet” c. szakaszt a „Hasznos tanácsok és javaslatok” c. fejezetben.

Minden idegen tárgyat (pl. fémkapcsot, gombot, pénzérmét stb.) távolítsa el az ajtótömítésből, a szűrőkből és a doból. Olvassa el az „Ajtótömítés kétajakos csapdával”, „Dobtisztítás”, „A vízleeresztő szivattyú tisztítása” és „A

befolyócső és a szelepleben levő szűrő tisztítása” c. szakaszokat. Szükség esetén forduljon a márkaszervizhez.

14.3 Külső tisztítás

Csak enyhe mosogatószerezrel és meleg vízzel tisztítsa a készüléket. Hagyjon minden felületet megszáradni. Ne használjon súrolószivacsot és semmilyen dörzshatású anyagot.



VIGYÁZAT!

Ne használjon alkoholt, oldószereket vagy vegyszereket.



VIGYÁZAT!

Ne tisztítsa a fémfelületeket klórtartalmú tisztítószerrel.

14.4 Vízkőmentesítés



Ha nagy vagy közepes a vízkeménység a körzetében, akkor célszerű vízkőtelenítőt használni a mosógépekben.

Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy nem rakódott-e le rajta vízkő.

A szokásos mosószerek vízlágyítót tartalmaznak, azonban javasoljuk, hogy időnként futtasson le egy programot üres dobbal és vízkőoldó termékkel.



Mindig tartsa be a termék csomagolásán található útmutatásokat.

14.5 Karbantartó mosás


Az alacsony hőmérsékletű programok ismételt, hosszú időn keresztül történő használata a mosószér lerakódását, szőzmaradványokat és a baktériumok elszaporodását eredményezheti a dobban és az üstben. Ez kellemetlen szagot és penészt eredményezhet. A lerakódások eltávolításához és a készülék belsejének tisztításához rendszeresen (legalább havonta egyszer) futtasson le egy karbantartó mosást.



Olvassa el „A dob tisztítása” című szakaszt.

14.6 Ajtótömítés dupla ajakos csapdával

A készüléket **öntisztító leeresztő rendszerrel** tervezték, mely lehetővé teszi a ruhákról leváló könnyű szőzök vízzel történő leeresztését. Rendszeresen vizsgálja meg a tömitést. Az érmék, gombok és egyéb kisméretű tárgyak a ciklus végén visszanyerhetők.

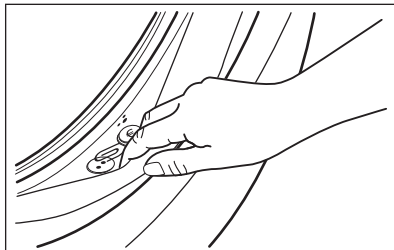

Szükség esetén tisztítsa meg ammóniatartalmú tisztítókrémrel, mely nem karcolja meg a tömitést.



Mindig tartsa be a termék csomagolásán található útmutatásokat.

14.7 A dob tisztítása

Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy megakadályozza a nemkívánt lerakódások képződését.

Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt

Rozsdamentes acélhoz készült termékkel tisztítsa meg a dobot.




Mindig tartsa be a termék csomagolásán található útmutatásokat.

Ne tisztítsa a mosódobot savas vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú súrolószerezrel vagy acélgyapattal.

Alapos tisztítás:

1. Szedje ki az összes ruhaneműt a dobból.
2. Kapcsolja ki az AutoDose funkciót a mosószernél és öblítőszernél.

3. Futtassa le a Cottons programot a legmagasabb hőmérséklettel.
4. Töltsön kis mennyiségű mosóport vagy speciális tisztítószer az üres dobba, hogy eltávolítsa az esetlegesen visszamaradt szennyeződéseket.

i Esetenként a ciklus végén a kijelzőn a  ikon jelenik meg: ez azt jelenti, hogy „dobtisztítás” végrehajtása javasolt. A dobtisztítás elvégzése után az ikon eltűnik.


14.8 A mosószer-adagoló és az AutoDose tartályok tisztítása

! **VIGYÁZAT!**
Végezze el mindkét tartály belsejének tisztítását, mielőtt a mosószer, öblítőszer vagy egyéb adalék márkáját vagy típusát másikra cseréli.



i Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy minden rekesz üres-e.

A megszáradt mosószermaradványok vagy összecsomósodott öblítőszer, valamint a penész mosószer-adagolóban való megjelenésének megakadályozására és/vagy az AutoDose tartályokban rekedt folyékony állagú adalékok eltávolítására **alkalmanként végezze el az alábbi tisztítási eljárást:**


1. Nyissa ki a mosószer-adagolót. A képen ábrázolt módon nyomja meg a rögzítőelemet, majd húzza ki a mosószer-adagolót.

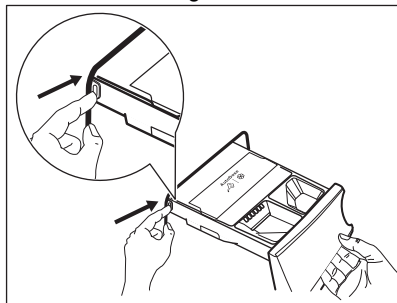



2. Távolítsa el az öblítőszer kivethető betétjét, és ha be van helyezve, a folyékony mosószerek számára kialakított betétet is.

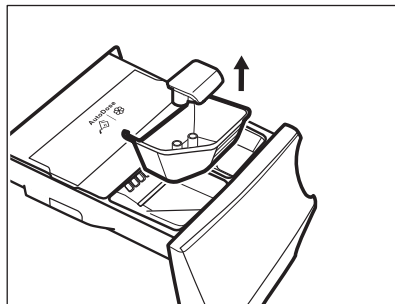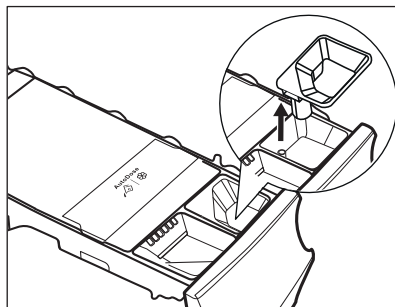


3. Mindkét tartály leeresztő dugóját távolítsa el, és a tartályok tartalmát ürítse egy lefolyóba.

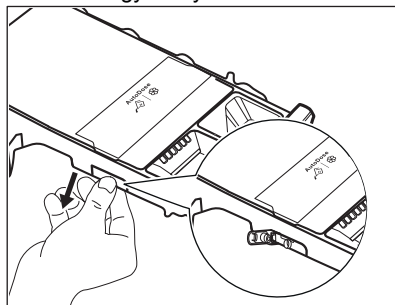

4. A képen ábrázolt módon hátul nyomja meg a rögzítőelemet, majd eltávolításhoz emelje fel a felső burkolatot.

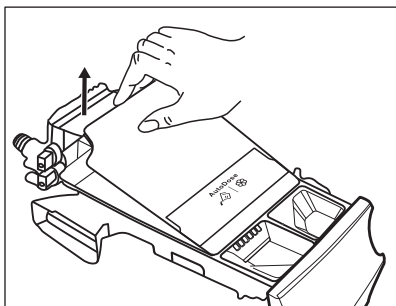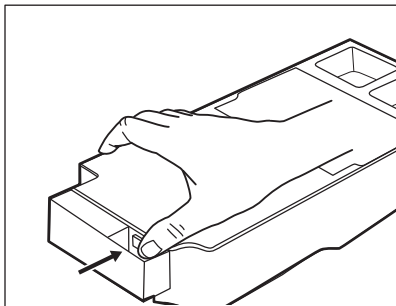


5. Folyó víz alatt mossa el a fiókot és az összes betétet.

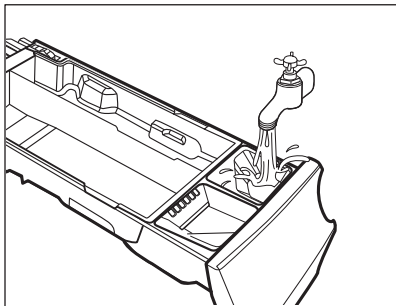


VIGYÁZAT!
Ne használjon éles tárgyat, drótkéft és fémtisztító szivacsot.


6. Fordítsa a mosószer-adagolót fejjel lefele, majd nyissa ki az alsó burkolatot a képen látható módon.

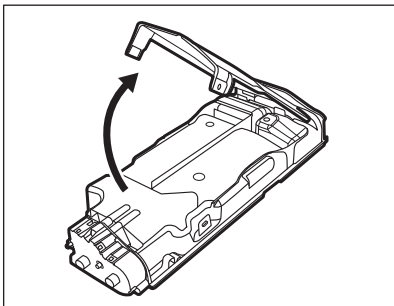

7. Ellenőrizze, hogy minden mosószermaradványt eltávolított-e a mosószerzsatornából. Kizárólag puha, megnedvesített ruhát használjon.
8. Tegye vissza az alsó burkolatot a helyére a képen ábrázolt módon úgy, hogy nyílásai egy vonalba essenek a fiók horgaival. Folytassa a helyre illesztést, míg egy kattanas nem hallható.

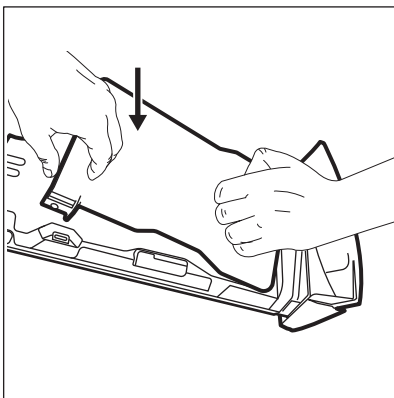


VIGYÁZAT!
A képen ábrázolt módon nyomja meg az alsó burkolatot. Ellenőrizze, hogy megfelelően be van-e zárva.

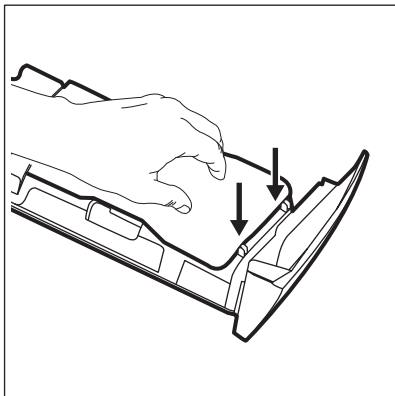


FIGYELMEZTETÉS!

Ne tisztítsa éles tárggyal, drótkéffel vagy hasonló eszközzel a mosószer-adagoló fiók hátulján levő szivattyúkat és érzékelőket. Kizárólag puha, megnedvesített ruhát használjon, ha szükséges.

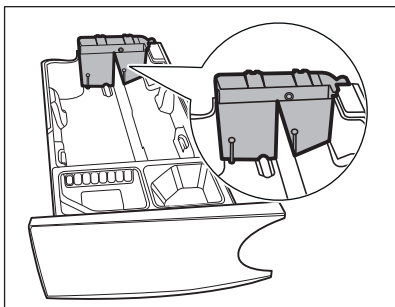


FIGYELMEZTETÉS!


Ha továbbra is mosószermaradvány található a tartályok hátsó részén, áztassa a mosószer-adagoló fiókot meleg vízbe. A tisztításhoz ne használjon eszközöket. Áztatás előtt távolítsa el a fogantyút a piros gomb megnyomásával, majd a fogantyú elcsúsztatásával a képen jelzett módon.

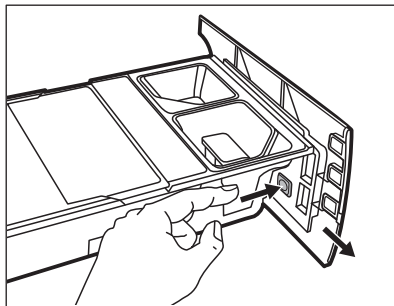


9. Ügyeljen arra, hogy az összes mosószermaradvány el legyen távolítva a nyílás felső és alsó részéből. Kisméretű kefével tisztítsa meg a nyílást.

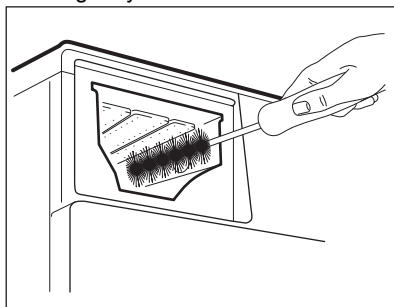

10. A következő módon szerelje össze a fiókot:
- Helyezze vissza a fogantyút, ha eltávolította.
 - Illessze a helyére az alsó burkolatot, majd addig nyomja, míg egy kattánás nem hallható.
 - Illessze a tartály rekeszre a felső burkolatot, majd addig nyomja, míg egy kattánás nem hallható.
 - Helyezze vissza az alkatrészeket a kézi rekeszre.
11. Illessze a mosószer-adagolót a vezetősínekbe, majd gyengéden nyomja, míg egy kattánást nem hall. Futasson le egy öblítési programot anélkül, hogy ruhaneműt tenne a dobba.

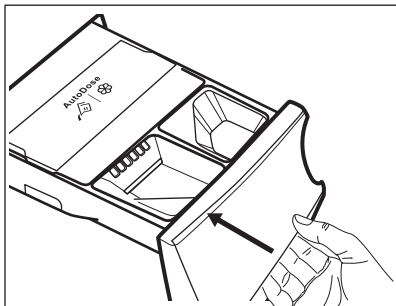

A működőképesség visszaállításához töltsse fel a tartályokat mosószerrel és öblítővel. Ha nem megfelelő szert töltött a tartályokba, azt könnyen eltávolíthatja a fiók két oldalán levő leeresztő dugaszokkal. A leeresztő dugaszok kinyitása előtt helyezzen a fiók alá egy tálat vagy egyéb megfelelő edényt a folyadék felfogásához. Az újratöltés előtt megfelelően zárja a dugaszokkal a nyílásokat.

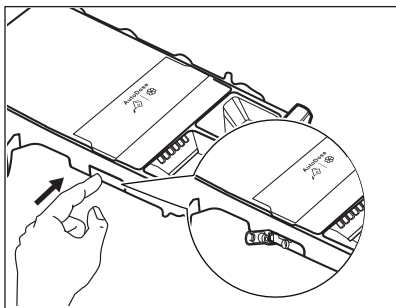

14.9 A leeresztő szivattyú tisztítása



FIGYELMEZTETÉS!

Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.



Rendszeresen ellenőrizze a leeresztőszivattyú szűrőjét, hogy az tiszta-e.

A következő esetekben tisztítsa meg a leeresztőszivattyút:

- A készülék nem engedi ki a vizet.
- A dob nem forog.
- Szokatlan zaj hallható a készülékből, mivel a leeresztőszivattyú működését valami akadályozza.
- A kijelzőn **EE1** riasztási kód látható.




FIGYELMEZTETÉS!


- Ne vegye ki a szűrőt, amíg működik a készülék.
- Ne tisztítsa a szivattyút, ha forró a készülékben lévő víz. Várja meg, amíg a víz kihűl.

A szivattyú tisztításához a következők szerint járjon el:


1. Nyissa ki a szivattyú fedelét.

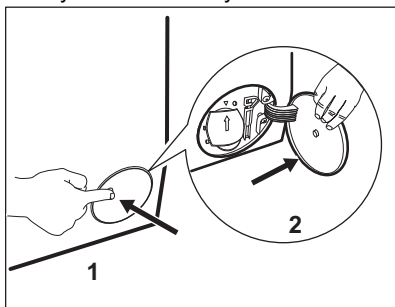


2. A kifolyó víz felfogására tegyen egy megfelelő edényt a leeresztőszivattyú szerelőnyílása alá.
3. Nyissa ki lefelé a szűrőkamra fedelét. Tartson kéznél egy rongyot, amivel felitathatja a vizet, amely a szűrő eltávolításakor távozik a készülékből.

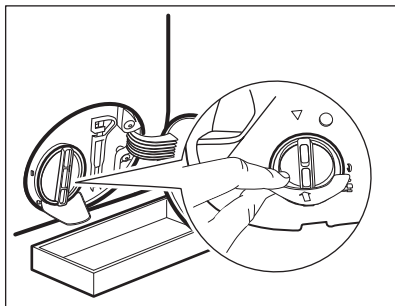


4. Forgassa el balra 180 fokkal a szűrőt, de még ne vegye ki. Hagyja, hogy kifolyjon a víz.

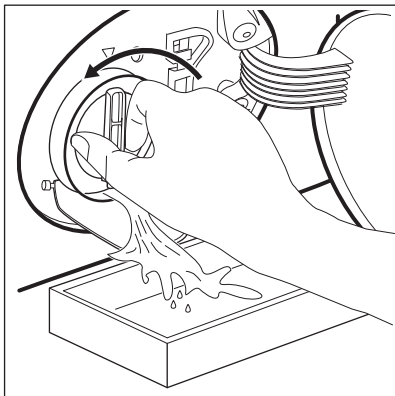


5. Amikor a tál megtelt vízzel, csavarja vissza szűrőt, és ürítse ki a tálat.
6. A 4. és 5. lépéseket addig ismételve, amíg nem folyik több víz ki a készülékből.
7. Fordítsa el balra a szűrőt az eltávolításhoz.

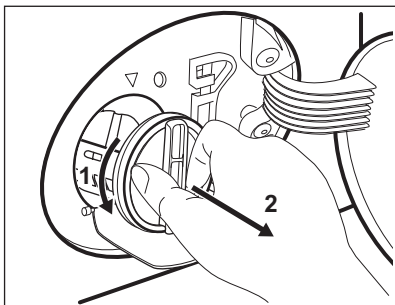


8. Szükség esetén távolítsa el a szöszöket és egyéb tárgyakat a szűrő nyílásából.
9. Ellenőrizze, hogy el lehet-e fordítani a szivattyú lapátkerekét. Ha nem forgatható, forduljon a márkaszervizhez.

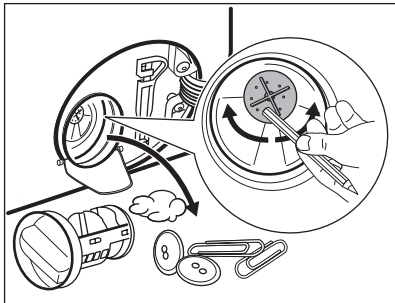


10. Tisztítsa ki a szűrőt a vízcsap alatt.

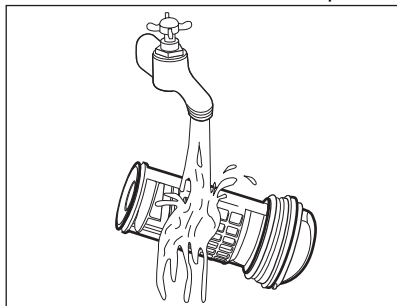

11. Szerelje vissza a szűrőt a speciális vezetőelemekbe az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatással. Ellenőrizze, hogy megfelelően meghúzta-e a szűrőt, hogy megelőzze a szivárgást.

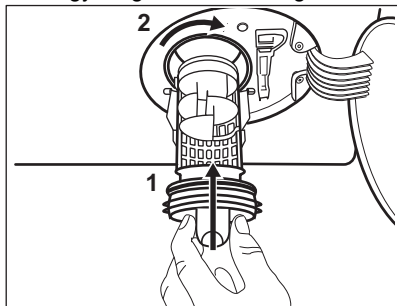





12. Zárja be a szivattyú fedelét.

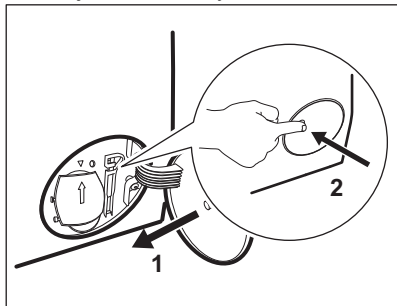

Amikor vészleeresztési eljárással engedile a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia a leeresztőrendszert:

- a. Öntsön 2 liter vizet a mosószertadagoló főmosási rekeszébe.
- b. A víz leeresztéséhez indítsa el a programot.

14.10 A befolyócső és a szelepből lévő szűrő tisztítása

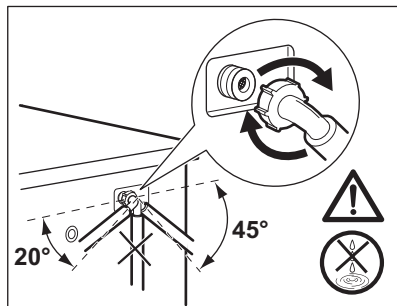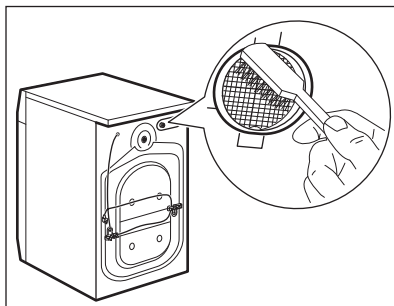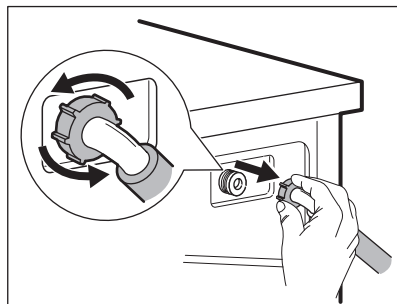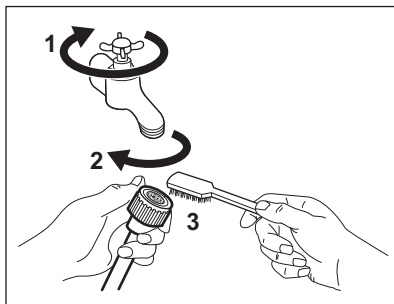

14.11 Vészleeresztés

Amennyiben a készülék nem ereszt le a vizet, végezze el „A leeresztő szivattyú tisztítása” c. részben leírt eljárást. Szükség esetén tisztítsa meg a szivattyút.

Amikor vészleeresztési eljárással enged le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia a leeresztőrendszert:

1. Öntsön 2 liter vizet a mosószertároló főmosási rekeszébe.
2. A víz leeresztéséhez indítsa el a programot.

14.12 Fagyveszély

Ha olyan helyen van a készülék elhelyezve, ahol 0 °C környékén vagy alatta lehet a hőmérséklet, akkor engedje ki a megmaradt vizet a befolyócsőből és a leeresztő szivattyúból.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Tegye a befolyócső két végét egy tartályba, és hagyja a csőből kifolyni a vizet.
4. Ürítse ki a leeresztő szivattyút. Tekintse át a vészleeresztési eljárást.
5. Amikor üres a vízszivattyú, akkor szerelje ismét vissza a befolyócsövet.



FIGYELMEZTETÉS!

Ellenőrizze, hogy magasabb-e 0 °C-nál a hőmérséklet, mielőtt ismét használja a készüléket. A gyártó nem vállal felelősséget az alacsony hőmérsékletek miatt keletkező károkról.

15. HIBAELHÁRÍTÁS



FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.


15.1 Hibakódok és lehetséges meghibásodások

A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll. Először próbálja meg kiküszöbölni a hibát (lásd a táblázatokat).




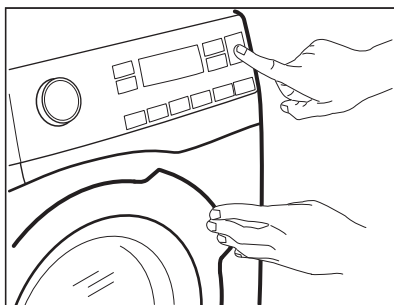
FIGYELMEZTETÉS!

Bármilyen ellenőrzés előtt kapcsolja ki a készüléket.

Bizonyos hibák esetén a kijelzőn hibakód jelenik meg, és a Indítás/szüneteltetés  gomb folyamatosan villoghat:



Ha a készülékbe túl sok ruhát helyezett, vegyen ki néhány ruhadarabot a dobból és/vagy tartsa csukva az ajtót, és közben tartsa megérintve a Indítás/szüneteltetés gombot, amíg a  visszajelző villogása meg nem szűnik (lásd az alábbi ábrát).



Jelenség	Lehetséges megoldás
E11 A készülék nem tölti be megfelelően a vizet.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap. • Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl alacsony-e. Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől. • Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve. • Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó cső nincs-e megcsavarodva, megsérülve vagy megtörve. • Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a vízbefolyó-tömlő csatlakoztatása. • Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben és a szelepből található szűrők egyike nincs-e eltömődve. Nézze meg az „Ápolás és tisztítás” részt.

E21

A készülék nem enged ki a vizet.

- Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
- Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva vagy megtörve.
- Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás és tisztítás” című részt.
- Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a leeresztő tömlő csatlakoztatása.
- Állítsa be a szivattyúzás programot, ha szivattyúzás nélküli programot állított be. Ha a szivattyúzás program nem érhető el a programválasztó gombbal, akkor az alkalmazáson keresztül lehet beállítani.
- Állítsa be a szivattyúzás programot, ha olyan kiegészítő funkciót állított be, melynek végén a víz a dobban marad.

E41

Nem megfelelően nyílik vagy záródik a készülék ajtaja.

- Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e zárva.

E91

Belső hiba. Nincs kommunikáció a készülék elektronikus részegységei között.

- A program nem fejeződött be megfelelően, vagy a készülék túl korán leállt. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket.
- Ha a hibakód ismét megjelenik, forduljon a márkaszervizhez.


EH1: A tápfeszültség frekvenciája a megengedett tartományon kívül esik.



EH2: A tápfeszültség értéke túl magas.

EH3: A tápfeszültség értéke túl alacsony.

Ha a kijelző a fentiekől eltérő hibakódot mutat, kapcsolja ki, majd be a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.

A mosógép egyéb hibája esetén a lehetséges megoldáshoz nézze át az alábbi táblázatot.

Jelenség	Lehetséges megoldás
A program nem indul el.	<ul style="list-style-type: none"> • Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakoztatva legyen a hálózati aljzatba. • Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva. • Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a biztosítékdobozban. • Ellenőrizze, hogy megérintette-e a Indítás/szüneteltetés  gombot. • Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja meg a visszaszámlálás befejeződését. • Ellenőrizze, hogy a mosószer-adagoló megfelelően be van-e csukva. • Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kapcsolva. • Ellenőrizze a kiválasztott programnál a választógomb helyzetét.
A készülék megtelik vízzel, majd azonnal leereszti azt.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyócső. Lehetséges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyezkedik el. Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.
A centrifugálási szakasz nem működik, vagy a mosási ciklus szokatlanul sokáig tart.	<ul style="list-style-type: none"> • Indítsa el a centrifugálási programot. Ha a szivattyúzás program nem érhető el a programválasztó gombbal, akkor az alkalmazáson keresztül lehet beállítani. • Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás és tisztítás” című részt. • Ilyen esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat, majd indítsa újra a centrifugálási szakaszt. Ezt a jelenséget kiegyensúlyozási hiba is kiválthatja.
Víz van a padlón.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szorosan meg vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás. • Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a víz befolyó- és kifolyócsövén. • Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű mosószert használja-e.
Nem lehet kinyitni a készülék ajtaját.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy nem választott-e olyan mosási programot, melynél a ciklus végén a víz a dobban marad. • Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e. • Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás programot, ha víz van a dobban. Ha a centrifugálás és szivattyúzás programok nem érhetőek el a programválasztó gombbal, akkor az alkalmazáson keresztül lehet azokat beállítani. • Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e tápfeszültséget. • Ezt a jelenséget a készülék hibája okozhatja. Forduljon a márkaszervizhez. • Ha ki kell nyitnia az ajtót, alaposan olvassa el az „Ajtó nyitása vészhelyzetben” című szakaszt. • Ellenőrizze, hogy a Távindítás nincs-e bekapcsolva. Kapcsolja ki.

Jelenség	Lehetséges megoldás
<p>A vezeték nélküli visszajelző  nem jelenik meg a kijelzőn.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze a vezeték nélküli jelet. • Ügyeljen rá, hogy a vezeték nélküli csatlakozás be legyen kapcsolva. Lásd „A mosógép vezeték nélküli kapcsolatának beállítása” c. szakaszt a „Wi-Fi - kapcsolat beállítása” fejezetben. • Ellenőrizze otthona hálózatát és útválasztóját (routerét). • Indítsa újra a routert. • Forduljon a vezeték nélküli hálózat szolgáltatójához, ha további hibák merülnek fel a vezeték nélküli hálózattal.
<p>Az alkalmazás nem tud csatlakozni a készülékhez.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze a vezeték nélküli jelet. • Ellenőrizze, hogy okos készüléke csatlakoztatva van-e a vezeték nélküli hálózathoz. • Ellenőrizze otthona hálózatát és útválasztóját (routerét). • Indítsa újra a routert. • Forduljon a vezeték nélküli hálózat szolgáltatójához, ha hibák merülnek fel a vezeték nélküli hálózattal. • A készüléket, az okos készüléket vagy mindkettőt ismét be kell állítani, mert új router volt telepítve, vagy a router beállítása megváltozott.
<p>Az alkalmazás gyakran nem tud csatlakozni a készülékhez.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ügyeljen arra, hogy a vezeték nélküli jel eljusson a készülékhez. Próbálja meg az otthoni routert a lehető legközelebb elhelyezni a készülékhez, vagy fontolja meg egy vezeték nélküli jelerősítő vásárlását. • Ügyeljen arra, hogy a vezeték nélküli jelet ne szakítsa meg a mikrohullámú sütő. Kapcsolja ki a mikrohullámú sütőt. Kerülje a mikrohullámú sütő és a távvezérlő egyidejű használatát.
<p>A kijelzőn  jelenik meg. Minden gomb inaktív a On/Off gomb kivételével.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A készülék letölt minden elérhető frissítést. Várja meg, hogy a frissítés befejeződjön. Ha kikapcsolja a készüléket frissítés közben, az folytatódik, amikor ismét bekapcsolja a készüléket.
<p>A készülékből szokatlan zajok hallatszanak, valamint rázódik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése. Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt. • Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy a szállítási rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt. • Tegyen több ruhát a dobba. Lehetséges, hogy a töltet túl kicsi.
<p>A program végrehajtása során a program időtartama növekedhet vagy csökkenhet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A SensiCare System képes a program időtartamának beállítására a ruhanemű típusának és mennyiségének megfelelően. További részletekért olvassa el „A SensiCare System töltetérzékelés” c. szakaszt a „Napi használat” című fejezetben.

Jelenség	Lehetséges megoldás
Nem kielégítő a mosás eredménye.	<ul style="list-style-type: none"> Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat. A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószereket a makacs szennyeződések eltávolítására. Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be. Csökkentse a töltetet. AutoDose tartályok használatakor ellenőrizze, hogy azok nem üresek-e. AutoDose tartályok használatakor ellenőrizze a mosó-/öblítőszer előre beállított adagolását. Olvassa el az „Alapbeállítás” szakaszt „Az AutoDose technológia” című fejezetben. Ügyeljen arra, hogy megtisztítsa az AutoDose tartályokat, mielőtt másik márkájú és típusú mosószert, öblítőszert vagy egyéb adalékot kezd használni.
Túl sok hab képződik a dobban mosás közben.	<ul style="list-style-type: none"> Csökkentse a mosószer mennyiségét. AutoDose tartályok használatakor ellenőrizze a mosó-/öblítőszer előre beállított adagolását. Olvassa el az „Alapbeállítás” szakaszt „Az AutoDose technológia” című fejezetben.
A mosószer/öblítőszer szintje nem csökken az AutoDose tartályokban a mosás után.	<ul style="list-style-type: none"> Ez normális jelenség: a tartályok meglehetősen nagyok, és így a mosószerfogyasztás nem olyan látványos.

Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.

Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.

A márkaszerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatóak.

15.2 Ajtó nyitása vészhelyzetben

Áramszünet vagy a készülék meghibásodása esetén a készülék ajtaja zárva marad. Az áramkimaradás megszűnése után a mosóprogram folytatódik. Ha meghibásodás esetén az ajtó zárva marad, kinyitása a vészhelyzeti nyitás funkcióval végezhető el.

Az ajtó kinyitása előtt:



VIGYÁZAT!

Égésveszély! Ellenőrizze, hogy a víz hőmérséklete nem túl magas-e és a mosás alatt álló ruha nem forró-e. Szükség esetén várja meg, hogy lehűljenek.



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély! Ellenőrizze, hogy a dob nem forog-e. Szükség esetén várja meg, hogy a dob megálljon.




Ellenőrizze, hogy a víz szintje a dobban nem túl magas-e. Szükség esetén végezze el a vészleeresztést (lásd a „Vészleeresztés” szakaszt az „Ápolás és tisztítás” című fejezetben).

Az ajtó kinyitásához a következők szerint járjon el:

1. Nyomja meg a On/Off gombot a készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.
3. Nyissa ki a szűrőfedelelet.
4. Húzza le egyszer a vésznyitó elemet. Húzza le még egyszer, majd tartsa

lehúzva a vésznyitó elemet, és közben nyissa ki a készülék ajtaját.

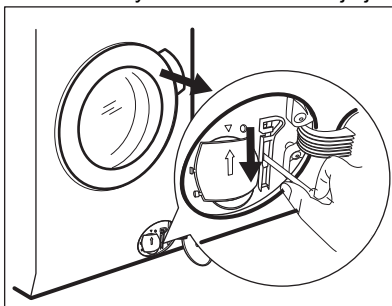

5. Vegye ki a ruhákat, majd csukja be a készülék ajtaját.
6. Csukja vissza a szűrőfedelelet.

16. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK

16.1 Bevezetés



Ez a használati útmutató két különböző táblázatot tartalmaz, hogy megkönnyítse az egyik rendelkezésről a másik rendelkezésre való fokozatos átállást:

- Az EU 1061/2010 sz. rendelete (érvényes: 2021. február 28-ig) az **A+++ - D** energiahatékonysági osztályokra vonatkozik.
- Az EU 2019/2023 sz. rendelete (érvényes: 2021. március 1-től) az **A - G** energiahatékonysági osztályokra vonatkozik, melyeket az EU 2019/2014 sz. rendelete jelölt ki.



Az energiahatékonysági címkére vonatkozó részletes tájékoztatásért keresse fel a www.theenergylabel.eu weboldalt.

- i** A készülékhez mellékelt energiahatékonysági címkén található QR-kód a készülék EU EPREL adatbázisban szereplő teljesítményével kapcsolatos adatokra mutató hivatkozást tartalmaz. A későbbi tájékozódás érdekében tartsa meg az energiabesorolási címkét a használati útmutatóval és a készülékhez mellékelt minden egyéb dokumentummal együtt. Ugyanezek az adatok az EPREL adatbázisban is megtalálhatók a <https://eprel.ec.europa.eu> hivatkozás, továbbá a készülék adattábláján levő modellnév és termékszám segítségével. Az adattábla elhelyezkedésével kapcsolatban olvassa el a „Termékleírás” című fejezetet.

16.2 Jelmagyarázat

kg	Ruhátöltet.	ó:pp	Program időtartama.
kWh	Villamosenergia-fogyasztás.	°C	Hőmérséklet a ruhaneműben.
Liter	Vízfelhasználás.	ford./perc	Centrifugálási sebesség.
%	Maradék nedvesség a centrifugálási fázis végén. Minél magasabb a centrifugálási sebesség, annál erősebb a zaj, és annál alacsonyabb a maradék nedvesség.		

- i** Az értékeket és a program időtartamát számos tényező befolyásolhatja, mint pl. a szoba hőmérséklete, a víz hőmérséklete és nyomása, a ruhatöltet típusa és mennyisége, valamint a tápfeszültség, továbbá az, ha módosítja a program alapértelmezett beállítását.

16.3 Az EU 2019/2023 számú tanácsi rendeletének megfelelően

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	ó:pp	%	°C	fordulat/perc¹⁾
Teljes töltet	9	1.000	60	3:40	50	39	1551
Fél töltet	4.5	0.590	50	2:45	50	33	1551
Negyed töltet	2.5	0.190	40	2:45	54	23	1551

¹⁾ Maximális centrifugálási sebesség.

Energiafogyasztás a különböző üzemmódokban

Ki (W)	Készenlét (W)	Késleltetett indítás (W)	Hálózattal kapcsolt készenlét (W)
0.30	0.30	4.00	2.00 ¹⁾
Időtartam a kikapcsolásig/készenlét üzemmódig maximum 15 perc.			

¹⁾ A kapcsolódó funkció energiafogyasztása hozzávetőleg 17,5 kWh/év. A funkció leválasztásához olvassa el a „Wi-Fi - kapcsolat beállítása” c. fejezetet.

16.4 Az 1061/2010 számú rendeletnek megfelelően

Szabványos pamut programok.	Töltet (kg)	Energiafogyasztás (kWh)	Vízfogyasztás (liter)	Program hozzávetőleges időtartama (perc)	Fennmaradó nedvesség-tartalom (%) ¹⁾
Szabványos pamut 60 °C esetén: Állítsa be a Eco 40-60 programot 60 °C-ra	9	0.58	55	270	44
Szabványos pamut 60 °C esetén: Állítsa be a Eco 40-60 programot 60 °C-ra	4.5	0.40	39	220	44
Szabványos pamut 40 °C esetén: Állítsa be a Eco 40-60 programot 30 °C-ra	4.5	0.40	39	220	44

¹⁾ A centrifugálási fázis végén.

Kikapcsolt állapotban (W)	Bekapcsolva hagyva (W)
0.30	0.30

Energiafogyasztás hálózattal kikapcsolt üzemmódban (W)	Idő a hálózattal kikapcsolt üzemmódban (perc)
2.00	15

A fenti táblázatban szereplő adatok megfelelnek az EU 1015/2010 sz. bizottsági rendelkezés 2009/125/EC végrehajtási utasításának és az EU 1275/2008 sz. bizottsági rendelkezésének.

16.5 Normál programok



Ezek az értékek csak tájékoztató jellegűek.

Program	kg	kWh	Liter	ó:pp	%	°C	ford./perc ¹⁾
Cottons ²⁾ 90 °C	9	2.15	85	3:35	44	85	1600
Cottons 60 °C	9	1.55	80	3:50	44	55	1600
Cottons ³⁾ 20 °C	9	0.35	80	3:10	44	20	1600
Synthetics 40 °C	4	0.80	50	2:25	35	40	1200
Delicates ⁴⁾ 30 °C	2	0.30	45	1:10	35	30	1200
Wool 30 °C	1.5	0.25	65	1:05	30	30	1200

1) A centrifugálási sebesség referencia visszajelzője.


2) Erősen szennyezett szövetek mosásához alkalmas.

3) Enyhén szennyezett pamut ruhadarabok mosására alkalmas.

4) Gyors mosási ciklust is végez enyhén szennyezett ruhaneműhöz.

17. A HASZNÁLAT LÉPÉSEI RÖVIDEN

17.1 Napi használat

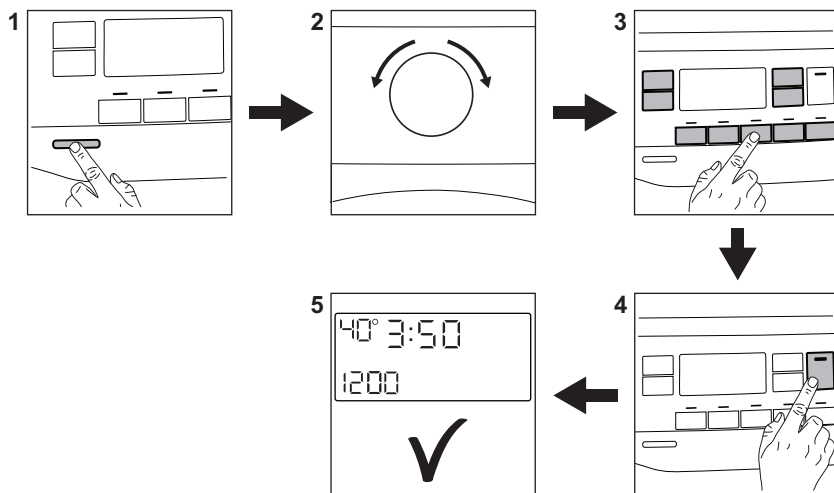

Csatlakoztassa a hálózati dugót a hálózati aljzatba.

Nyissa ki a vízcsapot.


Helyezze be a ruhaneműt.

AutoDose tartályok használatakor a mosó- és öblítőszer adagolása automatikus. Ellenőrizze, hogy a tartályok nem üresek-e.


Amikor kézi töltésű rekeszeket használ, öntse a mosószert és egyéb kezelőanyagot a megfelelő rekeszbe.



Amikor folyékony állagú mosószert használ a kézi töltésű rekeszben, helyezze be a folyékony mosószerthez való tartályt.



1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a **On/Off** gombot.
2. Fordítsa el a programkapcsolót a kívánt program beállításához.
3. Válassza ki a megfelelő gombok segítségével a szükséges kiegészítő funkciókat.
4. A program elindításához érintse meg a **Indítás/szüneteltetés**  gombot.
5. A gép elindul.
A program végén vegye ki a ruhaneműt.
A készülék kikapcsolásához nyomja meg a **On/Off** gombot.

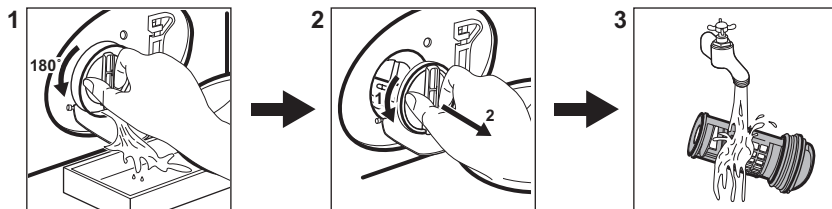

17.2 A leeresztő szivattyú szűrőjének tisztítása



Rendszeresen tisztítsa a szűrőt, különösen akkor, ha a **E21** figyelmeztető kód megjelenik a kijelzőn.

17.3 Programok

Programok	Töltet	Termékleírás
Eco 40-60	9 kg	Fehér és színes pamut. Normál mértékben szennyezett ruhaneműk.
Cottons	9 kg	Fehér és színes pamut.
Synthetics	4 kg	Műszálás vagy kevertszálás szövetek.
Delicates	2 kg	Kényes textília, pl. akril, viszkóz és poliészter.
 Cashmere	1 kg	Gőzölő program gyapjú és kasmír anyagokhoz.
 Freshscent	1 kg	Gőzölő program pamut, műszálás és kényes darabokhoz.
Spin/Drain	9 kg	Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhaneműk és gyapjú kivételével. Program centrifugáláshoz és a víz leeresztéséhez.
Rinse	9 kg	Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhaneműk és gyapjú kivételével. Program öblítéshez és centrifugáláshoz.
Duvet	3 kg	Egy műszálás pléd, takaró, paplan.
Rapid 20min	3 kg	Műszálás és kevertszálás szövetek. Enyhén szennyezett és felfrissítendő ruhaneműk.

Programok	Töltet	Termékleírás
 Outdoor	2.5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Korszerű szabadtéri sportruházat.
Denim	4 kg	Farmer ruházat.
UltraWash	5 kg	Színezett pamut és műszálal anyagok. Színvédő speciális program alacsony hőmérsékleten.
 Wool/Silk	1.5 kg	Gépben mosható gyapjú, kézzel mosható gyapjú és kényes ruhanemű.

1) Mosási program.

2) Mosási program és impregnáló szakasz.


18. TERMÉKISMERTETŐ AZ EU 1369/2017 SZ. RENDELETE SZERINT


Termékismertető	
Védjegy	ELECTROLUX
Típusazonosító	EW8F169SA, PNC914555434
Előírt kapacitás, kg-ban	9
Energhatékonyági osztály	A+++
kWh/év energiafogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. a tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	108.0
A normál 60 °C-os pamutprogram teljes töltet melletti energiafogyasztása, kWh értékben	0.58
A normál 60 °C-os pamutprogram részleges töltet melletti energiafogyasztása, kWh értékben	0.40
A normál 40 °C-os pamutprogram részleges töltet melletti energiafogyasztása, kWh értékben	0.40
Energhatékonyági osztály kikapcsolt üzemmódban, W értékben	0.30
Energhatékonyági osztály bekapcsolva hagyott üzemmódban, W értékben	0.30

liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	10500
Centrifugálási hatékonysági osztály a G-től (legkevesbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán	A
Maximális forgási sebesség, ford/perc értékben	1551
maradék nedvességtartalom, % értékben	44
a „normál 60 °C-os pamutprogram” és a „normál 40 °C-os pamutprogram” az a normál mosási program, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, hogy e programok alkalmasak az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosására, illetve hogy az energia- és vízfogyasztás szempontjából együtt ezek a leghatékonyabb programok	-
A teljes töltetű normál 60 °C-os pamutprogram programideje percben kifejezve és percre kerekítve	270
A részleges töltetű normál 60 °C-os pamutprogram programideje percben kifejezve és percre kerekítve	220
A részleges töltetű normál 40 °C-os pamutprogram programideje percben kifejezve és percre kerekítve	220
A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama percben	5
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve mosási fázis esetében	47
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve centrifugálási fázis esetében	75
Beépíthető I/N	Nem

A fenti táblázatban szereplő adatok megfelelnek az EU 2010/1015 számú bizottsági rendelkezésének, mely a 2009/125/EC számú irányelvet teljesíti.

19. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK


 következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A

 tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

www.electrolux.com/shop



157033850-A-292020

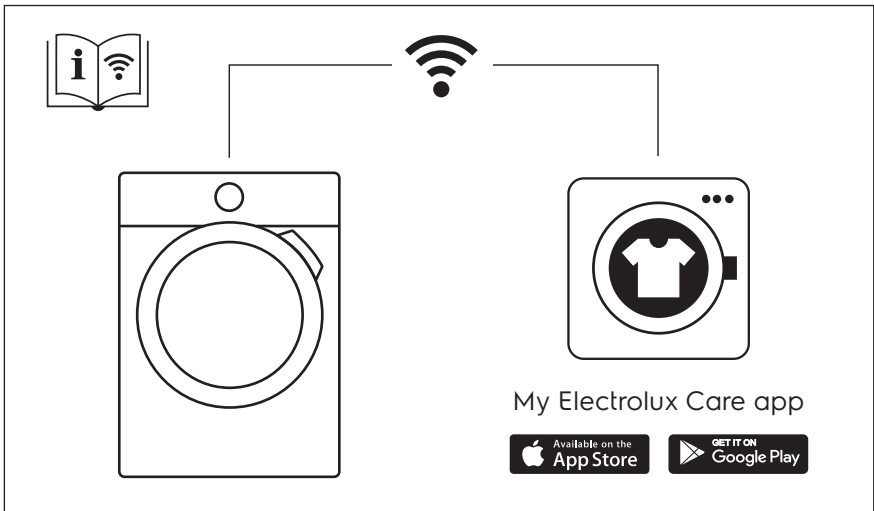

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the My Electrolux Care app that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. Additional information available in NIU5 subfolder at the following website: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com>.

