



**EMZ725MMK**  
**EMZ725MMW**  
**EMZ725MMTI**

**Ръководство за  
употреба**  
**Upute za uporabu**  
**Návod k použití**  
**Brugsanvisning**  
**Käyttöohje**  
**Notice d'utilisation**  
**Használati útmutató**  
**Istruzioni per l'uso**  
**Bruksanvisning**  
**Manual de utilizare**  
**Упутство за употребу**  
**Návod na používanie**  
**Navodila za uporabo**  
**Bruksanvisning**  
**Інструкція**  
**Kullanma Kılavuzu**  
**Инструкция по  
эксплуатации**

**BG 2**  
**HR 20**  
**CS 37**  
**DA 54**  
**FI 71**  
**FR 88**  
**HU 107**  
**IT 125**  
**NO 143**  
**RO 159**  
**SR 177**  
**SK 195**  
**SL 212**  
**SV 229**  
**UK 246**  
**TR 264**  
**RU 283**



**Electrolux**



[electrolux.com/register](http://electrolux.com/register)

## МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим Ви, че закупихте уред на Electrolux. Избрахте продукт, който носи в себе си десетилетия професионален опит и иновации. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за Вас. Затова, когато го използвате, можете да сте сигурни, че всеки път ще постигате страхотни резултати. Добре дошли в Electrolux.

**Посетете нашия уебсайт за:**



Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности, информация за сервиз и ремонт:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Регистрирайте Вашия продукт за по-добро обслужване:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за Вашия уред:


**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**


## ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ


Винаги използвайте оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел „Обслужване“, трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC, сериен номер.

Информацията може да бъде открита на табелката с основни данни

 Предупреждение / Внимание—Информация за безопасност

 Обща информация и съвети

 Информация за околната среда

Запазваме си правото на изменения.

## СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	6
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.....	7
4. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА.....	10
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.....	10
6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ.....	14
7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.....	15
8. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ.....	15
9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....	17
10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	18
11. ИНСТАЛИРАНЕ.....	19
12. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	19

## 1. ⚠ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди монтирането и употребата на уреда внимателно прочетете предоставените инструкции. Производителят не е отговорен за наранявания или повреди в резултат на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за справка в бъдеще.

### 1.1 Безопасност за деца и лица в уязвимо положение



**ВНИМАНИЕ!**

Риск от задушаване, нараняване или трайно увреждане.

- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или от лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират възможните рискове. Деца под 8-годишна възраст и хора с тежки или комплексни увреждания трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Дръжте всички опаковки далече от деца и изхвърлете опаковките по местните правила.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уредът и неговите достъпни части се нагорещават по време на употреба. Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда, когато се използва и когато се охлажда.
- Ако уредът има устройство за детска безопасност, то трябва да се активира.
- Деца не трябва да извършват почистване или поддръжка на уреда, когато са без надзор.

## 1.2 Основна безопасност

- Този уред е предназначен за употреба в домашни условия и подобни приложения, като:
  - Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси и други работни среди
  - От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други места за живеене.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уредът и неговите достъпни части се нагорещават по време на употреба. Трябва да се внимава и да се избягва докосване на нагрыващите се елементи.
- Не почиствайте уреда с парочистачка.
- Преди извършване на поддръжка на уреда, изключете го и извадете щепсела от контакта.
- Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, с уреда не трябва да се работи, докато не се ремонтира от квалифициран техник.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, негов оторизиран сервизен център или квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Само квалифициран техник може да извършва техническо обслужване или ремонт, включващ отстраняване на капака, който осигурява защита срещу излагане на микровълнова енергия.
- Не използвайте външен таймер или отделна система за дистанционно управление, когато работите с уреда.
- Не подгрявайте течности или други храни в затворени опаковки. Съществува опасност от експлозия.
- Метални контейнери за храна и напитки не се разрешават за готвене в микровълнова. Изискването не е приложимо, ако производителя конкретизира размер и форма на металните контейнери подходящи за микровълнова фурна.
- Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни.

- При затопляне на храна в пластмасови или хартиени опаковки, проверявайте често фурната поради опасност от запалване.
- Уредът е предназначен за затопляне на храна и напитки. Изсушаването на храна или дрехи и затоплянето на нагриващи подложки, чехли, гъби, влажни кърпи и други такива може да доведе до нараняване, запалване или пожар.
- Ако се отделя дим, изключете или издърпайте щепсела на уреда и дръжте вратата затворена, за да потушите всякакви пламъци.
- Микровълновото загряване на напитки може да доведе до закъсняло, изригващо кипване. Трябва да се внимава при боравене с опаковките.
- Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата с бебешки храни трябва да се разбърква или разклаща и да се проверява температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния.
- Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да се нагриват в уреда, тъй като може да експлодират, дори след като микровълновото нагриване е приключило.
- Уредът трябва да се почиства редовно и да се отстраняват остатъците от храна.
- Неподдържане на микровълновата фурна чиста може да доведе до повреда на повърхността, което може да се отрази неблагоприятно на живота на уреда и да предизвика опасна ситуация.
- Температурата на достъпната повърхност може да е висока по време на работа на уреда.
- Микровълновата фурна не трябва да се поставя в шкафове, освен ако не е тествана за шкафове.
- Задната повърхност на уредите трябва да бъде поставена до стена.
- Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи препарати или остри, метални прибори при почистване

на стъклото на вратата, тъй като те могат да надраскат повърхността и да доведат до напукване на стъклото.

- Не включвайте уреда, когато е празен. Металните части във вътрешността могат да създадат електрическа дъга.

## 2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### 2.1 Инсталиране



#### **ВНИМАНИЕ!**

Само квалифициран човек може да извърши монтажа на уреда.

- Не монтирайте и не използвайте повреден уред.
- Следвайте инструкциите за инсталиране, приложени към уреда.
- Уредът може да бъде поставен почти навсякъде в кухнята. Погрижете се фурната да бъде поставена върху плоска, хоризонтална повърхност и вентилационните отвори, както и долната повърхност, да не бъдат закрити (за достатъчна вентилация).

### 2.2 Свързване към електрическата мрежа



#### **ВНИМАНИЕ!**

Риск от пожар или токов удар.

- Всички ел. връзки трябва да се направят от квалифициран електротехник.
- Уредът трябва да е заземен.
- Уверете се, че параметрите на табелката с технически данни са съвместими с електрическите данни на захранващата мрежа.
- Ако фурната се включва в контакта чрез удължител, то кабелът му трябва да бъде заземен.
- Внимавайте да не повредите захранващия щепсел и захранващия кабел. Свържете се със сервиза или електротехник за смяната на повреден захранващ кабел.

- Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела.

### 2.3 Употреба



#### **ВНИМАНИЕ!**

Риск от нараняване, изгаряния, токов удар или експлозия.

- Не променяйте предназначението на уреда.
- Не оставяйте уреда без надзор по време на работа.
- Не оказвайте натиск върху отворената врата.
- Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани.
- Не използвайте уреда като работна повърхност и не използвайте вътрешността на фурната като място за съхранение.

### 2.4 Грижи и почистване



#### **ВНИМАНИЕ!**

Опасност от нараняване, пожар или повреда на уреда.

- Преди поддръжка изключете уреда и извадете щепсела на захранването от контакта на ел. мрежата.
- Почиствайте редовно уреда, за да предотвратите разваляне на повърхностния материал.
- Не позволявайте разсипване на храна или остатъци от препарат за почистване да се натрупват по повърхностите на уплътнението на вратата.
- Остатъчни мазнини и храни в уреда, могат да причинят пожар или токов

удар, когато работи микровълновата функция.

- Почистете уреда с мокра и мека кърпа. Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте абразивни продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители или метални предмети.
- Ако използвате спрей за фурна, следвайте инструкциите за безопасност на опаковката.

## 2.5 Обслужване

- За поправка на уреда се свържете с оторизирания сервизен център. Използвайте само оригинални резервни части.
- Относно лампата(ите) вътре в този продукт и резервните лампи, продавани отделно: Тези лампи са предназначени да издържат на

екстремни физически условия в домакински уреди, като температура, вибрации, влажност или са предназначени да сигнализируют информация за работното състояние на уреда. Те не са предназначени за използване в други приложения и не са подходящи за осветяване на помещения в домакинството.

## 2.6 Изхвърляне




### ВНИМАНИЕ!

Риск от нараняване или задушаване.

- Изключете уреда от електрозахранването.
- Извадете захранващия ел. кабел в близост до уреда и го изхвърлете.


## 3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

### 3.1 Общ преглед

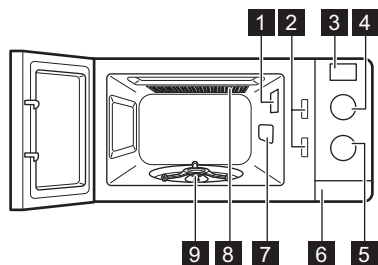

- 1 Осветление
- 2 Предпазна блокираща система
- 3 Екран
- 4 Копче за настройка на мощността
- 5 Копче за настройка
- 6 Устройство за отваряне на вратичката
- 7 Капак на вълновод
- 8 Грил
- 9 Опора на въртящата се поставка

## 3.2 Контролно табло

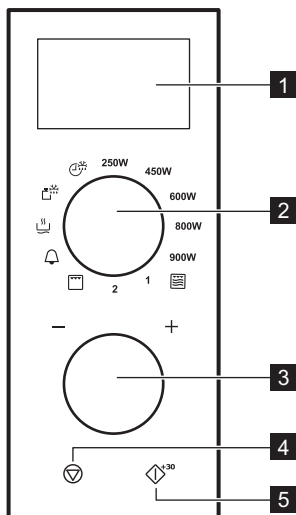








Символ	Функция	Описание
1 —	Екран	Показва настройките и текущото време.
2 —	Копче за настройка на мощността	За задаване на нивото на мощност.
3 + —	Копче за настройка	За задаване на времето за готвене или теглото.
4	Бутон за спиране / изчистване	За деактивиране на уреда или изтриване на настройките за готвене.
5	Бутон Старт / +30 сек	За стартиране на уреда или увеличаване на времето за готвене за 30 секунди при избраната мощност.

### Други символи на таблото за управление

Символ	Функция	Описание
250W	Ниско ниво на мощност	
450W	Средно ниво на мощност	
600W	Средно към високо ниво на мощност	За да започнете да готвите на желаното ниво на мощност.
800W	Високо ниво на мощност	
900W	Ниво на максимална мощност	




Символ	Функция	Описание
 1  2	Комбинирано готвене	За стартиране на комбинираната функция за готвене.
	Грил	За стартиране на функцията за печене на грил.
	Кухненски таймер	Отброява времето.
	Ниска степен	Разтапяне на шоколад, размекване на масло
	Размразяване по телло	За размразяване на храна по телло.
	Време на размразяване	За размразяване на храна по време.

### 3.3 Аксесоари

#### Комплек за шиш




Винаги използвайте въртящата се поставка, за да пригответе храна в микровълновата фурна.

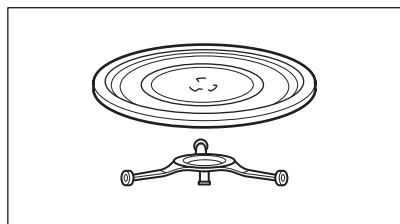

Стъклена тава за готвене и опора за въртящата се поставка.

#### Решетка за грил

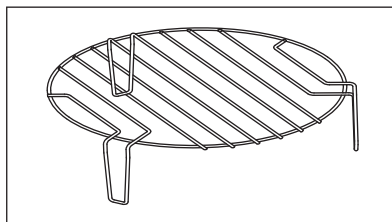


Употреба за:

- печене на грил на храна

#### Комплект съдове за готвене на пара



За предложената таблица за готвене вижте глава „Препоръки и съвети“.

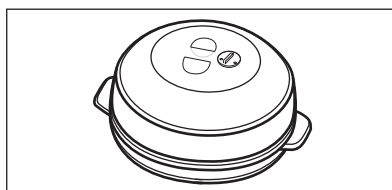

Употреба за:

- Готвене на пара

## 4. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА




### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

### 4.1 Отстраняване на защитното фолио

Преди първата употреба свалете защитното фолио от командното табло и бутона за отваряне на вратата.

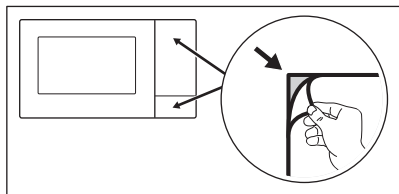

### 4.2 Първоначално почистване



### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Грижи и почистване".

- Извадете всички принадлежности от микровълновата.
- Внимателно почистете вътрешността на фурната с влажна мека кърпа.

### 4.3 Предварително загряване

Загрейте предварително празната фурна преди първата употреба.

1. Задайте функцията

2. Оставете фурната да работи 30 минути.
3. Отворете вратата и я оставете да се охлади.
4. Почистете вътрешността на фурната с влажна мека кърпа и подсушете внимателно.

От фурната може да излиза миризма и дим. Уверете се, че въздушният поток в помещението е достатъчен.

### 4.4 Настройка на часа



Може да зададете часовника на 12- или 24-часова система.

1. Отворете вратата.
2. Натиснете и задръжте за 5 секунди, за да зададете 12-часова система.
3. Натиснете още веднъж, за да зададете 24-часова система.
4. Завъртете копчето за задаване на време, за да въведете часа.
5. Натиснете , за да потвърдите.
6. Завъртете копчето за задаване на време, за да въведете минутите.
7. Натиснете , за да потвърдите.
  - Ако не желаете часът на деня да се вижда на екрана, натиснете , докато на екрана се покаже ИЗКЛ.
8. Затворете вратата.

## 5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА



### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

### 5.1 Обща информация за използване на уреда

- След като деактивирате уреда, оставете храната да остане за няколко минути в уреда.
- Отстранете опаковката от алуминиево фолио, металните съдове и др., преди да пригответе храната.

## Готвене

- Ако е възможно, пригответе храна в съд с материал, подходящ за употреба в микровълнова фурна. Гответе без капак, само ако искате да запазите храната хрупкава
- Не прекалявайте с готвенето на ястията, като изберете прекалено висока настройка на мощността и прекалено дълго време. Храната може да изсъхне, да изгори или да се запали на места.
- Не използвайте уреда за приготвяне на яйца или охлюви с черупки, защото те могат да избухнат. При пържените яйца първо прободете жълтъците.
- Прободете кожата или обелете картофи, домати, наденица и подобни типове храна няколко пъти с вилица, преди да ги готвите, за да не се пръсне храната.
- При охладена или замразена храна задайте по-дълго време за готвене.
- Ястията, които съдържат сос, трябва да се разбъркват от време на време.
- Зеленчуците, които имат твърда структура, като моркови, грах или карфиол, трябва да се готвят във вода.
- Обърнете по-големите парчета храна след половината от времето за готвене.
- Ако е възможно, нарежете зеленчуците на парчета с подобни размери.
- Използвайте плоски, широки съдове.
- Не използвайте порцеланови, керамични или глинени готварски съдове, които имат неглазирани дъна или малки отвори, например на дръжките. В тези отвори може да попадне влага, което води до напукване на съдовете при загряване.
- Стъклената чиния е необходима е за работата на микровълновата фурна.

Поставете храната или напитките върху нея.

## Размразяване на месо, птици, риба

- Поставете замръзналата, разопакована храна на малка обърната обратно чиния със съд под нея, така че течността от размразяването да се събира там.
- Обърнете храната в средата на времето за размразяване. Ако е възможно, разделете и след това отстранете частите, които са започнали да се размразяват.

## Размразяване на масло, порции гато, извара

- Не размразявайте напълно храната в уреда, а я оставете да се размрази на стайна температура. Това ще даде по-добри резултати. Отстранете всички метални и алуминиеви опаковки преди размразяване.

## Размразяване на плодове, зеленчуци

- Ако плодовете и зеленчуците трябва да останат сурови, не ги размразявайте напълно в уреда. Оставете ги да се размразят на стайна температура.
- За приготвяне на плодове и зеленчуци без да ги размразявате, може да използвате микровълновата фурна на по-висока мощност.

## Готови ястия

- Можете да пригответе готови ястия в уреда, само ако опаковката им е подходяща за употреба в микровълнова фурна.
- Трябва да следвате инструкциите на производителя, посочени на опаковката (напр. отстранете металния капак и пробийте фолиото).

## Подходящи готварски съдове и материали

Готварски съдове / Материал	Микровълни			Готвене на грил
	Размразяване	Затопляне	Готвене	
Огнеоporno стъкло или порцелан без метални части, напр. Ругех, термоустойчиво стъкло	✓	✓	✓	✓

Готварски съдове / Материал	Микровълни			Готвене на грил
	Размразяване	Затопляне	Готвене	
Неогнеупорни стъкло и порцелан <sup>1)</sup>	✓	х	х	х
Стъкло и стъклокерамика от материал, устойчив на нагряване/замръзване (напр. Аркофлам), скара	✓	✓	✓	✓
Керамика <sup>2)</sup> , глинени съдове <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	х
Термоустойчива пластмаса до 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	х
Картон, хартия	✓	х	х	х
Домакинско прозрачно фолио	✓	х	х	х
Фолио за печене с безопасно затваряне в микровълнова фурна <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	х
Съдове за печене от метал, напр. емайл, чугун	х	х	х	✓
Тави за печене, черен лак или силиконово покритие <sup>3)</sup>	х	х	х	✓
Тава за печене	х	х	х	✓
Грил тави, например тиган за пържени картофи или тави за пици	х	✓	✓	х
Пакетирани готови храни <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Комплект съдове за готвене на пара	✓	✓	✓	х

1) Без сребърни, златни, платинени или метални обшивки / декорации

2) Без кварцови или метални компоненти, или глазури, които съдържат метали

3) Трябва да следвате инструкциите на производителя за максималните температури.

✓ **подходящи**

х **не е подходящо**

## 5.2 Активиране и деактивиране на микровълновата фурна




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не оставяйте микровълновата фурна да работи, ако няма храна в нея.

1. Завъртете копчето за настройка на мощността, за да изберете степента на мощност.


2. Завъртете ключа на таймера, за да изберете предпочитан час.

3. Натиснете , за да активирате микровълновата фурна.

Как да спрете уреда:






- изчакайте, докато уредът се деактивира автоматично и се чуе звук от сигнал.

## 5.3 Бърз старт

Изберете нивото на мощност и натиснете  <sup>30</sup>, за да активирате микровълновата фурна.



Времето за готвене се увеличава с 30 секунди с всяко следващо натискане на бутона.


## 5.4 Таблица с настройки на мощността


Символ	Настройки на мощността	Мощност
	Ниска степен (разтопяване на шоколад, размекване на масло)	90 Вт
	Размразяване	130 Вт
<b>250W</b>	Ниско	250 Вт
<b>450W</b>	Среден	450 Вт
<b>600W</b>	Средно високо	600 Вт
<b>800W</b>	Високо	800 Вт
<b>900W</b>	Макс.	900 Вт
<b>Комбинирано готвене</b>		
 1	Комбинирано готвене 1 (LO грил)	60 % Микровълнова фурна, 40 % Грил
 2	Комбинирано готвене 2 (HI грил)	40 % Микровълнова фурна, 60 % Грил
<b>Грил</b>		
	Грил	1000 W


## 5.5 Размразяване



Можете да избирате между два режима на размразяване:

- Размразяване по тегло 
- Размразяване по време 


 Не използвайте размразяване по тегло при храна, която е останала извън фризера за повече от 20 минути или при замразена готова храна.

 За да активирате бутона за тегло на размразявания продукт, трябва да използвате между 100 г и 2000 г храна.

 За да размразите по-малко от 200г храна, поставете я на края на въртящата се поставка.

1. Завъртете Power setting knob и изберете  за размразяване по тегло или  за размразяване по време.
2. Завъртете Setting knob, за да зададете теглото/времето.


За размразяване по тегло, времето се задава автоматично.

3. Натиснете , за да потвърдите и активирате микровълновата фурна.

## 5.6 Печене на грил или комбинирано готвене

1. Завъртете копчето за задаване на мощност, за да зададете желаната функция.

2. Завъртете копчето за настройки, за да зададете времето.

3. Натиснете , за да потвърдите и пуснете микровълновата фурна. Можете да промените настройката за мощност или време, докато режимът за печене на грил или за комбинирано готвене е активен.

## 6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ



### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

### 6.1 Поставяне на въртящата се поставка




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не гответе храна без въртящата се поставка. Използвайте само въртящата се поставка, предоставена заедно с микровълновата фурна.



Никога не гответе храна директно върху стъклената чиния за готвене.

- Поставете стъклената тава за готвене върху опората на въртящата се поставка

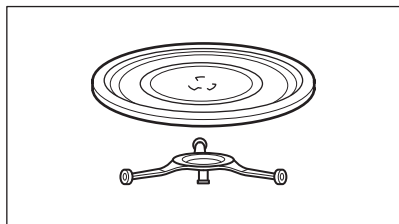


### 6.2 Поставяне на решетката за грил



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Скарата на грила не може да се използва с микровълновата функция.

Поставете скарата на грила върху въртящата се поставка.

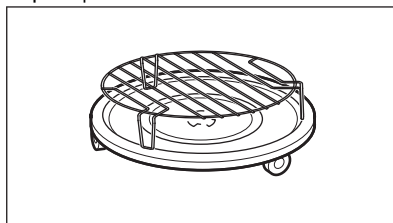

### 6.3 Поставяне на комплект съдове за готвене на пара




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!




Комплектът съдове за готвене с пара не може да се използва с функцията грил.

1. Напълнете колектора за вода (C).
2. Комбинирайте частите за готвене на пара: C - колектор за вода, B -

кошница за пара, А - капак.

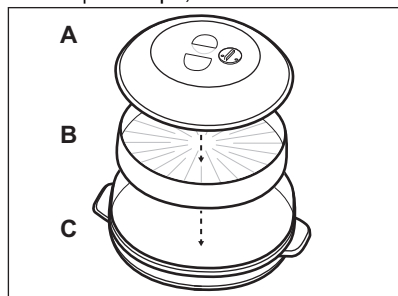

3. Поставете готварския съд за пара върху въртящата се поставка.

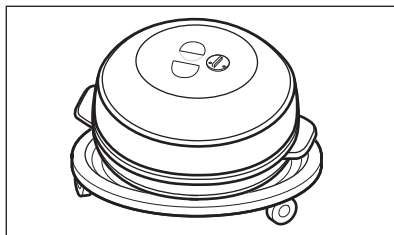


Дръжте вентила за пара затворен по време на готвене.



## 7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

### 7.1 Заклучване за безопасност на деца

Заклучването за безопасност на децата предотвратява неумишлена работа с микровълновата фурна.






Когато часът на деня е настроен, натиснете първо бутона „Изчистване“ .

1. Отворете вратата
2. Натиснете и задръжте  за 3 секунди. За да деактивирате Заклучването за безопасност на деца, отворете вратата и натиснете и задръжте  за 3 секунди.

### 7.2 Кухненски таймер

Можете да зададете максимално 95 минути.

1. Завъртете копчето за задаване на мощност и задайте .
2. Завъртете копчето за настройки по часовниковата стрелка, за да зададете времето.
3. Натиснете  <sup>+30</sup>, за да потвърдите. Таймерът все още работи, когато отворите вратата или поставите микровълновата фурна на пауза. Натиснете , за да отмените. Когато зададеното време е достигнато, прозвучава звуков сигнал.

## 8. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ



### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

## 8.1 Съвети за микровълнова фурна

Проблем	Отстраняване
Не можете да намерите подробности за количеството приготвена храна.	Търсете подобна храна. Увеличете или намалете дължината на времето за готвене съгласно следното правило: <ul style="list-style-type: none"><li>• Удвояването на количеството почти удвоява времето</li><li>• Половината количество е половината време.</li></ul>
Храната е прекалено суха.	Задайте по-кратко време за готвене или изберете по-ниска мощност на микровълновата фурна.
Храната все още не е размразена, гореща или сготвена, след като времето е изтекло.	Задайте по-дълго време или по-голяма мощност. Имайте предвид, че ястията се нуждаят от повече време на приготвяне.
След като времето за готвене завърши, храната и загрятата отвън, но все още не е готова вътре.	Следващият път задайте по-малка мощност и по-дълго време. Разбъркайте течността, например супа.
Резултатите от готвене на ориз са слаби.	За по-добри резултати за ориз използвайте, плоска, широка така.

## 8.2 Размразяване

Винаги размразявайте месото с мазната страна надолу.

Не размразявайте покрито месо, тъй като това може да причини готвене вместо размразяване.

Винаги размразявайте цяло пиле с гърдата надолу.

## 8.3 Готвене

Винаги отстранявайте охладеното месо и птици от хладилника за най-малко 30 минути преди готвене.

Оставете месото, птиците, рибата и зеленчуците да останат покрити след готвене.

Полейте малко олио или разтопено масло върху рибата.

Всички зеленчуци трябва да се приготвят при пълна мощност на микровълновата фурна.

Добавете 30 - 45 мл студена вода на всеки 250 гр зеленчуци.

Нарежете свежите зеленчуци на равни парченца преди готвене. Всички зеленчуци трябва да бъдат покрити при топлинна обработка.

## 8.4 Повторно затопляне

Когато претопляте готови ястия винаги следвайте инструкциите, написани на опаковката.

## 8.5 Единичен грил

За печене на тънки пластове в средата на скарата на грила.

Обърнете храната на половина на зададеното време и продължете да печете на грил.

## 8.6 Комбинирано готвене

Използвайте комбинирано готвене, за да запазите храната хрупкава.

На половината от времето за готвене обърнете храната и след това продължете да готвите.

Има 2 модела за Комбинирано готвене. Всеки режим комбинира функциите на микровълнова фурна и грил по различно време и нива на мощност.

## 8.7 Таблица за топлинна обработка с пара

Когато използвате комплекта съдове за готвене на пара, следвайте предложенията, посочени в таблицата по-



долу, за да получите най-добри резултати при готвене.

Храна	Вода (мл)	Мощност (Вт)	Тегло на храната (г)	Час (мин)	Време на престой (мин)
Моркови на резени	400	900	150	5 – 6	1
			300	6 - 7	1
Бейби моркови	400	900	300	9:30 -10:30	2
Карфиол	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Броколи	400	900	125	4 – 5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Спанак	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Картофи на резени	400	900	300	6:30 – 7:30	2
			500	9 -10	2
Зелен фасул	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Аспержи	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Сьомга	400	900	250	4 - 5	1
Скариди	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Пилешки фенер	400	900	500	8:30 - 9:30	2

## 9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ



### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

### 9.1 Бележки и съвети за почистване

- Почиствайте лицевата част на уреда с мека кърпа, гореща вода и препарат за почистване.
- За почистване на метални повърхности използвайте обичайния почистващ препарат.
- Почиствайте вътрешността на уреда след всяка употреба, за да го поддържате в добро състояние.

Редовно отстранявайте остатъците от храна. Уверете се, че сте освободили излишната пара/влажност.

- Почистете упоритите замърсявания със специален почистващ препарат.
- Почиствайте всички принадлежности редовно и ги оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла вода и почистващ препарат.
- За да омокотите труднопочистващите следи, сложете една чашата вода за заври на пълна мощност на микровълновата фурна от 2 до 3 минути.

- За да премахнете миризмите, смесете чаша вода с 2 ч. л. лимонов сок и

кипнете на пълна микровълнова мощност за 5 минути.

## 10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ



### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

### 10.1 Как да постъпите, ако...

Проблем	Възможна причина	Отстраняване
Хладилникът не работи.	Уредът не е включен в контакта.	Включете уреда.
Хладилникът не работи.	Предпазителят в таблото е изгорял.	Проверете предпазителя. Ако предпазителят изгори повече от един път, свържете се с квалифициран електротехник.
Хладилникът не работи.	Вратичката не е добре затворена.	Уверете се, че нищо не блокира вратичката.
Лампата не работи.	Лампичката е неисправна.	Лампата трябва да бъде сменена.
Във вътрешността на фурната има искри.	Вътре има метална чиния или чиния с метална облицовка.	Извадете съда от уреда.
Във вътрешността на фурната има искри.	Вътре има метален шиш или алуминиево фолио, което докосва вътрешните стени.	Уверете се, че шишовете и фолиото не докосват вътрешните стени.
Наборът на въртящата се поставка издава скърцащ или драскащ звук.	Под стъклената чиния за готвене има предмет или мръсотия.	Почистете зоната под стъклената чиния за готвене.
Уредът спира да работи без основателна причина.	Има неисправност.	Ако тази ситуация се повтори, обадете се в упълномощения сервизен център.

### 10.2 Данни за обслужване

Ако не можете да намерите решение на проблема сами, обърнете се към търговеца си или към упълномощен сервизен център.

Данните, необходими за сервизния център, са на табелката с данни.

Табелката с данни се намира върху уреда. Не отстранявайте табелката с данни от уреда.

#### Препоръчваме да запишете данните тук:

Модел (MOD.) .....

PNC (номер на продукт) .....

Сериен номер (S.N.) .....

## 11. ИНСТАЛИРАНЕ



### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

### 11.1 Обща информация



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не свързвайте уреда към адаптери или удължители. Това може да предизвика претоварване и опасност от пожар.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Минималната монтажна височина е 85 cm.

- Микровълновата фурна е само за употреба върху кухненски плот. Тя трябва да е поставена върху стабилна и равна повърхност.
- Микровълновата фурна трябва да е далеч от пара, горещ въздух и пръскаща вода.
- В случай че микровълновата фурна се намира прекалено близо до радио или телевизор, е възможно да предизвика смущения в приемания сигнал.
- Ако транспортирате микровълновата фурна при студено време, не я включвайте веднага след монтиране. Оставете да престои известно време на стайна температура.


### 11.2 Електрическа инсталация

Тази фурна се доставя със захранващ кабел с щепсел.

Кабелът и щепселът са със заземяване. Щепселът трябва да се включва в

правилно монтиран и заземен контакт. В случай на късо съединение заземяването намалява риска от токов удар.

### 11.3 Минимални разстояния

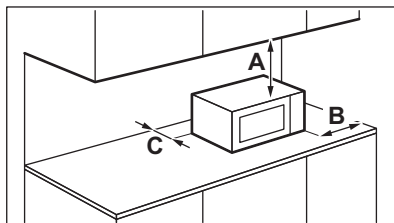


Измерение	мм
A 1)	300
B	200
C	0


1) Минималната височина на свободното пространство, необходимо над горната повърхност на фурната.

### 11.4 Размери на продукта

Размер	мм
Височина	280
Ширина	469
Дълбочина	348

## 12. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа . Поставайте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от

електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

## MISLIMO NA VAS

Hvala vam na kupnji Electrolux uređaja. Odabrali ste proizvod koji u sebi uključuje desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Genijalan i moderan, osmišljen prema vašim potrebama. Dakle, kad god ga koristite, možete biti sigurni znajući kako ćete svaki put postići izvrsne rezultate.

Dobro došli u Electrolux.

### Posjetite naše internetske stranice:



Dobit ćete savjete o korištenju, rješavanju problema, brošure i informacije o servisu i popravcima:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Registrirajte svoj proizvod za bolju uslugu:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Kupite dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj:


**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KORISNIČKA SLUŽBA I SERVIS

Uvijek koristite originalne zamjenske dijelove.

Kada kontaktirate naš ovlaštenu servis trebate imati sljedeće podatke: Model, PNC (part number code - brojučana šifra dijela), serijski broj.

Podaci se mogu naći na nazivnoj pločici.

 Upozorenje / oprez - sigurnosne informacije

 Opće informacije i savjeti

 Ekološke informacije

Zadržava se pravo na izmjene.

## SADRŽAJ

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI.....	21
2. SIGURNOSNE UPUTE.....	23
3. OPIS PROIZVODA.....	25
4. PRIJE PRVE UPORABE.....	27
5. SVAKODNEVNA UPORABA.....	28
6. KORIŠTENJE PRIBORA.....	31
7. DODATNE FUNKCIJE.....	32
8. SAVJETI.....	32
9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	34
10. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	34
11. POSTAVLJANJE.....	35
12. BRIGA ZA OKOLIŠ.....	36

## 1. ⚠ INFORMACIJE O SIGURNOSTI

Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.

### 1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba



#### UPOZORENJE!

Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim invaliditetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na odgovarajući način.
- UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja tijekom uporabe i tijekom hlađenja.
- Ako uređaj ima funkciju roditeljske zaštite, mora se aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju obavljati čišćenje uređaja i korisničko održavanje.

## 1.2 Opća sigurnost

- Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za slične namjene kao što su:
  - Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima
  - Klijenti hotela, motela, iznajmljivanja soba s doručkom i drugih vrsta smještaja.
- UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijevaju se tijekom uporabe. Pripazite i nemojte dirati grijače.
- Za čišćenje uređaja ne koristite uređaj za parno čišćenje.
- Prije svakog postupka održavanja, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice.
- Ako su vrata ili brtve na vratima oštećene, uređaj se ne smije koristiti dok ga ne popravi kvalificirana osoba.
- Ako je mrežni kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.
- Samo kvalificirana osoba smije obavljati servisiranje ili popravak koji uključuje skidanje poklopca koji sprječava izlaganje energiji mikrovalova.
- Nemojte rukovati uređajem uz pomoć vanjskog tajmera ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja.
- Ne zagrijevajte tekućine ili druge namirnice u čvrsto zatvorenim spremnicima. Mogli bi eksplodirati.
- Metalne posude za hranu i piće ne smiju se koristiti za kuhanje u mikrovalnoj pećnici. Ovaj zahtjev nije primjenjiv ako proizvođač navede veličinu i oblik metalnih posuda pogodnih za kuhanje u mikrovalnoj pećnici.
- Koristite isključivo posuđe koje je prikladno za upotrebu u mikrovalnim pećnicama.
- Kada zagrijevate namirnice u plastičnim ili papirnatim spremnicima pazite dok se nalaze u uređaju zbog mogućnosti zapaljenja.
- Uređaj je namijenjen za zagrijavanje namirnica i napitaka. Sušenje hrane ili odjeće te zagrijavanje termofora, papuča,

spužvi, vlažne odjeće ili sličnih predmeta može izazvati ozljeđivanje, zapaljenje ili požar.

- Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili izvucite utikač i držite vrata zatvorena kako biste prigušili mogući plamen.
- Zagrijavanje napitaka u mikrovalnoj pećnici može dovesti do odgođenog vrenja. Stoga pazite prilikom rukovanja spremnikom.
- Sadržaj dječjih bočica i staklenki s dječjom hranom treba je promiješati ili protresti te provjeriti temperaturu prije uporabe, kako bi se izbjegle opekline.
- Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati čak i nakon zagrijavanja mikrovalovima.
- Uređaj se treba redoviti čistiti i moraju se uklanjati sve naslage hrane.
- Ako se uređaj ne održava čistim to može dovesti do oštećenja površine što može nepovoljno utjecati na životni vijek uređaja te dovesti do opasnih situacija.
- Tijekom rada uređaja, temperatura dostupnih površina može biti vrlo visoka.
- Ako nije testirana za ormarić, ova se mikrovalna pećnica ne smije staviti u ormarić.
- Stražnja površina uređaja mora se postaviti uza zid.
- Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
- Nemojte uključivati uređaj kada je prazan. Metalni dijelovi u unutrašnjosti mogu stvoriti električni luk.

## 2. SIGURNOSNE UPUTE

### 2.1 Postavljanje



#### **UPOZORENJE!**

Samo kvalificirana osoba smije postaviti ovaj uređaj.

- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Pećnica se može postaviti skoro bilo gdje u kuhinji. Pećnica se mora nalaziti na ravnoj i stabilnoj površini i ventilacijski

otvori i površina ispod pećnice ne smiju biti blokirani (za dobru ventilaciju).

## 2.2 Spajanje na električnu mrežu



### UPOZORENJE!

Opasnost od požara i strujnog udara.

- Svako povezivanje s električnom mrežom treba izvršiti kvalificirani električar.
- Uređaj mora biti uzemljen.
- Provjerite jesu li parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim vrijednostima mrežnog napajanja.
- Ako je pećnica spojena u utičnicu pomoću produžnog kabela, provjerite je li kabel uzemljen.
- Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja. Za zamjenu oštećenog kabela napajanja kontaktirajte ovlaštenu servis ili električara.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.

## 2.3 Koristite



### UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede, opekline, strujnog udara ili eksplozije.

- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada.
- Ne pritiskajte otvorena vrata.
- Provjerite da otvori za ventilaciju nisu blokirani.
- Uređaj ne upotrebljavajte kao radnu površinu, a unutrašnjost ne upotrebljavajte za odlaganje predmeta.

## 2.4 Održavanje i čišćenje



### UPOZORENJE!

Postoji opasnost od ozljede, vatre ili oštećenja uređaja.

- Prije održavanja uređaj isključite a utikač izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
- Uređaj redovito očistite kako biste spriječili propadanje materijala površine.
- Prolivena hrana ili ostaci sredstava za čišćenje ne smiju se nakupljati na brtvenim površinama vrata.
- Masnoća i hrana preostala u uređaju mogu uzrokovati požar i električni luk tijekom rada mikrovalne pećnice.
- Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.
- Ako koristite raspršivač za čišćenje pećnice, poštuju sigurnosne upute na ambalaži.

## 2.5 Servis

- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili namijenjene su signalizaciji informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjetljenje u kućanstvu.

## 2.6 Odlaganje



### UPOZORENJE!


Opasnost od ozljede ili gušenja.

- Iskopčajte uređaj iz napajanja.
- Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i odložite ga.




## 3. OPIS PROIZVODA

### 3.1 Opći pregled

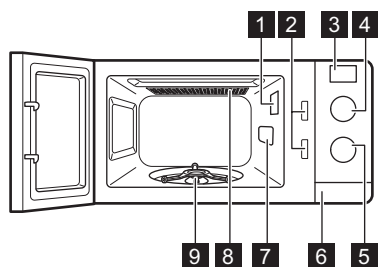



- 1 Žarulja
- 2 Sigurnosni sustav s blokiranjem
- 3 Zaslon
- 4 Regulator za podešavanje snage
- 5 Regulator postavki
- 6 Otvarač za vrata
- 7 Pokrov valovoda
- 8 Roštilj
- 9 Nosač okretnog tanjura

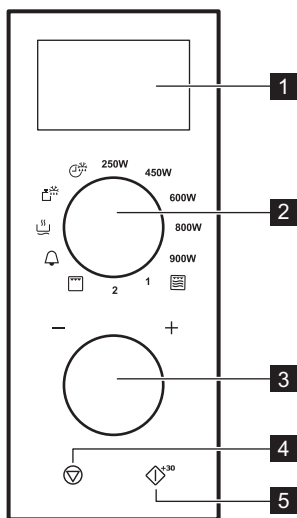






### 3.2 Upravljačka ploča



Oznaka	Funkcija	Opis
1	—	Zaslon Prikazuje postavke i trenutno vrijeme.
2	—	Regulator za podešavanje snage Za postavljanje razine snage.
3	+ —	Regulator postavki Za postavljanje vremena kuhanja ili težine.

Oznaka	Funkcija	Opis
4 	Tipka Stop / Clear	Za isključivanje uređaja ili brisanje postavki kuhanja.
5 	Tipka Start / +30 sek	Za pokretanje uređaja ili povećanje vremena kuhanja za 30 sekundi pri odabranoj snazi.

### Ostali simboli na upravljačkoj ploči


Oznaka	Funkcija	Opis
<b>250W</b>	Niska razina snage	
<b>450W</b>	Srednja razina snage	
<b>600W</b>	Srednja visoka razina snage	Za početak kuhanja na željenoj razini snage.
<b>800W</b>	Visoka razina snage	
<b>900W</b>	Maksimalna razina snage	
 1	Kombinirano kuhanje	Za pokretanje funkcije kombiniranog kuhanja.
 2		
	Roštijl	Za pokretanje funkcije roštija.
	Kuhinjski tajmer	Odbrojava vrijeme.
	Slaba faza	Topljenje čokolade, omekšavanje maslaca.
	Odmrzavanje u skladu s težinom	Za odmrzavanje hrane u skladu s težinom.
	Odmrzavanje u skladu s vremenom	Za odmrzavanje hrane u skladu s vremenom.

### 3.3 Dodatna oprema

#### Komplet s okretnim tanjurom




Uvijek upotrebljavajte komplet s okretnim tanjurom za pripremu hrane u mikrovalnoj pećnici.

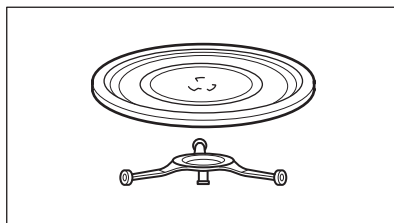

Staklena plitica za kuhanje i postolje okretnog tanjura.

## Rešetka za roštilj

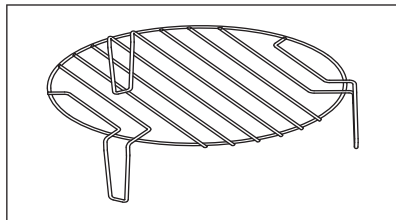


Koristi se za:

- roštiljanje hrane

## Komplet za kuhanje na pari



Za preporučenu tablicu kuhanja pogledajte poglavlje "Savjeti i preporuke".

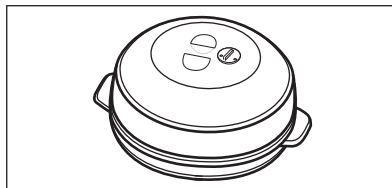

Koristi se za:

- Kuhanje na pari

## 4. PRIJE PRVE UPORABE




### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 4.1 Uklanjanje zaštitne folije

Prije prve uporabe skinite zaštitnu foliju s upravljačke ploče i gumb za otvaranje vrata.

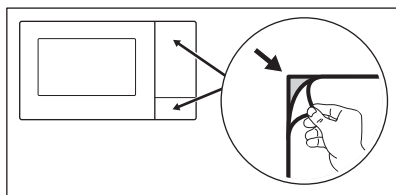

### 4.2 Početno čišćenje



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“.

- Uklonite sav pribor iz mikrovalne pećnice.
- Pažljivo očistite unutrašnjost pećnice vlažnom mekom krpom.

### 4.3 Prethodno zagrijavanje

Prije prve uporabe unaprijed zagrijte praznu pećnicu.

1. Postavite funkciju
2. Pustite pećnicu da radi 30 minuta.
3. Otvorite vrata i pustite da se ohladi.
4. Unutrašnjost pećnice očistite vlažnom mekom krpom i pažljivo osušite.



Pećnica može stvarati neugodan miris i dim. Provjerite je li protok zraka u prostoriji dovoljan.

### 4.4 Postavljanje sata



Vrijeme možete postaviti u formatu od 12 ili 24 sata.

1. Otvorite vrata.
2. Pritisnite i držite na 5 sekundi kako biste postavili vrijeme u formatu od 12 sati.
3. Pritisnite još jednom za postavljanje formata od 24 sata.
4. Okrenite tipku Postavljanje vremena da biste unijeli broj sati.
5. Pritisnite za potvrdu.

6. Okrenite tipku Postavljanje vremena da biste unijeli broj minuta.
7. Pritisnite  za potvrdu.
  - Ako ne želite da vrijeme bude prikazano na zaslonu, pritisnite 

dok se na zaslonu ne prikaže OFF (ISKLJUČENO).

8. Zatvorite vrata.

## 5. SVAKODNEVNA UPORABA



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 5.1 Opće informacije o korištenju uređaja

- Nakon isključivanja uređaja pustite da hrana odstoji nekoliko minuta.
  - Prije pripreme jela uklonite pakiranje od aluminijske folije, metalne posude i sl.
- #### Kuhanje
- Ako je moguće, kuhajte hranu prekrivenu materijalom koji je prikladan za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Ako želite sačuvati hrskavu koru, hranu pripremajte bez pokrova
  - Nemojte prekuhati jela odabirom previsoke postavke snage i predugim vremenom. Hrana se može osušiti, zagorjeti ili zapaliti na nekim mjestima.
  - Ne koristite uređaj za kuhanje jaja ili puževa u ljusci jer bi mogli eksplodirati. Prženim jajima prvo probušite žumanjke.
  - Prije kuhanja nekoliko puta probodite kožicu ili ogulite krumpire, rajčice, kobasice i slične vrste hrane nekoliko puta vilicom kako ne bi prsnule.
  - Za hladnu ili zamrznutu hranu postavite dulje vrijeme kuhanja.
  - Jela s umakom treba promiješati s vremena na vrijeme.
  - Povrće čvrste strukture, kao što su mrkva, grašak ili cvjetača, treba kuhati u vodi.
  - Veće komade hrane preokrenite na pola kuhanja.
  - Ako je moguće, povrće izrežite na manje komade jednake veličine.
  - Koristite ravne, široke posude.
  - Nemojte koristiti posuđe od porculana, keramike ili zemljano posuđe s

neglaziranim dnom ili malim otvorima, na primjer, na ručkama. Vлага može dospjeti u te otvore i uzrokovati pucanje posuda prilikom zagrijavanja.

- Staklena plitica za kuhanje neophodna je za rad mikrovalne pećnice. Stavite hranu ili tekućine na nju.

#### Odmrzavanje mesa, peradi, ribe

- Stavite smrznutu hranu u originalnoj ambalaži na pladanj malih dimenzija ispod kojeg se nalazi posuda kako bi se tekućina od odmrzavanja sakupljala u spremnik.
- Okrenite hranu kad prođe pola postavljenog vremena odmrzavanja. Ako je moguće, razdvojite a zatim izvadite komade koji su se počeli odmrzavati.

#### Odmrzavanje maslaca, komada torte i svježeg sira

- Ne odmrzavajte hranu u potpunosti u uređaju već je ostavite da se odmrzne na sobnoj temperaturi. To daje ravnomjernije rezultate. Prije odmrzavanja uklonite sva metalna ili aluminijska pakiranja.

#### Odmrzavanje voća, povrća

- Ako voće i povrće treba ostati sirovo, nemojte ih potpuno odmrzavati u uređaju. Pustite ih da se odmrzavaju na sobnoj temperaturi.
- Za kuhanje voća i povrća, bez prethodnog odmrzavanja, upotrijebite veću snagu mikrovalne pećnice.

#### Gotova jela

- Gotova jela možete pripremati u uređaju samo ako je njihovo pakiranje prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.
- Pridržavajte se uputa proizvođača otisnutih na pakiranju (npr. uklonite metalni poklopac i probušite plastičnu foliju).

## Prikladno posuđe i materijali

Posuđe / Materijal	Mikrovalna pećnica			Roštiljanje
	Odmrzavanje	Grijanje	Kuhanje	
Vatrostalno staklo i porculan bez metalnih dijelova, npr. Pyrex, staklo otporno na toplinu	✓	✓	✓	✓
Staklo i porculan koji su neprikladni za uporabu u pećnici <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Staklo i staklokeramika izrađeni od vatrostalnih materijala/materijala otpornih na zaleđivanje (npr. Arcoflam), police roštilja	✓	✓	✓	✓
Keramika <sup>2)</sup> , posuđe za jelo <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
Plastika otporna na toplinu do 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Karton, papir	✓	x	x	x
Celofan	✓	x	x	x
Folija za pečenje sa sigurnosnim zatvaračem za mikrovalne pećnice <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Posuđe za pečenje od metala, npr. emajl, lijevano željezo	x	x	x	✓
Kalupi za pečenje obloženi crnim lakom ili silikonom <sup>3)</sup>	x	x	x	✓
Pekač za pecivo	x	x	x	✓
Posuđe za tamnjenje, npr. tava za prženje ili crunch tanjur	x	✓	✓	x
Gotova jela u pakiranju <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Komplet za kuhanje na pari	✓	✓	✓	x

1) Bez srebrne, zlatne, platinaste ili metalne obloge/ukrasa

2) Bez kvarca, metalnih komponenti ili glazura koje sadrže metale

3) Morate slijediti upute proizvođača o maksimalnim temperaturama.

✓ prikladno

x nije prikladno


## 5.2 Uključivanje i isključivanje mikrovalne pećnice



### OPREZI!

Mikrovalnu pećnicu ne uključujte kad se u njoj ne nalaze namirnice.


1. Okrenite regulator za podešavanje snage kako biste odabrali postavku snage.

- Okrenite regulator tajmera za odabir željenog vremena.
- Pritisnite  za uključivanje mikrovalne pećnice.






Da biste isključili uređaj:

- pričekajte da se uređaj automatski isključi i oglasi se zvučni signal.

## 5.3 Brzi početak



Odaberite razinu snage i pritisnite  za uključivanje mikrovalne pećnice. Vrijeme kuhanja povećava se za 30 sekundi uz svaki dodatni pritisak na tipku.

## 5.4 Tablica postavki snage

Oznaka	Postavka snage	Snaga
	Slaba faza (topljenje čokolade, omekšavanje maslaca)	90 W
	Odmrzavanje	130 W
<b>250W</b>	Slabo	250 W
<b>450W</b>	Srednje nisko pečeno	450 W
<b>600W</b>	Srednje jako pečeno	600 W
<b>800W</b>	Jako pečeno	800 W
<b>900W</b>	Maks	900 W
<b>Kombinirano kuhanje</b>		
 1	Kombinirano kuhanje 1 (LO roštilj)	60 % Mikrovalna pećnica, 40 % roštilj
 2	Kombinirano kuhanje 2 (HI roštilj)	40 % Mikrovalna pećnica, 60 % roštilj
<b>Roštilj</b>		
	Roštilj	1000 W

## 5.5 Odmrzavanje

Možete birati između dva načina odmrzavanja:

- Odmrzavanje u skladu s težinom 
- Odmrzavanje u skladu s vremenom 






Ne upotrebljavajte odmrzavanje u skladu s težinom za namirnice koje su izvađene iz zamrzivača prije više od 20 minuta ili za gotova zamrznuta jela.




Za aktiviranje odmrzavanje u skladu s težinom morate koristiti više od 100 g hrane i manje od 2000 g.

**i** Za odmrzavanje manje od 200 g hrane stavite je na rub okretnog tanjura.

1. Okrenite Power setting knob i postavite  za odmrzavanje u skladu s težinom ili  za odmrzavanje u skladu s vremenom.
2. Okrenite Setting knob da postavite težinu/vrijeme.  
Za odmrzavanje u skladu s težinom vrijeme se automatski postavlja.
3. Pritisnite  za potvrdu i aktiviranje mikrovalne pećnice.

## 5.6 Roštiljanje ili kombinirani način kuhanja

1. Okrenite tipku postavki snage kako biste postavili željenu funkciju.
2. Okrenite tipku postavki kako biste postavili vrijeme.
3. Pritisnite  za potvrdu i uključenje mikrovalne pećnice. Dok uređaj radi načinu rada roštiljanje ili kombinirano, možete promijeniti postavku snage ili vremena.

## 6. KORIŠTENJE PRIBORA



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 6.1 Umetanje kompleta s okretnim tanjurom




#### OPREZ!

Nemojte kuhati hranu bez kompleta s okretnim tanjurom. Koristite samo komplet s okretnim tanjurom isporučen s mikrovalnom pećnicom.



Namirnice nikada ne kuhajte izravno na staklenoj plitici za kuhanje.

- Stavite staklenu pliticu za kuhanje na okretni tanjur

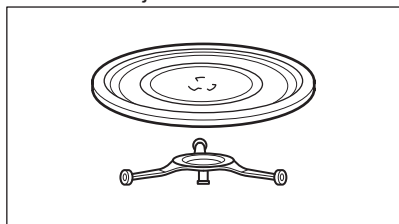


### 6.2 Umetanje rešetke roštilja



#### OPREZ!

Rešetka za roštilj ne može se koristiti s mikrovalnom funkcijom.

Postavite rešetku roštilja na komplet s okretnim tanjurom.

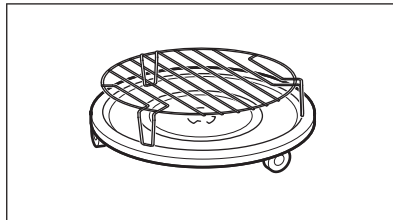

### 6.3 Umetanje kompleta za kuhanje na pari





#### OPREZ!



Komplet za kuhanje na pari ne može se koristiti s funkcijom roštilja.

1. Napunite kolektor vode (C).
2. Kombinirajte dijelove posude za kuhanje na pari: C - kolektor vode, B - košarice za

kuhanje na pari, A - poklopac.

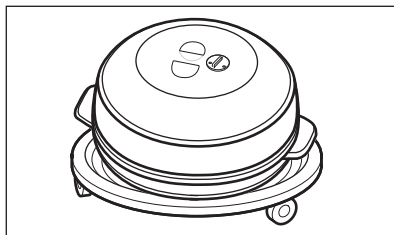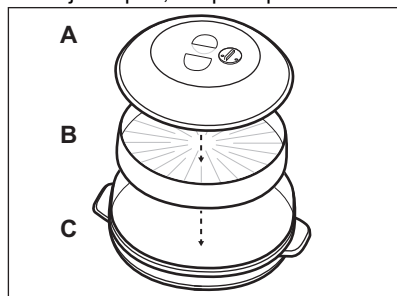

Držite ventil za paru zatvorenim tijekom kuhanja.


3. Stavite posudu za kuhanje na pari na komplet s okretnim tanjurom.



## 7. DODATNE FUNKCIJE

### 7.1 Roditeljska zaštita

Roditeljska zaštita sprječava nehotično uključivanje mikrovalne pećnice.






Kad je postavljeno vrijeme, najprije pritisnite tipku Poništi .

1. Otvorite vrata
2. Pritisnite i zadržite  3 sekunde. Za isključivanje roditeljske zaštite otvorite vrata, a zatim pritisnite i držite  3 sekunde.

### 7.2 Kuhinjski tajmer

Možete postaviti najviše 95 minuta.

1. Okrenite tipku postavki snage i postavite .
2. Okrenite tipku postavki u smjeru kazaljki na satu kako biste postavili vrijeme.
3. Za potvrdu pritisnite .  
Tajmer će i dalje raditi kada otvorite vrata ili pauzirate mikrovalnu pećnicu. Za poništavanje pritisnite .  
Kada istekne postavljeno vrijeme, oglašava se zvučni signal.

## 8. SAVJETI



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 8.1 Savjeti za kuhanje u mikrovalnoj pećnici

Problem	Rješenje
Ne možete naći pojedinih o količini namirnica koje želite pripremiti.	Potražite slične namirnice. Povećajte ili smanjite vrijeme kuhanja prema sljedećem pravilu: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dvostruka količina = gotovo dvostruko više vremena.</li><li>• Pola količine je pola vremena.</li></ul>



Problem	Rješenje
Hrana je presuha.	Postavite kraće vrijeme kuhanja ili odaberite manju mikrovalnu snagu.
Hrana se nije odmrznula, zagrijala ili skuhala nakon isteka postavljenog vremena.	Postavite duže vrijeme kuhanja ili odaberite veću snagu. Zapamtite da je za veća jela potrebno više vremena.
Nakon završetka vremena kuhanja, hrana je pre-grijana izvana, ali još uvijek ne i iznutra.	Sljedeći put odaberite manju snagu i duže vrijeme. Promiješajte tekućine, npr. juhe, kada prođe pola vremena.
Rezultati kuhanja riže su slabi.	Riža će se bolje zagrijati ako je stavite na ravnu, široku posudu.

## 8.2 Odmrzavanje

Pečenku uvijek odmrzavajte s masnim dijelom okrenutim prema dolje.

Ne odmrzavajte prekriveno meso jer to može dovesti do kuhanja umjesto odmrzavanja.

Perad uvijek odmrzavajte s prsima okrenutim prema dolje.

## 8.3 Kuhanje

Oхлаđeno meso i perad uvijek izvadite iz hladnjaka najmanje 30 minuta prije kuhanja.

Meso, perad, ribu i povrće ostavite prekriveno nakon kuhanja.

Ribu premažite s malo ulja ili otopljenog maslaca.

Svo povrće potrebno je kuhati na maksimalnoj snazi mikrovalne pećnice.

Dodajte 30 do 45 ml hladne vode za svakih 250 g povrća.

Svježe povrće narežite na komade jednake veličine prije kuhanja. Sve vrste povrća kuhajte u posudi s poklopcem.

## 8.4 Zagrijavanje

Kada zagrijavate već pakiranu hranu slijedite upute na pakiranju.

## 8.5 Roštilj

Roštiljanje tanjih komada na sredini stalka za roštilj.

Okrenite hranu nakon isteka polovine postavljenog vremena i nastavite s roštiljanjem.

## 8.6 Kombinirano kuhanje

Kombiniranim kuhanje zadržite hrskavost određenih jela.

Na pola vremena kuhanja okrenite hranu a zatim nastavite kuhanje.

Postoje 2 načina za kombinirano kuhanje. Svaki način rada kombinira funkcije mikrovalova i roštilja u različitim vremenskim razdobljima i na različitim razinama snage.

## 8.7 Tablica kuhanja na pari

Kada komplet za kuhanje na pari slijedite preporuke navedene u tablici u nastavku kako biste dobili najbolje rezultate kuhanja.

Hrana	Voda (ml)	Snaga (W)	Težina hrane (g)	Vrijeme (min)	Vrijeme stajanja (min)
Mrkva u kriškama	400	900	150	5 - 6	1
			300	6 - 7	1
Mini mrkva	400	900	300	9:30 -10:30	2

Hrana	Voda (ml)	Snaga (W)	Težina hrane (g)	Vrijeme (min)	Vrijeme stajanja (min)
Cvjetača	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Brokula	400	900	125	4 - 5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Špinat	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Ploške krumpira	400	900	300	6:30 - 7:30	2
			500	9 - 10	2
Mahune	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Šparoge	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Losos	400	900	250	4 - 5	1
Škampi	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Pileća prsa	400	900	500	8:30 - 9:30	2

## 9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 9.1 Napomene i savjeti za čišćenje

- Prednju stranu uređaja očistite mekom krpom, mlakom vodom i sredstvom za čišćenje.
- Za čišćenje metalnih površina koristite uobičajeno sredstvo za čišćenje.
- Očistite unutrašnjost uređaja nakon svake uporabe kako bi ostala u dobrom stanju. Redovito uklanjajte ostatke hrane. Riješite se viška pare/vlažnosti.

- Tvrdokornu prljavštinu čistite posebnim sredstvom za čišćenje.
- Redovito čistite sav pribor i pustite ga da se osuši. Koristite mekanu krpu s toplom vodom i sredstvom za čišćenje.
- Da biste omekšali ostatke koje je teško ukloniti, 2 do 3 minute kuhajte čašu vode punom snagom mikrovalne pećnice.
- Za uklanjanje mirisa pomiješajte čašu vode s 2 čajna žličica limunovog soka i pustite da kuha punom snagom mikrovalne pećnice 5 minuta.

## 10. RJEŠAVANJE PROBLEMA



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

## 10.1 Što učiniti ako ...

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi.	Uređaj nije ukopčan.	Priključite uređaj na izvor napajanja.
Uređaj ne radi.	Pregorio je osigurač u kutiji s osiguračima.	Provjerite osigurač. Ako osigurač pregori više od jednom, pozovite ovlaštenog električara.
Uređaj ne radi.	Vrata nisu ispravno zatvorena.	Provjerite da ništa ne blokira vrata.
Svjetlo ne radi.	Svjetiljka nije ispravna.	Žarulja treba biti zamijenjena.
U unutrašnjosti pećnice dolazi do iskrenja.	U unutrašnjosti se nalazi metalno posuđe ili posuda s metalnim ukrasima.	Izvadite jelo iz uređaja.
U unutrašnjosti pećnice dolazi do iskrenja.	U unutrašnjosti se nalazi metalni ražnjić ili aluminijska folija koja dodiruje unutarnje stijenke.	Pazite da ražnjić ili folija ne dodiruju unutarnje stijenke.
Komplet s okretnim tanjурom stvara buku poput grebanja ili mljevenja.	Ispod staklene plitice za kuhanje nalazi se neki predmet ili nečistoća.	Očistite područje ispod staklene plitice za kuhanje.
Uređaj prestaje raditi bez jasnog razloga.	Došlo je do kvara.	Ponovi li se ova situacija, nazovite ovlašteni servisni centar.

## 10.2 Servisni podaci

Ako sami ne možete pronaći rješenje problema, obratite se dobavljaču ili ovlaštenom servisnom centru.

Podaci potrebni za servis nalaze se na nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se na uređaju. Ne skidajte nazivnu pločicu s uređaja.

### Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:

Model (MOD.) .....

Broj proizvoda (PNC) .....

Serijski broj (S.N.) .....

## 11. POSTAVLJANJE



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 11.1 Opće informacije



#### OPREZ!

Uređaj nemojte spajati na adaptere ili produžne kabele. To može dovesti do preopterećenja i opasnosti od požara.



#### OPREZ!

Minimalna visina ugradnje je 85 cm.

- Mikrovalna pećnica namijenjena je samo uporabi na kuhinjskoj ploči. Mora se postaviti na stabilnu i ravnu površinu.
- Stavite mikrovalnu pećnicu podalje od pare, vrućeg zraka i prskanja vode.
- Ako se mikrovalna pećnica nalazi blizu radija ili TV prijemnika, to može uzrokovati smetnje u primljenom signalu.


- Mikrovalnu pećnicu nemojte aktivirati odmah nakon instalacije ako je prevozite po hladnom vremenu. Neka odstoji na sobnoj temperaturi i apsorbira toplinu.

## 11.2 Električne instalacije

Ova mikrovalna pećnica se isporučuje s glavnim kabelom i glavnim utikačem.

Kabel ima žicu za uzemljenje s utikačem za uzemljenje. Utikač mora biti priključen u utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena. U zemljenje smanjuje rizik od strujnog udara u slučaju električnog kratkog spoja.

## 11.3 Minimalne udaljenosti

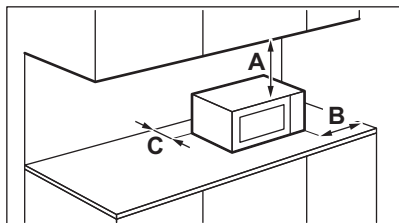


Dimenzije	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0


1) Minimalna visina potrebnog slobodnog prostora iznad gornje površine pećnice.

## 11.4 Dimenzije proizvoda

Dimenzije	mm
Visina	280
Širina	469
Dubina	348

## 12. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje

označene simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

## MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme vám, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Produkt, který jste si zvolili, čerpá z desetiletí profesionálních zkušeností a inovací. Při navrhování tohoto důmyslného a stylového spotřebiče jsme mysleli na vaše potřeby. Můžete se proto spolehnout, že při každém použití dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá vás Electrolux.

### Navštivte naše webové stránky:



Rady k používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a opravách získáte na:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**

Zaregistrujte svůj spotřebič a získejte lepší servis:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**


## PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS


Doporučujeme používat originální náhradní díly.

V případě kontaktování našeho autorizovaného servisního střediska mějte u sebe následující údaje: Model, výrobní číslo, sériové číslo.

Tyto informace naleznete na typovém štítku.

 Varování / Důležité bezpečnostní informace

 Všeobecné informace a rady

 Informace o ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

## OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	38
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	40
3. POPIS SPOTŘEBIČE.....	42
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	44
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	45
6. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	48
7. DOPLŇKOVÉ FUNKCE.....	49
8. TIPY A RADY.....	49
9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	51
10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	51
11. INSTALACE.....	52
12. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	53

## 1. ⚠️ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

### 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob



#### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Děti mladší osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru udržujte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí a řádně je zlikvidujte.
- **VAROVÁNÍ:** Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Během používání a chladnutí udržujte spotřebič mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Je-li spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

### 1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro následující způsoby použití:

- Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.
- Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných ubytovacích zařízení.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
- Před prováděním jakékoli údržby spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.
- Jsou-li poškozena dvířka nebo těsnění dvířek, nesmí se spotřebič používat, dokud jej neopraví kvalifikovaná osoba.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Opravy či údržbu, které zahrnují sejmutí krytu chránícího před vystavením mikrovlnné energii, může provádět pouze k tomu kvalifikovaná osoba.
- Spotřebič nepoužívejte s využitím externího časovače nebo samostatného dálkového ovládní.
- Tekutiny či jiné potraviny neohřívejte v hermeticky uzavřených nádobách. Mohou explodovat.
- Pro přípravu pokrmů a nápojů v mikrovlnné troubě nesmí být použity kovové nádoby. Tento požadavek neplatí, pokud výrobce stanoví velikost a tvar kovových nádob, které jsou vhodné pro přípravu v mikrovlnné troubě.
- Používejte jen nádoby vhodné k použití v mikrovlnných troubách.
- Při ohřívání potravin v plastových či papírových nádobách sledujte spotřebič z důvodu jejich možného vznícení.
- Tento spotřebič je určen k ohřevu potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání zahřívacích podložek, pantoflů, hub, vlhkých hadrů a podobných předmětů může způsobit poranění, vznícení či požár.

- Pokud ze spotřebiče vychází kouř, spotřebič vypněte nebo odpojte od sítě a nechte dvířka zavřená, aby se případné plameny uhasily.
- Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést k utajenému varu a pozdějšímu prudkému vystříknutí kapaliny. S nádobou je proto nutné zacházet opatrně.
- Kojenecké láhve nebo skleničky s dětskou výživou byste měli zamíchat nebo protřepat a před podáním si ještě ověřit jejich teplotu, aby se dítě nespálilo.
- Vajíčka ve skořápce a vajíčka vařená natvrdo by se neměla ve spotřebiči ohřívat, protože mohou explodovat i po dokončení mikrovlnného ohřevu.
- Spotřebič je nutné pravidelně čistit a odstraňovat jakékoliv zbytky potravin.
- Pokud není spotřebič udržován v čistém stavu, může jeho povrch zkorodovat a ovlivnit tak celkovou životnost spotřebiče a vést k nebezpečným situacím.
- Přístupné části trouby se při provozu zahřívají na vysokou teplotu.
- Mikrovlnná trouba nesmí být umístěna ve skříni, nebyla-li ve skříni testována.
- Zadní plocha spotřebiče by měla být umístěna směrem ke zdi.
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
- Pokud je spotřebič prázdný, nezapínejte jej. Kovové součásti uvnitř spotřebiče mohou způsobit elektrický oblouk.

## 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### 2.1 Instalace



#### **VAROVÁNÍ!**

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Poškozený spotřebič nainstalujte ani nepoužívejte.

- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Tento spotřebič můžete v kuchyni postavit téměř kamkoliv. Zkontrolujte, zda je trouba umístěna na rovném vodorovném povrchu a větrací otvory i plocha pod spotřebičem nejsou ničím zakryté (pro dostatečné větrání).



## 2.2 Připojení k elektrické síti



### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Pokud je spotřebič spojen se zásuvkou pomocí prodlužovacího kabelu, přesvědčte se, že je kabel uzemněný.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecího kabelu se obraťte na autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaného elektrikáře.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

## 2.3 Použití



### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem či výbuchu.

- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Během provozu nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Na otevřená dvířka netlačte.
- Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakryté.
- Nepoužívejte spotřebič jako pracovní plochu nebo k odkládání předmětů v jeho vnitřku.

## 2.4 Čištění a údržba



### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.
- Dbejte na to, aby na povrchu dveřního těsnění nezůstávaly zbytky jídel nebo čisticích prostředků.
- Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou při chodu mikrovlnné funkce způsobit požár a elektrický oblouk.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na jeho balení.

## 2.5 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.
- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

## 2.6 Likvidace




### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.


## 3. POPIS SPOTŘEBIČE

### 3.1 Celkový pohled

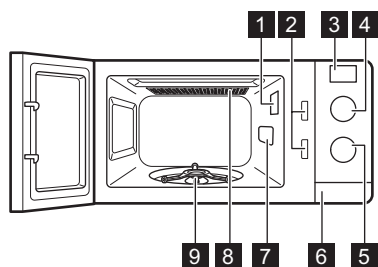



- 1 Osvětlení
- 2 Bezpečnostní blokovací systém
- 3 Displej
- 4 Ovladač nastavení výkonu
- 5 Ovladač nastavení
- 6 Otvírák dveří
- 7 Kryt vodička vln
- 8 Gril
- 9 Podpěra otočného talíře

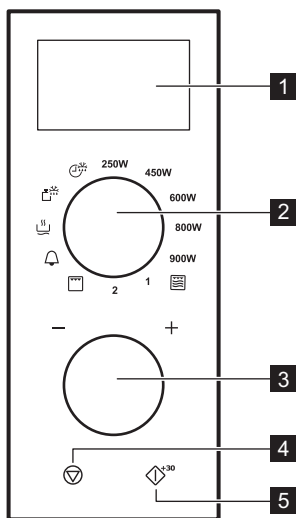






### 3.2 Ovládací panel



Symbol	Funkce	Popis
1 —	Displej	Ukazuje nastavení a aktuální čas.
2 —	Ovladač nastavení výkonu	Slouží k nastavení stupně výkonu.
3 + —	Ovladač nastavení	Slouží k nastavení doby přípravy nebo hmotnosti potravin.

Symbol	Funkce	Popis
4 	Tlačítko Stop/Clear (Zastavit/ Vymazat)	Slouží k vypnutí spotřebiče nebo vymazání nastavení přípravy jídel.
5 	Tlačítko Start / +30 s	Slouží ke spuštění spotřebiče nebo prodloužení doby přípravy o 30 sekund při zvoleném výkonu.

### Ostatní symboly na ovládacím panelu


Symbol	Funkce	Popis
<b>250W</b>	Nízká úroveň výkonu	
<b>450W</b>	Střední úroveň výkonu	
<b>600W</b>	Středně vysoká úroveň výkonu	Slouží ke spuštění přípravy jídla na požadovaný výkon.
<b>800W</b>	Vysoká úroveň výkonu	
<b>900W</b>	Maaximální úroveň výkonu	
 1	Kombinované vaření	Slouží ke spuštění kombinované funkce pečení.
 2		
	Gril	Slouží ke spuštění funkce grilování.
	Kuchyňský časovač	Odpočítává čas.
	Nízký výkon	(rozpuštění čokolády, změkčování másla)
	Rozmrazování podle hmotnosti	Slouží k rozmrazování potravin podle hmotnosti.
	Časované rozmrazování	Slouží k rozmrazování potravin podle času.

### 3.3 Příslušenství

#### Souprava otočného talíře




K přípravě jídla v mikrovlnné troubě vždy používejte soupravu otočného talíře.

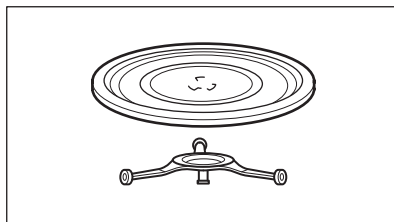

Skleněný táč na vaření a držák otočného talíře.

## Grilovací rošt

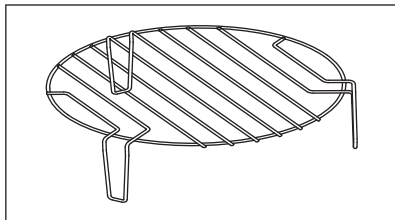


Použití:

- grilování jídla

## Sada pro vaření v páře



Doporučenou tabulku vaření naleznete v části „Tipy a rady“.

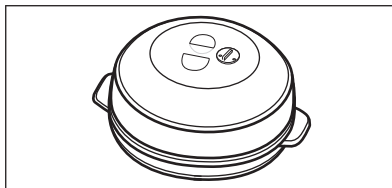

Použití:

- Pečení v páře

## 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM




### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 4.1 Odstranění ochranné fólie

Před prvním použitím odstraňte ochrannou fólii z ovládacího panelu a tlačítka pro otevření dvířek.

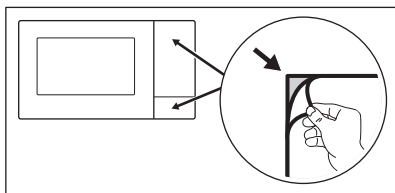

### 4.2 První čištění




### VAROVÁNÍ!

Viz část „Čištění a údržba“.

- Vyjměte z mikrovlnné trouby všechno příslušenství.
- Pečlivě vyčistěte vnitřek trouby vlhkým měkkým hadříkem.

### 4.3 Předehřívání

Před prvním použitím prázdnou troubu předehřejte.




1. Nastavte funkci .
2. Nechte troubu pracovat 30 minut.
3. Otevřete dvířka a nechte vychladnout.
4. Vnitřek trouby vyčistěte vlhkým měkkým hadříkem a pečlivě osušte.



Z trouby může vycházet zápach a kouř. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu v místnosti.

### 4.4 Nastavení denního času



Čas můžete nastavit ve 12hodinovém nebo 24hodinovém režimu hodin.

1. Otevřete dvířka.
2. Stisknutím a podržením  na 5 sekund nastavíte 12hodinový režim hodin.
3. Dalším jedním stisknutím  nastavíte 24hodinový režim hodin.
4. Otočením ovladače nastavení času nastavte hodiny.
5. Potvrďte stisknutím .
6. Otočením ovladače nastavení času nastavte minuty.

7. Potvrďte stisknutím  .
- Pokud nechcete, aby se na displeji zobrazoval denní čas, stiskněte  ,

dokud se na displeji nezobrazí VYPNUTO.

8. Zavřete dvířka.

## 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 5.1 Obecné informace o používání spotřebiče

- Po vypnutí spotřebiče nechte jídlo několik minut odstát.
- Před přípravou jídla odstraňte hliníkový obal, kovové nádoby atd.

#### Pečení

- Pokud to je možné, vařte pokrm zakrytý materiálem vhodným pro mikrovlnou troubu. Chcete-li zachovat kůrčičku, během přípravy pokrm nezakrývejte
- Neohřívejte potraviny příliš dlouho a na příliš vysoký výkon. Pokrm může na některých místech vyschnout, spálit se nebo se vznítit.
- Ve spotřebiči nepřipravujte vejce ve skořápkách a šneky, protože mohou vybuchnout. U smažených vajec nejprve propíchněte žloutky.
- Potraviny se slupkou nebo kůžičkou – např. brambory, rajčata, uzeniny a podobně – před vařením propíchněte několikrát vidličkou, aby nepraskly.
- V případě chlazených nebo mražených potravin nastavte delší dobu přípravy.
- Pokrmy, které obsahují omáčku, je nutné občas míchat.
- Zelenina, která má pevnou strukturu, jako je mrkev, hrášek nebo květák, se musí vařit ve vodě.
- V polovině přípravy vždy větší kousky otočte.
- Pokud je to možné, nakrájejte zeleninu na podobně velké kousky.
- Používejte ploché, široké nádoby.
- Nepoužívejte nádoby z porcelánu, keramiky nebo hlíny s neglazovaným

dnem nebo malými otvory, například na rukojetích. Do otvorů může proniknout vlhkost a způsobit prasknutí nádobí po jeho zahřátí.

- Skleněná varná podložka je důležitá pro chod mikrovlnné trouby. Pokládejte na ni jídlo nebo tekutiny.

#### Rozmrazování masa, drůbeže, ryb

- Umístěte zmrazené, rozbalené potraviny na malý hluboký talíř s nádobkou umístěnou vespu, aby se při rozmrazování mohla zachytávat odtékající tekutina.
- V polovině doby rozmrazování potraviny otočte. Pokud to je možné, rozdělte je na kusy, které postupně odebírejte, jakmile se rozmrazí.

#### Rozmrazování másla, částí zdobeného dortu, tvarohu

- Potraviny ve spotřebiči zcela nerozmrazujte, ale nechte je rozmrazit při pokojové teplotě. Dosáhnete tím rovnoměrnějších výsledků. Před rozmrazováním odstraňte veškerý kovový nebo hliníkový obal.

#### Rozmrazování ovoce, zeleniny

- Ovoce a zeleninu nerozmrazujte ve spotřebiči úplně, pokud by měla zůstat čerstvá. Nechte je rozmrazit při pokojové teplotě.
- Vyšší mikrovlnný výkon můžete použít k vaření ovoce a zeleniny bez jejich předchozího rozmrazení.

#### Hotová jídla

- Hotová jídla ve spotřebiči můžete připravovat pouze v případě, že je jejich obal vhodný pro použití v mikrovlnné troubě.
- Musíte dodržovat pokyny výrobce vtištěné na obalu (např. sejměte kovový kryt a propíchněte plastovou fólii).

## Nádobí/materiál

Nádobí/materiál	Mikrovlnná trouba			Grilování
	Rozmrazování	Vytápění	Pečení	
Žárovzdorné sklo a porcelán bez kovových dílů, například Pyrex, žárovzdorné sklo	✓	✓	✓	✓
Nežárovzdorné sklo a porcelán <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Grilovací rošt, sklo a sklokeramika ze žárovzdorného a mrazuvzdorného materiálu (například Arcoflam)	✓	✓	✓	✓
Keramika <sup>2)</sup> , kamenina <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
Plast, žárovzdorný do 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Karton, papír	✓	x	x	x
Potravinová fólie	✓	x	x	x
Fólie na pečení s uzávěrem vhodným pro mikrovlnnou troubu <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Pečicí nádoby vyrobené z kovu, např. smalt, litina	x	x	x	✓
Formy na pečení, černý lak nebo silikonový nátěr <sup>3)</sup>	x	x	x	✓
Plech na pečení	x	x	x	✓
Opékací nádoby, například pražicí pánvičky nebo zapékací formy	x	✓	✓	x
Hotová jídla v obalu <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Sada pro vaření v páře	✓	✓	✓	x

1) Bez stříbrné, zlaté, platinové nebo kovové vrstvy/dekorace

2) Bez skleněných nebo kovových částí, bez glazury s obsahem kovu

3) Je nutné řídit se pokyny výrobce ohledně maximálních teplot.

✓ vhodný


x nevhodný

## 5.2 Zapnutí a vypnutí mikrovlnné trouby




### POZOR!

Nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu.






1. Otočením ovladače nastavení výkonu zvolte nastavení výkonu.
2. Otočením ovladače časovače zvolte požadovaný čas.
3. Stisknutím tlačítka  zapněte mikrovlnnou troubu.  
Pokyny pro vypnutí spotřebiče:
  - vyčkejte, dokud se spotřebič nevypne automaticky a nezazní zvukový signál.

## 5.3 Rychlé spuštění

Zvolte stupeň výkonu a stisknutím  zapnete mikrovlnnou troubu.



Každým dalším stisknutím tlačítka se doba přípravy prodlouží o 30 sekund.


## 5.4 Tabulka nastavení výkonu


Symbol	Nastavení výkonu	Výkon
	Nízký výkon (rozpuštění čokolády, změkčení másla)	90 W
	Rozmrazování	130 W
<b>250W</b>	Nízký	250 W
<b>450W</b>	Střední	450 W
<b>600W</b>	Středně vysoký	600 W
<b>800W</b>	Vysoký	800 W
<b>900W</b>	Max.	900 W
<b>Kombinované vaření</b>		
 1	Kombinované vaření 1 (Nízký gril)	60 % mikrovlny, 40 % gril
 2	Kombinované vaření 2 (Vysoký gril)	40 % mikrovlny, 60 % gril
<b>Gril</b>		
	Gril	1000 W


## 5.5 Rozmrazování




Lze zvolit ze dvou rozmrazovacích režimů:

- Rozmrazování dle hmotnosti 
- Časované rozmrazování 

 Rozmrazování podle hmotnosti nepoužívejte u potravin, které byly ponechány mimo mrazničku déle než 20 minut, nebo u zmrazených hotových jídel.


 Rozmrazování dle hmotnosti lze zapnout u potravin o váze 100–2 000 g.

 K rozmrazení méně než 200 g potravin umístěte potravinu na okraj otočného talíře.

1. Otočte Power setting knob a nastavte  pro rozmrazování dle hmotnosti nebo  pro časované rozmrazování.
2. Otočením Setting knob na nastavte Hmotnost/Čas.  
U rozmrazování dle hmotnosti se čas nastavuje automaticky.
3. Stisknutím tlačítka  volbu potvrďte a zapnete mikrovlnnou troubu.

## 5.6 Grilování nebo kombinovaná příprava

1. Otočením ovladače nastavení výkonu nastavte požadovanou funkci.
2. Otočením ovladače nastavení nastavte požadovanou dobu.

3. Stisknutím  potvrďte nastavení a spusťte mikrovlnnou troubu. Při provozu v režimu grilování nebo kombinované přípravy je možné změnit nastavení výkonu a dobu přípravy.

## 6. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 6.1 Vložení soupravy otočného talíře




#### POZOR!

Nepřipravujte jídlo bez soupravy otočného talíře. Používejte pouze soupravu otočného talíře dodanou s mikrovlnnou troubou.



V žádném případě nepřipravujte jídlo přímo na skleněné varné podložce.

- Položte skleněný táč na vaření na podpěru otočného talíře

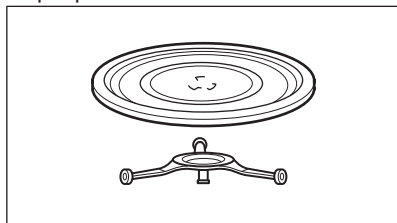


### 6.2 Vložení grilovacího roštu



#### POZOR!

Grilovací rošt nelze použít s mikrovlnnou funkcí.

Grilovací rošt umístěte na soupravu otočného talíře.

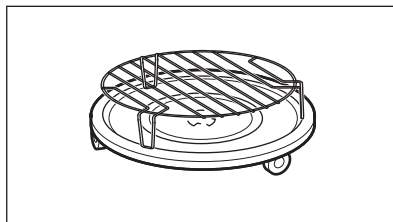

### 6.3 Vložení soupravy pařáku




#### POZOR!




Soupravu pařáku nelze použít s funkcí grilu.

1. Naplňte sběrač vody (C).
2. Sestavte části pařáku: C - sběrač vody, B - koš na vaření v páře, A - poklice.

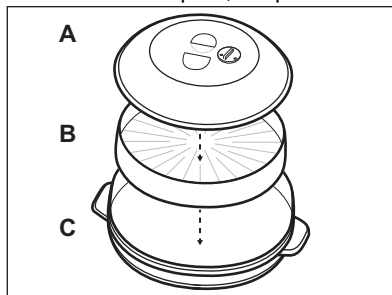

3. Umístěte pařák na soupravu otočného talíře.



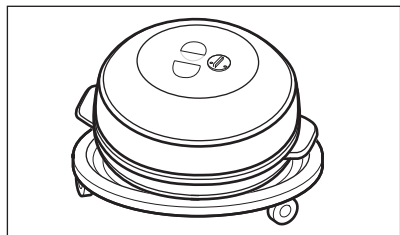



Během přípravy nechte parní ventil zavřený.


## 7. DOPLŇKOVÉ FUNKCE

### 7.1 Dětská bezpečnostní pojistka

Funkce dětské bezpečnostní pojistky brání náhodnému použití mikrovlnné trouby.




**i** Když je nastavený denní čas, stiskněte nejprve tlačítko Vymazat .

1. Otevřete dvířka.
2. Stiskněte a podržte  po dobu tří sekund.

Dětskou bezpečnostní pojistku vypnete otevřením dvířek a poté stisknutím a podržením  na 3 sekundy.

### 7.2 Kuchyňský časovač

Lze nastavit maximálně 95 minut.

1. Otočte ovladačem nastavení výkonu a nastavte .
2. Otočením ovladače nastavení ve směru hodinových ručiček nastavte požadovanou dobu.
3. Potvrďte stisknutím .  
Při otevření dvířek nebo pozastavení funkce mikrovlnné trouby časovač stále běží. Chcete-li postup zrušit, stiskněte .  
Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál.

## 8. TIPY A RADY



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 8.1 Tipy pro vaření v mikrovlnné troubě

Problém	Řešení
Pro připravované množství jídla nenajdete žádné údaje.	Vyhleďte podobný druh jídla. Prodlužte nebo zkráťte čas vaření podle následujícího pravidla: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dvojnásobné množství jídla vyžaduje téměř dvojnásobný čas.</li><li>• Poloviční množství pak poloviční čas.</li></ul>

Problém	Řešení
Pokrm je příliš suchý.	Nastavte kratší dobu přípravy nebo nižší výkon mikrovln.
Pokrm stále není rozmrazený, horký nebo uvařený ani po uplynutí času.	Nastavte delší dobu přípravy nebo vyšší výkon. Berte na vědomí, že větší pokrmy potřebují více času.
Po uplynutí času přípravy je pokrm příliš horký na povrchu, ale uvnitř není stále hotový.	Příště zvolte nižší výkon a delší čas. Tekutiny, např. polévky, v polovině doby přípravy zamíchejte.
Výsledky přípravy rýže jsou špatné.	V případě rýže dosáhnete lepších výsledků při použití plochých a širších misek.

## 8.2 Rozmrazování

Pečení vždy rozmrazujte tučnou stranou směrem dolů.

Nerozmrazujte zakryté maso, protože by mohlo dojít k jeho vaření místo rozmrazování.

Drůbež vždy rozmrazujte prsy směrem dolů.

## 8.3 Vaření

Chlazené maso a drůbež vždy vyndejte z chladničky alespoň 30 minut před tepelnou úpravou.

Maso, drůbež, ryby a zeleninu po dokončení tepelné úpravy zakryjte a nechte odstát.

Ryby potřete trochou oleje či rozpuštěného másla.

Veškerou zeleninu je třeba vařit při plném výkonu mikrovlnné trouby.

Přidejte 30-45 ml studené vody na každých 250 g zeleniny.

Před přípravou čerstvou zeleninu nakrájejte na kousky o stejné velikosti. Všechnu zeleninu připravujte zakrytou.

## 8.4 Opakovaný ohřev

Když ohříváte hotová jídla, vždy se řiďte pokyny na jejich balení.

## 8.5 Gril

Ploché kusy potravin grilujte uprostřed grilovacího roštu.

V polovině nastavené doby přípravy potraviny obraťte a pokračujte v grilování.

## 8.6 Kombinovaná příprava

Kombinovanou přípravu používejte k uchování chrupavosti určitých potravin.

V polovině doby přípravy potraviny obraťte a pokračujte v přípravě.

K dispozici jsou dva režimy kombinované přípravy. Každý režim kombinuje mikrovlnnou a grilovací funkci při různých časových intervalech a výkonech.

## 8.7 Tabulka pro vaření v páře

Při použití soupravy parních hrnců postupujte podle doporučení uvedených v tabulce níže, abyste dosáhli nejlepších výsledků vaření.

Potraviny	Voda (ml)	Výkon (W)	Hmotnost jídla (g)	Čas (min.)	Doba dojití (min.)
Mrkev na plátcích	400	900	150	5 – 6	1
			300	6 – 7	1
Jarní mrkev	400	900	300	9:30 -10:30	2

Potraviný	Voda (ml)	Výkon (W)	Hmotnost jídla (g)	Čas (min.)	Doba dojití (min.)
Květák	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Brokolice	400	900	125	4 - 5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Špenát	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Brambory na plátky	400	900	300	6:30 - 7:30	2
			500	9 - 10	2
Zelené fazolky	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Chřest	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Losos	400	900	250	4 - 5	1
Krevety	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Kuřecí prsa	400	900	500	8:30 - 9:30	2

## 9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 9.1 Poznámky a tipy k čištění

- Přední stranu spotřebiče otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a mycího prostředku.
- K čištění kovových ploch použijte obvyklý čistící prostředek.
- Vnitřek spotřebiče čistěte po každém použití, aby byl v dobrém stavu. Zbytky potravin pravidelně odstraňujte. Nezapomeňte vypustit přebytečnou páru/vlhkost.

- Odolné nečistoty odstraňte speciálním čistícím prostředkem.
- Pravidelně čistěte veškeré příslušenství a nechte je uschnout. Použijte měkký hadřík namočený v teplé vodě s mycím prostředkem.
- Ke změkčení obtížně odstranitelných zbytků nechte vařit sklenici vody při plném mikrovlnném výkonu po dobu dvou až tří minut.
- Chcete-li odstranit pachy, nechte vařit sklenici vody se 2 kávovými lžičkami citronové šťávy při plném výkonu mikrovlnné trouby po dobu 5 minut.

## 10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

## 10.1 Co dělat, když...

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Spotřebič není zapojen do zásuvky.	Zapojte spotřebič do zásuvky.
Spotřebič nefunguje.	Pojistka v pojistkové skříňce je spálená.	Zkontrolujte pojistku. Jestliže se pojistka spálí vícekrát, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič nefunguje.	Dvířka nejsou správně zavřena.	Ujistěte se, že nic neblokuje dvířka.
Osvětlení nefunguje.	Žárovka je vadná.	Je nutné vyměnit žárovku.
Uvnitř trouby dochází k jiskření.	Je vloženo kovové nádobí nebo nádobí s kovovým zdobením.	Vyjměte pokrm ze spotřebiče.
Uvnitř trouby dochází k jiskření.	Uvnitř se nachází kovová vidlice nebo hliníková fólie, které se dotýkají vnitřních stěn.	Ujistěte se, že se vidlice nebo fólie nedotýkají vnitřních stěn.
Souprava otočného talíře vydává škrábavé zvuky.	Pod skleněnou varnou podložkou se nachází předměty nebo nečistoty.	Vyčistěte oblast pod skleněnou varnou podložkou.
Spotřebič přestal pracovat bez jasného důvodu.	Došlo k poruše.	Pokud se situace opakuje, obraťte se na autorizované servisní středisko.

## 10.2 Servisní údaje

Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek je umístěn na spotřebiči. Nesundávejte typový štítek ze spotřebiče.

### Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:

Model (MOD.) .....

Výrobní číslo (PNC) .....

Sériové číslo (SN) .....

## 11. INSTALACE



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 11.1 Všeobecné informace



### POZOR!

Nepřipojujte spotřebič k adaptérům nebo prodlužovacím kabelům. Může to způsobit přetížení a riziko požáru.



### POZOR!

Minimální výška instalace je 85 cm.

- Mikrovlnná trouba je určena pouze k použití na kuchyňské pracovní desce. Musí být umístěna na stabilním a rovném povrchu.
- Umístěte mikrovlnnou troubu v bezpečné vzdálenosti od páry, a zabraňte kontaktu s vodou.
- Je-li mikrovlnná trouba umístěna v blízkosti televizního nebo rozhlasového

přijímače, může způsobit rušení přijímaného signálu.


- Když mikrovlnnou troubu přepravujete za chladného počasí, nespouštějte ji okamžitě po instalaci. Nechte ji vytemperovat při pokojové teplotě.

## 11.2 Elektrická instalace

Tato mikrovlnná trouba se dodává s hlavním kabelem a zástrčkou.

Kabel má zemnicí vodič se zemnicím kolíkem. Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně nainstalovaná a uzemněná. V případě elektrického zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

## 11.3 Minimální vzdálenosti

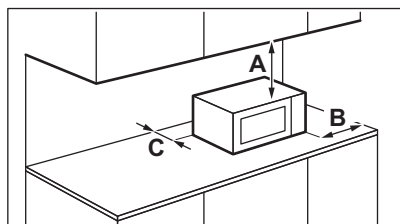


Rozměry	mm
A 1)	300
B	200
C	0


1) Minimální výška volného prostoru potřebného nad horní stranou trouby.

## 11.4 Rozměry spotřebiče

Rozměry	mm
Výška	280
Šířka	469
Hloubka	348

## 12. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k

likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

## VI TÆNKER PÅ DIG

Tak fordi du købte et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger den, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

**Besøg vores hjemmeside for at:**



få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrér dit produkt for at få bedre service:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)


## KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data klar, når du kontakter vores autoriserede servicecenter:

Model, PNC, serienummer.

Oplysningerne findes på typeskiltet.

 Advarsel/forsigtig-sikkerhedsanvisninger

 Generelle oplysninger og råd

 Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	55
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	57
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	59
4. FØR BRUG FØRSTE GANG.....	61
5. DAGLIG BRUG.....	62
6. BRUG AF TILBEHØRET.....	65
7. EKSTRAFUNKTIONER.....	66
8. RÅD OG TIP.....	66
9. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	68
10. FEJLFINDING.....	68
11. INSTALLATION.....	69
12. MILJØHENSYN.....	70

## 1. ⚠️ OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

### 1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer



#### ADVARSEL!

Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn under 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- ADVARSEL: Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens det er i brug, eller når det køler af.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

### 1.2 Generelt om sikkerhed

- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.:
  - Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer

- Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre miljøer af indkvarteringstypen.
- ADVARSEL: Ovnens og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne.
- Brug ikke damprensere til at rengøre apparatet.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Hvis lågen eller pakningerne er defekte, må apparatet ikke startes, før det er repareret af en kvalificeret person.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Kun en kvalificeret person må udføre service eller reparation, der omfatter fjernelsen af et dæksel, der giver beskyttelse mod eksponering for mikrobølgeenergi.
- Apparatet må ikke betjenes med en ekstern timer eller en særskilt fjernbetjening.
- Opvarm ikke væsker og andre fødevarer i lukkede beholdere. De kan bryde.
- Metalliske beholdere til mad og drikkevarer er ikke tilladt under tilberedning med mikrobølger. Dette krav gælder ikke, hvis producenten specificerer velegnede størrelser og forme af metalliske beholdere til tilberedning med mikrobølger.
- Brug kun køkkenredskaber, der er egnede til brug i mikrobølgeovne.
- Når du opvarmer fødevarer i plastik- eller papirbeholdere, skal du holde øje med apparatet pga. muligheden for antændelse.
- Apparatet er beregnet til at opvarme føde- og drikkevarer. Tørring af fødevarer eller tøj og opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe, fugtige stoffer og lignende kan føre til risiko for personskade, antændelse og brand.



- Hvis der afgives synlig røg, skal apparatet slukkes eller stikket tages ud, og lågen holdes lukket for at kvæle eventuelle flammer.
- Opvarmning af drikkevarer i mikrobølgeovn kan resultere i forsinket pludseligt opstående kogning. Pas på, når du håndterer beholderen.
- Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal røres eller rystes, og for at undgå forbrænding skal temperaturen kontrolleres, inden barnet får det.
- Æg i skal og hele hårdkogte æg bør ikke opvarmes i apparatet, eftersom de kan bryde, selv når mikrobølgeopvarmningen er færdig.
- Apparatet bør rengøres regelmæssigt, og evt. rester af fødevarer bør fjernes.
- Hvis apparatet ikke holdes rent, kan det føre til nedbrydning af overfladen, som kan have en negativ indvirkning på apparatets levetid og muligvis resultere i en farlig situation.
- Temperaturen på de udvendige flader kan være meget høj, når ovnen er i brug.
- Mikrobølgeovnen må ikke anbringes i et skab, med mindre det er blevet testet i et skab.
- Apparaternes bagside skal anbringes mod en væg.
- Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
- Tænd ikke for apparatet, hvis det er tomt. Metaldele i ovnrummet kan skabe elektriske buer.

## 2. SIKKERHEDSANVISNINGER

### 2.1 Installation



#### **ADVARSEL!**

Apparatet må kun installeres af en sagkyndig.

- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.

- Apparatet kan stå næsten hvor som helst i køkkenet. Sørg for at stille ovnen på en plan, vandret flade, og pas på ikke at blokere udluftningerne og apparatets bundplade (af hensyn til tilstrækkelig ventilation).

## 2.2 Tilslutning, el



### ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.
- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Hvis der bruges forlængerledning, når apparatet tilsluttes kontakten, skal forlængerledningen også have jord.
- Pas på, du ikke beskadiger vægstikket og ledningen. Kontakt det lokale servicecenter eller en elektriker hvis en beskadiget ledning skal udskiftes.
- Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

## 2.3 Brug



### ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger og elektrisk stød eller eksplosion.

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn under drift.
- Tryk ikke på den åbne låge.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede.
- Brug ikke apparatet som en arbejdsflade, og brug ikke ovnrummet til opbevaring.

## 2.4 Vedligeholdelse og rengøring



### ADVARSEL!

Risiko for personskade, brand eller skade på apparatet.

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet.
- Lad ikke spildt mad eller rester af rengøringsmiddel samle sig på tæningerne i døren.
- Fedt- og madrester i apparatet kan forårsage brand og elektrisk kortslutning, når mikroovnen er i gang.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på emballagen.

## 2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret apparatet. Brug kun originale reservedele.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

## 2.6 Bortskaffelse




### ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip netledningen af tæved apparatet og bortskaf den.


## 3. PRODUKTBEKRIVELSE


### 3.1 Generelt overblik

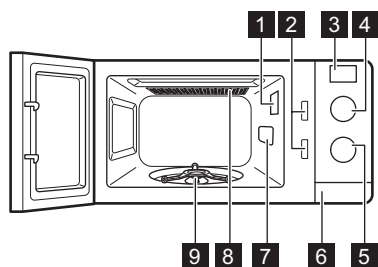



- 1 Ovn-pære
- 2 Sikkerhedslås
- 3 Skærm
- 4 Knappen Effektrin
- 5 Knappen Indstilling
- 6 Lågeåbner
- 7 Dæksel til bølgeleder
- 8 Grillstegning
- 9 Understøttelse af drejetallerken

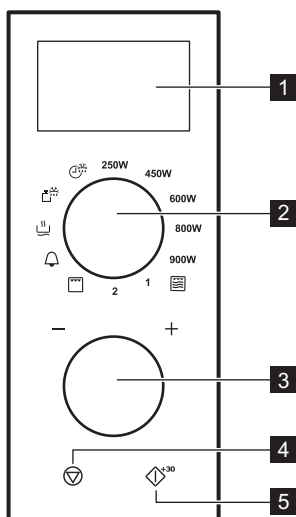






### 3.2 Kontrolpanel



Symbol	Funktion	Beskrivelse
1 —	Skærm	Viser indstillingerne og aktuelt klokkeslæt.
2 —	Knappen Effektrin	Indstilling af effektrinnet.
3 	Knappen Indstilling	Indstilling af tilberedningstid eller efter vægt.

Symbol	Funktion	Beskrivelse
4 	Knappen Stop/Ryd	Deaktivering af apparatet eller sletning af tilberedningsindstillingerne.
5 	Knappen Start/+30 sek	For at starte apparatet eller øge tilberedningstiden med 30 sekunder ved det valgte effektniveau.

### Andre symboler på betjeningspanelet


Symbol	Funktion	Beskrivelse
<b>250W</b>	Lavt effektniveau	
<b>450W</b>	Middel effektniveau	
<b>600W</b>	Mellemste høje effektniveau	For at starte tilberedning ved det ønskede effektniveau.
<b>800W</b>	Højeste effektniveau	
<b>900W</b>	Maks. effektniveau	
 1	Kombitilberedning	Start af funktionen Kombitilberedning.
 2		
	Grillstegning	Start af grill-funktionen.
	Minutur	Tidsnedtælling.
	Lavt trin	Smeltning af chokolade, blødgøring af smør.
	Vægtoptøning	Til optøning efter vægt.
	Tidsoptøning	Til optøning efter tid.

### 3.3 Tilbehør

#### Indstilling af drejeskive




Brug altid drejetallerken-sættet til at tilberede fødevarer i mikrobølgeovnen.

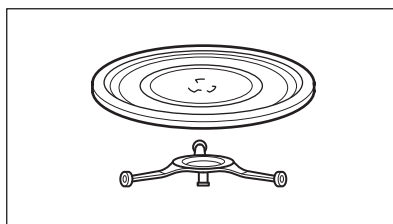

Glastilberedningsplade og drejetallerkenholder.

## Grillstativ

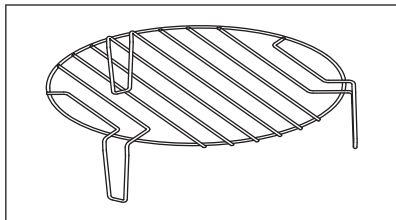


Bruges til:

- grillstegning

## Dampgrydesæt



Gå til kapitlet "Råd og tips" for at se den anbefalede tilberedningstabel.

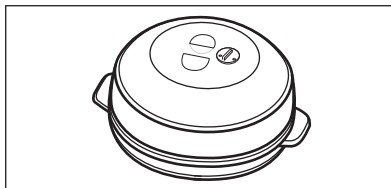

Bruges til:

- Tilberedning med damp

## 4. FØR BRUG FØRSTE GANG




### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 4.1 Fjernelse af beskyttelsesfilm

Fjern beskyttelsesfilmen fra kontrolpanelet og knappen til åbning af ovnlågen inden brug første gang.

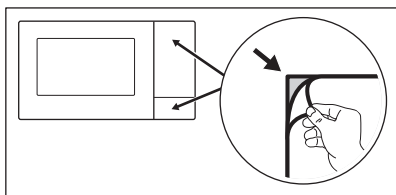

### 4.2 Indledende rengøring




### ADVARSEL!

Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring".

- Fjern al tilbehøret fra mikrobølgeovnen.
- Rengør forsigtigt ovnrummet med en fugtig blød klud.

### 4.3 Forvarmning

Forvarm den tomme ovn, inden du tager den i brug.




1. Indstil -funktionen .
2. Lad ovnen være tændt i 30 minutter.
3. Åbn lågen og lad den køle af.
4. Rengør ovnrummet med en fugtig blød klud og tør forsigtigt.



Ovnen kan udsende lugt og røg. Sørg for, at der er tilstrækkelig udluftning i rummet.

### 4.4 Indstilling af klokkeslættet



Du kan indstille klokkeslættet i 12- eller 24-timerssystem.

1. Åbn døren.
2. Tryk på , og hold den nede i 5 sekunder for at indstille 12-timerssystemet.
3. Tryk på  en gang til for at indstille 24-timerssystemet.
4. Drej knappen Tidsindstillingen for at indtaste antal timer.
5. Tryk på  for at bekræfte.
6. Drej knappen Tidsindstilling for at indtaste antal minutter.

7. Tryk på  for at bekræfte.
- Hvis klokkeslættet ikke skal være synligt på displayet, skal du trykke på , indtil displayet viser OFF.

8. Luk lugen.

## 5. DAGLIG BRUG



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 5.1 Generelle oplysninger om brug af apparatet

- Lad maden stå i adskillige minutter, når du har slukket for apparatet.
- Fjern alufolie, metalbeholdere osv., før du tilbereder maden.

#### Tilberedning

- Hvis det er muligt, skal madvarer tildækkes med et materiale, der er egnet til brug i mikrobølge. Tilbered kun mad uden låg, hvis du ønsker at holde den sprød
- Tilbered ikke retterne for meget ved at vælge en for høj effektindstilling og en for lang tid. Maden kan tørre ud, brænde eller antænde nogle steder.
- Brug ikke apparatet til at koge æg med skal eller snegle i deres hus, da de kan bryde. Ved spejlæg skal blommerne gennembøres først.
- Prik i madvarer med skind med en gaffel flere gange eller skræl kartofler, tomater, pølser og lignende før tilberedningen, så madvaren ikke sprænger.
- Indstil en længere tilberedningstid til kolde eller frosne madvarer.
- Petriskåle, der indeholder sauce, skal omrøres fra tid til anden.
- Grøntsager med en fast struktur, såsom gulerødder, ærter eller blomkål, skal tilberedes i vand.
- Vend store stykker om halvvejs i tilberedningsprocessen.
- Hvis det er muligt, skæres grøntsagerne i stykker med samme størrelse.

- Brug flade, brede fade.
- Brug ikke kogegrej, der er fremstillet af porcelæn, keramik eller fajance med uglaserede bunde eller små åbninger, f.eks. på håndtag. Der kan trænge fugt ind i disse åbninger, hvilket får kogegrej til at revne, når det opvarmes.
- Glaspladen er nødvendig for mikrobølgernes funktion. Anbring maden eller væsken på den.

#### Optøning af kød, fjerkræ, fisk

- Anbring de frosne, uindpakkede madvarer på et lille skråt fad med en beholder under, så optøningsvæsken kan blive opsamlet i beholderen.
- Vend madvaren, når halvdelen af optøningstiden er gået. Del dem om muligt, og fjern de stykker, der er begyndt af tøj op.

#### Optøning af smør, portioner af kage, kvark

- Optø ikke maden helt i apparatet, men lad den optø ved stuetemperatur. Det giver et mere ensartet resultat. Fjern alt metal- eller aluminiumemballage før optøning.

#### Optøning af frugt, grøntsager

- Hvis frugt og grøntsager skulle forblive rå, må de ikke optøs helt i apparatet. Lad dem optø ved stuetemperatur.
- Brug en højere mikrobølgeeffekt til at tilberede frugt og grøntsager uden at optø dem først.

#### Færdigretter

- Du kan kun tilberede færdigretter i apparatet, hvis deres emballage er velegnet til brug i mikrobølger.
- Du skal følge producentens anvisninger på emballagen (f.eks. fjern metaldækslet og gennembor plastikfilmen).

## Egnet kogegrej og materialer

Kogegrej/materiale	Mikrobølger			Grillstegning
	Optøning	Varme	Tilberedning	
Ovnfast glas og porcelæn uden metalkomponenter, f.eks. Pyrex, ildfast glas	✓	✓	✓	✓
Ikke-ovnfast glas og porcelæn <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Glas og glaskeramik fremstillet af ovnfast/frostsikkert materiale (f.eks. Arcoflam), grillrist	✓	✓	✓	✓
Keramik <sup>2)</sup> , lertøj <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
Varmefast plastik op til 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Karton, papir	✓	x	x	x
Film	✓	x	x	x
Stegefilm med mikrobølgesikker lukning <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Stegning med fade lavet af metal, f.eks. emalje og støbejern	x	x	x	✓
Bageforme, sort lak eller silikonedækket <sup>3)</sup>	x	x	x	✓
Bageplade	x	x	x	✓
Kogegrej til bruning, f.eks. crisp- eller crunch-plade	x	✓	✓	x
Færdigretter i indpakning <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Dampgrydesæt	✓	✓	✓	x

1) Uden sølv, guld, platin eller metalbelægning/dekorationer

2) Uden kvarts- eller metalkomponenter eller emalje, som indeholder metaller

3) Du skal følge producentens anvisninger om de maksimale temperaturer.

✓ **egnet**

x **ikke egnet**

## 5.2 Aktivering og deaktivering af mikrobølgeovnen




### FORSIGTIG!

Lad ikke mikrobølgeovnen være tændt, når der ikke er madvarer i det.

1. Drej effektindstillingsknappen for at vælge en effektindstilling.


2. Drej timerknappen for at vælge den foretrukne tid.

3. Tryk på  for at tænde for mikrobølgeovnen.

Sådan slukkes apparatet:






- vent, indtil apparatet slukkes automatisk, og der udsendes en lyd.

## 5.3 Hurtig start

Vælg effektniveauet, og tryk på  for at tænde for mikrobølgeovnen.



Tilberedningstiden forøges med 30 sekunder for hvert ekstra tryk på knappen.


## 5.4 Effekttabel


Symbol	Indstilling af effekt	Effekt
	Lavt trin (smelte chokolade, blødgøre smør)	90 W
	Optøning	130 W
<b>250W</b>	Lavt	250 W
<b>450W</b>	Medium,	450 W
<b>600W</b>	Medium høj	600 W
<b>800W</b>	Højt	800 W
<b>900W</b>	Maks.	900 W
<b>Kombitilberedning</b>		
	Kombitilberedning 1 (LAV grill)	60 % mikrobølge, 40 % grill
	Kombitilberedning 2 (HØJ grill)	40 % mikrobølge, 60 % grill
<b>Grillstegning</b>		
	Grillstegning	1000 W


## 5.5 Optøning




Du kan vælge mellem to former for optøning:

- Optøning efter vægt 
- Optøning efter tid 

 Undgå at bruge optøning på vægt for madvarer, som har været ude af fryseren i længere end 20 minutter, eller for frosne, færdiglavede retter.

 Der skal bruges mere end 100 g madvarer og mindre end 2.000 g for at aktivere optøning efter vægt.


 Anbring madvarerne på kanten af drejetallerkenen, hvis du vil optø mindre end 200 g.

1. Drej Power setting knob, og indstil  for optøning efter vægt eller  for optøning efter tid.
2. Drej Setting knob for at indstille vægt/tid. Tiden indstilles automatisk ved optøning efter vægt.
3. Tryk på  for at bekræfte og aktivere mikrobølgen.



## 5.6 Grillning eller Kombitilberedning

1. Drej knappen Effektrin til den ønskede funktion.
2. Indstil klokkeslættet ved at dreje knappen Indstilling.

3. Bekræft ved tryk på  og aktiver mikrobølgen. Du kan ændre effektrinnet eller tiden, når Grillning eller Kombitilberedning er aktiveret.

## 6. BRUG AF TILBEHØRET



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 6.1 Isætning af drejetallerken-sættet




### FORSIGTIG!

Tilbered ikke mad uden drejetallerken-sættet. Brug kun det drejetallerken-sættet, der leveres med mikrobølgeovnen.



Tilbered aldrig maden direkte på glaspladen.

- Sæt glastilberedningspladen på drejetallerkenholderen

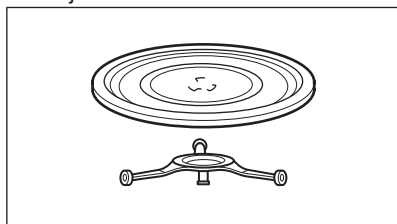


### 6.2 Isætning af grillristen



### FORSIGTIG!

Grillristen kan ikke bruges med mikrobølgefunktionen.

Sæt grillristen på drejetallerkensættet.

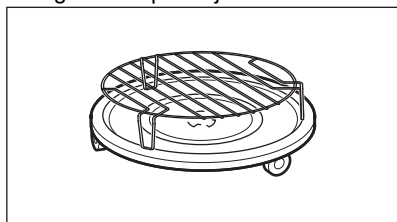

### 6.3 Isætning af dampgrydesættet




### FORSIGTIG!




Dampgrydesættet kan ikke bruges sammen med grillfunktionen.

1. Fyld vandbeholderen (C).
2. Kombiner dampgrydens dele: C - vandopsamler, B - dampkurv, A - låg.

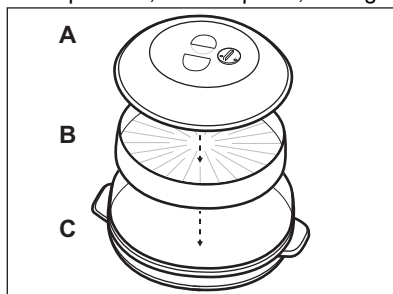

3. Sæt dampgryden på drejetallerkenen.

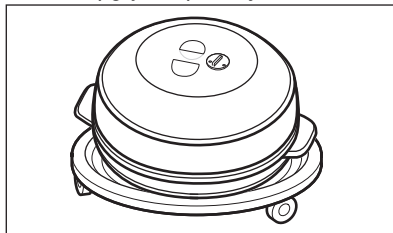



Hold dampventilen lukket under tilberedning.


## 7. EKSTRAFUNKTIONER

### 7.1 Børnesikring

Børnesikringen forhindrer utilsigtet betjening af mikrobølgen.




 Når klokkeslættet er indstillet, skal du trykke på knappen Ryd først .

1. Åbn lågen
2. Tryk på og hold -knappen nede i 3 sekunder.

Børnesikringen deaktiveres ved at åbne lågen og derefter trykke på  og holde den nede i tre sekunder.

### 7.2 Minutur

Du kan indstille maksimalt 95 minutter.

1. Drej knappen Effekttrin, og indstil .
2. Indstil klokkeslættet ved at dreje knappen Indstilling med uret.
3. Bekræft med et tryk på <sup>30</sup>.  
Timeren er stadig i gang, når lågen åbnes, eller mikrobølgen holder pause.  
Annuller ved tryk på .  
Når det indstillede klokkeslæt er nået, udsendes et lydsignal.

## 8. RÅD OG TIP



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 8.1 Tips til tilberedning med mikrobølgeovn

Problemer	Afhjælpning
Du kan ikke finde oplysninger om mængden af tilberedt mad.	Se efter en lignende type af madvare. Forøg eller forkort længden af tilberedningstiden efter følgende regel: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dobbelt mængde - næsten dobbelt så meget tid.</li><li>• Halv mængde - halv tid.</li></ul>
Maden blev for tør.	Indstil en kortere tilberedningstid, eller vælg en lavere mikrobølgeeffekt.
Maden er ikke optøet, varm eller tilberedt, når tiden er gået.	Indstil en længere tilberedningstid eller en højere effekt. Bemærk, at store retter kræver længere tid.
Når tilberedningstiden er gået, er maden overoplyst udvendigt, men stadig ikke klar indeni.	Næste gang skal du indstille en lavere effekt og en længere tid. Omrør væsker halvvejs igennem, f.eks. suppe.
Ris tilberedes dårligt.	Brug et fladt, bredt fad for at få bedre resultater for ris.

### 8.2 Optøning

Optø altid stege, så fedtsiden vender nedad.

Optø ikke tildækket kød, da dette kan resultere i tilberedning i stedet for optøning.

Optø altid hele fjerkræ, så brystet vender nedad.

### 8.3 Tilberedning

Tag altid nedkølet kød og fjerkræ ud af køleskabet mindst 30 minutter inden tilberedning.

Lad kød, fjerkræ, fisk og grøntsager forblive tildækket efter tilberedning.

Smør lidt olie eller smeltet smør over fisken.

Alle grøntsager skal tilberedes ved fuld mikrobølgeeffekt.

Tilsæt 30 - 45 ml koldt vand for hver 250 g grøntsager.

Skær de friske grøntsager i lige store stykker inden tilberedning. Tilbered alle grøntsagerne med låg på skålen.

## 8.4 Genopvarmning

Når du genopvarmer emballerede færdigretter, skal du altid følge den skriftlige anvisning på emballagen.

## 8.5 Lille grill

Grillsteg flade madvarer midt på grillristen.

Vend madvaren, når den halve tid er gået, og fortsæt med at grille.

## 8.6 Kombitilberedning

Brug den kombinerede tilberedning til at bevare visse fødevarers sprødhed.

Halvt inde i tilberedningen skal maden vendes om, og tilberedningen fortsættes.

Der er 2 tilstande for kombineret tilberedning. Hver tilstand kombinerer mikrobølge- og grillfunktionerne i forskellige tidsperioder og effektiveauer.

## 8.7 Tabel for Tilberedning med damp

Følg anbefalingerne i nedenstående tabel for at få det bedste madlavningsresultat, når du bruger dampgrydesættet.

Mad	Vand (ml)	Effekt (W)	Fødevarer vægt (g)	Tid (min.)	Hviletid (min)
Gulerødder i skiver	400	900	150	5-6	1
			300	6 - 7	1
Babygulerødder	400	900	300	9:30 - 10:30	2
Blomkål	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Broccoli	400	900	125	4-5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Spinat	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Kartofler i skiver	400	900	300	6:30 - 7:30	2
			500	9 - 10	2
Grønne bønner	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Asparges	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Laks	400	900	250	4 - 5	1
Rejer	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Kyllingebryst	400	900	500	8:30 - 9:30	2

## 9. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 9.1 Bemærkninger og tips til rengøring

- Rengør forsiden af ovnen med en blød klud med varmt vand og et neutralt rengøringsmiddel.
- Metaloverflader rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel.
- Rengør apparatet indvendigt efter hver brug for at holde det i god stand. Fjern

madrester regelmæssigt. Sørg for at fjerne overskydende damp/fugtighed.

- Fjern genstridigt snavs med et specielt rengøringsmiddel.
- Rengør alt tilbehør regelmæssigt, og lad det tørre. Brug en blød klud med varmt vand og et rengøringsmiddel.
- For at blødgøre rester, der er svære at fjerne, skal du koge et glas vand ved fuld mikrobølgeeffekt i 2 til 3 minutter.
- For at fjerne lugte blandes et glas vand med 2 tsk. citronsaft og koges ved fuld mikrobølgeeffekt i 5 minutter.

## 10. FEJLFINDING



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 10.1 Hvis noget går galt

Problem	Mulige årsager	Løsning
Apparatet virker slet ikke.	Stikket til apparatet er ikke sat i stikkontakten.	Sæt stikket til apparatet i stikkontakten.
Apparatet virker slet ikke.	Sikringen i sikringsboksen er gået.	Kontrollér sikringen. Kontakt en autoriseret installatør, hvis sikringen går mere end én gang.
Apparatet virker slet ikke.	Lågen er ikke ordentligt lukket.	Kontroller, at lågen ikke er blokeret.
Pæren ikke lyser.	Pæren er defekt.	Pæren skal udskiftes.
Der er gnister i ovnrummet.	Der er en metaltallerken eller et fad med en metalkant indeni.	Tag fadene ud af apparatet.
Der er gnister i ovnrummet.	Der er et metalspyd eller noget aluminiumsfolie indeni, som rører ved indersiden.	Sørg for at spydene eller folien ikke rører ved indersiden.
Drejetallerken-sættet udsender en ridsende eller slibende lyd.	Der er en genstand eller snavs under glaspladen.	Rengør området under glaspladen.
Apparatet standser uden nogen tilsyneladende årsag.	Der er en funktionsfejl.	Hvis dette gentager sig, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.

## 10.2 Serviceoplysninger

Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter, hvis du ikke selv kan løse problemet.

De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på typeskiltet. Typeskiltet sidder på apparatet. Typeskiltet må ikke fjernes fra apparatet.

### Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:

Model (MOD.) .....

Produktnummer (PNC) .....

Serienummer (S.N.) .....

## 11. INSTALLATION



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 11.1 Generelle oplysninger



### FORSIGTIG!

Tilslut ikke apparatet til adaptere eller forlængerledninger. Dette kan forårsage overbelastning og risiko for brand.



### FORSIGTIG!

Minimum installationshøjde er 85 cm.

- Mikrobølgeovnen må kun bruges på et køkkenbord. Den skal placeres på en stabil og flad overflade.
- Anbring mikrobølgeovnen på god afstand af damp, varmt luft og vandsprøjt.
- Hvis mikrobølgeovnen befinder sig tæt på en radio eller et fjernsyn, kan det forårsage interferens i det modtagne signal.
- Hvis du transporterer mikrobølgeovnen i koldt vejr, må du ikke tænde den øjeblikkeligt efter installationen. Lad det stå ved stuetemperatur og absorbere varmen.


### 11.2 Elektrisk installation

Denne mikrobølgeovn leveres med et tilslutningskabel og stik.

Kablet har en jordledning med et jordstik. Stikket skal sættes i en stikkontakt, der er

korrekt installeret og jordforbundet. I tilfælde af en elektrisk kortslutning reducerer en jordforbindelse risikoen for elektrisk stød.

### 11.3 Minimale afstande

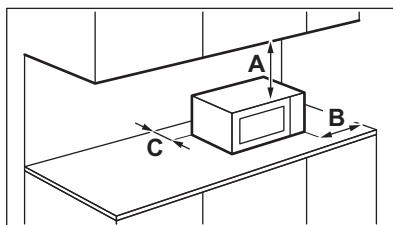


Mål	mm
A 1)	300
B	200
C	0


1) Den minimale højde af nødvendig fri plads over ovnens overflade.

### 11.4 Produktmål

Mål	mm
Højde	280
Bredde	469
Dybde	348

## 12. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

## SINUN PARHAAKSESI

Kiitos, kun valitsit Electrolux-laitteen. Olet valinnut tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana hankittuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu sinua varten. Laitetta käyttäessäsi voit olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electroluxiin.

### Vieraile verkkosivullamme:



Saat käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Rekisteröi tuotteesi saadaksesi parempaa huoltoa:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Osta laitteeseesi lisävarusteita, kulutustuotteita ja alkuperäisiä varaosia:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ASIAKASPALVELU

Käytä aina alkuperäisiä varaosia.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme:

Malli, PNC-tuotenumero, sarjanumero.

Tiedot löytyvät arvokilvestä.

 Varoitus / Varotoimi- ja turvallisuustietoja

 Yleistietoa ja vinkkejä

 Ympäristönsuojelutietoja

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	72
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	74
3. TUOTEKUVAUS.....	76
4. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ.....	78
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	79
6. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN.....	82
7. LISÄTOIMINNOT.....	83
8. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....	83
9. HOITO JA PUHDISTUS.....	85
10. VIANMÄÄRITYS.....	85
11. ASENNUS.....	86
12. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....	87

# 1. ⚠️ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

## 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus



### VAROITUS!

Tukehtumis- tai henkilövamman tai pysyvän vammautumisen vaara.

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Tuote on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, etteivät he ryhdy leikkimään laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- VAROITUS: Uuni ja sen esilläolevat osat kuumentuvat käytön aikana. Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen lähetyviltä sen ollessa toiminnassa tai jäähtymässä.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

## 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:



- maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
- hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden kodinomainen käyttöympäristö.
- VAROITUS: Uuni ja sen esilläolevat osat kuumentuvat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.
- Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää höyrupesuria.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.
- Mikäli luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, laitetta ei saa käyttää ennen kuin ammattitaitoinen henkilö on korjannut sen.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huolto- tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältetään sähkövaaroilta.
- Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö saa suorittaa huolto- tai korjaustoimenpiteet, joissa mikroaaltoenergialta suojaava suojakansi on poistettava.
- Älä käytä laitetta ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjauksen avulla.
- Älä lämmitä nesteitä ja muita elintarvikkeita tiivistetyissä astioissa. Ne voivat räjähtää.
- Mikroaaltotoiminnon aikana ei saa käyttää metallisia elintarvike- ja juoma-astioita. Tämä vaatimus ei koske niitä metalliastioita, joiden valmistaja on ilmoittanut niiden koon ja muodon sopivan mikroaaltouuniin.
- Käytä ainoastaan välineitä, jotka sopivat mikroaaltouunissa käytettäväksi.
- Syttymisvaaran vuoksi laitetta on valvottava, jos ruokaa lämmitetään muovi- tai paperiastioissa.
- Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien lämmittämiseen. Henkilö-, syttymis- tai tulipalovaara on olemassa, jos laitteella kuivataan elintarvikkeita tai vaatteita tai lämmitetään lämmitysalustoja, tossuja, sieniä, kosteita liinoja tms.

- Jos laitteesta pääsee savua, kytke laite pois toiminnasta tai irrota pistoke pistorasiasta. Pidä luukku kiinni, jotta liekit tukahtuvat.
- Juomien kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla voi aiheuttaa viivästyneen kiehumisen. Käsittele astiaa varovasti.
- Ravistele tuttipullojuomaa ja sekoita vauvanruokatölkin sisältö ja tarkista lämpötila ennen kuin annat ruoan lapselle palovammojen välttämiseksi.
- Laitteella ei saa lämmittää kananmunia kuorineen ja keitetyjä kananmunia, sillä ne voivat räjähtää jopa mikroaaltolämmityksen päätyttyä.
- Laite tulee puhdistaa säännöllisesti ja kaikki ruokajäämät tulee poistaa.
- Jos laitetta ei pidetä puhtaana, sen pinnan kunto voi heikentyä, jolloin laitteen käyttöikä voi lyhentyä ja mahdollisia vaaratilanteita esiintyä.
- Kosketettavissa olevien pintojen lämpötila saattaa tulla kuumaksi laitteen toiminnan aikana.
- Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kalustekaapin sisälle, ellei sitä ole tarkoitettu kalusteeseen asennettavaksi.
- Laitteiden takaosan pinta on asetettava seinää vasten.
- Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.
- Tyhjää laitetta ei saa kytkeä toimintaan. Uunin sisällä olevat metalliosat voivat aiheuttaa kipinöintiä.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus



#### **VAROITUS!**

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.

- Laite voidaan sijoittaa lähes minne tahansa keittiössä. Sijoita uuni tasaiselle ja tukevalle alustalle ja tarkista, että ilmanvaihtoaukut eivät ole tukossa ja että laitteen alle jää rako (riittävän ilmankierron varmistamiseksi).

## 2.2 Sähköliitännät



### **VAROITUS!**

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Jos laite kytketään pistorasiaan jatkojohtolla, tarkista, että johto on maadoitettu.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä huoltopalveluun tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohtojen vaihtamiseksi.
- Älä vedä virtajohtosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

## 2.3 Käyttö



### **VAROITUS!**

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen tai räjähdyksen vaara.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Laitetta ei saa jättää päälle valvomatta.
- Älä kohdistaa painetta avoimeen oveen.
- Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
- Älä käytä laitetta työtasona tai sen sisätilaa tavaroiden tai tuotteiden säilyttämiseen.

## 2.4 Hoito ja puhdistus



### **VAROITUS!**

Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen vaurioitumisen.

- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.
- Älä anna ruokaroiskeiden tai pesuaineen jäämien kerääntyä luukun tiivisteeseen.
- Laitteessa olevat rasva- ja ruokajäämät voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskuja mikroaaltotoiminnon ollessa toiminnassa.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan mietoja pesuaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
- Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.

## 2.5 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämaan kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

## 2.6 Hävittäminen




### **VAROITUS!**

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.


## 3. TUOTEKUVAUS


### 3.1 Yleiskatsaus

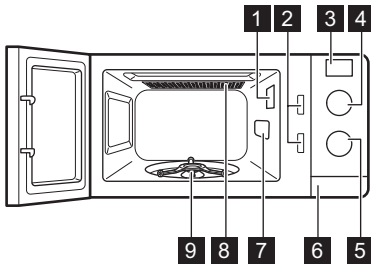



- 1 Lamppu
- 2 Turvallinen lukitusjärjestelmä
- 3 Näyttö
- 4 Tehosäädin
- 5 Asetusvalitsin
- 6 Luukun avaus
- 7 Aallonohjauksen suoja
- 8 Grilli
- 9 Kääntöalustan tuki

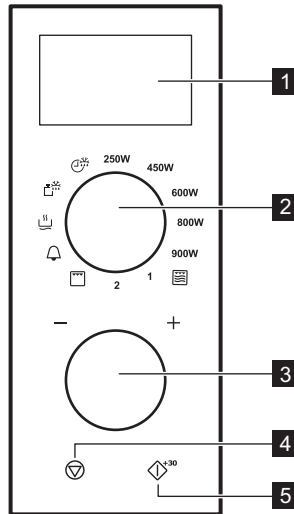






### 3.2 Ohjauspaneeli



Symboli	Toiminto	Kuvaus
1 —	Näyttö	Näyttää asetukset ja nykyisen ajan.
2 —	Tehosäädin	Tehotason asettaminen.
3 	Asetusvalitsin	Kypsennysajan tai painon asettaminen.

Symboli	Toiminto	Kuvaus
4 	Tauko-/tyhjennyspainike	Laitteen aktivoinnin kytkeminen pois päältä tai kypsennysasetusten poistaminen.
5 	Käynnistys- / +30 sek -painike	Laitteen käynnistäminen tai kypsennysajan lisääminen 30 sekunnilla valitulla teholla.

### Muut käyttöpaneelilla näkyvät symbolit


Symboli	Toiminto	Kuvaus
<b>250W</b>	Matala tehotaso	
<b>450W</b>	Keskitason tehotaso	
<b>600W</b>	Keskikorkea tehotaso	Kypsentämisen aloitus halutulla tehotasolla.
<b>800W</b>	Korkea tehotaso	
<b>900W</b>	Maksimitehotaso	
 1	Yhdistelmätoiminto	Yhdistelmätoiminnon käyttöönotto.
 2		
	Grilli	Grillitoiminnon käyttöönotto.
	Keittiöajastin	Aloittaa ajanlaskennan.
	Matala	Suklaan sulattaminen, voin pehmentäminen.
	Painoon perustuva sulatus	Ruoan sulatus painon mukaan.
	Aikaan perustuva sulatus	Ruoan sulatus ajan mukaan.

### 3.3 Lisävarusteet

#### Pyörivä alustakokoonpano




Käytä aina pyörivää alustakokoonpanoa, kun valmistat ruokaa mikroaaltouunissa.

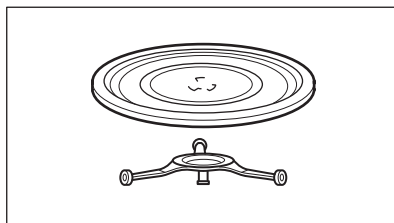

Lasinen kypsennyslevy ja kääntöalustatuki.

## Grilliteline

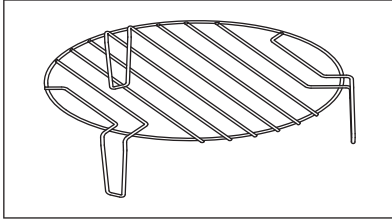


Voidaan käyttää seuraaviin toimintoihin:

- ruoan grillaus

## Höyrykattilasarja



Katso valmistusohjeet luvusta "Neuvoja ja vinkkejä".

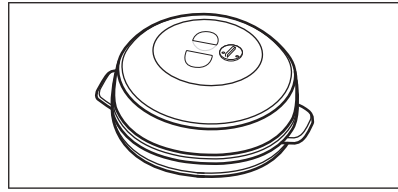

Voidaan käyttää seuraaviin toimintoihin:

- Höyrykypsennys

## 4. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ




### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 4.1 Suojakalvon poistaminen

Poista suojakalvo ohjauspaneelistä ja luukun avauspainikkeesta ennen ensimmäistä käyttökertaa.

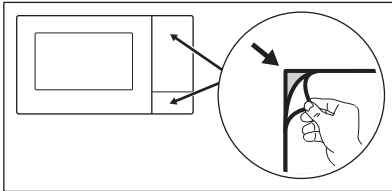

### 4.2 Alkupuhdistus




### VAROITUS!

Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".

- Poista kaikki varusteet mikroaaltouunin sisältä.
- Puhdista uunin sisätilat huolellisesti kostealla ja pehmeällä liinalla.

### 4.3 Esikuumennus




Esikuumenna tyhjä uuni ennen ensimmäistä käyttökertaa.



1. Aseta -toiminto .
2. Anna uunin käydä 30 minuuttia.
3. Avaa uunin luukku ja anna uunin jäähtyä.
4. Puhdista uunin sisätilat kostealla ja pehmeällä liinalla ja kuivaa huolellisesti. Uunista voi tulla hajua ja savua. Varmista, että huoneen ilmanvaihto on riittävä.

### 4.4 Kellonajan asettaminen



Voit asettaa ajan 12 tunnin tai 24 tunnin järjestelmän mukaan.

1. Avaa luukku.
2. Paina ja pidä alhaalla  viisi sekuntia 12 tunnin kellojärjestelmän asettamiseksi.
3. Jos haluat ottaa käyttöön 24 tunnin järjestelmän, paina vielä kerran painiketta .
4. Syötä tuntimäärä ajan asetuskytkintä käntämällä.
5. Vahvista -painikkeella.
6. Syötä minuutit ajanasetuskytkintä käntämällä.

7. Vahvasta -painikkeella.
- Jos et halua, että kellonaika näkyy näytöllä, paina painiketta , kunnes näytöllä näkyy OFF (pois päältä).

8. Sulje ovi.

## 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ



### **VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### **5.1 Yleistietoa laitteen käytöstä**

- Kun laite on kytketty pois päältä, anna ruoan olla useiden minuuttien ajan.
- Poista alumiinifoliopakkaukset, metalliastiat jne. ennen kuin ryhdyt valmistamaan ruokaa.

#### **Kypsentäminen**

- Jos mahdollista, peitä kypsennettävä ruoka materiaalilla, joka sopii käytettäväksi mikroaaltouunissa. Kypsennä ruokaa ilman kantta vain, jos haluat säilyttää rapean pinnan.
- Älä valitse liian suurta tehotasoa ja liian pitkää aikaa ruokien ylikypsennyksen välttämiseksi. Ruoka voi osittain kuivua, palaa tai syttyä palamaan.
- Älä käytä laitetta kananmunien tai etanoiden kypsentämiseen kuorineen, sillä ne voivat räjähtää. Puhkaise munankeltuainen ennen kuin ryhdyt paistamaan munia.
- Puhkaise perunoiden, tomaattien, makkaroiden tai vastaavien ruokien kuori useampia kertoja haarukalla ennen kypsentämistä. Täten vältät ruoan räjähtämisen.
- Jos valmistat kylmiä tai pakastettuja elintarvikkeita, aseta pidempi kypsenntisaika.
- Kastiketta sisältäviä ruokia on sekoitettava ajoittain.
- Rakenteeltaan kiinteät vihannekset, kuten porkkanat, herneet tai kukkakaali, tulee keittää vedessä.
- Käännä suurempia ruokakappaleita kypsenntisen puolivälissä.

- Leikkaa vihannekset samankokoisiksi paloiksi, mikäli mahdollista.
- Käytä litteitä, leveitä astioita.
- Älä käytä posliini-, keraamisia tai saviastioita, joissa on lasittamaton pohja tai pieniä aukkoja (esim. kahvoissa). Muutoin aukkoihin voi kertyä kosteutta ja keittoastia haljeta kuumennuksen seurauksena.
- Mikroaaltouunin toiminta edellyttää lasialustan käyttöä. Aseta elintarvikkeet tai nesteet sen päälle.

#### **Lihan, kanalihan kalan sulatus**

- Aseta pakasteruoka ilman pakkausta pienelle kaltevalle lautaselle astiaan, jotta sulanut neste valuu astiaan.
- Käännä ruoka sulatuksen puolivälissä. Jos mahdollista, erota ja poista sitten sulaneet kappaleet.

#### **Voin, gateau-annosten ja rahkan sulatus**

- Älä sulata ruokaa kokonaan laitteessa, vaan anna sen loppusulatuksen tapahtua huoneenlämpötilassa. Tulos on tällöin tasaisempi. Poista kaikki metalli- tai alumiinipakkaukset ennen sulattamista.

#### **Hedelmien ja vihannesten sulatus**

- Jos haluat hedelmien tai vihannesten jäävän kypsymättömiksi, vältä niiden täydellistä sulattamista laitteessa. Anna niiden sulaa huoneenlämmössä.
- Hedelmät ja vihannekset voidaan kypsentää jäisinä käyttämällä suurempaa mikroaaltouunin tehoa.

#### **Valmisruoat**

- Laitteessa voi valmistaa valmiita aterioita vain, jos niiden pakkaus soveltuu mikroaaltouunikäyttöön.
- Pakkauksessa lukevia valmistajan ohjeita on noudatettava (esim. poista metallisuojuus ja lävistä muovikalvo).

## Soveltuvat keittoastiat ja materiaalit

Keittoastia/materiaali	Mikroaalto			Grillaus
	Pakasteiden sulatus	Lämmitys	Kypsentäminen	
Uunin kestävä lasi ja posliini, ei metalliosia, esim. Pyrex, kuumuutta kestävä lasi	✓	✓	✓	✓
Uuniin sopimaton lasi ja posliini <b>1)</b>	✓	x	x	x
Lasi ja lasikeraaminen uunin/sulatuksen kestävä materiaali (esim. Arcoflam), grillihylly	✓	✓	✓	✓
Keramiikka <b>2)</b> , saviastiat <b>2)</b>	✓	✓	✓	x
Kuumuuden kestävyys jopa 200 °C <b>3)</b>	✓	✓	✓	x
Kartonki, paperi	✓	x	x	x
Kelmu	✓	x	x	x
Paistopussi mikroaaltouunin kestäväällä sulkijalla <b>3)</b>	✓	✓	✓	x
Paistoastiat jotka on valmistettu metallista, esim. emali, valurauta	x	x	x	✓
Uunivuodat, musta lakka tai silikonipäällysteiset <b>3)</b>	x	x	x	✓
Paistolevy	x	x	x	✓
Ruskistusastiat (esim. ruskistuspannu tai -lautanen)	x	✓	✓	x
Valmisruoat pakkauksissa <b>3)</b>	✓	✓	✓	✓
Höyrykattilasarja	✓	✓	✓	x

1) ilman hopeisia, kultaisia, platina- tai metallipinnoitteita / -koristeita

2) Ilman kvartsi- tai metalliosia tai metalleja sisältäviä lasiteiteita

3) Noudata valmistajan ohjeita enimmäislämpötilaan liittyen.

✓ soveltuu


X on sopimaton

### 5.2 Mikroaaltouunin kytkentä päälle ja pois



#### HUOMIO!

Mikroaaltouunia ei saa pitää päällä silloin, kun sen sisällä ei ole ruokaa.


1. Valitse tehoasetus kääntämällä tehosäädintä.
2. Voit valita haluamasi ajan kiertämällä ajastinnuppia.
3. Kytke mikroaaltouuni pois toiminnasta painamalla .

Laitteen kytkeminen pois päältä:

- Odota, kunnes laitteen virta sammuu automaattisesti ja laitteesta kuuluu äänimerkki.






### 5.3 Pikakäynnistys



Valitse tehotas ja käynnistä mikroaaltouuni painamalla .



Kypsennysaika lisääntyy 30 sekuntia jokaisella painikkeen lisäpainalluksella.


## 5.4 Tehon asetustaulukko


Symboli	Tehoasetus	Teho
	Matala (suklaan sulattaminen, voin pehmentäminen)	90 W
	Sulatus	130 W
<b>250W</b>	Matala taso	250 W
<b>450W</b>	Keskitaso	450 W
<b>600W</b>	Keskitaso	600 W
<b>800W</b>	Korkea	800 W
<b>900W</b>	Enint.	900 W
<b>Yhdistelmätoiminto</b>		
 1	Yhdistelmätoiminto 1 (LO grillaus)	60 % mikroaalto, 40 % grilli
 2	Yhdistelmätoiminto 2 (HI grillaus)	40 % mikroaalto, 60 % grilli
<b>Grilli</b>		
	Grilli	1000 W


## 5.5 Pakasteiden sulatus




Voit valita toisen kahdesta sulatustilasta:

- Painoon perustuva sulatus 
- Aikaan perustuva sulatus 


 Älä käytä painosulatusta elintarvikkeille, jotka ovat olleet poissa pakastimesta yli 20 minuuttia, tai jos kyse on pakastetuista syöntivalmiista elintarvikkeista.

 Käynnistäaksesi painoon perustuvan sulatuksen, kohteena on oltava 100 g – 2000 g ruokaa.

 Voit sulattaa pienemmän määrän kuin 200 g elintarvikkeita asettamalla ne kääntöalustan reunalle.

1. Käännä Power setting knob ja aseta  painon mukaan tapahtuvassa sulatuksessa tai  sulattaaksesi ajan perusteella.
2. Kiertämällä säädintä Setting knob voit asettaa painon/ajan. Painoon perustuvassa sulatuksessa aika asettuu automaattisesti.
3. Paina <sup>30</sup> vahvistaaksesi valintasi ja käynnistäaksesi mikroaaltouunin.

## 5.6 Grillaus tai yhdistelmätoiminto

1. Aseta haluamasi toiminto kääntämällä tehonsäädintä.
2. Aseta aika kääntämällä asetuskytkintä.
3. Vahvista ja käynnistä mikroaaltouuni painamalla . Tehoasetusta ja aikaa

voidaan säätää grillaus- tai yhdistelmätoiminnon ollessa käynnissä.

## 6. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 6.1 Pyörivän alustakokoonpanon asettaminen paikalleen




### HUOMIO!

Älä kypsennä ruokaa, ellei pyörivä alustakokoonpano ole paikallaan. Käytä vain mikroaaltouunin mukana toimitettua pyörivää alustakokoonpanoa.



Älä koskaan kypsennä ruokaa suoraan lasikypsennysalustalla.

- Aseta lasinen kypsennysalusta kääntöalustan tuelle

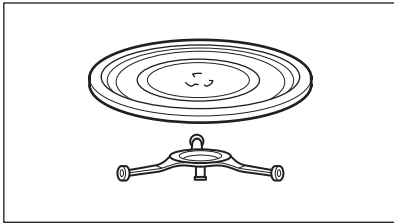


### 6.2 Grillausritilän asentaminen



### HUOMIO!

Grillausritilää ei voi käyttää mikroaaltotoiminnon yhteydessä.

Aseta grillausritilä pyörivälle alustakokoonpanolle.

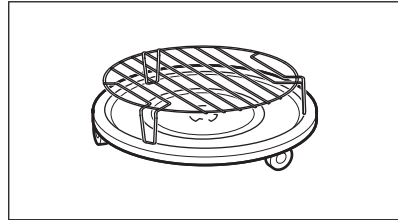

### 6.3 Höyrykattilasarjan laittaminen sisälle




### HUOMIO!




Höyrykattilasarjaa ei voi käyttää grillaustoiminnon yhteydessä.

1. Täytä vedenkeruukaukalo (C).
2. Yhdistä toisiinsa höyrykattilasarjan osat: C – vedenkeruukaukalo, B – höyrykori, A – kansi.

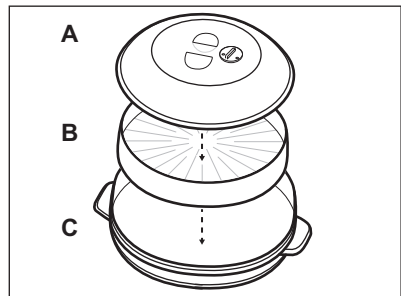

3. Aseta höyrykattila pyörivälle alustakokoonpanolle.

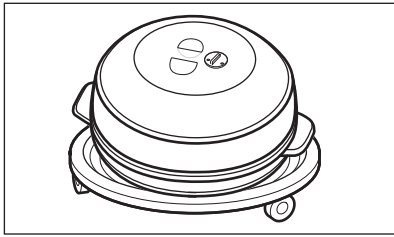

Pidä höyryventtiili suljettuna kypsennyksen aikana.

## 7. LISÄTOIMINNOT


### 7.1 Lapsilukko


Lapsilukko estää mikroaaltouunin käynnistämisen vahingossa.



Kun kellonaika on asetettu, paina ensin tyhjennyspainiketta






1. Avaa luukku
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta  3 sekuntia.

Voit kytkeä lapsilukon pois päältä avaamalla luukun ja painamalla sitten  ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.

### 7.2 Keittiöajastin

Voit asettaa enintään 95 minuuttia.

1. Käännä tehonsäädintä ja aseta .
2. Aseta aika kääntämällä asetuskytintä myötäpäivään.
3. Vahvasta  -painikkeella. Ajastin toimii edelleen, kun avaat luukun tai keskeytät mikroaaltouunin toiminnan. Voit peruuttaa toiminnon painamalla . Kun asetettu aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki.

## 8. VIHJEITÄ JA NEUVOJA



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 8.1 Vinkkejä kypsentämiseen mikroaaltouunissa

Ongelma	Korjaustoimenpide
Et löydä tietoja valmistettavan ruoan määrästä.	Etsi samantyyppinen ruokalaji. Pidennä tai lyhennä kypsennysaikaa seuraavan ohjeen mukaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaksinkertainen määrä – lähes kaksinkertainen aika.</li> <li>• Puolet määrästä – puolet ajasta.</li> </ul>
Ruoasta tuli liian kuivaa.	Aseta lyhyempi kypsennysaika tai valitse pienempi mikroaaltoteho.
Ruoka ei ole sulanut, lämmennyt tai kypsynyt ajan päättyessä.	Aseta pidempi kypsennysaika tai valitse suurempi teho. Huomaathan, että suuria annoksia tulee kypsentää pidempään.

Ongelma	Korjaustoimenpide
Kun kypsennysaika päättyy, ruoka on ylikuumentunut reunoilta, mutta ei vielä valmista sisältä.	Aseta seuraavalla kerralla pienempi teho ja pitempi aika. Sekoita nesteitä, kuten keittoja, kypsennyksen puolivälissä.
Riisin kypsennystulokset ovat heikkoja.	Kypsentääksesi riisiä paremmin käytä tasapohjaista, laakeaa astiaa.

## 8.2 Sulatus

Sulata liha aina rasvainen puoli alaspäin.

Älä sulata peitettyä lihaa, koska se voi kypsyä sulamisen sijaan.

Sulata kokonainen kana aina rintapuoli alaspäin.

## 8.3 Kypsennys

Poista aina jäädytetty liha ja linnunliha jääkaapista vähintään 30 minuuttia ennen kypsentämistä.

Anna lihan, linnunlihan, kalan ja vihannesten olla peitettynä kypsennyksen jälkeen.

Sivele hiukan öljyä tai voisulaa kalan päälle.

Kaikki vihannekset tulee kypsentää täydellä mikroaaltoteholla.

Lisää 30 – 45 ml kylmää vettä jokaiseen 250 g vihanneksiä.

Leikkaa tuoreet vihannekset samankokoisiksi paloiksi ennen kypsentämistä. Kypsennä vihanneksia astia peitettynä.

## 8.4 Uudelleen lämmitys

Kun lämmität uudelleen valmisruokia, noudata aina pakkauksessa olevia ohjeita.

## 8.5 Grilli

Matalien ruokalajien grillaus ritilän keskellä.

Käännä ruokia asetetun ajan puolivälissä ja jatka grillausta.

## 8.6 Yhdistelmätoiminto

Käytä yhdistelmätoimintoa ruokien rapeuden säilyttämiseen.

Käännä ruoka kypsennyksen puolivälissä ja jatka sen jälkeen kypsennystä.

Yhdistelmätoiminto sisältää 2 tilaa. Kussakin tilassa mikroaalto- ja grillaustoiminnot yhdistyvät eri aikajaksoissa ja tehotasoissa.

## 8.7 Höyrykypsennystaulukko

Kun käytät höyrykattilasarjaa, noudata alla olevan taulukon ehdotuksia parhaan kypsennystuloksen saavuttamiseksi.

Ruoka	Vesi (ml)	Teho (W)	Elintarvikkeiden paino (g)	Kellonaika (min)	Seisonta-aika (min)
Siivutetut porkkanat	400	900	150	5–6	1
			300	6 - 7	1
Pikkuporkkanat	400	900	300	9.30–10.30	2
Kukkakaali	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1

Ruoka	Vesi (ml)	Teho (W)	Elintarvikkeiden paino (g)	Kellonaika (min)	Seisonta-aika (min)
Parsakaali	400	900	125	4-5	1
			250	5.30-6.30	1
Pinaatti	400	900	200	5.30-6.30	1
Siivutetut perunat	400	900	300	6.30-7.30	2
			500	9-10	2
Vihreät pavut	400	900	150	4.30-5.30	1
			300	5.30-6.30	1
Parsa	400	900	250	4.30-5.30	1
			500	7-8	1
Lohi	400	900	250	4-5	1
Katkaravut	400	900	250	3.30-4.00	1
			400	5.00-5.30	1
Kanan rintafilee	400	900	500	8.30-9.30	2

## 9. HOITO JA PUHDISTUS



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 9.1 Puhdistusvinkkejä

- Puhdista laitteen etupinta pehmeällä puhdistusliinalla, lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
- Käytä metallipintojen puhdistuksessa tavallista puhdistusainetta.
- Pidä laite hyvässä kunnossa puhdistamalla se sisältä jokaisen käyttökerran jälkeen. Poista ruokaroiskeet säännöllisesti. Varmista, että ylimääräinen höyry/kosteus poistuu.

- Poista pinttynyt lika erityisellä puhdistusaineella.
- Puhdista kaikki varusteet säännöllisesti ja anna niiden kuivua. Käytä pehmeää puhdistusliinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta.
- Voit pehmentää vaikeasti poistettavat jäämät kiehattamalla lasillisen vettä täydellä mikroaaltouunin teholla 2-3 minuutin ajan.
- Hajujen poistamiseksi sekoita 2 tl sitruunamehua lasilliseen vettä ja anna kiehua täydellä mikroaaltoteholla 5 minuuttia.

## 10. VIANMÄÄRITYS



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

## 10.1 Käyttöhäiriöt

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Laitte ei toimi.	Laitetta ei ole kytketty.	Kytke laite sähköverkkoon.
Laitte ei toimi.	Sähkötaulussa on sulake palanut.	Tarkista sulake. Jos sulake palaa useita kertoja, ota yhteyttä sähköasentajaan.
Laitte ei toimi.	Luukku ei sulkeudu kunnolla.	Varmista, ettei luukun välissä ole mitään.
Lamppu ei toimi.	Lamppu on viallinen.	Lamppu on vaihdettava.
Lokerossa on kipinöitä.	Sisällä on metallisia tai metalliosia sisältäviä astioita.	Poista annos laitteesta.
Lokerossa on kipinöitä.	Sisätilassa on metallivarras tai alumiinifoliota, joka koskettaa sisäseiniin.	Varmista, ettei varras ja folio kosketa sisäseiniin.
Pyörivästä alustakokoonpanosta kuuluu hankausääniä.	Lasikypsennysalustan alla on likaa tai jotakin muuta.	Puhdista lasikypsennysalustan alla oleva alue.
Laitte pysähtyy ilman ilmeistä syytä.	Laitteessa on toimintahäiriö.	Jos tämä ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

## 10.2 Huoltotiedot

Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopalveluun.

Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi on laitteessa. Älä poista arvokilpeä laitteesta.

### Suosittelimme, että kirjoitat tiedot tähän:

Malli (MOD.) .....

Tuotenumero (PNC) .....

Sarjanumero (S.N.) .....

## 11. ASENNUS



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 11.1 Yleistietoa



### HUOMIO!

Älä kytke laitetta sovittimiin tai jatkojohtoihin. Seurauksena voi olla ylikuormitus ja tulipalo.



### HUOMIO!

Vähimmäisasennuskorkeus on 85 cm.

- Mikroaaltouuni on tarkoitettu pelkästään keittiön työtasolle asetettavaksi. Se on asetettava vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Aseta mikroaaltouuni kauas höyryn- ja lämmönlähteistä ja kohteista, joista voi tulla vesiroiskeita.
- Jos mikroaaltouuni on liian lähellä televisiota ja radiota, se voi aiheuttaa häiriötä vastaanoton signaaliin.


- Jos mikroaaltouunia kuljetetaan kylmässä ilmastossa, älä kytke sitä toimintaan välittömästi asennuksen jälkeen. Anna sen olla huoneenlämpötilassa ja imeä itseensä lämpöä.

## 11.2 Sähköasennus

Tämän mikroaaltouunin mukana toimitetaan päävirtajohto ja pääpistoke.

Kaalissa on maadoitusjohdin ja maadoituspistoke. Pistoke on kytkettävä asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan. Sähköisen oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa.

## 11.3 Vähimmäisetäisyydet

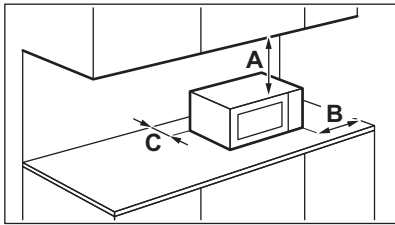

Mitat	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0


<sup>1)</sup> Uunin yläpinnan yläpuolelle jätettävän vapaan tilan vähimmäiskorkeus.


## 11.4 Tuotteen mitat

Mitat	mm
Korkeus	280
Leveys	469
Syvyys	348

## 12. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä

 Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Älä hävitä merkillä  merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

## NOUS PENSONS À VOUS

Merci d'avoir choisi un appareil Electrolux. Vous avez choisi un produit qui bénéficie de décennies d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été pensé pour vous. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir la certitude d'obtenir d'excellents résultats à chaque utilisation.

Bienvenue chez Electrolux

**Consultez notre site pour :**



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations :

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Enregistrer votre produit pour un meilleur service :

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**


## SERVICE ET ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE


N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Ces informations figurent sur la plaque signalétique.

 Avertissement/Consignes de sécurité

 Informations générales et conseils

 Informations environnementales

Sous réserve de modifications.

## TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.....	89
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	92
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	93
4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	96
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.....	96
6. UTILISATION DES ACCESSOIRES.....	100
7. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.....	101
8. CONSEILS.....	101
9. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	103
10. DÉPANNAGE.....	104
11. INSTALLATION.....	105
12. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.....	105



# 1. ⚠ INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

## 1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables



### AVERTISSEMENT!

Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants de moins de 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.
- AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation et de refroidissement.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## 1.2 Sécurité générale

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique et des applications équivalentes, telles que :
  - dans les cuisines résidentielles, dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des environnements du type chambres d'hôtes et autres environnements à caractère résidentiel.
- **AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants.
- N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, vous ne devez pas utiliser l'appareil tant qu'il n'a pas été réparé par un professionnel qualifié.
- Si le câble d'alimentation secteur est endommagé, son remplacement doit être confié exclusivement au fabricant, à son service après-vente ou à toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger électrique.
- Toute opération de maintenance ou réparation nécessitant le retrait d'un des caches assurant la protection contre les micro-ondes ne doit être confiée qu'à un professionnel qualifié.
- N'utilisez pas l'appareil au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
- Ne faites pas chauffer de liquides ou d'autres aliments dans des récipients hermétiquement fermés. Ils pourraient exploser.
- Les aliments ou boissons dans des récipients en métal ne doivent jamais être chauffés au micro-ondes. Cet avertissement ne s'applique pas si le fabricant indique la taille et la forme des récipients métalliques adaptés à la cuisson au micro-ondes.

- N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans un four à micro-ondes.
- Lorsque vous faites cuire des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez toujours l'appareil car ces matières peuvent s'enflammer.
- Cet appareil est uniquement destiné à chauffer des aliments et des boissons. L'utiliser pour sécher des aliments ou des vêtements, ou pour faire chauffer des compresses chauffantes, des chaussons, des éponges, des tissus humides ou autres pourrait provoquer des blessures ou un incendie.
- En présence de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et laissez la porte fermée pour étouffer les flammes.
- Si vous chauffez des boissons au micro-ondes, celles-ci peuvent entrer en ébullition après être sorties de l'appareil. Soyez prudent lorsque vous manipulez le récipient.
- Mélangez ou remuez le contenu des biberons et des petits pots pour bébés, puis vérifiez la température avant de nourrir votre enfant afin d'éviter les brûlures.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans l'appareil car ils pourraient exploser, même après la fin de la cuisson.
- Nettoyez régulièrement l'appareil et retirez-en les résidus alimentaires.
- Si vous ne nettoyez pas régulièrement l'appareil, sa surface peut se détériorer, ce qui pourrait réduire sa durée de vie et provoquer des situations dangereuses.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Le four à micro-ondes ne doit pas être encastré, à moins qu'il n'ait été spécifiquement testé à cet effet.
- La surface arrière de l'appareil doit être positionnée contre un mur.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer sa surface, ce qui peut briser le verre.

- N'allumez pas l'appareil lorsqu'il est vide. Les pièces métalliques situées dans la cavité peuvent produire des arcs électriques.

## 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### 2.1 Instructions d'installation



#### AVERTISSEMENT!

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- L'appareil peut être installé presque n'importe où dans la cuisine. Assurez-vous que le four est placé sur une surface plate, de niveau, et que les orifices d'aération ainsi que la surface sous l'appareil ne sont pas obstrués (pour une ventilation suffisante).

### 2.2 Branchement électrique



#### AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.
- L'appareil doit être relié à la terre.
- Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominale de l'alimentation secteur.
- Si l'appareil est branché à la prise murale en utilisant une rallonge électrique, assurez-vous qu'elle est reliée à la terre.
- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Contactez le service de maintenance ou un électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

### 2.3 Emploi



#### AVERTISSEMENT!

Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'explosion.

- Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance durant son fonctionnement.
- N'exercez pas de pression sur la porte ouverte.
- Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés.
- N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail, ni la cavité comme un espace de rangement.

### 2.4 Entretien et nettoyage



#### AVERTISSEMENT!

Risque de blessure, d'incendie ou de dommages matériels sur l'appareil.

- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.
- Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon état.
- Ne laissez pas les résidus alimentaires ou de produits nettoyants s'accumuler sur les joints de la porte.
- Les résidus de graisse et d'aliments dans l'appareil peuvent provoquer un incendie et un arc électrique lorsque la fonction micro-ondes est en cours.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

- Si vous utilisez un spray pour four, suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage.

## 2.5 Service

- Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Concernant la/les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des

informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

## 2.6 Mise au rebut




### AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.


## 3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

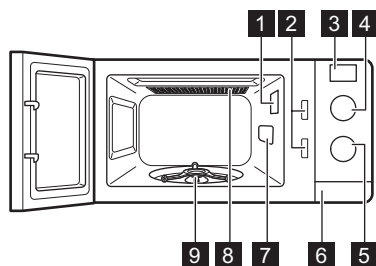

### 3.1 Vue d'ensemble



- 1 Éclairage
- 2 Système d'interverrouillage de sécurité
- 3 Affichage
- 4 Manette de réglage de la puissance
- 5 Bouton de réglage
- 6 Ouvre porte
- 7 Plaque de couverture de guide d'ondes
- 8 Gril
- 9 Support de plateau tournant

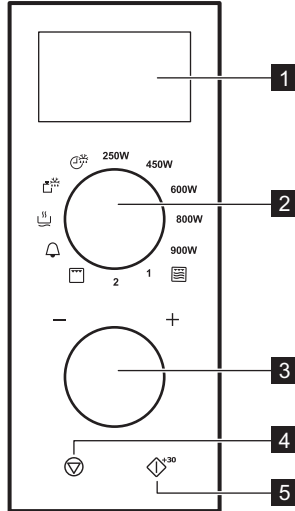






### 3.2 Bandeau de commande



Symbole	Fonction	Description
1 —	Affichage	Affiche les réglages et l'heure actuelle.
2 —	Manette de réglage de la puissance	Pour régler le niveau de puissance.
3 + —	Manette de réglage	Pour régler la durée de cuisson ou le poids.
4 	Bouton Arrêter/Effacer	Pour éteindre l'appareil ou supprimer les réglages de cuisson.
5 	Bouton Démarrer / +30 sec	Pour démarrer l'appareil ou augmenter le temps de cuisson de 30 secondes à la puissance sélectionnée.


#### Autres symboles sur le bandeau de commande


Symbole	Fonction	Description
<b>250W</b>	Niveau de faible puissance	
<b>450W</b>	Niveau de puissance moyen	
<b>600W</b>	Niveau de puissance moyen élevé	Pour démarrer la cuisson à la puissance souhaitée.
<b>800W</b>	Niveau de puissance élevé	
<b>900W</b>	Niveau de puissance max.	

Symbole	Fonction	Description
 1  2	Cuisson combinée	Pour lancer la fonction Cuisson combinée.
	Gril	Pour activer la fonction Gril.
	Minuteur de cuisine	Effectue un décompte de la durée.
	Niveau bas	Faire fondre du chocolat, ramollir du beurre.
	Décongélation selon le poids	Pour décongeler les aliments en fonction du poids.
	Décongélation selon la durée	Pour décongeler les aliments en fonction de la durée.

### 3.3 Accessoires


#### Ensemble Plateau tournant

-  Utilisez toujours l'ensemble plateau tournant pour préparer les aliments au micro-ondes.

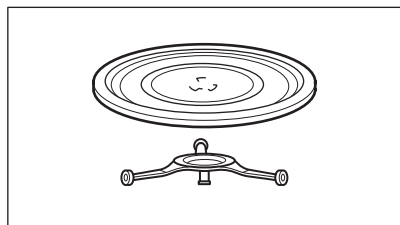

Plateau de cuisson en verre et support de plateau tournant.


#### Gril

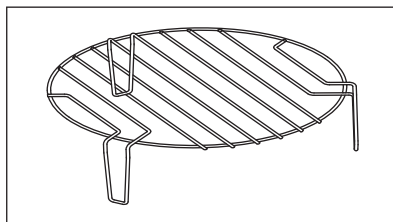


Utiliser pour :

- griller des aliments

#### Récipient cuisson vapeur

-  Pour le tableau des cuissons suggérées, reportez-vous au chapitre « Conseils et astuces ».

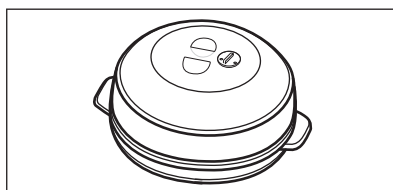

Utiliser pour :

- Cuisson à la vapeur

## 4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION




### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 4.1 Retrait du film protecteur

Avant la première utilisation, retirez le film protecteur du bandeau de commande et du bouton d'ouverture de la porte.

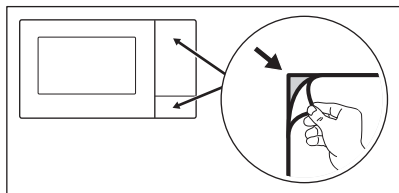

### 4.2 Nettoyage initial




### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».

- Retirez tous les accessoires du micro-ondes.
- Nettoyez soigneusement la cavité du four avec un chiffon doux humide.

### 4.3 Préchauffage

Préchauffez le four à vide avant de l'utiliser pour la première fois.

1. Réglez la fonction .






2. Laissez le four en fonctionnement pendant 30 minutes.
3. Ouvrez la porte et laissez-le refroidir.
4. Nettoyez la cavité du four avec un chiffon doux humide et séchez soigneusement.

Une odeur et de la fumée peuvent s'échapper du four. Assurez-vous que le débit d'air dans la pièce est suffisant.

### 4.4 Réglage de l'heure



Vous pouvez sélectionner le format 12 ou 24 heures pour l'horloge.

1. Ouvrez la porte.
2. Appuyez et maintenez enfoncé  pendant 5 secondes pour régler l'horloge sur 12 heures.
3. Appuyez sur  une fois de plus pour régler l'horloge sur 24 heures.
4. Tournez la manette de réglage de l'heure pour entrer le nombre de minutes.
5. Appuyez sur  pour confirmer.
6. Tournez la manette de réglage du temps pour entrer le nombre de minutes.
7. Appuyez sur  pour confirmer.
  - Si vous ne souhaitez pas que l'heure soit visible sur l'affichage, appuyez sur  jusqu'à ce que l'affichage indique Désac.
8. Refermez la porte.

## 5. UTILISATION QUOTIDIENNE



### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 5.1 Informations générales sur l'utilisation de l'appareil

- Après avoir éteint l'appareil, laissez reposer les aliments pendant quelques minutes.
- Retirez l'emballage en aluminium, les récipients métalliques, etc. avant de préparer les aliments.



## Cuisson

- Si possible, faites cuire les aliments en les couvrant avec un ustensile d'une matière adaptée à l'utilisation au micro-ondes. Ne cuisinez les aliments sans les couvrir que si vous souhaitez conserver leur croustillant
- Ne cuisez pas trop les plats en réglant une puissance ou une durée trop élevées. Les aliments peuvent sécher, brûler ou prendre feu à certains endroits.
- N'utilisez pas l'appareil pour cuisiner des œufs ou des escargots dans leur coquille car ils peuvent exploser. Pour les des œufs frits, percez d'abord les jaunes.
- Piquez les aliments couverts d'une « peau », comme les pommes de terre, les tomates ou les saucisses, avec une fourchette avant de les cuire afin qu'ils n'exploient pas.
- Pour les aliments réfrigérés ou congelés, sélectionnez un temps de cuisson plus long.
- Les plats qui contiennent de la sauce doivent être remués de temps à autre.
- Les légumes qui ont une structure ferme, comme les carottes, les pois ou le chou-fleur, doivent être cuits dans de l'eau.
- Retournez les grosses pièces à la moitié du temps de cuisson.
- Si possible, coupez les légumes en morceaux de taille similaire.
- Utilisez des plats larges et plats.
- N'utilisez pas d'ustensile de cuisine en porcelaine, en céramique ou en faïence dont le fond n'est pas verni ou avec de petits trous, par exemple sur les poignées. L'humidité peut s'infiltrer dans ces ouvertures et fissurer le récipient une fois chauffé.

- Le plateau de cuisson en verre est nécessaire au fonctionnement du four à micro-ondes. Placez les aliments ou les liquides dessus.

## Décongélation de viande, volaille, poisson

- Posez l'aliment surgelé sans emballage sur une petite assiette retournée, puis placez un récipient dessous pour recueillir l'eau de décongélation.
- Retournez les aliments à la moitié du temps de décongélation. Si possible, séparez puis retirez les morceaux ayant commencé à décongeler.

## Décongélation du beurre, de portions de gâteau, de fromage blanc

- Ne décongelez pas complètement les aliments dans l'appareil ; laissez-les décongeler à température ambiante. Cela vous assure un résultat plus homogène. Retirez tout emballage en métal ou en aluminium avant la décongélation.

## Décongélation de fruits, légumes

- Si les fruits et légumes doivent rester crus, ne les laissez pas décongeler entièrement dans l'appareil. Laissez-les décongeler à température ambiante.
- Vous pouvez utiliser une puissance de micro-ondes plus élevée pour cuire les fruits et légumes sans les décongeler.

## Plats préparés

- Vous pouvez réchauffer les plats préparés dans l'appareil uniquement si leur emballage est adapté à une utilisation au micro-ondes.
- Vous devez suivre les instructions du fabricant imprimées sur l'emballage (par ex. retirer le couvercle métallique et percer le film plastique).

## Ustensiles de cuisine et matériaux appropriés

Ustensiles de cuisine / Matériaux	Micro-ondes		Gril	
	Décongélation	Chauffe	Cuisson	
Verre et porcelaine allant au four ne contenant aucun composant métallique, par ex. le Pyrex, verre résistant à la chaleur	✓	✓	✓	✓
Verre et porcelaine n'allant pas au four <sup>1)</sup>	✓	x	x	x

Ustensiles de cuisine / Matériaux	Micro-ondes			Gril
	Décongélation	Chauffe	Cuisson	
Verre et vitrocéramique en matériau résistant au four/au gel (par exemple, Arcoflam), tablette de gril	✓	✓	✓	✓
Céramique <sup>2)</sup> , grès <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	X
Plastique résistant à une chaleur de 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Carton, papier	✓	X	X	X
Film étirable	✓	X	X	X
Sachet de cuisson avec fermeture de sûreté pour micro-ondes <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Plats à rôtir en métal, par ex. en émail, en fonte	X	X	X	✓
Moules, laqués noirs ou revêtement en silicone <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Plateau de cuisson	X	X	X	✓
Ustensiles de cuisine pour dorer, par exemple plat « Crisp » ou plateau « Crunch »	X	✓	✓	X
Plats préparés et emballés <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Récipient cuisson vapeur	✓	✓	✓	X

1) Sans placage/décorations en argent, or, platine ou métal.

2) Sans composants en quartz ou en métal ou avec un revêtement contenant du métal

3) Vous devez suivre les instructions du fabricant concernant les températures maximales.

✓ compatible

X incompatible

## 5.2 Activation et désactivation du micro-ondes



### ATTENTION!

Ne faites pas fonctionner le micro-ondes à vide.

1. Tournez le bouton de réglage de la puissance pour sélectionner le réglage souhaité.
2. Tournez le bouton du minuteur pour sélectionner la durée souhaitée.


3. Appuyez sur  pour activer le micro-ondes.

Pour désactiver l'appareil :

- attendez que l'appareil se désactive automatiquement et qu'un signal sonore retentisse.






## 5.3 Démarrage rapide

Sélectionnez la puissance et appuyez sur

 pour activer le micro-ondes.



Le temps de cuisson augmente de 30 secondes à chaque pression supplémentaire sur le bouton.

## 5.4 Tableau des réglages de puissance

Symbole	Réglages de puissance	Puissance
	Niveau bas (faire fondre du chocolat, ramollir du beurre)	90 W
	Décongélation	130 W
<b>250W</b>	Faible	250 W
<b>450W</b>	À point	450 W
<b>600W</b>	Moyen élevé	600 W
<b>800W</b>	Élevé	800 W
<b>900W</b>	Max.	900 W
<b>Cuisson combinée</b>		
	Cuisson combinée 1 (Grill bas)	60 % micro-ondes, 40 % gril
	Cuisson combinée 2 (Grill haut)	40 % micro-ondes, 60 % gril
<b>Gril</b>		
	Gril	1000 W

## 5.5 Décongélation

Vous pouvez choisir 2 modes de décongélation :

- Décongélation selon le poids 
- Décongélation selon la durée 






N'utilisez pas la décongélation par poids pour des aliments laissés hors du congélateur pendant plus de 20 minutes ou pour des plats cuisinés congelés.



Pour activer la décongélation selon le poids, vous devez utiliser plus de 100 g d'aliments et moins de 2 000 g.




Pour décongeler moins de 200 g d'aliments, placez-les sur le bord du plateau tournant.

1. Tournez le bouton Power setting knob et sélectionnez  pour la décongélation selon le poids ou  pour la décongélation selon la durée.
2. Tournez le bouton Setting knob pour définir le poids/la durée. Pour la Décongélation selon le poids, la durée est automatiquement réglée.
3. Appuyez sur  pour confirmer et activer le micro-ondes.

## 5.6 Gril ou cuisson combinée

1. Tournez la manette de réglage de la puissance pour sélectionner la fonction souhaitée.

2. Tournez la manette de réglage pour sélectionner la durée.
3. Appuyez sur  pour confirmer et activer le micro-ondes. Vous pouvez

changer la puissance ou la durée pendant que le mode grill ou cuisson combinée est en cours.

## 6. UTILISATION DES ACCESSOIRES



### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 6.1 Insérer l'ensemble plateau tournant




#### ATTENTION!

Ne faites pas cuire les aliments sans l'ensemble plateau tournant. Utilisez uniquement l'ensemble plateau tournant fourni avec le micro-ondes.



Ne jamais cuire les aliments directement sur le plateau de cuisson en verre.

- Placez le plateau de cuisson en verre sur le support du plateau tournant

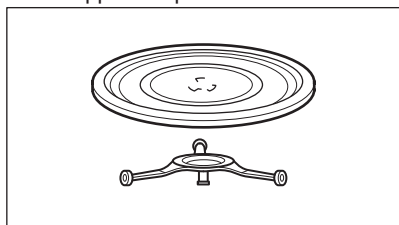


### 6.2 Insertion du grill



#### ATTENTION!

Le grill ne peut pas être utilisé avec la fonction micro-ondes.

Placez le grill sur l'ensemble plateau tournant.

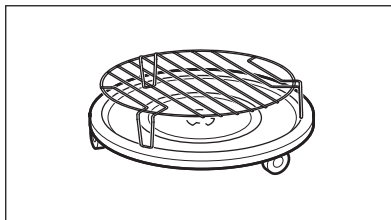

### 6.3 Insertion du récipient cuisson vapeur




#### ATTENTION!




Le récipient cuisson vapeur ne peut pas être utilisé avec la fonction grill.

1. Remplissez le collecteur d'eau (C).
2. Assemblez les éléments du récipient vapeur : C - collecteur d'eau, B - panier vapeur, A - couvercle.

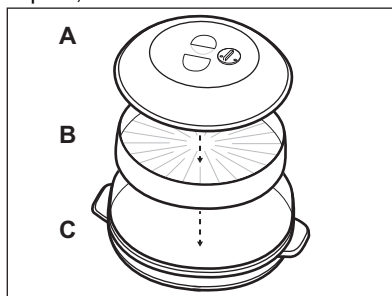

3. Placez le récipient cuisson vapeur sur le plateau tournant.

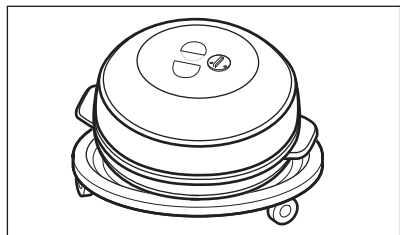




Maintenez la valve de vapeur fermée pendant la cuisson.


## 7. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

### 7.1 Sécurité enfants

La fonction Sécurité enfants permet d'éviter une utilisation involontaire du micro-ondes.




 Lorsque l'heure est définie, appuyez d'abord sur le bouton Effacer .

1. Ouvrez la porte
2. Maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes.

Pour désactiver la fonction Sécurité enfants, ouvrez la porte, puis maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes.

### 7.2 Minuteur

Vous pouvez le régler jusqu'à 95 minutes.

1. Tournez la manette de réglage de la puissance et sélectionnez .
2. Tournez la manette de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la durée.
3. Appuyez sur la touche  pour confirmer.  
Le minuteur continue de fonctionner lorsque vous ouvrez la porte ou mettez le micro-ondes en pause. Appuyez sur la touche  pour annuler.  
Lorsque la durée programmée s'est écoulée, un signal sonore retentit.

## 8. CONSEILS



### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 8.1 Conseils pour la cuisson au micro-ondes

#### Problème

Vous ne trouvez pas les détails pour la quantité de nourriture préparée.

#### Solution

Recherchez un type d'aliment similaire. Diminuez ou rallongez le temps de cuisson selon la règle suivante :

- Si vous doublez la quantité, doublez le temps de cuisson.
- Si vous réduisez la quantité de moitié, réduisez le temps de cuisson de moitié.

Problème	Solution
La nourriture a trop séché.	Réduisez le temps de cuisson ou sélectionnez une puissance de micro-ondes plus basse.
Les aliments ne sont toujours pas décongelés, chauds ou cuits une fois la durée écoulée.	Rallongez le temps de cuisson ou sélectionnez une puissance plus élevée. Veuillez noter que les plats de grande taille ont besoin de plus de temps.
Une fois le temps de cuisson écoulé, les aliments sont trop cuits sur le dessus, mais encore crus à l'intérieur.	La prochaine fois, diminuez la puissance et allongez le temps. Remuez les liquides à la moitié du temps, par exemple la soupe.
Les résultats de cuisson du riz ne sont pas bons.	Pour de meilleurs résultats, cuisez le riz dans un récipient plat et large.

## 8.2 Décongélation

Décongelez toujours les rôtis avec le côté gras vers le bas.

Ne couvrez pas la viande pour la décongeler car elle risquerait de cuire.

Décongelez toujours la volaille entière poitrail vers le bas.

## 8.3 Cuisson

Sortez toujours la viande et la volaille froides du réfrigérateur au moins 30 minutes avant de les cuire.

Après la cuisson, laissez reposer la viande, la volaille ou les légumes en les couvrant.

Huilez ou beurrez légèrement le poisson.

Tous les légumes doivent toujours être cuits à pleine puissance de micro-ondes.

Pour cuire des légumes, ajoutez 30 à 45 ml d'eau froide par tranche de 250 g.

Coupez les légumes frais en morceaux de même taille avant de les cuire. Faites chauffer tous les légumes en couvrant le récipient.

## 8.4 Réchauffage

Lorsque vous réchauffez des plats cuisinés emballés, suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage.

## 8.5 Gril

Pour griller des aliments peu épais au centre de la grille.

Retournez les aliments à la moitié du temps programmé et continuez à les faire griller.

## 8.6 Cuisson combinée

Utilisez la Cuisson combinée pour préserver le croquant de certains aliments.

À la moitié du temps de cuisson, retournez les aliments et poursuivez la cuisson.

Il existe 2 modes de cuisson combinée. Chaque mode associe les fonctions micro-ondes et gril à différents moments et à des niveaux de puissance différents.

## 8.7 Tableau de cuisson vapeur

Lorsque vous utilisez le récipient cuisson vapeur, suivez les suggestions du tableau ci-dessous pour obtenir le meilleur résultat de cuisson.

Aliments	Eau (ml)	Puissance (W)	Poids des aliments (g)	Durée (min)	Temps de repos (min)
Carottes en rondelles	400	900	150	5 - 6	1
			300	6 - 7	1
Mini-carottes	400	900	300	9:30 - 10:30	2
Chou-fleur	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Brocolis	400	900	125	4 - 5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Épinards	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Pommes de terre en rondelles	400	900	300	6:30 - 7:30	2
			500	9 - 10	2
Haricots verts	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Asperges	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Saumon	400	900	250	4 - 5	1
Crevettes	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Escalope de poulet	400	900	500	8:30 - 9:30	2

## 9. ENTRETIEN ET NETTOYAGE



### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 9.1 Remarques et conseils sur le nettoyage

- Nettoyez la façade de l'appareil à l'aide d'une éponge humide additionnée d'eau savonneuse tiède.
- Pour nettoyer les surfaces métalliques, utilisez un produit de nettoyage habituel.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil après chaque utilisation pour le maintenir en bon état. Retirez les résidus alimentaires régulièrement. Assurez-vous d'éliminer l'excès de vapeur/d'humidité.
- Nettoyez les saletés tenaces avec un nettoyant spécial.
- Nettoyez tous les accessoires régulièrement et laissez-les sécher. Utilisez un chiffon doux avec de l'eau chaude et un produit de nettoyage.
- Pour ramollir les résidus alimentaires secs, faites bouillir un verre d'eau à pleine puissance de micro-ondes pendant 2 ou 3 minutes.
- Pour éliminer les odeurs, mélangez un verre d'eau avec 2 cc de jus de citron et faites bouillir à pleine puissance du micro-ondes pendant 5 minutes.

## 10. DÉPANNAGE



### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 10.1 Que faire si...

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché.	Branchez l'appareil.
L'appareil ne fonctionne pas.	Le fusible dans la boîte à fusibles a disjoncté.	Vérifier le fusible. Si le fusible disjoncte de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
L'appareil ne fonctionne pas.	La porte n'est pas correctement fermée.	Assurez-vous que rien ne bloque la porte.
L'éclairage ne fonctionne pas.	L'éclairage est défectueux.	L'ampoule doit être remplacée.
Il y a des étincelles dans la cavité.	Vous avez placé un plat en métal, ou un plat contenant une bordure en métal à l'intérieur.	Sortez le plat de l'appareil.
Il y a des étincelles dans la cavité.	Des brochettes en métal ou du papier d'aluminium touchent les parois intérieures.	Assurez-vous que les brochettes et le papier d'aluminium ne touchent pas les parois intérieures.
L'ensemble du plateau tournant émet un grincement.	Il y a un objet ou de la saleté sous le plateau de cuisson en verre.	Nettoyez le dessous du plateau de cuisson en verre.
L'appareil s'arrête de fonctionner sans raison apparente.	Un dysfonctionnement s'est produit.	Si cette situation se reproduit, contactez le service après-vente agréé.

### 10.2 Données de maintenance

Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur ou un service après-vente agréé.

Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque

signalétique. La plaque signalétique est apposée sur l'appareil. Ne retirez pas la plaque signalétique de l'appareil.

#### Nous vous recommandons de noter ces informations ici :

Modèle (MOD.) .....

Référence du produit (PNC) .....

Numéro de série (S.N.) .....



## 11. INSTALLATION



### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 11.1 Informations générales



#### ATTENTION!

Ne branchez pas l'appareil à des adaptateurs ou des rallonges. Cela peut provoquer une surcharge et un risque d'incendie.



#### ATTENTION!

La hauteur d'installation minimale est de 85 cm.

- Le micro-ondes est destiné uniquement à l'utilisation sur un plan de travail d'une cuisine. Il doit être placé sur une surface stable et plane.
- Placez le micro-ondes loin de la vapeur, de l'air chaud et des éclaboussures d'eau.
- Si le micro-ondes est installé à proximité d'une télévision et d'une radio, il peut créer des interférences sur le signal reçu.
- Si vous devez transporter le micro-ondes par temps froid, ne le mettez pas en fonctionnement immédiatement après l'installation. Laissez-le reposer à température ambiante et absorber la chaleur.


### 11.2 Installation électrique

Ce micro-ondes est fourni avec un câble d'alimentation et une fiche électrique.

Le câble inclut un fil de terre avec une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée

sur une prise correctement installée et mise à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique.

### 11.3 Distances minimales

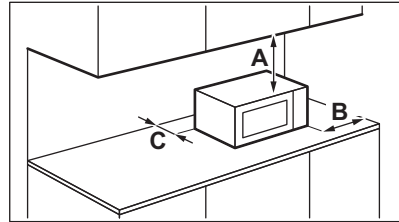


Dimensions	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0


<sup>1)</sup> La hauteur minimale qui doit rester libre au-dessus de la surface supérieure du four.

### 11.4 Dimensions du produit

Dimensions	mm
Hauteur	280
Largeur	469
Profondeur	348

## 12. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre

sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans

votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

**FR** Concerne la France uniquement :



**FR**

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

REPRISE  
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



**FR**



## GONDOLUNK ÖNRE

Köszönjük, hogy Electrolux készüléket választott. Egy olyan terméket választott, amely magában hordozza évtizedek szakmai tapasztalatát és innovációját. Zsenialitását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.

Üdvözljük az Electrolux honlapján

**Látogasson el weboldalunkra az alábbiakért:**



Használattal kapcsolatos tanácsok, prospektusok, hibaelhárítási, szerviz- és javítási információk kérése:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Regisztrálja termékét a még kiválóbb szolgáltatásokért:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Tartozékok, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:


**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**


## ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ

Mindig eredeti cserealkatrészeket használjon.

Amikor felveszi a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal, gondoskodjon arról, hogy a következő adatok kéznél legyenek: Típus, PNC (termékszám), sorozatszám.

Az információk az adattáblán találhatóak.

 Figyelem / Vigyázat – Biztonsági információk

 Általános információk és tanácsok

 Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

## TARTALOM

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.....	108
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	111
3. TERMÉKLEÍRÁS.....	112
4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.....	114
5. NAPI HASZNÁLAT.....	115
6. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA.....	118
7. TOVÁBBI FUNKCIÓK.....	119
8. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK.....	120
9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.....	121
10. HIBAELEHÁRÍTÁS.....	122
11. ÜZEMBE HELYEZÉS.....	123
12. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK.....	124

# 1. ⚠ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon.

## 1.1 Gyermekek és kiszolgáltatott személyek biztonsága



### FIGYELMEZTETÉS!

Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.

- Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező felnőttek, illetve megfelelő tudással vagy gyakorlattal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy abban az esetben használhatják, ha megfelelő oktatást kaptak a készülék biztonságos használatára, és megértik az esetleges veszélyeket. A 8 évesnél fiatalabb gyermekek, illetve a súlyos, komplex fogyatékossgal élő személyek állandó felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
- Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és megfelelően ártalmatlanítsa.
- FIGYELEM: Használat közben a készülék és hozzáférhető részei nagyon felforrósodhatnak. A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor.
- Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor azt be kell kapcsolni.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.

## 1.2 Általános biztonság

- A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási területekre szánták, mint például:
  - Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák
  - Hotelek, motelek, panziók és egyéb lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára.
- FIGYELEM: Használat közben a készülék és hozzáférhető részei nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
- A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt.
- Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- A sütőajtó vagy az ajtó tömítések sérülése esetén ne használja a készüléket mindaddig, amíg azt a jótállási jegyben feltüntetett szerviz szakembere meg nem javította.
- Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.
- Kizárólag szakember végezhet bármely olyan javítást, mely a mikrohullámú energia ellen védelmet nyújtó burkolat eltávolításával jár.
- A készüléket ne működtesse külső időzítővel vagy külön távvezérlő rendszerrel.
- Ne melegítsen folyadékot vagy egyéb élelmiszert lezárt edényben. Ezek ilyenkor felrobbanhatnak.
- Fémből készült étel- és italtároló edények nem használhatók mikrohullámú főzés közben. Ez a szabály nem érvényes akkor, ha a gyártó megadja azon fém tárolóedények méretét és alakját, melyek alkalmasak mikrohullámú főzéshez.
- Csak olyan edényeket használjon, amelyek mikrohullámú sütőben való használatra alkalmasak.

- Ha műanyag, illetve papír dobozban melegít ételt, a meggyulladás elkerülése érdekében tartsa szemmel a készüléket.
- A készüléket élelmiszerek és italok melegítésére tervezték. Az élelmiszerek vagy ruhaneműk szárítása, valamint a melegítópárnák, lábbelik, szivacsok, nedves konyharuhák és hasonlók melegítése sérüléshez, felgyulladásához vagy tűzhez vezethet.
- Ha a készülék füstöt bocsát ki, kapcsolja ki, vagy húzza ki a dugót a konnektorból, és tartsa az ajtót zárva, hogy elfojtsa az esetleges lángokat.
- Az italok mikrohullámmal történő melegítése késleltetett kifutásos forrást eredményezhet. Ezért óvatosan járjon el az edény kezelésekor.
- A cumis üvegek, valamint a bébiételes üvegek tartalmát fogyasztás előtt fel kell rázni, és az égési sérülések elkerülése érdekében ellenőrizni kell azok hőmérsékletét.
- A friss vagy főtt egész tojás a héjában nem melegíthető a mikrohullámú sütővel, mivel az, akár a melegítést követően is, felrobbanhat.
- A készüléket rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradékokat el kell távolítani.
- A rendszeres tisztítás hiánya a felületek állapotának gyengüléséhez vezethet, ami káros befolyással lehet a készülék élettartamára, és veszélyes helyzetekhez vezethet.
- Az elérhető felületek hőmérséklete a készülék üzemeltetése közben magas lehet.
- A mikrohullámú sütő szekrényben nem helyezhető el, kivéve ha e tekintetben már sikeresen tesztelték azt.
- A készülék hátsó felületének a fal felé kell néznie.
- Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
- Ne indítsa el üresen a készüléket. A sütőtérben levő fém alkatrészek szikraképződést okozhatnak.

## 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### 2.1 Üzembe helyezés



#### FIGYELMEZTETÉS!

A készüléket csak képezített személy helyezheti üzembe.

- Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.
- Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
- A készülék bárhol elhelyezhető a konyhában. Ügyeljen rá, hogy a készüléket egy vízszintes, sima felületre helyezze, továbbá arra is vigyázzon, hogy a szellőzőnyílások, valamint a készülék alatti felület ne legyen elzárva (hatékony szellőzés).

### 2.2 Elektromos csatlakoztatás



#### FIGYELMEZTETÉS!

Tűz- és áramütésveszély.

- Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- A készüléket kötelező földelni.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő adatok megfelelnek-e a helyi elektromos hálózat paramétereinek.
- Ha a készüléket egy hosszabbítón keresztül csatlakoztatja a hálózatra, akkor ügyeljen arra, hogy a hosszabbítónak is földeltnek kell lennie.
- Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cseréjére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz.
- A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.

### 2.3 Használat



#### FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés-, égés-, áramütés- és robbanásveszély.

- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
- Ne használja a készüléket munkafelületként, valamint sütőterét ne használja tárolási célokra.

### 2.4 Ápolás és tisztítás



#### FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés, tűz vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felület károsodását.
- Ne hagyja, hogy az élelmiszer-, vagy tisztítószer-maradványok összegyűljenek a sütőajtó tömítő felületén.
- A mikrohullámú funkció működésekor a készülékben maradt zsír vagy étel tüzet és elektromos szikraképződést okozhat.
- A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószer használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
- Amennyiben sütőtisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági utasításokat.

### 2.5 Szolgáltatások

- A készülék javítását bízza a márkaszervizre. Mindig eredeti cserealkatrészt használjon.
- A termékben található izzó(k)ra és a külön kapható pótizzókra vonatkozó tudnivalók: Ezek az izzók arra készültek, hogy megfeleljenek a háztartási készülékekben fennálló szélsőséges fizikai feltételeknek, mint például hőmérséklet, rezgés, magas páratartalom, illetve arra használatosak,

hogy jelezzék a készülék működési állapotát. Nem alkalmasak egyéb felhasználásra, valamint helyiségek megvilágítására.

## 2.6 Ártalmatlanítás




### FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés- vagy fulladásveszély.

- Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- A készülék közelében vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.


## 3. TERMÉKLEÍRÁS

### 3.1 Általános áttekintés

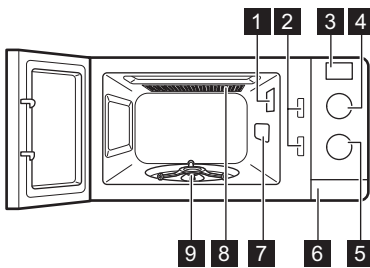




- 1 Lámpa
- 2 Biztonsági reteszelő rendszer
- 3 Kijelző
- 4 Teljesítménybeállító gomb
- 5 Beállítások gomb
- 6 Ajtónyitó
- 7 Hullámvezető borítása
- 8 Grill
- 9 Forgótányér görgő

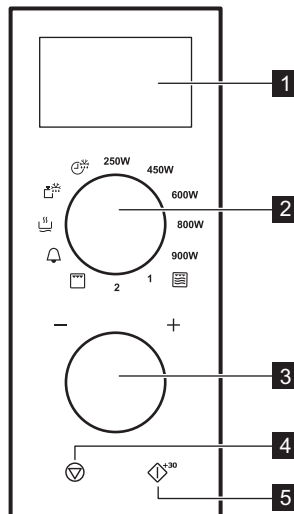






### 3.2 Kezelőpanel





Szimbólum	Funkció	Megnevezés
<b>1</b> —	Kijelző	Az aktuális beállításokat és a főzési időt mutatja.
<b>2</b> —	Teljesítménybeállító gomb	A teljesítményszint beállítása.
<b>3</b> 	Beállítások gomb	A sütési idő vagy a súly beállítása.
<b>4</b> 	Leállítás / Törlés gomb	A készülék kikapcsolása vagy a sütési beállítások törlése.
<b>5</b> 	Start / +30 mp gomb	A készülék elindítása vagy a sütési idő növelése 30 másodperccel, a kiválasztott teljesítményen.


### Egyéb szimbólumok a kezelőpanelen

Szimbólum	Funkció	Leírás
<b>250W</b>	Alacsony teljesítményszint	
<b>450W</b>	Közepes teljesítményszint	
<b>600W</b>	Közepesen magas teljesítményszint	A főzés elindítása a kívánt teljesítményszinten.
<b>800W</b>	Magas teljesítményszint	
<b>900W</b>	Maximális teljesítményszint	
 <b>1</b>	Kombinált sütés	A kombinált sütési funkció elindítása.
 <b>2</b>		
	Grill	A grill funkció elindítása.
	Konyhai időzítő	Visszaszámlálást végez.
	Alacsony fokozat	Csokoládé olvasztása, vaj lágyítása.
	Súly alapján történő kiolvasztás	Élelmiszerek súly szerinti kiolvasztása.
	Idő alapján történő kiolvasztás	Élelmiszerek időtartam szerinti kiolvasztása.

### 3.3 Tartozékok


#### Forgótányér készlet

- i** Mindig használja a mikrohullámú sütőben a forgótányér készletet az ételek elkészítéséhez.

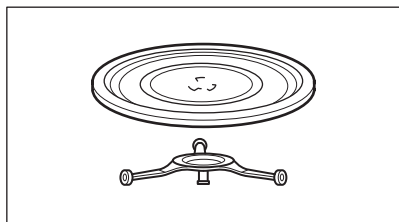

Üveg főzőtálca és forgótányér tartó.

#### Grillrács

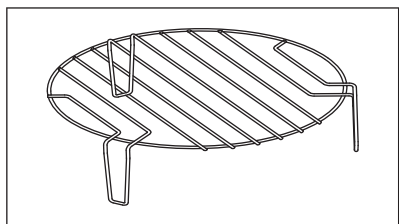


Használja a következőkhöz:

- étel grillezése

#### Gőzölőedény készlet

- i** A javasolt főzési táblázatot lásd a „Hasznos tanácsok és javaslatok” című fejezetben.

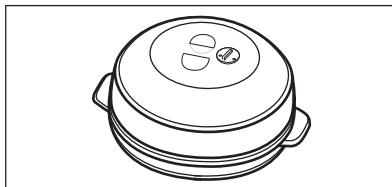

Használja a következőkhöz:

- Gőzöléses főzés

## 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT




#### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

#### 4.1 A védőfólia eltávolítása

Az első használat előtt távolítsa el a védőfóliát a kezelőpanelről és az ajtónyitó gombról.

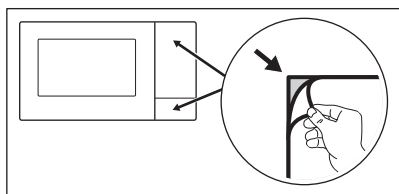

#### 4.2 Kezdeti tisztítás




#### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd az „Ápolás és tisztítás” című fejezetet.

- Távolítsa el minden tartozékot a mikrohullámú sütőből.
- Óvatosan tisztítsa meg a sütőteret egy nedves, puha ruhával.

#### 4.3 Előmelegítés

Az első használat előtt hevítse fel az üres sütőt.

1. Állítsa be a funkciót .
2. Hagyja 30 percig működni a sütőt.

3. Nyissa ki az ajtót, és hagyja a sütőt lehűlni.
4. Tisztítsa meg a sütőteret egy nedves, puha ruhával, majd törölje szárazra. Szagot és füstöt bocsáthat ki a sütő. Gondoskodjon megfelelő légáramlásról a helyiségben.

#### 4.4 A pontos idő beállítása



A pontos időt 12 vagy 24 órára osztott rendszerben lehet beállítani.

1. Nyissa ki az ajtót.
2. A 12 órára osztott rendszer beállításához tartsa nyomva a  $\diamond^{+30}$  gombot 5 másodpercig.

3. A 24 órás rendszer beállításához nyomja meg még egyszer a  $\diamond^{+30}$  gombot.
4. Forgassa el az időbeállító gombot az óra beállításához.
5. Megerősítéshez nyomja meg a  $\diamond^{+30}$  gombot.
6. Forgassa el az időbeállító gombot a perc beállításához.
7. Megerősítéshez nyomja meg a  $\diamond^{+30}$  gombot.
  - Ha nem szeretné, hogy a kijelzőn látható legyen a pontos idő, addig nyomja a  $\diamond^{+30}$  gombot, amíg a kijelzőn az OFF üzenet meg nem jelenik.
8. Csukja be az ajtót.

## 5. NAPI HASZNÁLAT



### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

### 5.1 Általános információk a készülék használatával kapcsolatban

- A készülék kikapcsolása után hagyja az ételt néhány percig pihenni.
- Az étel melegítése előtt távolítsa el az alumíniumfólia-csomagolást, fémtárolókat stb.

#### Sütés-főzés

- Ha lehetséges, fedje le az ételt mikrohullámú sütőben használható anyaggal. Kizárólag akkor készítse az ételt fedő nélkül, ha a felületét szeretné kérgessé tenni
- Túl magas teljesítményfokozat és túl hosszú időtartam esetén az étel túlfőhet. A túlmelegített étel kiszáradhat, eléghet, vagy egyes részei lángra kaphatnak.
- Ne használja a készüléket tojás vagy csiga főzésére, mivel ezek felrobbanhatnak. Tükörtojás készítése esetén lyukassza ki a tojássárgáját.
- Mielőtt héjjal rendelkező ételeket, például krumplit, paradicsomot, kolbászt vagy hasonló ételt melegítene, szurkálja meg

azokat villával, vagy távolítsa el a héjukat, hogy ne „robbanjanak” fel.

- A hűtött vagy fagyaszott ételek elkészítéséhez hosszabb időt állítson be.
- A szószot tartalmazó ételeket időnként meg kell keverni.
- A szilárd szerkezetű zöldségeket, például a sárgarépát, babot és karfiolt vízben kell párolni.
- A nagyobb ételdarabokat a sütés folyamat felénél fordítsa meg.
- A zöldségeket vágja egyenlő darabokra, amennyiben lehetséges.
- Lapos, széles edényeket használjon.
- Ne használjon porcelánból, agyagból vagy kőből készült főzőedényeket, mert azokon kis lyukak lehetnek, például a fogantyún vagy a mázolatlan talpon. Ezekbe bejuthat a víz, és a melegítés közben a főzőedény elrepedhet.
- A mikrohullámú sütő megfelelő működéséhez üveg forgótányér használata szükséges. Helyezze rá az ételt vagy folyadékot.

#### Hús, szárnyas és hal kiolvasztása

- Helyezze fagyott, kicsomagolt ételt egy kicsi felfordított tányérra, amely alá egy helyezzen egy tartályt, hogy abban össze tudjon gyűlni az olvadékvíz.

- A felolvasztási idő felénél fordítsa meg az ételt. Ha lehetséges, válassza le, majd vegye ki a már felolvadt darabokat.

### Vaj, tortaszeletek és túró kiolvasztása

- Ne olvassza ki teljesen az ételeket a készülékben, hanem hagyja azokat szobahőmérsékleten kiolvadni. Ez egyenletesebb eredményt biztosít. A felolvasztás előtt távolítsa el minden fém vagy alumínium csomagolóanyagot.

### Zöldség és gyümölcs kiolvasztása

- Ha a gyümölcsöknek vagy zöldségeknek nyersnek kell maradniuk, ne olvassza ki teljesen ezeket a készülékben, Hagyja szobahőmérsékleten kiolvadni.

- A zöldségek és gyümölcsök felolvasztás nélküli főzését először magasabb mikrohullámú teljesítményfokozattal végezze.

### Készételek

- A készülékben készételeket csak akkor készíthet, ha azok csomagolása mikrohullámú sütőhöz megfelelő.
- Mindig kövesse a gyártó csomagoláson feltüntetett utasításait (például, hogy távolítsa el a fém csomagolóanyagot, és lyukassza át a műanyag fóliát).

## Használható főzőedények és anyagok

A főzőedény anyaga	Mikrohullám			Grillezés
	Kiolvasztás	Melegítés	Sütés-főzés	
Tűzálló üveg és porcelán, amelynek nincs fém alkatrésze, pl. Pyrex, hőálló üveg	✓	✓	✓	✓
Nem tűzálló üveg és porcelán, <sup>1)</sup>	✓	X	X	X
Üveg, valamint tűz- és fagyálló anyagból készült üvegkerámia (pl. Arcoflam), grillezőpolc	✓	✓	✓	✓
Kerámia <sup>2)</sup> , agyagedény <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	X
200 °C-ig hőálló műanyag <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Karton, papír	✓	X	X	X
Háztartási fólia	✓	X	X	X
Sütőfólia mikrohullámú sütőbe helyezhető zárószalaggal <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Fémről készült, pl. zománcozott vagy öntöttvas edények	X	X	X	✓
Fekete mázas vagy szilikon-bevonatos sütőformák <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Sütő tálca	X	X	X	✓
Pirító-barnító főzőedények, pl. pirítóserpenyő vagy tányér	X	✓	✓	X
Becsomagolt készételek <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓

A főzőedény anyaga	Mikrohullám			Grillezés
	Kiolvasztás	Melegítés	Sütés-főzés	
Gőzölőedény készlet	✓	✓	✓	X

- 1) ezüst-, arany-, platina- vagy egyéb fémbevonat / -díszítés nélkül
- 2) Kvarc- vagy fémrészek, illetve fémtartalmú bevonat nélkül
- 3) A maximális hőmérsékletekkel kapcsolatban kövesse a gyártó ajánlásait.

✓ használható

X = Nem használható

## 5.2 A mikrohullámú sütő be- és kikapcsolása



### VIGYÁZAT!

Ne hagyja a mikrohullámú sütőt működni, amikor nincs benne étel.

1. A kívánt teljesítmény kiválasztásához forgassa el a teljesítménybeállító gombot.
2. Forgassa el az időzítő gombot a kívánt idő kiválasztásához.

## 5.4 Teljesítménybeállítási táblázat

Szimbólum	Teljesítménybeállítás	Teljesítmény
	Alacsony fokozat (csokoládé olvasztása, vaj lágyítása)	90 W
	Kiolvasztás	130 W
<b>250W</b>	Alacsony	250 W
<b>450W</b>	Közepes	450 W
<b>600W</b>	Közepesen magas	600 W
<b>800W</b>	Magas	800 W
<b>900W</b>	Max.	900 W
<b>Kombinált sütés</b>		




3. Nyomja meg a gombot a mikrohullámú sütő bekapcsolásához. A készülék kikapcsolása:

- várjon amíg a készülék automatikusan kikapcsol, és hangjelzés hallható.

## 5.3 Gyors elindítás



Válassza ki a teljesítményszintet, és nyomja meg a gombot a mikrohullámú sütő bekapcsolásához.

E gomb minden egyes megnyomásakor a működési időtartam 30 másodperccel nő.

Szimbólum	Teljesítménybeállítás	Teljesítmény
 1	Kombinált sütés 1 (LO [alacsony] Grill)	60 % Mikrohullám, 40 % Grill
 2	Kombinált sütés 2 (HI [magas] Grill)	40 % Mikrohullám, 60 % Grill
<b>Grill</b>		
	Grill	1000 W

## 5.5 Kiolvasztás

Két felolvasztási üzemmód közül választhat:

- Súly alapján történő felolvasztás 
- Idő alapján történő felolvasztás 




A súlyalapú felolvasztás nem használható a fagyasztóból már több mint 20 percnél hosszabb ideje kivett ételnél, illetve fagyasztott készletnél.





A súlyalapú kiolvasztás bekapcsolásához 100 grammnál több és 2000 grammnál kevesebb ételt kell felhasználnia.




200 grammnál kevesebb étel felolvasztásához tegye az ételt a forgótányér szélére.

1. Fordítsa el a Power setting knob gombot, és állítsa be a  opciót a súly alapján,

vagy a  opciót az idő alapján végzett kiolvasztáshoz.

2. Forgassa a Setting knob gombot a súly/ időtartam beállításához. Súlyalapú felolvasztásnál a készülék az időt automatikusan beállítja.
3. Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz és a mikrohullámú sütő bekapcsolásához.

## 5.6 Grill vagy Kombinált sütés

1. A teljesítménybeállító gomb forgatásával válassza ki a kívánt funkciót.
2. A beállító gomb forgatásával válassza ki az időtartamot.
3. Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz és a mikrohullámú sütő bekapcsolásához. A Grill vagy Kombinált sütési üzemmód működése alatt bármikor módosíthatja a teljesítményfokozatot és az időt.

## 6. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA



### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

### 6.1 Forgótányér készlet behelyezése




#### VIGYÁZAT!

Ne használja a készüléket a forgótányér készlet nélkül. Csak a mikrohullámú sütőhöz mellékelt forgótányér készletet használja.

**i** Ne készítsen ételt közvetlenül az üveg forgótányéron.

- Helyezze az üveg forgótányért a forgótányér tartóra

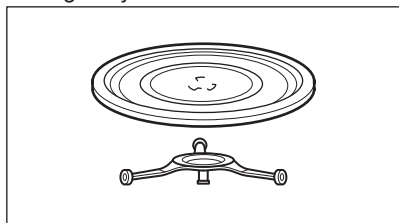


## 6.2 A grillrács behelyezése



### VIGYÁZAT!

A grillrács nem használható mikrohullámú funkciókkal.


A grillrácsot helyezze a forgótányérra.

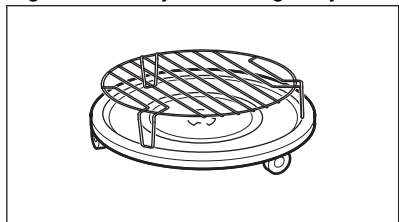


## 6.3 A gőzölőedény készlet behelyezése




### VIGYÁZAT!

 A gőzölőedény készlet nem használható a grill funkcióval.

1. Töltse fel a vízgyűjtőt (C).
2. Kombinálja a gőzölőedény készlet részeit: C - vízgyűjtő, B - gőzölőkosár, A - fedél.

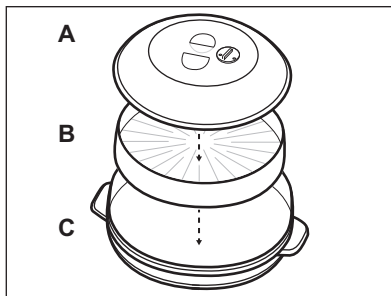

3. A gőzölőedényt helyezze a forgótányérra.

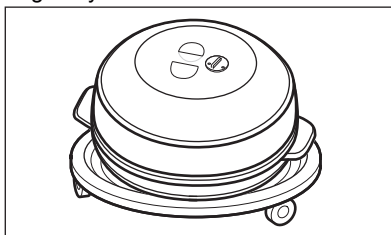


Főzés közben tartsa zárva a gőzszelepet.

# 7. TOVÁBBI FUNKCIÓK


## 7.1 Gyerekzár


A gyerekzár funkció megakadályozza a mikrohullámú sütő véletlen bekapcsolását.



A pontos idő beállításakor először nyomja meg a Törlés gombot .



1. Nyissa ki az ajtót


2. Tartsa nyomva 3 másodpercig a  gombot.

A gyerekzár kikapcsolásához nyissa ki az ajtót, majd 3 másodpercig tartsa nyomva a  gombot.

## 7.2 Konyhai időzítő

Legfeljebb 95 percet lehet beállítani.

1. A teljesítménybeállító gomb elforgatásával válassza ki a  funkciót.
2. A beállító gomb óramutató járásával megegyező irányba forgatásával válassza ki az időtartamot.
3. A megerősítéshez nyomja meg az  gombot.

Az időzítő akkor is működik, ha kinyitja az ajtót, vagy ha szünetelteti a mikrohullámú sütő működését. Törléshez nyomja meg a  gombot. Amikor a beállított idő letelt, egy hangjelzés hallható.

## 8. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK



### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

### 8.1 Tanácsok a mikrohullámú sütés-főzéshez

Jelenség	Javítási mód
Nem talál a főzni kívánt étel mennyiségével kapcsolatos információkat.	Keressen egy hasonló ételtípust. A következő szabályok szerint növelje vagy csökkentse a főzési/sütési időt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kétszeres mennyiség, közel kétszeres idő.</li> <li>• Feleannyi mennyiség, feleannyi idő.</li> </ul>
Az étel túlságosan kiszáradt.	Állítson be rövidebb időt vagy alacsonyabb mikrohullám fokozatot.
Az étel nem olvadt ki, nem melegedett fel vagy nem főtt meg a beállított idő letelte után.	Állítson be hosszabb időt vagy magasabb teljesítményfokozatot. Ne feledje, hogy nagyobb edényekben minden művelet több időt vesz igénybe.
A beállított idő letelte után az étel külső része túl forró, de a közepe hideg.	Állítson be alacsonyabb fokozatot és hosszabb időt. A folyadékokat, pl. leveseket félidőben kavarja meg.
A rizsfőzés hatékonysága alacsony.	Rizs esetében jobb eredményt lehet elérni a lapos, széles edényekkel.

### 8.2 Leolvasztás

A sütnivaló húsokat mindig a zsíros oldalukkal lefelé olvassza fel.

Letakart húst ne olvasszon fel, mivel ez felolvasztás helyett főzést eredményezhet.

A teljes szárnyasokat mellükkel lefele olvassza fel.

### 8.3 Sütés-főzés

Elkészítés előtt legalább 30 perccel vegye ki a hűtött húst vagy szárnyast a hűtőből.

Elkészítés után a húst, szárnyast, halat és zöldséget hagyja lefedve állni.

Kenjen egy kevés étolajat vagy olvasztott vaját a halra.

Minden zöldséget maximális mikrohullámú teljesítményen kell főzni.

A zöldség minden 250 grammjához adjon 30 - 45 ml hideg vizet.

Elkészítés előtt friss zöldségeket vágja egyenlő darabokra. Minden zöldséget pároljon lefedve.

### 8.4 Újramelegítés

Amikor becsomagolt készülékeket melegít, mindig tartsa be a csomagoláson feltüntetett utasításokat.



## 8.5 Grill

A grillrács közepére helyezett lapos étel grillezéséhez.

A beállított idő félidejében fordítsa meg az ételt, és folytassa a grillezést.

## 8.6 Kombinált sütés

Az ételek ropogósságának megőrzéséhez használja kombinált sütést.

A sütési idő felénél fordítsa meg az ételt, és folytassa a sütést.

A kombinált sütés 2 üzemmóddal rendelkezik. Mindegyik üzemmód meghatározott időtartam és teljesítményszint mellett kombináltan alkalmazza a mikrohullámú és grillező funkciókat.

## 8.7 Gőzsütési táblázat

A legjobb főzési eredmény elérése érdekében a gőzölőedény készlet használatakor kövesse az alábbi táblázatban felsorolt javaslatokat.

Ételek	Víz (ml)	Teljesítmény (W)	Élelmiszer súlya (g)	Idő (perc)	Pihentetési idő (perc)
Sárgarépa szeletek	400	900	150	5-6	1
			300	6 - 7	1
Bébirépa	400	900	300	9:30 -10:30	2
Karfiol	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Brokkoli	400	900	125	4-5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Spenót	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Burgonya szeletek	400	900	300	6:30 – 7:30	2
			500	9 -10	2
Zöldborsó	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Spárga	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Lazac	400	900	250	4 - 5	1
Garnélarák	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Jércemell	400	900	500	8:30 - 9:30	2

## 9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS



**FIGYELMEZTETÉS!**  
Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

### 9.1 Tisztítással kapcsolatos megjegyzések és tanácsok

- A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.

- A fémfelületek tisztítását a szokásos tisztítószerrel végezze.
- A jó állapot megőrzése érdekében minden használat után tisztítsa meg a készülék belsejét. Az ételmaradványokat rendszeresen távolítsa el. Ügyeljen arra, hogy a készülékben ne maradjon felesleges gőz/nedvesség.
- A makacs szennyeződések az erre a célra kifejlesztett speciális tisztítószerrel távolítsa el.
- Rendszeresen tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot. Meleg vizes és tisztítószeres puha ruhát használjon.
- A nehezen eltávolítható lerakódások fellazításához forraljon egy pohár vizet a legnagyobb mikrohullámú fokozaton 2-3 percig.
- A szagok eltávolításához keverjen össze egy pohár vizet 2 teáskanál citromlével, és forralja teljes mikrohullámú sütőtéljesítményen 5 percig.

## 10. HIBAEELHÁRÍTÁS



### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

### 10.1 Mi a teendő, ha ...

Jelenség	Lehetséges ok	Javítási mód
A készülék nem működik.	A készülék nincs csatlakoztatva a konnektorhoz.	Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz.
A készülék nem működik.	A biztosítékdobozban kioldott a biztosíték.	Ellenőrizze a biztosítékot. Ha a biztosíték többször is kiold, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
A készülék nem működik.	Az ajtó nincs jól becsukva.	Győződjön meg arról, hogy semmi nem akadályozza az ajtót.
A lámpa nem működik.	A lámpa hibás.	Az izzót ki kell cserélni.
A sütőtérben szikrák jelennek meg.	Fémről készült vagy fém szegélyű edényt helyezett a sütőtérbe.	Távolítsa el az eszközt/edényt a készülékből.
A sütőtérben szikrák jelennek meg.	A sütőtérbe fém hústűt vagy alufóliát helyezett, melyek hozzáérnek a sütőtér falához.	Ügyeljen arra, hogy a hústűt vagy a fólia ne érjen a sütőtér falához.
A forgótányér készlet karcolódó vagy csikorgó zajt hallat.	Az üveg forgótányér alatt valamilyen tárgy vagy szennyeződés található.	Tisztítsa meg az üveg forgótányér alatti területet.
A készülék minden nyilvánvaló ok nélkül leáll.	Hiba történt.	Ha ez a jelenség megismétlődik, hívja a hivatalos márkaszervizt.

## 10.2 A szerviz számára szükséges adatok

Ha nem talál megoldást egyedül a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a hivatalos szervizközpontoz.

A márkaszerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatóak. Az adattábla a készüléken található. Ne távolítsa el az adattáblát a készülékről.

### Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:

Típus (MOD.)	.....
Termékszám (PNC)	.....
Sorozatszám (S.N.)	.....

## 11. ÜZEMBE HELYEZÉS



### FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

### 11.1 Általános információ



### VIGYÁZAT!

Ne csatlakoztassa a készüléket adapterhez vagy hosszabbító kábelhez. Ez túlterhelést és tűzveszélyt okozhat.



### VIGYÁZAT!

A legkisebb üzembe helyezési magasság 85 cm.


- A mikrohullámú sütő kizárólag konyhai munkafelületen használható. A készüléket stabil, sima felületen kell elhelyezni.
- A mikrohullámú sütőt gőztől, forró levegőtől és fröccsenő víztől védett helyre tegye.
- Ha a mikrohullámú sütőt tévéhez vagy rádióhoz túl közel helyezi el, akkor zavarhatja a készülékek által fogott jelet.
- Amennyiben a mikrohullámú sütőt hideg időben szállítja, ne kapcsolja be azonnal az elhelyezés után. Hagyja állni szobahőmérsékleten, hogy felvegye a környezet hőmérsékletét.

### 11.2 Elektromos bekötés

Ez a mikrohullámú sütő hálózati csatlakozókábellel és dugasszal kerül szállításra.

A hálózati kábel földelővezetékekkel és földelt csatlakozódugóval rendelkezik. A csatlakozódugót megfelelően felszerelt és földelt hálózati konnektorhoz kell csatlakoztatni. Elektromos rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés kockázatát.

### 11.3 Minimális távolságok

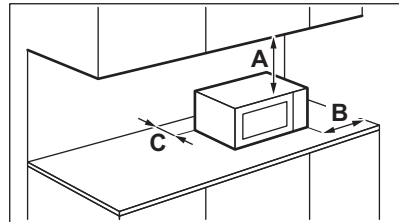

Méret	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

<sup>1)</sup> A sütő felső lapja fölött biztosítandó minimális szabad távolság nagysága.



### 11.4 Termékméret

Méret	mm
Magasság	280

Méreték	mm
Szélesség	469

Méreték	mm
Mélység	348

## 12. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A  következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A  tiltó szimbólummal ellátott

készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

## PENSIAMO A TE

Grazie per aver acquistato un elettrodomestico Electrolux. Hai scelto un prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a te. Quindi, in qualsiasi momento lo utilizzi, avrai la certezza di ottenere sempre i migliori risultati.

Ti diamo il benvenuto in Electrolux.

**Visitate il nostro sito web per:**



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza e la riparazione:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Per registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ASSISTENZA CLIENTI E ASSISTENZA TECNICA

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il nostro Centro di Assistenza Autorizzato, accertarsi di avere a disposizione i dati seguenti: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.

Le informazioni sono riportate sulla targhetta identificativa.

 Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza

 Informazioni generali e suggerimenti

 Informazioni ambientali

Con riserva di modifiche.

## INDICE

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	126
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	129
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	130
4. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.....	133
5. UTILIZZO QUOTIDIANO.....	133
6. UTILIZZO DEGLI ACCESSORI.....	137
7. FUNZIONI AGGIUNTIVE.....	138
8. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.....	138
9. PULIZIA E CURA.....	140
10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	140
11. INSTALLAZIONE.....	141
12. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE.....	142

## 1. ⚠️ INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

### 1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili



#### AVVERTENZA!

Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità permanente.

- Quest'apparecchiatura può essere usata da bambini a partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa esperienza e conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti. I bambini che hanno meno di 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani dall'elettrodomestico, a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchiatura.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- AVVERTENZA: L'elettrodomestico e le parti accessibili si riscaldano molto durante l'uso. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'apparecchiatura durante l'uso e durante il raffreddamento.
- Se l'elettrodomestico ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'elettrodomestico senza essere supervisionati.

## 1.2 Sicurezza generale

- L'apparecchiatura è destinata all'uso domestico e applicazioni simili, come:
  - Case di campagna, cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
  - Clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti residenziali.
- **AVVERTENZA:** L'elettrodomestico e le parti accessibili si riscaldano molto durante l'uso. Fare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti.
- Non utilizzare vaporelle per pulire l'elettrodomestico.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa dell'alimentazione di rete.
- Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiate, l'apparecchiatura non deve essere messa in funzione finché non è stata riparata da una persona qualificata.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza tecnica autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo elettrico.
- Qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione che riguardi la rimozione di un coperchio che garantisca protezione contro l'esposizione all'energia del microonde deve essere eseguito solo da una persona qualificata.
- Non azionare l'apparecchiatura mediante un timer esterno o un sistema telecomandato separato.
- Non riscaldare liquidi e altri alimenti in contenitori sigillati. Possono esplodere.
- I contenitori metallici per alimenti e bevande non sono ammessi durante la cottura a microonde. Questo requisito non è applicabile se il produttore specifica dimensioni e forma dei contenitori metallici adatti per la cottura a microonde.
- Usare solo utensili adatti all'uso in forno a microonde.

- Quando si riscaldano o cuociono alimenti in recipienti di plastica, carta, controllare il forno per evitare il rischio di incendio.
- L'apparecchiatura è destinata alla cottura di alimenti e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il riscaldamento di cuscini riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili può comportare il rischio di lesioni o incendio.
- Se viene emesso del fumo, spegnere o scollegare l'apparecchiatura e tenere la porta chiusa per spegnere le eventuali fiamme.
- Il riscaldamento a microonde di bevande può provocare un'ebollizione ritardata con fuoriuscita del liquido. Prestare attenzione quando si manipola il contenitore.
- I contenuti dei biberon e degli omogeneizzati devono essere mescolati o agitati e la temperatura deve essere controllata prima del consumo, per evitare ustioni.
- Le uova nel guscio e le uova sode non devono essere riscaldate nell'apparecchiatura in quanto potrebbero esplodere, anche dopo il termine del riscaldamento a microonde.
- L'apparecchiatura deve essere pulita regolarmente e devono essere rimossi eventuali residui di cibo.
- La mancata pulizia dell'apparecchiatura può comportare un deterioramento della superficie che potrebbe influire negativamente sulla durata dell'apparecchiatura e comportare situazioni di pericolo.
- La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchiatura è in funzione.
- Il forno a microonde non deve essere collocato in un armadio a meno che non sia stato testato in tale ambiente.
- La superficie posteriore delle apparecchiature deve essere appoggiata a una parete.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti di metallo per pulire il vetro dello sportello per non rigare la superficie e causare la rottura del vetro.



- Non accendere l'apparecchiatura quando è vuota. Le parti metalliche all'interno della cavità possono generare scintille elettriche.

## 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### 2.1 Installazione



#### **AVVERTENZA!**

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita da personale qualificato.

- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- L'apparecchiatura può essere collocata in qualsiasi posizione della cucina. Assicurarsi che il forno sia collocato su una superficie piana e orizzontale e che le aperture di ventilazione e la superficie sotto l'apparecchiatura non siano ostruite (per una ventilazione sufficiente).

### 2.2 Collegamento elettrico



#### **AVVERTENZA!**

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere realizzati da un elettricista qualificato.
- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Se l'apparecchiatura è collegata alla presa mediante una prolunga, assicurarsi che il cavo sia collegato a terra.
- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Contattare il Centro di Assistenza o un elettricista qualificato per sostituire un cavo danneggiato.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.

### 2.3 Utilizzo



#### **AVVERTENZA!**

Rischio di lesioni, ustioni, scosse elettriche o esplosioni.

- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Non lasciare l'elettrodomestico incustodito durante il funzionamento.
- Non esercitare pressione sullo sportello aperto.
- Accertarsi che le fessure di ventilazione non siano ostruite.
- Non utilizzare l'apparecchiatura come superficie di lavoro e la cavità del forno come spazio di conservazione.

### 2.4 Pulizia e manutenzione



#### **AVVERTENZA!**

Vi è il rischio di lesioni, incendio o danni all'apparecchiatura.

- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
- Pulire regolarmente l'apparecchiatura per evitare il deterioramento dei materiali che compongono la superficie.
- Non lasciare che si accumulino resti di cibo versato o residui di detergente sulle superfici di sigillatura della porta.
- Il grasso e gli alimenti che restano nell'apparecchiatura possono causare incendio e ustione quando viene attivata la funzione microonde.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detersivi neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.

- Se si utilizza uno spray per il forno, seguire attentamente le istruzioni di sicurezza sulla confezione.

## 2.5 Assistenza

- Per far riparare l'apparecchiatura, rivolgersi a un Centro di Assistenza Autorizzato. Utilizzare solo ricambi originali.
- Per quanto riguarda la lampada o le lampade all'interno di questo prodotto e le lampade di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono destinate a resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità, o sono

destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'apparecchio. Non sono destinate ad essere utilizzate in altre applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.

## 2.6 Smaltimento




### AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
- Tagliare il cavo elettrico dell'apparecchiatura e smaltirlo.


## 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### 3.1 Panoramica generale

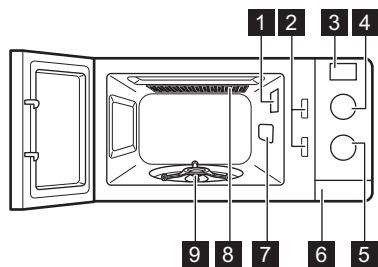

- 1** Lampadina
- 2** Sistema di blocco di sicurezza
- 3** Display
- 4** Manopola di regolazione della potenza
- 5** Manopola di regolazione
- 6** Apriporta
- 7** Copertura della guida d'onda
- 8** Grill
- 9** Supporto piatto girevole



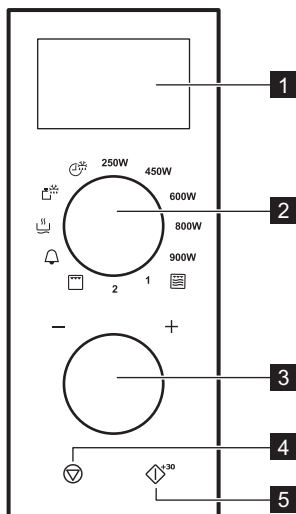



## 3.2 Pannello dei comandi



Simbolo	Funzione	Descrizione
<b>1</b> —	Display	Mostra le impostazioni e l'ora corrente.
<b>2</b> —	Manopola di regolazione della potenza	Consente di impostare il livello di potenza.
<b>3</b> + —	Manopola di regolazione	Per impostare il tempo di cottura o il peso.
<b>4</b>	Tasto stop/annulla	Per disattivare l'apparecchiatura o eliminare le impostazioni di cottura.
<b>5</b>	Tasto avvio/+30 sec.	Per avviare l'apparecchiatura o aumentare il tempo di cottura per 30 secondi alla potenza selezionata.


### Altri simboli sul pannello di controllo


Simbolo	Funzione	Descrizione
<b>250W</b>	Livello di potenza basso	
<b>450W</b>	Livello di potenza medio	
<b>600W</b>	Livello di potenza medio-alto	Per avviare la cottura al livello di potenza desiderato.
<b>800W</b>	Livello di potenza alto	
<b>900W</b>	Livello di potenza max	

Simbolo	Funzione	Descrizione
 1	Cottura combinata	Per avviare la funzione di cottura combinata.
 2		
	Grill	Per avviare la funzione grill.
	Timer della cucina	Esegue il conto alla rovescia.
	Livello basso	Cioccolato fuso, burro ammorbidito.
	Scongelamento in base al peso	Per scongelare il cibo a peso.
	Scongelamento in base al tempo	Per scongelare il cibo a tempo.

### 3.3 Accessori


#### Kit piatto girevole

 Utilizzare sempre il kit del piatto girevole per preparare il cibo nel forno a microonde.

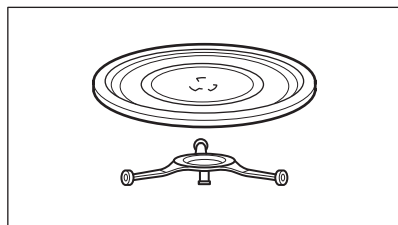

Vassoio di cottura in vetro e supporto per piatto girevole.


#### Griglia per grill

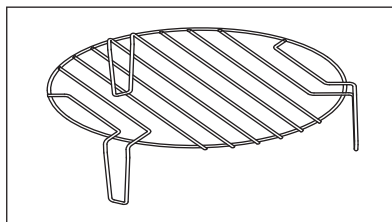


Utilizzare per:

- grigliare gli alimenti

#### Set cottura a vapore

 Per la tabella di cottura consigliata, rimandiamo al capitolo “Consigli e suggerimenti”.

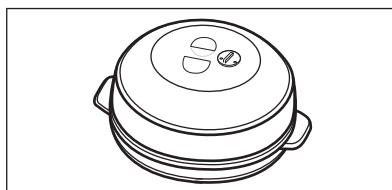

Utilizzare per:

- Cottura a vapore

## 4. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO




### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 4.1 Rimozione della pellicola protettiva

Prima del primo utilizzo, rimuovere la pellicola protettiva dal pannello di controllo e dal pulsante di apertura della porta.

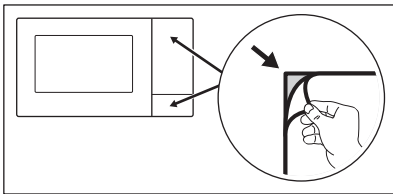

### 4.2 Pulizia iniziale




### AVVERTENZA!

Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".

- Rimuovere tutti gli accessori dal forno a microonde.
- Pulire accuratamente la cavità del forno con un panno morbido umido.

### 4.3 Preriscaldamento

Preriscaldare il forno vuoto prima di iniziare a utilizzarlo.






1. Impostare la funzione .
2. Lasciare in funzione il forno per 30 minuti.
3. Aprire la porta e lasciar raffreddare.
4. Pulire la cavità del forno con un panno morbido umido e asciugare accuratamente.

Il forno può produrre un odore sgradevole e fumo. Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia sufficiente.

### 4.4 Impostazione dell'ora del giorno



È possibile impostare l'ora in formato a 12 o 24 ore.

1. Aprire la porta.
2. Tenere premuto  per 5 secondi per impostare il formato a 12 ore.
3. Premere  ancora una volta per impostare il formato a 24 ore.
4. Ruotare la manopola di impostazione dell'ora per inserire la quantità di ore.
5. Premere  per confermare.
6. Ruotare la manopola di impostazione dell'ora per inserire la quantità di minuti.
7. Premere  per confermare.
  - Se non si desidera che l'ora del giorno sia visibile sul display, premere  finché il display mostra OFF.
8. Chiudere la porta.

## 5. UTILIZZO QUOTIDIANO



### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 5.1 Informazioni generali sull'utilizzo dell'apparecchiatura

- Dopo aver disattivato l'apparecchiatura, lasciar riposare il cibo per alcuni minuti.

- Prima di preparare gli alimenti, rimuovere la pellicola di alluminio, i contenitori in metallo, ecc.

#### Cottura

- Se possibile, cucinare gli alimenti coperti con un materiale adatto all'uso nel microonde. Cuocere senza coperchio solo se li si vuole rosolati
- Non cuocere eccessivamente i piatti scegliendo un livello di potenza troppo

alto e troppo a lungo. Gli alimenti possono seccarsi, bruciarsi o incendiarsi in alcuni punti.

- Non usare l'apparecchiatura per cuocere uova o lumache nel proprio guscio perché potrebbero esplodere. Per le uova fritte, forare prima i tuorli.
- Forare con una forchetta diverse volte la buccia di patate, pomodori, salsicce e tipi di cibo simili prima di cuocerli, per evitare che esplodano.
- Per cibi freddi o congelati, impostare un tempo di cottura più lungo.
- Mescolare di tanto in tanto i piatti contenenti salsa.
- Le verdure sode, come carote, piselli o cavolfiore devono essere cotte in acqua.
- Girare i pezzi di cibo più grandi a metà cottura.
- Se possibile, tagliare le verdure in pezzi di dimensioni simili.
- Utilizzare piatti piani e larghi.
- Non utilizzare pentole di porcellana, ceramica o terracotta con fondi non smaltati o piccoli fori, per esempio sui manici. L'umidità può penetrare in questi fori, causando la rottura delle pentole durante il riscaldamento.
- Il vassoio di cottura in vetro è necessario per il funzionamento del forno a microonde. Posizionare il cibo o i liquidi al di sopra.

#### **Scongelo di carne, pollame, pesce**

- Sistemare gli alimenti congelati e senza involucri su una piccola placca con angoli

con un contenitore al di sotto in modo che il liquido di scongelamento si raccolga nel contenitore.

- Girare il cibo a metà scongelamento. Se possibile, separare e poi rimuovere i pezzi che hanno iniziato a scongelarsi.

#### **Scongelo di burro, porzioni di torta, ricotta**

- Non scongelare completamente gli alimenti nell'apparecchiatura, ma lasciare che si scongelino a temperatura ambiente. Il risultato sarà più uniforme. Prima dello scongelamento, rimuovere gli involucri in metallo o alluminio.

#### **Scongelo di frutta, verdure**

- Qualora frutta e verdure restino crude, non scongelarle completamente all'interno dell'apparecchiatura. Lasciarle scongelare a temperatura ambiente.
- Si può usare una maggior potenza del microonde per cuocere frutta e verdure senza doverle scongelare prima.

#### **Piatti pronti**

- È possibile preparare piatti pronti nell'apparecchiatura solo se la confezione è adatta all'uso in microonde.
- Seguire le istruzioni del produttore stampate sulla confezione (ad es. togliere il coperchio metallico e forare la pellicola di plastica).

### **Pentole e materiali adatti**

Pentole / Materiale	Microonde			Cottura al grill
	Scongelo	Riscaldamento	Cottura	
Vetro e porcellana termoresistente senza componenti metallici, ad es. pyrex, vetro a prova di calore	✓	✓	✓	✓
Vetro e porcellana non termoresistente <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Vetro e vetroceramica in materiale termoresistente/resistente al gelo (ad es. Aracoflam), ripiano griglia	✓	✓	✓	✓
Ceramica <sup>2)</sup> , terracotta <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x

Pentole / Materiale	Microonde			Cottura al grill
	Scongela-mento	Riscalda-mento	Cottura	
Plastica termoresistente fino a 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Cartoncino, carta	✓	X	X	X
Pellicola	✓	X	X	X
Pellicola per arrostiti con chiusura sicura per microonde <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Piatti per arrosto in metallo, ad es. smalto, ghisa	X	X	X	✓
Teglie, laccate nere o rivestite in silicone <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Lamiera dolci	X	X	X	✓
Pentole per rosolare, ad es. piatto crisp o crunch	X	✓	✓	X
Piatti pronti confezionati <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Set pentola a vapore	✓	✓	✓	X

1) senza applicazioni o decorazioni in argento, oro, platino o metallo

2) Senza componenti in quarzo o metallo o smalti contenenti metalli

3) Sarà necessario attenersi alle istruzioni del produttore per le temperature massime.

✓ idoneo

X non idoneo


## 5.2 Accensione e spegnimento del forno a microonde



### ATTENZIONE!

Non lasciare il forno a microonde in funzione senza cibo all'interno.

1. Ruotare la manopola di regolazione della potenza per selezionare un'impostazione di potenza.
2. Ruotare la manopola del timer per selezionare la durata desiderata.


3. Premere  per attivare il forno a microonde.

Per spegnere l'apparecchiatura:

- Attendere che l'apparecchiatura si spenga automaticamente ed emetta un segnale acustico.

## 5.3 Avvio rapido

Selezionare il livello di potenza, quindi

premere  per attivare il forno a microonde.

Il tempo di cottura aumenta di 30 secondi ad ogni ulteriore pressione del tasto.

## 5.4 Tabella delle impostazioni di potenza

Simbolo	Impostazione di potenza	Potenza
	Livello basso (cioccolato fuso, burro ammorbidito)	90 W
	Scongelamento	130 W
<b>250W</b>	Basso	250 W
<b>450W</b>	Medio	450 W
<b>600W</b>	Medio-alta	600 W
<b>800W</b>	Alto	800 W
<b>900W</b>	Massimo	900 W
<b>Cottura combinata</b>		
	Cottura combinata 1 (Griglia Bassa)	60 % microonde, 40 % grill
	Cottura combinata 2 (Griglia Alta)	40 % microonde, 60 % grill
<b>Grill</b>		
	Grill	1000 W

## 5.5 Scongelamento

È possibile scegliere tra due modalità di scongelamento:

- Scongelamento in base al peso
- Scongelamento in base al tempo

Non usare lo scongelamento in base al peso per alimenti lasciati fuori dal congelatore per più di 20 minuti o per cibi pronti congelati.

Per attivare lo scongelamento in base al peso è necessario usare tra 100 g e 2 kg. di alimenti.

Per scongelare meno di 200 g di cibo, collocarlo sull'estremità del piatto girevole.

1. Ruotare la manopola Power setting knob e impostare per lo scongelamento in base al peso o per lo scongelamento in base al tempo.
2. Ruotare la manopola Setting knob per impostare il peso/tempo. Per lo sbrinamento in base al peso il tempo viene impostato automaticamente.
3. Premere per confermare e attivare il microonde.

## 5.6 Grill o Cottura combinata

1. Ruotare la manopola d'impostazione della potenza per impostare la funzione desiderata.
2. Ruotare la manopola d'impostazione per impostare il tempo.
3. Premere per confermare e attivare il forno a microonde. È possibile modificare



l'impostazione della potenza o del tempo mentre sono in funzione il Grill o la Cottura combinata.

## 6. UTILIZZO DEGLI ACCESSORI



### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 6.1 Inserimento del kit del piatto girevole




### ATTENZIONE!

Non cuocere il cibo senza il kit del piatto girevole. Utilizzare solo il kit del piatto girevole in dotazione con il forno a microonde.



Non cuocere mai il cibo direttamente sul vassoio di cottura in vetro.

- Posizionare il vassoio di cottura in vetro sul supporto del piatto girevole

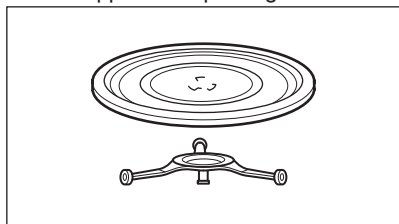


### 6.2 Inserire la griglia



### ATTENZIONE!

Non è possibile utilizzare la griglia con la funzione microonde.

Posizionare la griglia sul kit piatto girevole.

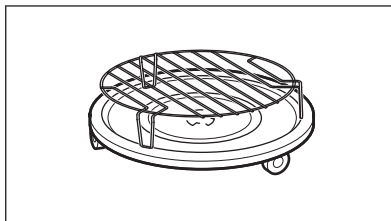

### 6.3 Utilizzo del Set cottura vapore




### ATTENZIONE!




Il set cottura vapore non può essere utilizzato con la funzione grill.

1. Riempire il serbatoio dell'acqua (C).
2. Assemblare le parti del Set Cottura vapore: C - serbatoio dell'acqua, B - cestello vapore, A - coperchio.

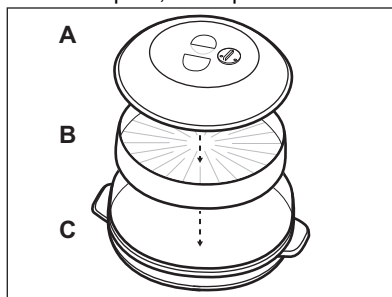

3. Posizionare il Set cottura vapore sul piatto girevole.

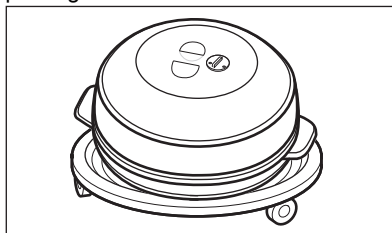

Tenere chiusa la valvola del vapore durante la cottura.

## 7. FUNZIONI AGGIUNTIVE

### 7.1 Blocco di sicurezza per bambini

Il blocco di sicurezza per bambini impedisce il funzionamento accidentale del forno a microonde.



Una volta impostata l'ora del giorno, premere come prima cosa il pulsante Cancella

1. Aprire la porta
2. Tenere premuto per 3 secondi. Per disattivare il blocco di sicurezza per bambini, aprire lo sportello, quindi tenere premuto per 3 secondi.

### 7.2 Timer cucina

È possibile impostare al massimo 95 minuti.

1. Ruotare la manopola d'impostazione della potenza e impostare
2. Ruotare la manopola d'impostazione per impostare il tempo.
3. Premere per confermare. Il Timer rimane ancora in funzione quando si apre la porta o si mette in pausa il microonde. Premere per annullare. Una volta trascorso il tempo impostato, viene emesso un segnale acustico.

## 8. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI



### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 8.1 Suggerimenti per la cottura a microonde

Problema	Soluzione
Non è possibile trovare dettagli sulla quantità di cibo preparato.	Cercare un tipo di cibo simile. Aumentare o ridurre la durata dei tempi di cottura in base alla seguente regola: <ul style="list-style-type: none"><li>• Una quantità doppia equivale a circa il doppio del tempo.</li><li>• Metà quantità equivale alla metà del tempo.</li></ul>
Il cibo è diventato troppo secco.	Impostare un tempo di cottura più breve o selezionare una potenza del microonde inferiore.
Il cibo non è scongelato, caldo o cotto al termine del tempo.	Impostare un tempo di cottura più lungo o una potenza più elevata. Occorre notare che i piatti di grandi dimensioni richiedono più tempo.
Al termine del tempo di cottura, il cibo si surriscalda all'esterno, ma non è ancora pronto all'interno.	La volta successiva, selezionare una potenza inferiore e un tempo più lungo. Mescolare i liquidi a metà cottura, ad es. la zuppa.
I risultati di cottura del riso sono scarsi.	Per ottenere risultati migliori per il riso usare un piatto piano e largo.

## 8.2 Scongellamento

Scongelare sempre l'arrosto rivolto verso il basso.

Non scongelare la carne coperta, in quanto potrebbe cuocerla invece che scongelarla.

Scongelare sempre il petto di pollame intero rivolto verso il basso.

## 8.3 Cottura

Rimuovere sempre la carne e il pollame freddi dal frigorifero almeno 30 minuti prima della cottura.

Lasciar riposare la carne, il pollame, il pesce e le verdure dopo la cottura.

Spennellare un po' d'olio o di burro fuso sul pesce.

Tutte le verdure devono essere cotte alla potenza massima del microonde.

Aggiungere 30-45 ml di acqua fredda per ogni 250 g di verdure.

Tagliare le verdure fresche in pezzi di dimensioni uniformi prima della cottura. Cuocere tutte le verdure con un coperchio sul contenitore.

## 8.4 Riscaldamento

Quando si riscaldano piatti pronti confezionati, seguire le istruzioni riportate sulla confezione.

## 8.5 Grill

Cuocere al grill i cibi sottili mettendoli al centro della griglia.

Girare la pietanza a metà del tempo impostato e continuare a grigliare.

## 8.6 Cottura combinata

Utilizzare la cottura combinata per mantenere la croccantezza di alcuni alimenti.

A metà cottura, girare gli alimenti e continuare a cucinare.

Esistono 2 modalità per la cottura combinata. Ciascuna modalità combina le funzioni di cottura a microonde e al grill in momenti e livelli di potenza diversi.

## 8.7 Tabella di cottura vapore

Quando si utilizza il set di cottura vapore, seguire i suggerimenti elencati nella tabella seguente per ottenere il miglior risultato di cottura.

Cibo	Acqua (ml)	Potenza (W)	Peso del cibo (g)	Ora (min.)	Tempo di riposo (min)
Carote a fette	400	900	150	5 - 6	1
			300	6 - 7	1
Carotine	400	900	300	9:30 - 10:30	2
Cavolfiore	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Broccoli	400	900	125	4 - 5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Spinaci	400	900	200	5:30 - 6:30	1

Cibo	Acqua (ml)	Potenza (W)	Peso del cibo (g)	Ora (min.)	Tempo di riposo (min)
Patate a fette	400	900	300	6:30 - 7:30	2
			500	9 - 10	2
Fagiolini	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Asparago	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Salmone	400	900	250	4 - 5	1
Gamberetti	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Petto di pollo	400	900	500	8:30 - 9:30	2

## 9. PULIZIA E CURA



### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 9.1 Note e suggerimenti per la pulizia

- Pulire la parte anteriore dell'apparecchiatura con un panno morbido inumidito con acqua calda e detergente.
- Per pulire le superfici metalliche, utilizzare un detergente dedicato.
- Pulire l'interno dell'apparecchiatura dopo ogni utilizzo per mantenerla in buone condizioni. Rimuovere regolarmente i

residui di cibo. Assicurarsi di eliminare vapore/umidità in eccesso.

- Pulire lo sporco ostinato con un detergente speciale.
- Pulire regolarmente tutti gli accessori e lasciarli asciugare. Usare un panno morbido inumidito con acqua calda e un detergente.
- Per ammorbidire i residui che sono difficili da rimuovere, far bollire un bicchiere d'acqua alla massima potenza del microonde per 2-3 minuti.
- Per eliminare gli odori, mescolare un bicchiere d'acqua con 2 cucchiaini di succo di limone e far bollire alla massima potenza del microonde per 5 minuti.

## 10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

## 10.1 Cosa fare se...

Problema	Causa possibile	Rimedio
L'apparecchiatura non funziona.	L'apparecchiatura non è collegata alla presa di corrente.	Inserire la spina dell'apparecchiatura nella presa di corrente.
L'apparecchiatura non funziona.	Il fusibile nel quadro elettrico è bruciato.	Controllare il fusibile. Se il fusibile si brucia più di una volta, contattare un elettricista qualificato.
L'apparecchiatura non funziona.	Lo sportello non è chiuso correttamente.	Assicurarsi che non ci sia nulla che blocchi la porta.
La lampadina non funziona.	La lampadina è difettosa.	La lampadina deve essere sostituita.
Sono presenti scintille all'interno.	C'è un piatto metallico o un piatto con un profilo metallico all'interno.	Togliere il piatto dall'apparecchiatura.
Sono presenti scintille all'interno.	All'interno c'è uno spiedo metallico o pellicola di alluminio che tocca le pareti interne.	Assicurarsi che lo spiedo o la pellicola non tocchino le pareti interne.
Il piatto girevole può graffiare o emettere un suono stridente.	Sotto il vassoio di cottura in vetro c'è un oggetto o dello sporco.	Pulire l'area al di sotto del vassoio di cottura in vetro.
L'apparecchiatura smette di funzionare senza un motivo preciso.	Si è verificato un malfunzionamento.	Se questa situazione si ripete, contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato.

## 10.2 Dati Assistenza

Qualora non sia possibile trovare una soluzione al problema, contattare il rivenditore o il Centro di Assistenza Autorizzato.

Le informazioni necessarie per il Centro di Assistenza si trovano sulla targhetta dei dati.

La targhetta dei dati è applicata sull'apparecchiatura. Non rimuovere la targhetta dei dati dall'apparecchiatura.

### Consigliamo di annotarli in questo spazio:

Modello (MOD.) .....

Numero Prodotto (PNC) .....

Numero di serie (S.N.) .....

## 11. INSTALLAZIONE



### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

## 11.1 Informazioni generali



### ATTENZIONE!

Non collegare l'apparecchiatura ad adattatori o prolunghe. Ciò può causare un sovraccarico e un rischio di incendio.



### ATTENZIONE!

L'altezza di installazione minima è di 85 cm.

- Il forno a microonde è destinato solo all'uso sul piano di lavoro della cucina. Deve essere posizionato su una superficie piana e stabile.
- Tenere il forno a microonde lontano da vapore, aria calda e schizzi d'acqua.
- Se il forno a microonde è troppo vicino a una radio o a un televisore, ciò potrebbe causare interferenze nel segnale ricevuto.
- Se si trasporta il forno a microonde con temperature fredde, non attivarlo immediatamente dopo l'installazione. Lasciarlo a temperatura ambiente in modo che assorba il calore.


## 11.2 Installazione elettrica

La dotazione standard del forno a microonde al momento della fornitura prevede un cavo di rete e una spina.

Il cavo ha un cavo di terra con una spina di collegamento a terra. La spina deve essere inserita in una presa installata correttamente e collegata a terra. In caso di cortocircuito

elettrico la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche.

## 11.3 Distanze minime

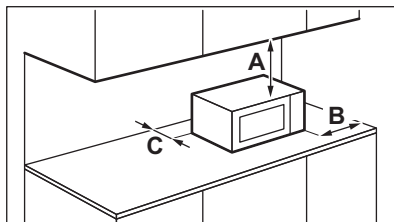


Dimensioni	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0


<sup>1)</sup> L'altezza minima dello spazio libero necessario al di sopra della superficie superiore del forno.

## 11.4 Dimensioni del prodotto

Dimensioni	mm
Altezza	280
Larghezza	469
Profondità	348

## 12. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che

riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

## VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genialt og stilig, og det er designet med tanke på deg. Så uansett når du bruker det, kan du være trygg på at du får gode resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

**Gå inn på nettsiden vår for å:**



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Registrer produktet for å få bedre service:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**




Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:


**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vårt autoriserte servicesenter, må du sørge for at du har følgende opplysninger tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer. Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

 Generell informasjon og tips

 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

## INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	144
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	146
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	147
4. FØR FØRSTE GANGS BRUK.....	150
5. DAGLIG BRUK.....	150
6. BRUKE TILBEHØRET.....	153
7. TILLEGGSFUNKSJONER.....	154
8. RÅD OG TIPS.....	155
9. STELL OG RENGJØRING.....	156
10. FEILSØKING.....	157
11. MONTERING.....	157
12. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	158

## 1. ⚠️ SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

### 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker



#### ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn under 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i bruk og når det kjøles ned.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

### 1.2 Generelt om sikkerhet

- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
  - Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer



- Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper.
- ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene.
- Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Hvis døren eller dørpakninger er defekte, må produktet ikke åpnes før den er blitt reparert av en kompetent person.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Bare en kvalifisert person kan utføre service eller reparasjoner som innebærer fjerning av et deksel som beskytter mot mikrobølgestråling.
- Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
- Ikke varm væske eller andre matvarer i lukkede beholdere. De kan eksplodere.
- Metallbeholdere for mat og drikkevarer må ikke legges i mikrobølgeovnen. Dette kravet gjelder ikke dersom produsenten spesifiserer størrelsen og formen på metallbeholdere som er egnet for mikrobølgeovn.
- Bruk kun redskaper som er egnet for bruk i mikrobølgeovn.
- Når du varmer opp mat i plast eller papir, må du holde et øye med produktet på grunn av muligheten for antenning.
- Dette produktet er beregnet for oppvarming av matvarer og drikkevarer. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan føre til risiko for skade, antenning eller brann.
- Dersom du ser røyk må du slå produktet av, trekke ut støpselet og holde døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
- Drikk som varmes opp i mikrobølgeovnen kan ha forsinket koking. Vær forsiktig når du håndterer beholderen.

- Rist innholdet i tåteflasker eller rør godt rundt i glass med barnemat og kontroller temperaturen før servering for å unngå brannskader.
- Egg med skall og hele hardkokte egg bør ikke varmes opp i produktet, siden de kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen med mikrobølgeovnen er ferdig.
- Produktet bør rengjøres regelmessig og eventuelle matrester må fjernes.
- Unnlatelse av å holde produktet rent, kan det føre til forringelse av overflaten som kan påvirke levetiden til produktet og muligens føre til en farlig situasjon.
- Temperaturen på tilgjengelige overflater kan bli høy når produktet er i bruk.
- Mikrobølgeovnen skal ikke plasseres i et skap, med mindre det har blitt testet i et Kabinett.
- Produktets bakere flate skal plasseres inn mot veggen.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.
- Ikke aktiver produktet hvis det er tomt. Metalldelene på innsiden kan lage elektriske lysbuer.

## 2. SIKKERHETSANVISNINGER

### 2.1 Montering



#### ADVARSEL!

Bare en kvalifisert person må montere dette produktet.

- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Produktet kan plasseres nesten hvor som helst i kjøkkenet. Pass på at ovnen plasseres på et flatt, jevnt underlag og at verken ventilasjonsåpningene eller overflaten under produktet blokkeres (for tilstrekkelig ventilasjon).

### 2.2 Elektrisk tilkopling



#### ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.
- Produktet må være jordet.
- Kontroller at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Dersom produktet koples til en stikkontakt med skjøteledning må du påse at denne ledningen er jordet.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Kontakt

servicesenteret eller en elektriker for å bytte en ødelagt strømkabel.

- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

## 2.3 Bruk



### ADVARSEL!

Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt eller eksplosjon.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift.
- Ikke belast døren når den er åpen.
- Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert.
- Ikke bruk produktet som arbeidsbenk, og ikke bruk ovnsrommet til oppbevaring.

## 2.4 Stell og rengjøring



### ADVARSEL!

Risiko for skade, brann eller skade på produktet.

- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Rengjør apparatet med jevne mellomrom for å forhindre skade på overflaten.
- Ikke la det samle seg matrester eller rester etter rengjøringsmidler på dørpakningene.

- Fett og matrester i apparatet kan forårsake brann og elektrisk overslag når mikrobølgefunksjonen er i bruk.
- Rengjør apparatet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Bruk ikke slipemidler, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.
- Følg sikkerhetsforskriftene på pakken hvis du bruker ovnspray.

## 2.5 Tjenester

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet. Bruk kun originale reservedeler.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

## 2.6 Avfallsbehandling




### ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.


# 3. PRODUKTESKRIVELSE

## 3.1 Generell oversikt

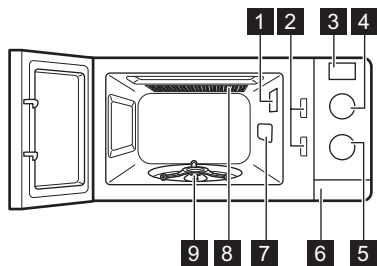

- 1 Lys
- 2 Sikkerhetssperresystem
- 3 Display
- 4 Strømtinnstillingsknapp
- 5 Innstillingsknott
- 6 Døråpner
- 7 Bølgelederdeksel
- 8 Grill
- 9 Svingplatestøtte



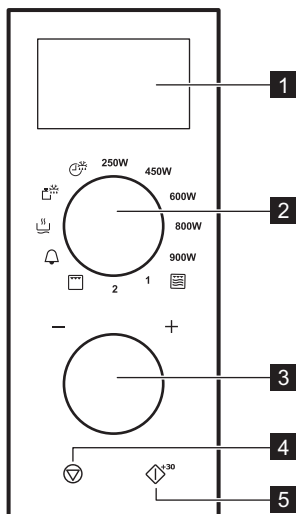




## 3.2 Betjeningspanel



Symbol	Funksjon	Beskrivelse
<b>1</b> —	Display	Viser innstillingene og gjeldende klokkeslett.
<b>2</b> —	Strøminnstillingsknapp	For å angi strømnivået.
<b>3</b> + —	Innstillingsknott	For å angi tilberedningstid eller vekt.
<b>4</b> 	Stopp/fjern-knapp	For å deaktivere produktet eller slette innstillingene for tilberedning.
<b>5</b> 	Start / +30 sek-knapp	For å starte produktet eller øke tilberedningstiden i 30 sekunder med den valgte strømmen.

### Andre symboler på betjeningspanelet

Symbol	Funksjon	Beskrivelse
<b>250W</b>	Lavt strømnivå	
<b>450W</b>	Middels strømnivå	
<b>600W</b>	Middels høyt strømnivå	For å starte tilberedningen på ønsket strømnivå.
<b>800W</b>	Høyt strømnivå	
<b>900W</b>	Maks. strømnivå	


Symbol	Funksjon	Beskrivelse
 1	Kombinasjonstilberedning	For å starte kombinasjonstilberedningsfunksjonen.
 2		
	Grill	For å starte grillfunksjonen.
	Tidsur for kjøkkenet	Teller ned tiden.
	Lavt stadium	Smelte sjokolade, myke opp smør.
	Vekt-tining	For å tine mat etter vekt.
	Tidstining	For å tine mat etter tid.

### 3.3 Tilbehør

#### Turntable-sett




Bruk alltid glasstallerkensettet til å tilberede mat i mikrobølgeovnen.

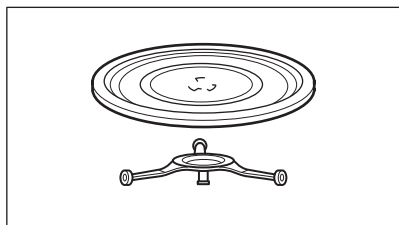

Glasstilleringskar og roterende tallerkenstøtte.

#### Grillrist

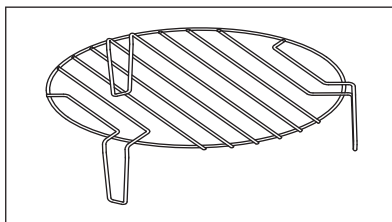


Bruk for:

- grille mat

#### Dampgrytesett



For anbefalt tilberedningstabell, se kapittelet «Råd og tips».

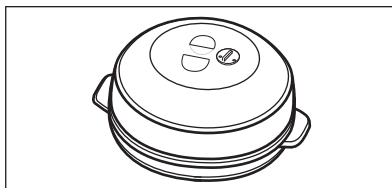

Bruk for:

- Matlaging med damp

## 4. FØR FØRSTE GANGS BRUK




### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 4.1 Fjerne beskyttelsesfilmen

Fjern beskyttelsesfilmen fra betjeningspanelet og døråpningsknappen før første gangs bruk.

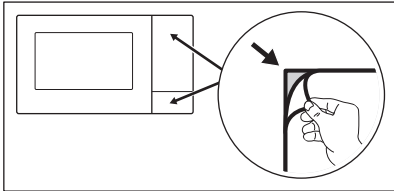

### 4.2 Første gangs rengjøring




### ADVARSEL!

Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring".

- Ta ut alt tilbehør av mikrobølgeovnen.
- Rengjør ovnsrommet forsiktig med en fuktig, myk klut.

### 4.3 Forvarming

Forvarm den tomme ovnen før første gangs bruk.






1. Still inn -funksjonen .
2. La ovnen stå på i 30 minutter.
3. Åpne døren og la den kjøles ned.
4. Rengjør ovnsrommet med en fuktig, myk klut og tørk forsiktig.

Ovnen kan avgi lukt og røyk. Påse at luftstrømmen i rommet er tilstrekkelig.

### 4.4 Angi klokkeslettet



Du kan angi tiden i 12-timers eller 24-timers klokkesystem.

1. Åpne døren.
2. Trykk på og hold  i 5 sekunder for å angi 12-timers klokkesystem.
3. Trykk på  én gang til for å angi 24-timers klokkesystemet.
4. Drei tidsinnstillingsknotten for å angi antall timer.
5. Trykk på  for å bekrefte.
6. Drei tidsinnstillingsknotten for å angi antall minutter.
7. Trykk på  for å bekrefte.
  - Hvis du ikke vil at klokkeslettet skal vises på displayet, trykk på  til displayet viser AV.
8. Steng døren.

## 5. DAGLIG BRUK



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 5.1 Generell informasjon om bruk av produktet

- La maten stå i flere minutter etter at produktet er slått av.
- Fjern aluminiumsfolien, metallbeholdere osv. før du tilbereder maten.

### Tilberedning

- Tilbered maten dekket med et materiale egnet for mikrobølgeovn, hvis mulig. Tilbered kun mat uten lokk hvis du vil ha sprø mat
- Ikke overkok rettene ved å velge en for høy effekt eller varme for lenge. Maten kan tørke ut, brenne eller ta fyr på noen steder.
- Ikke bruk produktet til å koke egg eller snegler med skall, siden de kan eksplodere. For stekte egg, stikk hull på plommene først.

- Prik mat med "hud" eller "skall", som poteter, tomater og pølser med en gaffel, gjentatte ganger før koking, slik at maten ikke sprekker.
- For avkjølt eller frossen mat, still inn en lengre tilberedningstid.
- Retter som inneholder saus må røres om av og til.
- Grønnsaker som har en fast struktur, som gulrøtter, erter eller blomkål, må kokes i vann.
- Snu større matbiter halvveis under steking.
- Hvis mulig, skjær grønnsakene i like store biter.
- Bruk flate, brede retter.
- Ikke bruk kokekar laget av porselen, keramikk eller stein som har uglassert bunn eller små åpninger på for eksempel håndtak. Fuktighet kan komme inn i disse åpningene og føre til at kokekaret sprekker når det blir oppvarmet.
- Glassbrettet er nødvendig for å kunne bruke mikrobølgeovnen. Plasser mat eller drikke på brettet.

#### Tining av kjøtt, fjærkre, fisk

- Sett frossen, uemballert mat på en liten vinklet tallerken med en beholder under slik at væsken samler seg i beholderen.

- Snu maten om halvveis i tiningen. Hvis mulig, del opp og fjern stykkene som har begynt å tine.

#### Tining av smør, deler av kaker, kesam

- Ikke tin maten helt i produktet, men la den tine ved romtemperatur. Det gir et enda jevnere resultat. Fjern all metall- og aluminiumsemballasje før tining.

#### Tining av frukt, grønnsaker

- Dersom frukt og grønnsaker skal forbli rå, ikke tin dem helt i produktet. La dem tine ved romtemperatur.
- Du kan bruke høyere mikrobølgeeffekt for å tilberede frukt og grønnsaker uten å tine dem først.

#### Ferdigretter

- Du kan kun tilberede ferdigmat i produktet hvis emballasjen er egnet for bruk i mikrobølgeovn.
- Du må følge produsentens instruksjoner trykt på emballasjen (f.eks. fjerne metalldekslet og stikke hull på plastfilmen).

### Egnede kokekar og materialer

Kokekar/materiale	Mikrobølge		Grilling	
	Tining	Oppvarming		Tilberedning
Ildfast glass og porselen uten metalldele, f.eks. varmefast glass Pyrex, varmebestandig glass	✓	✓	✓	✓
Ikke-ildfast glass og porselen <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Glass- og glasskeramikk av ild-/frostfast material (f. eks. Arcoflam), grillhyller	✓	✓	✓	✓
Keramikk <sup>2)</sup> , steintøy <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
Varmebestandig plast opptil 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Papp, papir	✓	x	x	x
Plastfolie	✓	x	x	x
Stekefolie med lukking som er egnet for mikrobølgeovner <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x

Kokekar/materiale	Mikrobølge			Grilling
	Tining	Oppvarming	Tilberedning	
Stekeformer av metall, f.eks. emalje, støpejern	X	X	X	✓
Stekeformer, svartlakkerte eller silikonbelagte <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Stekebrett	X	X	X	✓
Kokekar til bruning	X	✓	✓	X
Ferdigretter i emballasjen <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Dampgrytesett	✓	✓	✓	X

1) Uten sølv-, gull-, platina- eller metallbelegg/dekor

2) Uten kvarts- eller metallkomponenter, uten metallholdig glasur

3) Du må følge produsentens instruksjoner om maksimumstemperaturer.

✓ egnet

X uegnet

## 5.2 Aktivere og deaktivere mikrobølgeovnen



### FORSIKTIG!

Ikke bruk mikrobølgeovnen uten at det er mat i den.

1. Drei strøminnstillingsknotten for å velge en strøminnstilling.
2. Drei tidtakerknappen for å velge ønsket tid.

## 5.4 Strøminnstillingstabell

Symbol	Strøminnstilling	Strøm
	Lavt nivå (smelte sjokolade, mykne smør)	90 W
	Tining	130 W
<b>250W</b>	Lav	250 W
<b>450W</b>	Medium	450 W

3. Trykk for å deaktivere mikrobølgeovnen.

For å slå av apparatet:




- vent til produktet slås av automatisk og et lydssignal høres.

## 5.3 Rask start

Velg effektnivå og trykk på for å aktivere mikrobølgeovnen.



Tilberedningstiden øker med 30 sekunder for hvert trykk på knappen.



Symbol	Strømnstilling	Strøm
<b>600W</b>	Middels høy	600 W
<b>800W</b>	Høy	800 W
<b>900W</b>	Maks	900 W
<b>Kombinasjonstilberedning</b>		
 1	Kombinasjonstilberedning 1 (LO-grill)	60 % mikrobølgeovn, 40 % grill
 2	Kombinasjonstilberedning 2 (HI-grill)	40 % mikrobølgeovn, 60 % grill
<b>Grill</b>		
	Grill	1000 W

## 5.5 Tining

Du kan velge mellom to tinemoduser:

- Vekt-tining 
- Tidstining 






Ikke bruk vekt-tining på mat som har vært ute av fryseren i mer enn 20 minutter, eller til frossen ferdigmat.




For å aktivere tining med utgangspunkt i vekt, må det være mer enn 100 g og mindre enn 2 000 g mat.



For å tine mindre enn 200 g mat plasserer du matvarene på kanten av dreieskiven.

1. Vri Power setting knob og still inn  for vekt-tining eller  for tidstining.
2. Vri for Setting knob å stille inn vekt/tid. For vekt-tining stilles tiden inn automatisk.
3. Trykk på  for å bekrefte og aktivere mikrobølgeovnen.

## 5.6 Grilling eller kombinasjonstilberedning

1. Drei effektknotten til den ønskede funksjonen.
2. Drei innstillingsknotten for å stille inn tid.
3. Trykk på  for å bekrefte og aktivere mikrobølgeovnen. Du kan endre energiinnstillingen eller tiden, mens grilling eller kombinasjonstilberedning er i gang.

## 6. BRUKE TILBEHØRET



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.




### FORSIKTIG!

Ikke tilbered mat uten glasstallerkensett. Bruk kun glasstallerkensett som følger med mikrobølgeovnen.



Tilbered aldri mat direkte på matlagingsbrettet av glass.

- Plasser glass-tilberedningskaret på glasstallerkenstøtten

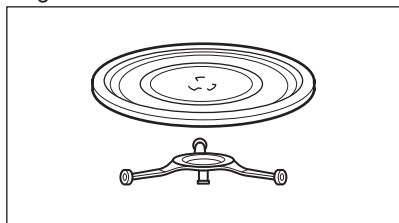


## 6.2 Sett inn grillstativet



### FORSIKTIG!

Grillristen kan ikke brukes med mikrobølgeovnfunksjonen.


Plasser grillstativet på glasstallerkensettet.

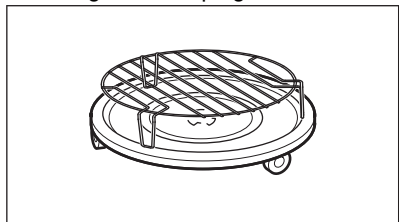


## 6.3 Sette inn dampgrytesettet




### FORSIKTIG!

 Dampgrytesett kan ikke brukes med grillfunksjonen.

1. Fyll vannsamleren (C).
2. Kombiner delene til dampbeholderen: C – vannsamlere, B – dampkurv, A – lokk.

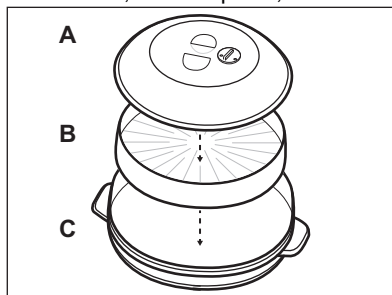

3. Plasser dampbeholderen på glasstallerkensettet.

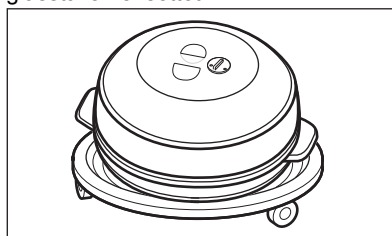


Hold dampventilen lukket under tilberedning.


# 7. TILLEGGSFUNKSJONER


## 7.1 Barnesikring

Barnesikringen hindrer utilsiktet bruk av mikrobølgeovnen.




Når klokkeslettet er angitt, trykk på Slett-knappen først .



1. Åpne døren
2. Trykk og hold inne  i 3 sekunder.

For å deaktivere barnesikringen, åpne døren og hold  inne i 3 sekunder.

## 7.2 Tidtaker for kjøkken

Du kan stille inn maksimalt 95 minutter.

1. Drei effektknappen og still .
2. Drei innstillingsknotten med klokken for å stille inn tid.

3. Trykk på  for å bekrefte. Tidsuret fungerer fortsatt når du åpner døren eller setter mikrobølgeovnen på pause. Trykk på  for å avbryte.

Når tiden har gått, høres et lydsignal.

## 8. RÅD OG TIPS



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 8.1 Tips for tilberedning i mikrobølgeovn

Problem	Løsning
Du kan ikke finne informasjon om mengden mat som er tilberedt.	Se etter en lignende type mat. Øk eller forkort tilberedningstiden i henhold til følgende regel: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dobbelt så stor mengde, nesten dobbelt så mye tid.</li><li>• Halve mengden er halv tid.</li></ul>
Maten ble for tørr.	Still inn kortere tilberedningstid eller velg en lavere mikrobølgeeffekt.
Maten er ikke tint, varm eller kokt når tiden er omme.	Still inn en lengre tilberedningstid eller en høyere effekt. Merk at store retter trenger lengre tid.
Etter at tilberedningstiden er over, blir maten overopphetet på utsiden, men er fortsatt ikke klar på innsiden.	Velg en lavere effekt og lengre tid neste gang. Rør i væsker etter halve tiden, f.eks. supper.
Resultatene for koking av ris er dårlige.	For å få bedre resultater for ris, bruk en flat, bred tallerken.

### 8.2 Tining

Tin alltid stek med fettsiden ned.

Ikke tin dekket kjøtt fordi dette kan føre til tilberedning i stedet for tining.

Tin alltid helet fjærkre med brystet ned.

### 8.3 Matlaging

Ta alltid nedkjølt kjøtt og fjærkre ut av kjøleskapet i minst 30 minutter før tilberedning.

La kjøtt, fjærkre, fisk og grønnsaker være dekket etter tilberedning.

Pensle litt olje eller smeltet smør over fisken.

Alle grønnsaker skal tilberedes ved full effekt.

Legg til 30 – 45 ml med kaldt vann for hver 250 g grønnsaker.

Skjær friske grønnsaker opp i biter med lik størrelse før tilberedning. Alle grønnsakene tilberedes tildekket.

### 8.4 Oppvarming

Når du varmer opp emballerte ferdigretter, følg alltid anvisningene som er trykket på emballasjen.

### 8.5 Min. Grill

Grill flate matvarer i midten av grillstativet.

Snu matvaren halvveis i innstilt tid og fortsett grilling.

### 8.6 Kombinasjonstilberedning

Bruk kombinasjonstilberedning for å bevare sprøheten for visse matvarer.

Snu maten halvveis inn i steketiden og fortsett deretter å steke.

Det finnes 2 metoder for kombinasjonstilberedning. Hver modus kombinerer mikrobølgeovn- og grillfunksjonene i forskjellige tidsperioder og effektnivåer.

## 8.7 Tabell for damptilberedning

Når du bruker dampgryten, følg forslagene i tabellen nedenfor for å få det beste resultatet.

Mat	Vann (ml)	Effekt (W)	Matvekt (g)	Tid (min.)	Hviletid (min)
Gulrøtter i skiver	400	900	150	5-6	1
			300	6 - 7	1
Babygulrøtter	400	900	300	09:30-10:30	2
Blomkål	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Brokkoli	400	900	125	4-5	1
			250	5:30-6:30	1
Spinat	400	900	200	5:30-6:30	1
Poteter i skiver	400	900	300	6:30-7:30	2
			500	9 -10	2
Grønne bønner	400	900	150	4:30-5:30	1
			300	5:30-6:30	1
Asparges	400	900	250	4:30-5:30	1
			500	7 - 8	1
Laks	400	900	250	4 - 5	1
Reker	400	900	250	3:30-4:00	1
			400	5:00-5:30	1
Kyllingbryst	400	900	500	8:30-9:30	2

## 9. STELL OG RENGJØRING



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 9.1 Merknader og tips om rengjøring

- Rengjør ovnens forside med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.
- For å rengjøre metalloverflater, bruker du et vanlig vaskemiddel.
- Rengjør innsiden av produktet etter hver bruk for å holde det i god stand. Fjern

matrester regelmessig. Sørg for å kvitte deg med overflødig damp/fuktighet.

- Rengjør gjenstridig smuss med et spesielt rengjøringsmiddel.
- Rengjør alt tilbehør regelmessig og la dem tørke. Bruk en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.
- For å fjerne gjenstridige flekker kokes et glass vann ved full effekt i 2 til 3 minutter.
- For å fjerne lukt, bland et glass vann med 2 ts sitronsaft og kok ved full mikrobølgeeffekt i 5 minutter.

## 10. FEILSØKING



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 10.1 Hva må gjøres, hvis ...

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet fungerer ikke.	Produktet er ikke koblet til.	Koble apparatet til strømmen.
Apparatet fungerer ikke.	Sikringen i sikringsskapet har gått.	Sjekk sikringen Kontakt en kvalifisert elektriker hvis sikringen går mer enn én gang.
Apparatet fungerer ikke.	Døren er ikke lukket skikkelig.	Sørg for at ingenting blokkerer døren.
Lampen fungerer ikke.	Pæren er defekt.	Lampen må plasseres på nytt.
Det er gnister i ovnsrommet.	Det er en metallfat eller en tallerken med en innvendig metallist.	Ta retten ut av produktet.
Det er gnister i ovnsrommet.	Det er et/en innvendig metallspyd eller aluminiumsfolie som berører veggene.	Sørg for at spydene eller folien ikke berører de innvendige veggene.
Glasstallerken-settet lager en skrape- eller slipelyd.	Det er en gjenstand eller smuss under glassmatlagingsbrettet.	Rengjør området under glassbrettet.
Produktet stopper tilsynelatende uten grunn.	Det er en feil.	Hvis denne situasjonen gjentar seg, kontakt servicesenteret.

### 10.2 Servicedata

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet. Typeskiltet finner du på produktet. Ikke fjern typeskiltet fra produktet.

#### Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:

Modell (MOD.) .....

PNC (produktnummer) .....

Serienummer (S.N.) .....

## 11. MONTERING



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 11.1 Generell informasjon



#### FORSIKTIG!

Ikke koble produktet til adaptere eller skjøteledninger. Dette kan føre til overbelastning og brannfare.



### FORSIKTIG!

Minste monteringshøyde er 85 cm.


- Mikrobølgeovnen er kun for bruk på kjøkkenbenk. Den må plasseres på et stabilt og flatt underlag.
- Plasser mikrobølgeovnen langt unna damp, varm luft og vannsprut.
- Hvis mikrobølgeovnen er for nær en radio eller TV, kan det føre til forstyrrelser i det mottatte signalet.
- Hvis du skal transportere mikrobølgeovnen i kaldt vær, ikke bruk det umiddelbart etter montering. La den stå i romtemperaturen og absorbere varmen.

## 11.2 Elektrisk montering


Mikrobølgeovnen leveres med strømledning og støpsel.

Ledningen er jordnet med en jordingsstøpsel. Støpselet må plugges inn i et uttak som er riktig installert og jordnet. Ved en elektrisk kortslutning reduserer jording risikoen for elektrisk støt.

## 11.3 Minimumsavstander

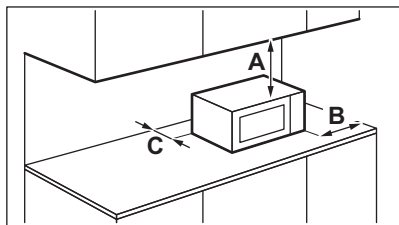

## 12. BESKYTTELSE AV MILJØET


Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket

Dimensjoner	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

<sup>1)</sup> Minimum høyde med åpent område som er nødvendig over ovnsoverflaten.

## 11.4 Produktdimensjoner

Dimensjon	mm
Høyde	280
Bredde	469
Dybde	348

med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

## NE GÂNDIM LA DVS

Vă mulțumim că ați achiziționat un aparat Electrolux. Ați ales un produs rezultat în urma a zeci de ani de experiență profesională și inovație. Ingenios și stilat, a fost conceput gândindu-vă la Dvs. Pentru ca să fiți asigurat că aveți toate cunoștințele necesare pentru obținerea unor rezultate extraordinare de fiecare dată când îl folosiți.

Bine ați venit la Electrolux.

**Vizitați site-ul nostru pentru:**



A găsi sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații pentru depanare, service și reparații:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



A vă înregistra produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



A cumpăra accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:


**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**


## ASISTENȚĂ PENTRU CLIENȚI ȘI SERVICE


Utilizați întotdeauna piese de schimb originale.

Atunci când contactați Centrul nostru de service autorizat, asigurați-vă că aveți la dispoziție următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu date tehnice.

 Avertisment / Atenție - Informații privind siguranța

 Informații și sfaturi generale

 Informații privind mediul înconjurător

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

## CUPRINS

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA.....	160
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....	163
3. DESCRIEREA PRODUSULUI.....	164
4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.....	167
5. UTILIZAREA ZILNICĂ.....	167
6. UTILIZAREA ACCESORIILOR.....	171
7. FUNCȚII SUPLIMENTARE.....	172
8. INFORMAȚII ȘI SFATURI.....	172
9. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA.....	174
10. DEPANARE.....	175
11. INSTALAREA.....	176
12. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL.....	176

## 1. ⚠️ INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de instalarea și de utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstrați permanent instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil pentru o consultare ulterioară.

### 1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile



#### AVERTISMENT!

Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate permanentă.

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele ne-experimentate doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun. Copiii cu vârsta mai mică de 8 ani și persoanele cu dizabilități profunde și complexe nu trebuie lăsate să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor și aruncați-le conform reglementărilor.
- AVERTISMENT: Aparatul și piesele accesibile ale acestuia devin fierbinți pe durata utilizării. Nu lăsați copiii și animalele de companie în apropierea aparatului atunci când funcționează și se răcește.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, acesta trebuie activat.
- Copiii nu vor realiza operațiunile de curățare sau de întreținere care revin utilizatorului aparatului fără a fi supravegheați.



## 1.2 Aspecte generale privind siguranța

- Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică și la aplicații similare, cum ar fi:
  - În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal din magazine, birouri și alte medii de lucru
  - De către clienții din hoteluri, moteluri, unități de cazare cu mic dejun și alte medii de tip rezidențial.
- **AVERTISMENT:** Aparatul și piesele accesibile ale acestuia devin fierbinți pe durata utilizării. Aveți grijă să nu atingeți elementele de încălzire.
- Nu folosiți un aparat de curățat cu abur pentru a curăța aparatul.
- Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Dacă ușa sau garnitura ușii sunt deteriorate, aparatul nu mai trebuie folosit până când nu este reparat de o persoană calificată.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de centrul de service autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
- Doar o persoană calificată poate efectua operațiile de service sau reparații care implică scoaterea capacului care oferă protecție la expunerea la energia microundelor.
- Aparatul nu trebuie să fie pus în funcțiune cu ajutorul unui cronometru extern sau al unui sistem separat de telecomandă.
- Nu încălziți lichide și alte alimente în recipiente etanșe. Acestea pot exploda.
- Recipientele metalice pentru alimente și băuturi nu sunt permise în timpul gătitului la microunde. Această cerință nu este aplicabilă dacă producătorul specifică dimensiunea și forma recipientelor metalice adecvate pentru gătitul la microunde.
- Folosiți numai ustensile care sunt adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde.

- Atunci când încălziți alimente în recipiente de plastic sau hârtie, supravegheați permanent aparatul datorită riscului de aprindere a acestora.
- Aparatul este destinat încălzirii de alimente și băuturi. Uscarea alimentelor sau rufelor și chiar încălzirea pernelor cu gel, a papucilor, bureților hainelor umede și altele poate produce vătămări, aprinderea produselor respective sau un incendiu.
- Dacă este emis fum, opriți sau scoateți din priză aparatul și țineți închisă ușa cuptorului pentru a înăbuși flăcările.
- Încălzirea băuturilor la microunde poate duce la o fierbere explozivă cu întârziere. Procedați cu grijă atunci când mânuiți recipientul.
- Conținutul biberoanelor și al borcănașelor cu alimente pentru bebeluși trebuie amestecat sau agitat, iar temperatura trebuie verificată înainte de servire, pentru a se evita arsurile.
- Ouăle în coajă sau ouăle fierte tare în coajă nu trebuie încălzite în aparat deoarece pot exploda, chiar și după ce încălzirea la microunde s-a terminat.
- Aparatul trebuie curățat la intervale regulate și toate depunerile de alimente eliminate.
- Dacă aparatul nu este menținut curat, suprafața acestuia se poate deteriora, ceea ce afectează negativ durata de funcționare a acestuia și poate provoca o situație periculoasă.
- Temperatura suprafețelor accesibile poate fi foarte mare când aparatul funcționează.
- Cuptorul cu microunde nu trebuie pus într-un dulap dacă nu a fost testat pentru utilizarea într-un dulap.
- Suprafața din spate a aparatelor trebuie așezată spre perete.
- Nu folosiți substanțe abrazive dure sau raclete ascuțite de metal pentru a curăța sticla ușii deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.

- Nu activați aparatul atunci când acesta este gol. Piesele metalice din interior pot crea un arc electric.

## 2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

### 2.1 Instalarea



#### AVERTISMENT!

Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat.

- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Urmați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Aparatul poate fi amplasat în aproape orice loc din bucătărie. Acesta trebuie instalat pe o suprafață plană și uniformă, iar orificiile de ventilație și suprafața de sub cuptor nu trebuie să fie blocate (aerisirea să fie suficientă).

### 2.2 Conexiunea electrică



#### AVERTISMENT!

Pericol de incendiu și electrocutare.

- Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat.
- Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare.
- Asigurați-vă că parametrii de pe plăcuța cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale ale sursei de alimentare.
- Dacă se conectează aparatul la priză folosindu-se un prelungitor, acesta din urmă trebuie să fie împământat.
- Procedați cu atenție pentru a nu deteriora ștecherul și cablul de alimentare electrică. Contactați centrul de service sau un electrician pentru a schimba un cablu de alimentare deteriorat.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întotdeauna de ștecher.

### 2.3 Utilizarea



#### AVERTISMENT!

Pericol de rănire, arsuri și electrocutare sau explozie.

- Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- Nu lăsați aparatul nesupraveheat în timpul funcționării.
- Nu aplicați presiune asupra ușii deschise.
- Nu blocați fantele de ventilație.
- Nu utilizați aparatul drept suprafață de lucru și nu utilizați interiorul cuptorului pentru a depozita obiecte.

### 2.4 Întreținerea și curățarea



#### AVERTISMENT!

Pericol de rănire, incendiu sau de deteriorare a aparatului.

- Înainte de a efectua operațiile de întreținere, dezactivați aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Curățați regulat aparatul pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafață.
- Nu lăsați să se depună resturi de mâncare sau de detergent pe suprafețele de etanșare ale ușii.
- Grăsimile și alimentele rămase în aparat pot lua foc și pot forma un arc electric atunci când este utilizată funcția microunde.
- Curățați aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți produse abrazive, bureți abrazivi, solvenți sau obiecte metalice.
- Dacă folosiți un spray pentru cuptor, respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalaj.

### 2.5 Serviciul de asistență tehnică

- Pentru a repara aparatul contactați Centrul de service autorizat. Utilizați doar piese de schimb originale.

- Referitor la becul (becurile) din acest produs și becurile de schimb vândute separat: Aceste becuri sunt concepute pentru a suporta situațiile fizice extreme din aparatele electrocasnice, cum ar fi cele de temperatură, vibrație, umiditate sau au rolul de a semnaliza informații privitoare la starea operațională a aparatului. Acestea nu sunt destinate utilizării în alte aplicații și nu sunt adecvate pentru iluminarea camerelor din locuință.

## 2.6 Gestionarea deșeurilor după încheierea ciclului de viață al aparatului




### AVERTISMENT!

Pericol de vătămare sau sufocare.

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică.
- Tăiați cablul de alimentare electrică chiar de lângă aparat și aruncați-l.


## 3. DESCRIEREA PRODUSULUI

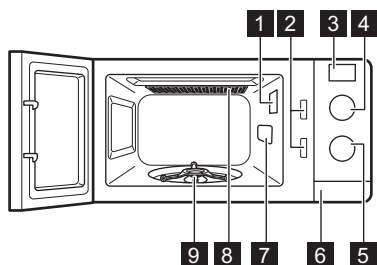

### 3.1 Prezentare generală



- 1 Bec
- 2 Sistem de siguranță cu interblocare
- 3 Afișaj
- 4 Buton pentru setarea puterii
- 5 Buton rotativ pentru Setare
- 6 Dispozitiv de deschidere a ușii
- 7 Capac ghid de undă
- 8 Grill
- 9 Suportul farfuriei rotative

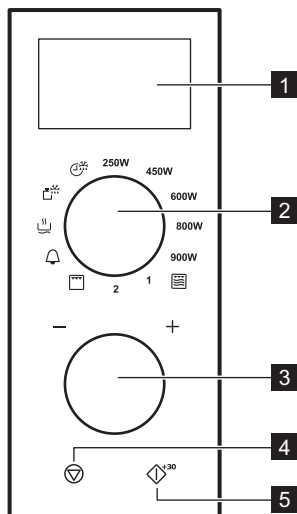






### 3.2 Panoul de comandă



Simbol	Funcție	Descriere
<b>1</b> —	Afișaj	Afișează setările și timpul curent.
<b>2</b> —	Buton pentru setarea puterii	Pentru setarea nivelului de putere.
<b>3</b> + —	Buton rotativ pentru Setare	Pentru setarea timpului de gătire sau greutatea.
<b>4</b> 	Butonul Oprire / Ștergere	Pentru a dezactiva aparatul sau pentru a șterge setările pentru gătire.
<b>5</b> 	Butonul Start / +30 sec	Pentru a porni aparatul sau pentru a mări timpul de gătire cu 30 de secunde la puterea selectată.

#### Alte simboluri de pe panoul de comandă

Simbol	Funcție	Descriere
<b>250W</b>	Nivel scăzut de putere	
<b>450W</b>	Nivel mediu de putere	
<b>600W</b>	Nivel mediu ridicat de putere	Pentru a începe gătitul la nivelul de putere dorit.
<b>800W</b>	Nivel ridicat de putere	
<b>900W</b>	Nivel maxim de putere	


Simbol	Funcție	Descriere
 1	Gătire Combi	Pentru a porni funcția de gătire Combi.
 2		
	Grill	Pentru a porni funcția pentru grătar.
	Cronometru bucătărie	Face numărătoarea inversă.
	Treaptă inferioară	Topire ciocolată, înmuiere unt.
	Decongelare în funcție de greutate	Pentru decongelare în funcție de greutate.
	Timp de decongelare	Pentru a decongelare în funcție de timp.

### 3.3 Accesoriiile

#### Set farfurie rotativă




Folosiți întotdeauna setul de farfurie rotativă pentru a pregăti mâncarea în cuptorul cu microunde.

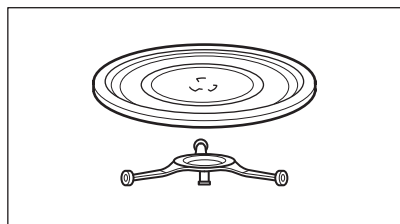

Tavă de gătit din sticlă și suport pentru farfurie rotativă.

#### Suport grill

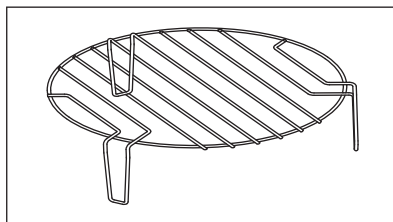


Utilizați pentru:

- frigerea la grătar a alimentelor

#### Set pentru vase cu abur



Pentru tabelul de gătire sugerat, consultați capitolul „Informații și sfaturi”.

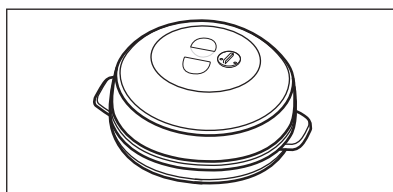

Utilizați pentru:

- Gătire la abur


## 4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE



**AVERTISMENT!**  
Consultați capitolele privind siguranța.

### 4.1 Îndepărtarea foliei protectoare

Înainte de prima utilizare, îndepărtați folia protectoare de pe panoul de comandă și butonul de deschidere a ușii.

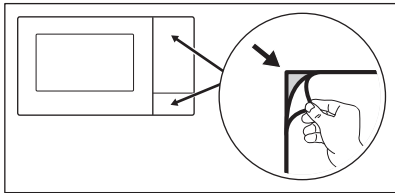

### 4.2 Curățarea inițială




**AVERTISMENT!**  
Consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”.

- Scoateți toate accesoriile din cuptorul cu microunde.
- Curățați cu grijă cavitatea cuptorului cu o lavetă moale umedă.

### 4.3 Preîncălzirea

Preîncălziți cuptorul gol înainte de a-l folosi prima dată.






1. Setează funcția .
2. Lăsați cuptorul să funcționeze timp de 30 (minute).
3. Deschideți ușa și lăsați să se răcească.
4. Curățați cu grijă cavitatea cuptorului cu o lavetă moale și uscată.

Cuptorul poate emite un miros și fum. Asigurați-vă că fluxul de aer din încăperea este suficient.

### 4.4 Setarea orei



Puteți seta timpul în sistemul de 12 sau 24 de ore.

1. Deschideți ușa.
2. Apăsați și mențineți apăsat  timp de 5 secunde pentru a seta sistemul de 12 ore.
3. Apăsați  încă o dată pentru a seta sistemul de 24 de ore.
4. Rotiți butonul Setare timp pentru a introduce numărul de ore.
5. Apăsați  pentru confirmare.
6. Rotiți butonul Setare timp pentru a introduce numărul de minute.
7. Apăsați  pentru confirmare.
  - Dacă nu doriți ca Ora să fie vizibilă pe afișaj, apăsați  până când afișajul apare OPRIT.
8. Închideți ușa.

## 5. UTILIZAREA ZILNICĂ



**AVERTISMENT!**  
Consultați capitolele privind siguranța.

### 5.1 Informații generale despre utilizarea aparatului

- După dezactivarea aparatului, așteptați încă câteva minute înainte de a scoate alimentele.

- Scoateți ambalajul din folie de aluminiu, recipientele metalice etc. înainte de a prepara alimentele.

#### Gătirea

- Dacă se poate, gătiți alimentele acoperite cu un material dedicat utilizării la microunde. Gătiți alimentele fără capac dacă doriți să le păstrați crocante
- Nu gătiți prea intens preparatele prin alegerea unei puteri prea ridicate sau a unei durate prea mari. Alimentele se pot

usca, arde sau se pot aprinde în unele locuri.

- Nu utilizați aparatul pentru a găti ouă sau melci în cochilie deoarece aceștia pot exploda. În cazul ouălor prăjite, perforați mai întâi gălbenușurile.
- Înainte de preparare, împungeți în câteva locuri mâncarea cu pieluță sau coajă, cum ar fi cartofii, roșiile, cărnații și alte alimente similare folosind o furculiță, astfel încât mâncarea să nu explodeze.
- Pentru alimente refrigerate sau preparate congelate, setați o durată de gătire mai mare.
- Vasele care conțin sos trebuie agitate din când în când.
- Legumele care au o structură fermă, cum ar fi morcovii, mazărea sau conopida, trebuie gătite în apă.
- Întoarceți bucățile mai mari de alimente la jumătatea duratei procesului de gătire.
- Dacă este posibil, tăiați legumele în bucăți de dimensiuni similare.
- Folosiți vase plate, late.
- Nu utilizați vase realizate din porțelan, ceramică sau lut cu baze nefinisate sau orificii mici, de exemplu pe mânere. Umezeala poate pătrunde în aceste orificii, cauzând crăparea vasului atunci când acesta este încălzit.
- Tava de gătit din sticlă este necesară pentru funcționarea cuptorului cu microunde. Puneți alimente sau lichide pe aceasta.

#### Decongelarea cărnii, găină, pește

- Puneți alimentele congelate, despachetate pe o farfurie ușor curbată

cu un recipient dedesubt care să colecteze lichidul rezultat în urma decongelării.

- Întoarceți alimentele la jumătatea duratei de decongelare. Dacă este posibil, separați și scoateți bucățile care au început să se decongeleze.

#### Decongelarea untului, a feliilor de tort, a quark

- Nu decongețați complet alimentele în aparat, ci lăsați-le să se decongeleze la temperatura camerei. Aceasta asigură un rezultat mai uniform. Îndepărtați toate ambalajele metalice sau din aluminiu înainte de decongelare.

#### Decongelarea fructelor, legumelor

- Dacă fructele și legumele trebuie să rămână crude, nu le decongețați complet în aparat. Lăsați-le să se decongeleze la temperatura camerei.
- Utilizați un nivel mai mare de putere al microundelor pentru a găti fructele și legumele fără a le decongela mai întâi.

#### Mese preparate

- Puteți pregăti preparate în aparat numai dacă ambalajul acestora este adecvat pentru utilizarea la microunde.
- Trebuie să respectați instrucțiunile producătorului tipărite pe ambalaj (de ex. îndepărtați capacul metalic și perforați folia de plastic).

#### Vase și materiale adecvate

Vas de gătit/Material	Microunde			Grill
	Decongelare	Încălzire	Gătirea	
Sticlă și porțelan rezistente la foc fără componente din metal, de ex. Pyrex, sticlă rezistentă la căldură	✓	✓	✓	✓
Sticlă și porțelan nerezistente la cuptor <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Raft de grătar, sticlă sau sticlă ceramică realizată din materiale rezistente la foc/congelare (ex. Arcoflam), raft pentru grill	✓	✓	✓	✓
Ceramică <sup>2)</sup> , vase de lut <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x



Vas de gătit/Material	Microunde			Grill
	Decongelare	Încălzire	Gătirea	
Plastic rezistent la căldură până la 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Carton, hârtie	✓	X	X	X
Folie transparentă	✓	X	X	X
Folie pentru friptură cu închidere sigură pentru microunde <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Vase pentru friptură din metal, de ex. email, fontă	X	X	X	✓
Forme de copt, acoperite cu lac negru sau silicon <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Tavă de gătit	X	X	X	✓
Vase pentru rumenire, de ex. tigaie sau tavă pentru gătit	X	✓	✓	X
Mâncăruri preparate în ambalaj <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Set de vase pentru abur	✓	✓	✓	X

1) Fără placare / decorațiuni cu argint, aur, platină sau metal

2) Fără componente metalice sau din cuarț sau vase emailate care conțin metale

3) Respectați instrucțiunile producătorului cu privire la temperaturile maxime.

✓ **adequat**

X **nu este adecvat**


## 5.2 Activarea și dezactivarea cuptorului cu microunde



### ATENȚIE!

Nu lăsați cuptorul cu microunde să funcționeze când nu există alimente în acesta.


1. Rotiți butonul pentru setarea puterii pentru a selecta o setare a puterii.
2. Rotiți butonul cronometrului pentru a selecta ora preferată.

3. Apăsați  <sup>+30</sup> pentru a activa cuptorul cu microunde.






Pentru a dezactiva aparatul:

- așteptați până când aparatul se dezactivează automat și este emis un semnal sonor.

## 5.3 Pornire rapidă



Selectați nivelul de putere și apăsați  <sup>+30</sup> pentru a activa cuptorul cu microunde. Timpul de gătit crește cu 30 de secunde la fiecare apăsare suplimentară a butonului.

## 5.4 Tabel cu setarea puterii

Simbol	Setare putere	Puterea
	Treaptă inferioară (topire ciocolată, înmuiere unt)	90 W
	Decongelare	130 W
<b>250W</b>	Scăzută	250 W
<b>450W</b>	Mediu	450 W
<b>600W</b>	Medie ridicată	600 W
<b>800W</b>	Mare	800 W
<b>900W</b>	Maxim	900 W
<b>Gătire combinată</b>		
	Gătire combinată 1 (Grill LO)	60 % Microunde, 40 % Grătar
	Gătire combinată 2 (Grill HI)	40 % Microunde, 60 % Grătar
<b>Grill</b>		
	Grill	1000 W

## 5.5 Decongelare

Puteți alege între două moduri de decongelare:

- Decongelare în funcție de masă 
- Decongelare în funcție de timp 






Nu utilizați decongelarea în funcție de greutate a alimentelor care au fost scoase din congelator pentru mai mult de 20 de minute sau pentru alimentele semipreparate congelate.



Pentru a activa decongelarea în funcție de masă trebuie să utilizați alimente cu masa între 100 g și 2000 g.




Pentru a decongela mai puțin de 200 g de alimente, puneți-le pe marginea plăcii rotative.

1. Rotiți Power setting knob și setați  pentru Decongelare în funcție de greutate sau  pentru Decongelare în funcție de timp.
2. Rotiți Setting knob pentru a seta Greutatea/Timpul. Pentru Decongelarea în funcție de masă, durata este setată automat.
3. Apăsăți  pentru a confirma și activa cuptorul cu microunde.

## 5.6 Gătitul la Grătar sau Combinat

1. Rotiți butonul Setare putere pentru a seta funcția dorită.

2. Rotiți butonul Setare pentru a seta durata.
3. Apăsați  pentru confirmare și activarea cuptorului cu microunde. Puteți

modifica nivelul puterii sau durata în timpul funcționării modului de gătire Grătar sau Combinat.

## 6. UTILIZAREA ACCESORIILOR



### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

### 6.1 Introducerea setului farfurie rotativă




#### ATENȚIE!

Nu gătiți alimente fără setul farfurie rotativă. Folosiți doar setul farfurie rotativă furnizat împreună cu cuptorul cu microunde.



Nu gătiți niciodată alimentele direct pe tava de gătire din sticlă.

- Puneți tava de gătire din sticlă pe suportul pentru farfuria rotativă

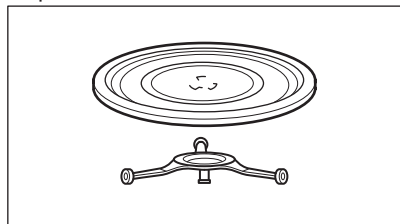


### 6.2 Introducerea suportului grătarului



#### ATENȚIE!

Suportul grătarului nu poate fi utilizat cu funcția microunde.

Puneți suportul grătarului pe setul pentru farfurie rotativă.

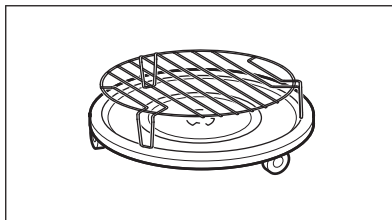

### 6.3 Introducerea setului de vase pentru abur pentru grill




#### ATENȚIE!




Setul de vase pentru abur nu poate fi utilizat cu funcția grill.

1. Umpleți colectorul de apă (C).
2. Combinați părțile vaselor cu abur: C - colector de apă, B - coș pentru abur, A - capac.

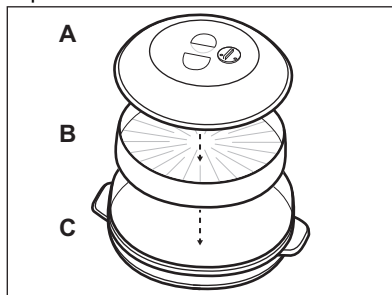

3. Puneți vasul pentru abur pe setul farfurie rotativă.

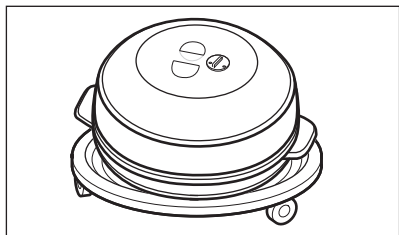


Țineți închisă supapa cu abur pe durata gătirii.



## 7. FUNCȚII SUPLIMENTARE

### 7.1 Dispozitiv de blocare acces copii

Dispozitivul de blocare acces copii împiedică utilizarea accidentală a cuptorului cu microunde.






Când este setată ora curentă, apăsați mai întâi butonul Ștergere .

1. Deschideți ușa
2. Apăsați lung  timp de 3 secunde. Pentru a dezactiva Dispozitivul de blocare acces copii, deschideți ușa, apoi mențineți apăsat  timp de 3 secunde.

### 7.2 Cronometrul de bucătărie

Puteți seta maxim 95 de minute.

1. Rotiți butonul Setare putere și setați .
2. Rotiți butonul Setare în sens orar pentru a seta durata.
3. Apăsați  pentru a confirma. Cronometrul funcționează în continuare atunci când deschideți ușa sau puneți pauză la cuptorul cu microunde. Apăsați  pentru a anula. Este emis un semnal sonor după terminarea duratei setate.

## 8. INFORMAȚII ȘI SFATURI



**AVERTISMENT!**  
Consultați capitolele privind siguranța.

### 8.1 Sfaturi pentru gătitul la microunde

Problemă	Soluție
Nu puteți găsi informații privind cantitățile de alimente preparate.	Căutați alimente similare. Măriți sau micșorați durata de gătire în conformitate cu următoarea regulă: <ul style="list-style-type: none"><li>• O cantitate dublă înseamnă un timp dublu.</li><li>• Jumătate din cantitate înseamnă jumătate din timp.</li></ul>
Mâncarea s-a uscat prea mult.	Setați o durată de gătit mai scurtă sau selectați o putere mai mică pentru microunde.

Problemă	Soluție
Alimentele nu sunt decongelate, fierbinți sau gătitе după terminarea timpului.	Setați o durată de gătit mai lungă sau o putere mai mare. Rețineți faptul că vasele mari au nevoie de mai mult timp.
După terminarea timpului de gătire, mâncarea este supraîncălzită la exterior, însă nu este gata la interior.	Data viitoare selectați o putere mai mică și o durată mai mare. Amestecați lichidele la jumătatea duratei, cum ar fi în cazul supei.
Rezultate slabe la gătitul orezului.	Pentru a obține rezultate mai bune în cazul orezului, folosiți farfuria întinse, mari.

## 8.2 Decongelarea

Decongeleți întotdeauna carnea așezând partea cu grăsime în jos.

Nu decongeleți carnea acoperită deoarece aceasta se poate găti în loc să se decongeleze.

Decongeleți întotdeauna pieptul de pui cu os așezându-l cu fața în jos.

## 8.3 Gătire

Scoateți întotdeauna carnea roșie și de pasăre din congelator cu cel puțin 30 de minute înainte de gătit.

Lăsați carnea roșie, pasărea, peștele și legumele acoperite după gătit.

Ungeți cu puțin ulei sau unt topit peștele.

Toate legumele trebuie găsite la puterea maximă a microundelor.

Adăugați 30 – 45 ml de apă rece la fiecare 250 g de legume.

Înainte de gătit, tăiați legumele proaspete în bucăți de dimensiuni egale. Gătiți toate legumele cu un capac pe recipient.

## 8.4 Reîncălzirea

Când reîncălziți mâncărurile semipreparate respectați întotdeauna instrucțiunile scrise pe ambalaj.

## 8.5 Grill

Frigeți la grătar alimentele plate în mijlocul raftului grătarului.

Întoarceți alimentele la jumătatea duratei setate și continuați prepararea la grătar.

## 8.6 Gătit combinat

Utilizați Gătitul combinat pentru a păstra crocante anumite alimente.

La jumătatea duratei de gătire, întoarceți alimentele și continuați gătitul.

Există 2 moduri pentru Gătitul combinat. Fiecare mod combină funcțiile de microunde și grătar la diferite intervale de timp și niveluri ale puterii.

## 8.7 Tabel gătire cu abur

Atunci când folosiți vasul de gătit la abur, urmați sugestiile din tabelul de mai jos pentru a obține rezultatul gătirii optim.

Aliment	Apă (ml)	Putere (W)	Greutatea alimentelor (g)	Timp (min)	Durata de așteptare (min)
Morcovi felii	400	900	150	5–6	1
			300	6 - 7	1

Aliment	Apă (ml)	Putere (W)	Greutatea alimentelor (g)	Timp (min)	Durata de așteptare (min)
Morcovi pentru bebeluși	400	900	300	9:30–10:30	2
Conopidă	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Broccoli	400	900	125	4–5	1
			250	5:30–6:30	1
Spanac	400	900	200	5:30–6:30	1
Cartofi felii	400	900	300	6:30–7:30	2
			500	9 - 10	2
Fasole verde	400	900	150	4:30–5:30	1
			300	5:30–6:30	1
Sparanghel	400	900	250	4:30–5:30	1
			500	7 - 8	1
Somon	400	900	250	4 - 5	1
Creveți	400	900	250	3:30–4:00	1
			400	5:00–5:30	1
Piept de pui	400	900	500	8:30–9:30	2

## 9. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA



### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

### 9.1 Observații și sfaturi privind curățarea

- Curățați partea din față a aparatului cu o lavetă moale, apă caldă și agent de curățare.
- Pentru a curăța suprafețele metalice, folosiți un agent de curățare obișnuit.
- Curățați interiorul aparatului după fiecare utilizare pentru a-l păstra în stare bună. Scoateți în mod regulat resturile

alimentare. Eliminați excesul de abur/umiditate.

- Curățați murdăria persistentă cu un agent de curățare special.
- Curățați regulat toate accesoriile și lăsați-le să se usuce. Folosiți o lavetă moale cu apă caldă și agent de curățare.
- Pentru a înmuia resturile dificil de curățat, fierbeți un pahar cu apă la puterea maximă a microundelor timp de 2 - 3 minute.
- Pentru a elimina mirosurile, amestecați un pahar cu apă cu 2 linguri de suc de lămâie și fierbeți la puterea maximă a cuptorului cu microunde timp de 5 minute.

## 10. DEPANARE



### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

### 10.1 Ce trebuie făcut dacă...

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Aparatul nu este conectat la priză.	Conectați aparatul.
Aparatul nu funcționează.	Siguranța din tabloul de siguranțe este arsă.	Verificați siguranța. Dacă siguranța declanșează de mai multe ori, contactați un electrician calificat.
Aparatul nu funcționează.	Ușa nu este închisă corect.	Asigurați-vă că nimic nu blochează ușa.
Becul nu funcționează.	Becul este defect.	Becul trebuie înlocuit.
Există scânteii în cavitate.	La interior este un vas metalic sau un vas cu accesorii din metal.	Scoateți preparatul din aparat.
Există scânteii în cavitate.	La interior există o frigăruie metalică sau o folie de aluminiu care atinge pereții interiori.	Frigăruia de metal sau folia nu trebuie să atingă pereții interiori.
Setul pentru farfuria rotativă scrâșnește sau hârșăie.	Există un obiect sau o murdărie sub tava de gătire din sticlă.	Curățați zona de sub tava de gătire din sticlă.
Aparatul se oprește din funcționare fără niciun motiv clar.	Există o defecțiune.	Dacă situația se repetă, contactați Centrul de service autorizat.

### 10.2 Date pentru service

Dacă nu puteți găsi singur o soluție la problemă, adresați-vă comerciantului sau unui Centru de service autorizat.

Datele necesare centrului de service se găsesc pe plăcuța cu date tehnice. Plăcuța

cu date tehnice se găsește pe aparat. Nu scoateți plăcuța cu date tehnice de pe aparat.

#### Vă recomandăm să notați datele aici:

Model (MOD.) .....

Codul numeric al produsului (PNC) .....

Numărul de serie (S.N.) .....

## 11. INSTALAREA



**AVERTISMENT!**  
Consultați capitolele privind siguranța.

### 11.1 Informații cu caracter general



**ATENȚIE!**  
Nu conectați aparatul la adaptoare sau prelungitoare. Acest lucru poate cauza supraîncărcare și risc de incendiu.



**ATENȚIE!**  
Înălțimea minimă de instalare este de 85 cm.

- Cuptorul cu microunde este destinat exclusiv pentru utilizarea pe un blat de bucătărie. Acesta trebuie amplasat pe o suprafață stabilă și plană.
- Puneți cuptorul cu microunde departe de abur, aer fierbinte și stropi de apă.
- Dacă cuptorul cu microunde este prea aproape de aparatul TV sau radio, acesta poate interfera cu semnalul recepționat.
- Dacă transportați cuptorul cu microunde la temperaturi scăzute, nu îl porniți imediat după instalare. Lăsați să stea la temperatura camerei și absorbiți căldura.


### 11.2 Instalația electrică

Acest cuptor cu microunde este livrat cu un cablu și ștecher pentru alimentare electrică.

Cablul are un fir de împământare cu ștecher cu împământare. Ștecherul trebuie conectat

la o priză care este corect instalată și împământată. În cazul unui scurtcircuit electric, împământarea reduce riscul de electrocutare.

### 11.3 Distanțe minime

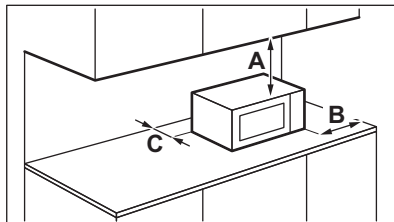


Dimensiuni	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0


<sup>1)</sup> Înălțimea minimă a spațiului liber care trebuie lăsat deasupra suprafeței cuptorului.

### 11.4 Dimensiunile produsului

Dimensiuni	mm
Înălțime	280
Lățime	469
Adâncime	348

## 12. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajuțați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice și electrocasnice. Nu aruncați aparatele

marcate cu acest simbol  împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.



## МИСЛИМО НА ВАС

Хвала што сте купили Electrolux уређај. Изабрали сте производ који са собом доноси деценије стручног рада и иновација. Генијалан је, елегантан и осмишљен имајући у виду ваше потребе. Будите уверени да ћете при сваком коришћењу добити изванредне резултате.  
Добро дошли у Electrolux.

Посетите наш сајт да:



Прибавите савете за коришћење, брошуре и информације за решавање проблема, сервис и поправку:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Региструјте производ ради боље услуге:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Купите прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај:


[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## КОРИСНИЧКА ПОДРШКА И СЕРВИС


Увек користите оригиналне резервне делове.

Када контактирате овлашћени сервисни центар, водите рачуна да код себе имате следеће податке: Модел, број производа, серијски број.

Подаци могу да се пронађу на плочици са техничким карактеристикама.

 Упозорење/опрез – информације о безбедности

 Опште информације и савети

 Информације о животној средини

Задржано право измена.

## САДРЖАЈ

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.....	178
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА.....	181
3. ОПИС ПРОИЗВОДА.....	182
4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ.....	185
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....	185
6. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА.....	189
7. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ.....	190
8. КОРИСНИ САВЕТИ.....	190
9. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....	192
10. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.....	193
11. ИНСТАЛАЦИЈА.....	194
12. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА.....	194

## 1. ⚠ ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран за било какве повреде или штету које су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за употребу на безбедном и приступачном месту за будуће коришћење.

### 1.1 Безбедност деце и осетљивих особа



#### УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од гушења, повређивања или трајног инвалидитета.

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности. Децу млађа од 8 година, као и особе са веома тешким и сложеним инвалидитетом, треба држати даље од уређаја, осим ако су под сталним надзором.
- Децу треба контролисати како се не би играла са уређајем.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одложите је на одговарајући начин.
- УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови могу бити врели током коришћења. Држите децу и кућне љубимце даље од уређаја када уређај ради и када се хлади.
- Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, треба га активирати.
- Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање уређаја без надзора.

## 1.2 Опште мере безбедности

- Овај уређај је намењен за коришћење у домаћинствима и сличним окружењима, као што су:
  - Куће на фармама, кухиње за особље у продавницама, канцеларијама и другим радним окружењима
  - Од стране клијената у хотелима, мотелима, пансионима и другим окружењима стационарног типа.
- УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови могу бити врели током коришћења. Треба бити пажљив како би се избегло додиривање грејних елемената.
- Немојте користити парочистач за чишћење уређаја.
- Пре било каквог поступка одржавања уређаја, искључите га и извадите утикач кабла за напајање из зидне утичнице.
- Уколико су врата или заптивке врата оштећени, уређај се не сме укључивати све док га не поправи компетентна особа.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени произвођач, одговарајући овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла електрична опасност.
- Само компетентне особе могу да врше оправку или сервисирање које обухвата скидање поклопца који пружа заштиту од излагања микроталасној енергији.
- Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег тајмера или засебног система даљинског управљања.
- Немојте загревати течности и друге намирнице у херметички затвореним посудама. Оне могу да експлодирају.
- Није дозвољено коришћење металних посуда за храну и пића током кувања у микроталасној рерни. Ово не важи уколико је произвођач навео величину и облик металних посуда погодних за кување у микроталасној рерни.

- Употребљавајте само посуде које су погодне за употребу у микроталасним рернама.
- Приликом загревања хране у пластичним или папирним посудама, пазите на уређај због могућности да дође до паљења.
- Уређај је намењен за подгревање хране и напитака. Сушење хране или одеће и загревање грејних јастучића, папуча, сунђера, влажних крпа и слично, може проузроковати повреде, паљење или пожар.
- Уколико се уређај дими, искључите уређај или га искључите из струје и оставите врата затворена како би се пламен угасио.
- Загревање напитака у микроталасној рерни може проузроковати еруптивно кључање. Стога се мора пазити приликом руковања посудом.
- Садржај флашица и посуда са храном за бебе треба промешати и протрести, а температуру треба проверити пре конзумирања, како би се избегле опекотине.
- Јаја у љусци и цела тврдо кувана јаја не треба загревати у уређају, јер могу да експлодирају чак и након загревања у микроталасној рерни.
- Уређај треба редовно чистити и из њега уклањати остатке хране.
- Уколико се уређај не одржава чистим, то може довести до површинских оштећења која би могла неповољно утицати на рок трајања уређаја и евентуално довести до опасности.
- Током рада уређаја, температура доступних површина може да буде врло висока.
- Микроталасну рерну не треба постављати у ормарић, осим ако није тестирана за рад у ормарићу.
- Задња површина уређаја треба да буде окренута ка зиду.
- Немојте користити груба абразивна средства за чишћење или оштре металне сунђере за чишћење

стаклених врата јер они могу изгребати површину због чега може доћи до распрскавања стакла.

- Немојте да активирате уређај када је празан. Унутрашњи метални делови могу створити електричне варнице.

## 2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

### 2.1 Монтирање



#### УПОЗОРЕЊЕ!

Само квалификована особа може да инсталира овај уређај.

- Немојте да инсталирате или користите оштећен уређај.
- Придржавајте се упутстава за монтирање које сте добили уз уређај.
- Уређај се може поставити такоређи било где у кухињи. Уверите се у то да је пећница постављена на равnoj, нивелисанoj површини и да вентилациони отвори, као и површина испод уређаја нису блокирани (ради довољне вентилације).

### 2.2 Прикључивање струје



#### УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од пожара и струјног удара.

- Сва прикључивања струје треба да обави квалификован електричар.
- Уређај мора да буде уземљен.
- Уверите се да су параметри на плочици са техничким карактеристикама компатибилни са одговарајућим параметрима електричне мреже за напајање.
- Уколико је уређај прикључен преко продужног кабла, проверите да ли је кабл уземљен.
- Проверите да нисте оштетили главно напајање и кабл за напајање. Обратите се сервису или електричару да бисте заменили оштећени кабл за напајање.
- Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичне.

### 2.3 Употреба



#### УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од повређивања, опекотина и струјног удара или експлозије.

- Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.
- Не остављајте уређај без надзора током рада.
- Немојте излагати отворена врата великом оптерећењу.
- Поведите рачуна да отвори за вентилацију нису запушени.
- Уређај немојте користити као радну површину, а његову унутрашњост немојте користити за складиштење.

### 2.4 Одржавање и чишћење



#### УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од озлеђивања, пожара или оштећења уређаја.

- Пре чишћења искључите уређај и извучите утикач из зидне утичне.
- Редовно чистите уређај да бисте спречили пропадање површинског материјала.
- Немојте дозволити да дође до исипања хране или таложења остатака од средстава за чишћење код области врата уређаја.
- Масноћа и храна која остаје у уређају може изазвати пожар и електрично варничење када ради функција микроталаса.
- Уређај чистите влажном меком крпом. Користите искључиво неутралне детерџенте. Немојте користити абразивне производе, абразивне

јастучиће за чишћење, раствараче или металне предмете.

- Уколико користите спреј за пећницу, придржавајте се безбедносних путстава на амбалажи.

## 2.5 Сервисирање

- Ради оправке уређаја обратите се овлашћеном сервисном центру. Користите само оригиналне резервне делове.
- Када се ради о сијалицама унутар производа и резервних делова, сијалице које се продају засебно: Ове сијалице су намењене да издрже екстремне физичке услове у кућним апаратима, као што су температура,

вибрације, влага, или су намењене да сигнализирају информације о радном стању уређаја. Нису предвиђене за употребу у другим уређајима и нису погодне за осветљавање просторија у домаћинству.

## 2.6 Одлагање




### УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од повреде или гушења.

- Искључите утикач кабла за напајање уређаја из мрежне утичнице.
- Исеците мрежни електрични кабл на месту које је близу уређаја и одложите га.


## 3. ОПИС ПРОИЗВОДА

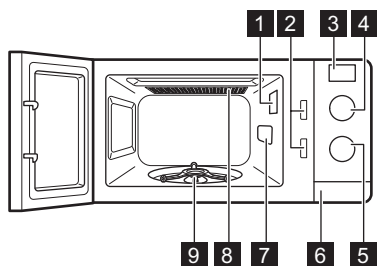

### 3.1 Општи приказ



- 1 Лампица
- 2 Сигурносни систем за затварање врата
- 3 Дисплеј
- 4 Дугме за подешавање снаге
- 5 Дугме за подешавање
- 6 Отварач за врата
- 7 Поклопац на магнетрону
- 8 Гриловање
- 9 Носач ротирајуће платформе

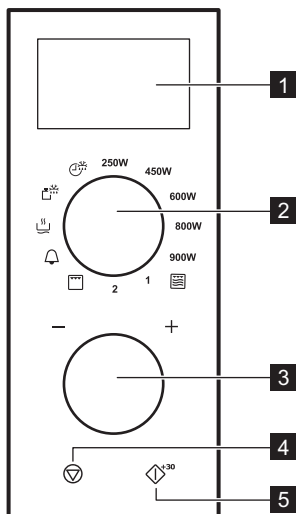





## 3.2 Командна табла



Симбол	Функција	Опис
<b>1</b> —	Дисплеј	Приказује подешавања и тренутно време.
<b>2</b> —	Дугме за подешавање снаге	За подешавање нивоа снаге.
<b>3</b> + —	Дугме за подешавање	За подешавање времена кувања или тежине.
<b>4</b> 	Дугме за заустављање/ брисање	За деактивирање уређаја или брисање подешавања кувања.
<b>5</b> 	Дугме за покретање/ +30 сек	За покретање уређаја или продужавање времена кувања за 30 секунди при изабраној снази.

### Остали симболи на командној табли

Симбол	Функција	Опис
<b>250W</b>	Слаб ниво снаге	
<b>450W</b>	Средњи ниво снаге	
<b>600W</b>	Средње јак ниво снаге	За почетак кувања на жељеном нивоу снаге.
<b>800W</b>	Јак ниво снаге	
<b>900W</b>	Максимални ниво снаге	


Симбол	Функција	Опис
 1  2	Комбиновано кување	За активирање функције комбинованог кувања.
	Гриловање	За активирање функције гриловања.
	Кухињски тајмер	Одбројава време.
	Ниска снага	Топљење чоколаде, омекшавање путера.
	Одмрзавање по тежини	За одмрзавање хране према њеној тежини.
	Одмрзавање по времену	За одмрзавање хране према одређеном времену.

### 3.3 Прибор

#### Склоп обртног постоља




За припрему хране у микроталасној пећници увек користите склоп обртног постоља.

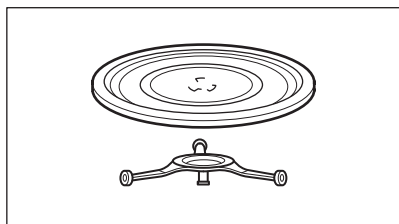

Стаклена подлога и носач ротирајуће платформе.

#### Решетка за гриловање

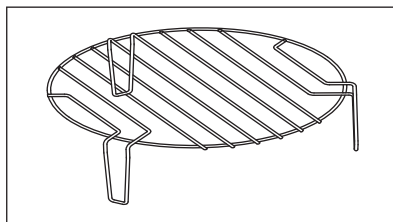


Користи се за:

- гриловање хране

#### Комплет за кување на пари



За предложену табелу за кување погледајте поглавље „Напомене и савети”.

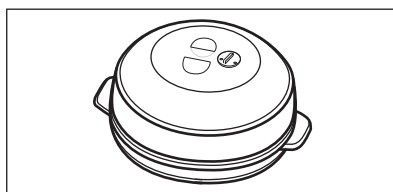

Користи се за:



- Кување на пари

## 4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ




### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 4.1 Уклањање заштитне фолије

Пре прве употребе уклоните заштитну фолију са контролне табле и дугмета за отварање врата.

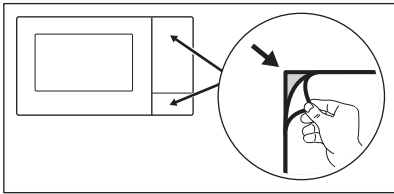

### 4.2 Прво чишћење




### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте одељак „Нега и чишћење“.

- Уклоните сав прибор из микроталасне рерне.
- Пажљиво очистите унутрашњост пећнице влажном меком крпом.

### 4.3 Предгревање

Претходно загрејте рерну пре прве употребе.

1. Подесите функцију .






2. Оставите пећницу да ради 30 минута.
3. Отвори врата и пустите да се охлади.
4. Очистите унутрашњост пећнице влажном меком крпом и пажљиво осушите.

Рерна може да испушта мирис и дим. Побрините се да проток ваздуха у соби буде довољан.

### 4.4 Подешавање Тачног времена



Време можете да подесите на 12-часовни или 24-часовни систем.

1. Отворите врата.
2. Притисните и држите  на 5 секунди да бисте подесили 12-часовни систем.
3. Притисните тастер  још једном да бисте подесили 24-часовни систем.
4. Окрените командно дугме за Подешавање тачног времена да бисте унели часове.
5. Притисните  да бисте потврдили.
6. Окрените командно дугме за Подешавање тачног времена да бисте унели минуте.
7. Притисните  да бисте потврдили.
  - Ако не желите да Тачно време буде видљиво на дисплеју, притисните  док се на дисплеју не прикаже ИСКЉУЧЕНО.
8. Затворите врата.

## 5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА



### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 5.1 Опште информације о коришћењу уређаја

- Након што искључите уређај, пустите да храна одстоји неколико минута.

- Пре припреме хране уклоните алуминијумску фолију амбалаже, металне посуде итд.

### Кување

- По могућству, храну пеците прекривену одговарајућим материјалом за микроталасну рерну. Храну припремајте неоткривену само ако желите да буде хрскава

- Немојте да прекувате јела тако што ћете изабрати подешавање снаге које је превелико и време које је предуго. Храна може да се пресуши, да загори или да се запали на неким местима.
- Уређај немојте користити за кување јаја или пужева у љусци, јер они могу да експлодирају. Када пржите јаја, прво пробушите жуманце.
- Пре печења, на неколико места пробушите виљушком кожицу или ољуштите намирнице као што су кромпир, парадајз, кобасице и сличне како не би експлодирале.
- За охлађену или смрзнуту храну подесите дуже време кувања.
- Јела у сосу треба да се промешају с времена на време.
- Поврће које има чврсту структуру, као на пример шаргарепа, грашак или карфиол, мора да се кува у води.
- Окрените веће комаде хране када прође половина времена печења.
- Ако је могуће, поврће исеците на комаде сличне величине.
- Користите равно, широко посуђе.
- Немојте користити посуђе направљено од порцелана, керамике или земљано посуђе са неглазираним дном или малим отворима, нпр. на ручкама. Влага може доћи до ових отвора и проузроковати пуцање посуђа када се оно загреје.
- Сталени тањир за кување је неопходан за функционисање микроталасне рерне. Ставите на њега храну или течности.

#### Одмрзавање меса, живине, рибе

- Распаковане смрзнуте намирнице ставите у дубок тањир или сличну посуду у којој ће се скупљати одмрзнута течност.
- Окрените храну када прође половина времена одмрзавања. По могућству је поделите, а затим уклоните делове који су почели да се одмрзавају.

#### Одмрзавање путера, порција колача, кварк сира

- Немојте у потпуности да одмрзавате храну у уређају, већ је оставите да се одмрзне на собној температури. Ово даје уједначене резултате. Пре одмрзавања, уклоните сву металну или алуминијумску амбалажу.

#### Одмрзавање воћа, поврћа

- Ако воће и поврће треба да остане сирово, немојте их до краја отапати у уређају. Оставите да се одмрзну на собној температури.
- За кување воћа и поврћа без претходног одмрзавања користите већу јачину микроталаса.

#### Готова јела

- Готова јела можете припремати у уређају само уколико је њихова амбалажа прикладна за коришћење у микроталасним рернама.
- Морате се придржавати упутстава произвођача која су одштампана на паковању (нпр. уклоните металне поклопце и пробушите пластичну фолију).

### Погодни материјали и посуђе за кување

Посуђе/материјал	Микроталасна пећница			Гриловање
	Одмрзавање	Загревање	Кување	
Ватростално стакло и порцелан, без металних компоненти, нпр. Ругех посуђе, стакло отпорно на топлоту	✓	✓	✓	✓
Неватростално стакло и порцелан <sup>1)</sup>	✓	х	х	х
Стакло и стаклена керамика направљена од материјала који може да се користи у рерни/за одмрзавање (нпр. аркофлам), полица за грил	✓	✓	✓	✓

Посуђе/материјал	Микроталасна пећница			Гриловање
	Одмрзавање	Загревање	Кување	
Керамика <sup>2)</sup> , земљано посуђе <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	х
Пластика отпорна на топлоту до 200°C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	х
Картон, папир	✓	х	х	х
Приањајућа фолија	✓	х	х	х
Фолија за печење са затварањем које је безбедно за коришћење у микроталасној пећници <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	х
Посуђе за печење које је израђено од метала, нпр. емајла, ливеног гвожђа	х	х	х	✓
Плехови за печење обложени црним лаком или силиконом <sup>3)</sup>	х	х	х	✓
Плех за печење	х	х	х	✓
Посуђе које служи да се храна у њима запече, нпр. тигањ за припрему хрскавих јела или подлога за печење хрскаве корице	х	✓	✓	х
Готова јела у амбалажи <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Комплет за кување на пари	✓	✓	✓	х

1) Без сребрне, златне, платинасте или металне пресвлаке/украса

2) Без кварца или металних компоненти, или глазура које садрже метале

3) Обавезно се придржавајте упутства произвођача у вези са максималним температурама.

✓ **погодно**

х **није погодно**


## 5.2 Укључивање и искључивање микроталасне пећнице



### ОПРЕЗ

Немојте укључити микроталасну пећницу ако је празна, односно ако у њој нема намирница.


1. Окрените дугме за подешавање снаге да бисте подесили снагу на жељени ниво.
2. Окрените дугме тајмера да бисте изабрали жељено време.

3. Притисните  да бисте активирали микроталасну рерну.






Да бисте деактивирали уређај:

- сачекајте да се уређај аутоматски деактивира и да се огласи звучни сигнал.

## 5.3 Брзи почетак



Изаберите ниво снаге и притисните  да бисте активирали микроталасну пећницу. Време кувања се повећава за 30 секунди сваким додатним притиском на дугме.

## 5.4 Табела подешавања снаге

Симбол	Подешавање снаге	Снага
	Ниска снага (топљење чоколаде, омекшавање путера)	90 W
	Одмрзавање	130 W
<b>250W</b>	Низак	250 W
<b>450W</b>	Средња	450 W
<b>600W</b>	Средња снага	600 W
<b>800W</b>	Висок	800 W
<b>900W</b>	Макс	900 W
<b>Комбиновано кување</b>		
 1	Комбиновано кување 1 (Слабо гриловање)	60 % микроталасна пећница, 40 % грил
 2	Комбиновано кување 2 (Јако гриловање)	40 % микроталасна пећница, 60 % грил
<b>Гриловање</b>		
	Гриловање	1000 W

## 5.5 Одмрзавање

Можете бирати између 2 режима за одмрзавање:

- Одмрзавање по тежини 
- Одмрзавање по времену 






Немојте да користите одмрзавање по тежини за храну која је била ван замрзивача дуже од 20 минута, или за смрзнуту готову храну.



Да бисте активирали одмрзавање према тежини морате користити више од 100 g, а мање од 2000 g хране.




Да бисте одмрзли мање од 200 g хране ставите је на ивицу ротирајуће платформе.

1. Окрените Power setting knob и подесите  за Одмрзавање по тежини или  за Одмрзавање по времену.
2. Окрените Setting knob да бисте подесили тежину/време. За одмрзавање по тежини, време се подешава аутоматски.
3. Притисните  да бисте потврдили и активирали микроталасну рерну.

## 5.6 Гриловање или комбиновано кување

1. Окрените командно дугме за подешавање снаге да бисте подесили жељену функцију.
2. Окрените командно дугме за подешавање да бисте подесили време.

3. Притисните  да бисте потврдили и активирали микроталасну рерну. Можете да промените подешавање напајања или време док је активан режим Гриловање или Комбиновано кување.

## 6. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА



### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 6.1 Постављање склопа обртног постоља




#### ОПРЕЗ

Немојте кувати нити подгревати намирнице без склопа обртног постоља. Користите само оригинални склоп обртног постоља који сте добили уз микроталасну пећницу.



Немојте никада кувати храну непосредно на стакленом тањиру за кување.

- Ставите стаклену подлогу на носач ротирајуће платформе

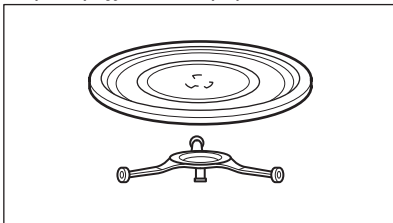


### 6.2 Убацавање решетке за гриловање



#### ОПРЕЗ

Решетка за гриловање се не може користити са функцијом микроталасне пећнице.

Ставите решетку за гриловање на ротирајућу платформу.

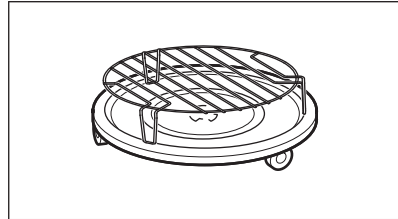

### 6.3 Убацавање комплекта за кување на пари




#### ОПРЕЗ




Комплет за кување на пари не може да се користи са функцијом за гриловање.

1. Напуните посуду за воду (**С**).
2. Сложите делове посуде за кување на пари: **С** - посуду за воду, **Б** - корпа за кување на пари, **А** - поклопац.

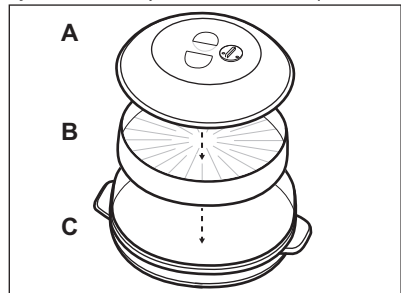

3. Ставите посуду за кување на пари на комплет ротирајуће платформе.

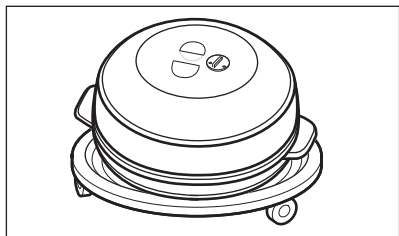




Током кувања, држите вентил за пару затворен.


## 7. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ

### 7.1 Блокада за безбедност деце

Функција блокаде за безбедност деце спречава случајно коришћење микроталасне рерне.




 Када је Тачно време подешено, прво притисните дугме Обриши .

1. Отворите врата
2. Притисните и држите дугме  3 секунди.

Да бисте деактивирали блокаду за безбедност деце, отворите врата, а затим притисните и задржите  на 3 секунде.

### 7.2 Кухињски тајмер

Можете да подесите максимално 95 минута.

1. Окрените дугме за подешавање снаге и подесите .
2. Окрените командно дугме за подешавање у смеру казаљке на сату да бисте подесили време.
3. Притисните  да бисте потврдили. Тајмер и даље ради када отворите врата или притиснете паузу. Притисните  да бисте поништили. Када подешено време истекне, оглашава се звучни сигнал.

## 8. КОРИСНИ САВЕТИ



### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 8.1 Савети за кување у микроталасној рерни

Проблем	Решење
Не можете да пронађете податке о количини хране која се припрема.	Погледајте за сличну врсту хране. Продужите или скратите време кувања пратећи следеће инструкције: <ul style="list-style-type: none"><li>• Двострука количина значи готово удвостручено време.</li><li>• Половина количине значи половину времена.</li></ul>
Храна се превише осушила.	Подесите краће време кувања или изаберите слабију јачину микроталаса.

Проблем	Решење
Храна је смрзнута, врела или печена након истеклог времена.	Подесите дуже време кувања или већу снагу микроталаса. Имајте на уму да обилнија јела захтевају дуже време кувања.
Када време кувања истекне, храна је прегрејана споља али и даље није готова изнутра.	Следећи пут подесите мању снагу микроталаса и дуже време. На половини кувања промешајте течну храну, нпр. супу.
Лоши резултати кувања пиринча.	Ради добијања бољих резултата код припреме пиринча, користите равно, широко посуђе.

## 8.2 Одмрзавање

Печење увек одмрзавајте са масном страном окренутом надоле.

Немојте одмрзавати месо које је покривено, јер ће се тако месо пећи уместо да се одмрзава.

Живину у једном комаду увек одмрзавајте са грудима окренутим надоле.

## 8.3 Кување

Охлађено месо и живинско месо извадите из фрижидера најмање 30 минута пре кувања.

Месо, живинско месо, рибу и поврће оставите после кувања да се охлади покривено.

Рибу премажите са мало уља или истопљеног маслаца.

Све врсте поврћа треба кувати при пуној снази микроталаса.

Додајте 30 - 45 мл хладне воде на сваких 250 г поврћа.

Пре кувања исецкајте свеже поврће на комаде једнаке величине. Сво поврће пеците у посуди са поклопцем.

## 8.4 Подгревање

Приликом подгревања запакованих готових јела увек се придржавајте упутстава одштампаних на паковању.

## 8.5 Гриловање

За гриловање пљоснате хране на средини решетке за гриловање.

Када истекне половина подешеног времена, окрените храну и наставите са гриловањем.

## 8.6 Комбиновано кување

Режим комбинованог кувања користите да бисте код одређених намирница задржали хрскавост.

На пола времена кувања окрените храну и наставите са кувањем.

Постоје 2 режима комбинованог кувања. Сваки режим комбинује функције микроталасне рерне и грила у различитом трајању и на различитим нивоима јачине.

## 8.7 Табела за кување на пари

Када користите комплет посуда за кување на пари следите предлоге наведене у табели испод да бисте добили најбољи резултат припреме.

Храна	Вода (ml)	Снага (W)	Тежина хране (g)	Време (мин)	Време стајања (min)
Шаргарепа у кришкама	400	900	150	5-6	1
			300	6 - 7	1
Беби шаргарепа	400	900	300	9:30-10:30	2
Карфиол	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Броколи	400	900	125	4-5	1
			250	5:30-6:30	1
Спанаћ	400	900	200	5:30-6:30	1
Кромпир у кришкама	400	900	300	6:30-7:30	2
			500	9 -10	2
Боранија	400	900	150	4:30-5:30	1
			300	5:30-6:30	1
Шпаргла	400	900	250	4:30-5:30	1
			500	7 - 8	1
Лосос	400	900	250	4 - 5	1
Гамбори	400	900	250	3:30-4:30	1
			400	5:00-5:30	1
Пилеће груди	400	900	500	8:30-9:30	2

## 9. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ



### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 9.1 Напомене и савети за чишћење

- Очистите предњу страну уређаја меком крпом, топлом водом и средством за чишћење.
- За чишћење металних површина користите уобичајено средство за чишћење.
- Очистите унутрашњост уређаја након сваке употребе како бисте га одржали у добром стању. Редовно уклањајте остатке хране. Потрудите се да уклоните вишак паре/влаге.
- Очистите тврдокорну нечистоћу специјалним средством за чишћење.
- Редовно чистите сав прибор и оставите га да се осуши. Користите меку крпу са топлом водом и средством за чишћење.
- Да бисте омекшали скореле остатке, ставите чашу воде у микроталасну на најаче током 2 до 3 минута да вода проври.
- Да бисте уклонили непријатне мирисе, у чашу воде убаците 2 кашике лимуновог сока, промешајте и ставите у микроталасну током 5 минута док вода проври.



## 10. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА



### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 10.1 Шта учинити ако...

Проблем	Могући узрок	Решење
Уређај не ради.	Уређај није прикључен на мрежу.	Укључите апарат у струју.
Уређај не ради.	Један од осигурача у кутији са осигурачима је прегорео.	Проверите осигурач. Уколико је осигурач више пута прегорео, позовите овлашћеног електричара.
Уређај не ради.	Врата нису добро затворена.	Проверите да ли нешто блокира врата.
Сијалица не ради.	Лампа је неисправна.	Сијалица се мора заменити.
У унутрашњости рерне се појављују варнице.	У унутрашњости је метални посуда или посуда са металном оплатом.	Извадите јело из уређаја.
У унутрашњости рерне се појављују варнице.	Унутра се налази метални штапић или парче алуминијумске фолије која додирује унутрашње зидове.	Постарајте се да штапић или фолија не додирују унутрашње зидове.
Чује се као да склоп обртног постоља гребе или меље унутар рерне.	Испод стакленог тањира за кување налазе се остаци хране или се нагомилала прљавштина.	Очистите површину испод стакленог тањира за кување.
Уређај престаје да ради без икаквог видљивог разлога.	Дошло је до квара.	Уколико се случај понови, позовите овлашћени сервисни центар.

### 10.2 Подаци о сервисирању

Уколико не можете сами да пронађете решење проблема, обратите се продавцу или овлашћеном сервисном центру.

Подаци потребни сервисном центру налазе се на плочици са техничким

карактеристикама. Плочица са техничким карактеристикама налази се на уређају. Немојте уклањати плочицу са техничким карактеристикама из уређаја.

#### Препоручујемо вам да овде запишете податке:

Модел (MOD.) .....

Број производа (PNC) .....

Серијски број (S.N.) .....

## 11. ИНСТАЛАЦИЈА



### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 11.1 Опште информације



#### ОПРЕЗ

Немојте прикључивати уређај на адаптере и продужне каблове. То може да доведе до преоптерећења и ризика од пожара.



#### ОПРЕЗ

Минимална висина монтаже износи 85 см.


- Микроталасна рерна је искључиво намењена коришћењу на кухињској радној површини. Мора се поставити на стабилну и равну површину.
- Поставите микроталасу рерну далеко од паре, врелог ваздуха и прскања воде.
- Ако је микроталасна рерна преблизу радио или ТВ пријемника, може проузроковати сметње у пријему сигнала.
- Ако микроталасну рерну транспортујете по хладном времену, немојте је активирати одмах након уградње. Нека одстоји на собној температури и упије топлоту.

### 11.2 Електрична инсталација

Микроталасна рерна се испоручује са струјним каблом и струјним утикачем.

Кабл садржи проводник уземљења и клин уземљења. Утикач мора да се укључи у утичницу која је прописно уграђена и уземљена. У случају кратког споја, уземљење смањује ризик од струјног удара.

### 11.3 Минималне раздаљине

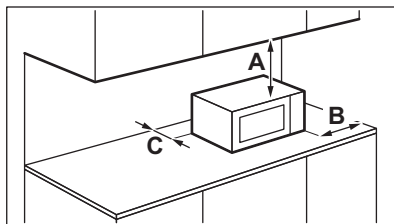


Димензије	мм
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0


<sup>1)</sup> Минимална висина слободног простора неопходног изнад горње површине рерне.

### 11.4 Димензије производа

Димензије	mm
Висина	280
Ширина	469
Дубина	348

## 12. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом . Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и

електричних уређаја. Уређаје обележене симболом  немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

## NAVRHNUTÉ PRE VÁS

Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebič Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý vznikol na základe desaťročí odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a štýlový – navrhnutý s dôrazom na váš komfort. Pri každom použití si môžete byť istí, že uvidíte skvelý výkon. Vitajte vo svete Electrolux.

**Navštívte našu stránku, kde nájdete:**



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Zaregistrujte si výrobok a využite tak ešte lepší servis:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Pre váš spotrebič si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:


**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vždy používajte originálne náhradné diely.

Ak potrebujete kontaktovať autorizované servisné stredisko, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

 Upozornenie / Výstražné a bezpečnostné informácie

 Všeobecné informácie a tipy

 Informácie o životnom prostredí

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

## OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	195
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	198
3. POPIS VÝROBKU.....	200
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	202
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	203
6. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA.....	206
7. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.....	207
8. TIPY A RADY.....	207
9. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	209
10. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	209
11. INŠTALÁCIA.....	210
12. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	211

## 1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca

nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

## 1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb



### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo udusenía, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám. Deti do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču počas prevádzky alebo keď sa ochladzuje.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

## 1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a podobnom prostredí, ako sú napr.:
  - obytné budovy na farmách, kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, úradoch a v iných pracovných priestoroch,

- pre klientov v hoteloch, motelloch, ubytovacích zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
- UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných článkov.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok, nesmiete spotrebič používať, kým ho neopraví kvalifikovaná osoba.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Akékoľvek servisné zásahy alebo opravy vyžadujúce odstránenie krytu, ktorý slúži na ochranu pred pôsobením mikrovlnnej energie, smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
- Neobsluhujte spotrebič prostredníctvom externého časovača ani osobitného diaľkového ovládača.
- Nezohrievajte kvapaliny ani iné potraviny v uzavretých nádobách. Mohli by vybuchnúť.
- Kovové nádoby na potraviny a nápoje nie sú povolené na prípravu jedla v mikrovlnnej rúre. Táto požiadavka sa nevzťahuje na prípady, keď výrobca špecifikuje veľkosť a tvar kovových zásobníkov vhodných na prípravu jedla v mikrovlnnej rúre.
- Používajte výhradne kuchynské pomôcky vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Ak zohrievate jedlo v plastových alebo papierových nádobách, majte spotrebič pod dohľadom, pretože môže dôjsť k vznieteniu.
- Spotrebič je určený na zohrievanie potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a zohrievanie ohrievacích fliaš, papúč, špongií, vlhkých tkanín a podobných

predmetov je zakázané a môže viesť k poraneniu, vznieteniu alebo požiaru.

- Ak uniká dym, spotrebič vypnite alebo ho odpojte od elektrickej siete a nechajte dvierka zatvorené, aby sa plamene udusili.
- Po ohreve nápojov môže dôjsť k prudkému oneskorenému vreniu. S nádobou preto zaobchádzajte opatrne.
- Obsah dojčenských fliaš a nádob s jedlom pre deti pred podávaním dôkladne premiešajte alebo potraсте a vždy skontrolujte teplotu pokrmu, aby ste zabránili popáleniu.
- V spotrebiči by sa nemali zahrievať vajcia v škrupine ani celé natvrdo uvarené vajcia, pretože by mohli vybuchnúť, a to aj po skončení mikrovlnného ohrevu.
- Spotrebič je potrebné pravidelne čistiť a všetky zvyšky potravín treba odstrániť.
- Zanedbanie náležitého čistenia spotrebiča môže viesť k znehodnoteniu jeho povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Počas činnosti spotrebiča môže prístupný povrch spotrebiča dosiahnuť vysokú teplotu.
- Mikrovlnnú rúru by ste nemali vkladať do skrinky kuchynskej linky, ak predtým nebola v skrinke odskúšaná.
- Zadná strana spotrebiča má byť otočená ku stene.
- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
- Nezapínajte spotrebič, keď je prázdny. Kovové časti vnútri dutiny rúry môžu spôsobiť elektrické iskrenie.

## 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### 2.1 Inštalácia



#### **VAROVANIE!**

Tento spotrebič smie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.

- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Spotrebič môžete v kuchyni umiestniť takmer kamkoľvek. Skontrolujte, či je rúra umiestnená na rovnom plochom povrchu

a či sú vetracie otvory a priestor pod spotrebičom voľné (aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie).

## 2.2 Zapojenie do elektrickej siete



### VAROVANIE!

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Všetky elektrické zapojenia by mal vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.
- Ak je spotrebič zapojený do elektrickej siete pomocou predlžovacieho kábla, skontrolujte, či je tento kábel uzemnený.
- Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak chcete vymeniť prívodný elektrický kábel, kontaktujte servis alebo elektrikára.
- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za prívodný kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.

## 2.3 Použitie



### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, popálenín, zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Spotrebič počas prevádzky nenechávajte bez dozoru.
- Na otvorené dvierka nevyvíjate tlak.
- Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
- Spotrebič nepoužívajte ako pracovný povrch, ani nepoužívajte jeho vnútro ako skladovací priestor.

## 2.4 Ošetrovanie a čistenie



### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli znehodnoteniu povrchového materiálu.
- Nedovoľte, aby sa zvyšky jedál alebo zvyšky čistiaceho prostriedku usadzovali na plochách tesnenia dvierok.
- Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu pri mikrovlnnej prevádzke spôsobiť požiar a elektrické iskrenie.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.

## 2.5 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

## 2.6 Likvidácia




### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo udusenía.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.


## 3. POPIS VÝROBKU

### 3.1 Všeobecný prehľad

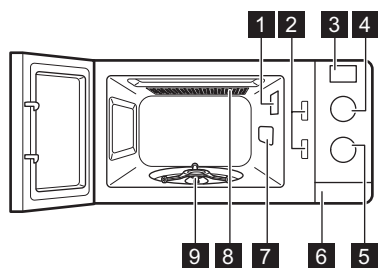



- 1 Osvetlenie
- 2 Bezpečnostný blokovací systém
- 3 Displej
- 4 Ovládač nastavenia výkonu
- 5 Ovládač nastavenia
- 6 Otvárač dverok
- 7 Kryt vlnodu
- 8 Gril
- 9 Držiak otočného taniera
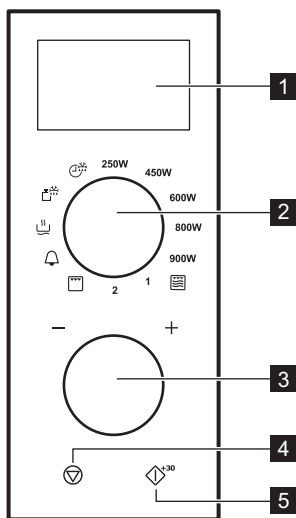
### 3.2 Ovládací panel










Symbol	Funkcia	Popis
1 —	Displej	Zobrazuje nastavenia a aktuálny čas.
2 —	Ovládač nastavenia výkonu	Nastavenie úrovne výkonu.
3 + —	Ovládač nastavenia	Nastavenie času varenia alebo hmotnosti.



Symbol	Funkcia	Popis
4 	Tlačidlo Stop/Zrušiť	Vypnutie spotrebiča alebo odstránenie nastavení varenia.
5 	Tlačidlo Štart/+30 sekúnd	Na spustenie spotrebiča alebo na predĺženie doby varenia o 30 sekúnd pri zvolenom výkone.

### Ostatné symboly na ovládacom paneli


Symbol	Funkcia	Popis
<b>250W</b>	Nízka úroveň výkonu	
<b>450W</b>	Stredná úroveň výkonu	
<b>600W</b>	Stredne vysoká úroveň výkonu	Na spustenie varenia na požadovanej úrovni výkonu.
<b>800W</b>	Vysoká úroveň výkonu	
<b>900W</b>	Úroveň maximálneho výkonu	
 1	Kombinované varenie	Zapnutie funkcie Kombinované varenie.
 2		
	Gril	Zapnutie funkcie grilu.
	Kuchynský časovač	Odpočítava čas.
	Nízka úroveň	Rozpustenie čokolády, zmäknutie masla.
	Rozmrazovanie podľa hmotnosti	Na rozmrazovanie potravín podľa hmotnosti.
	Rozmrazovanie podľa času	Na rozmrazovanie potravín podľa času.

### 3.3 Príslušenstvo

#### Súprava otočného taniera




Pri príprave jedla v mikrovlnnej rúre vždy používajte súpravu otočného taniera.

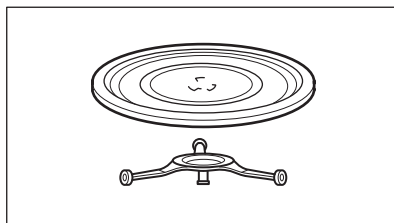

Sklenený tanier a držiak otočného taniera.

## Grilovací rošt

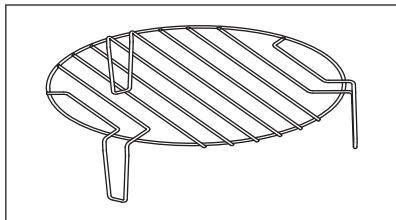


Použite pre:

- grilovanie jedla

## Súprava parného hrnca



Odporúčanú tabuľku ohľadom varenia nájdete v kapitole „Rady a tipy“.

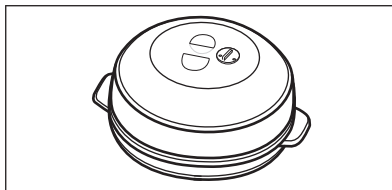

Použite pre:

- Parné varenie

## 4. PRED PRVÝM POUŽITÍM




### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 4.1 Odstránenie ochrannej fólie

Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu z ovládacieho panela a tlačidla na otvorenie dverok.

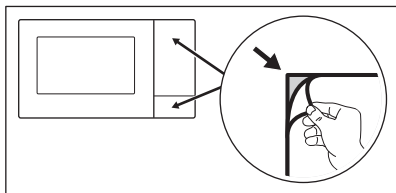

### 4.2 Prvé čistenie




### VAROVANIE!

Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a čistenie“.

- Z rúry vyberte všetko príslušenstvo.
- Vnútro rúry opatrne vyčistite vlhkou mäkkou handričkou.

### 4.3 Predhrievanie

Pred prvým použitím prázdnu rúru predhriete.




1. Nastavte funkciu .
2. Rúru nechajte spustenú 30 minút.
3. Otvorte dverka a nechajte vychladnúť.
4. Vnútro rúry vyčistite vlhkou mäkkou handričkou a opatrne ju osušte.


Rúra môže produkovať zápach a dym. Uistite sa, že prúdenie vzduchu v miestnosti je dostatočné.


### 4.4 Nastavenie presného času



Čas môžete nastaviť v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.

1. Otvorte dverka.
2. Stlačením a podržaním tlačidla  na 5 sekúnd nastavíte 12-hodinový časový systém.
3. Opätovným stlačením tlačidla  nastavíte 24-hodinový časový systém.
4. Otočením ovládača na nastavenie času zadajte počet hodín.
5. Stlačením  potvrdíte.

6. Otočením ovládača nastavenia času zadajte počet minút.
7. Stlačením  potvrdte.
  - Ak nechcete, aby sa na displeji zobrazil denný čas, stláčajte tlačidlo

, kým sa na displeji nezobrazí OFF.

8. Zatvorte dverka.

## 5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 5.1 Všeobecné informácie o používaní spotrebiča

- Po vypnutí spotrebiča nechajte pokrm niekoľko minút odstáť.
- Pred prípravou z jedla odstráňte obal z hliníkovej fólie, kovové nádoby a pod.

#### Varenie

- Ak je to možné, jedlo pripravujte prikryté materiálom vhodným pre mikrovlnné rúry. Potraviny varte bez pokrievky, iba ak chcete, aby bolo chrumkavé
- Jedlo nerozvarte vybraním príliš vysokého nastavenia výkonu a príliš dlhého času. Potraviny môžu vyschnúť, pripáliť sa alebo sa na niektorých miestach vznietiť.
- Spotrebič nepoužívajte na varenie vajíčok v škrupine ani slimákov v ulite, pretože by mohli vybuchnúť. Pri príprave praženic najprv prepichnete žĺtky.
- Pred varením zemiakov, paradajok, klobás a pod. niekoľkokrát prepichnete vidličkou „kožu“ alebo „šupku“ jedla, aby nepopraskalo.
- Pri príprave chladených alebo mrazených potravín nastavte dlhší čas prípravy.
- Jedlá, ktoré obsahujú omáčku, sa musia z času na čas premiešať.
- Zelenina, ktorá má pevnú štruktúru, ako je mrkva, hrášok alebo karfiol, sa musí variť vo vode.
- Po uplynutí polovice času varenia väčšie kusy obráťte.
- Ak je to možné, zeleninu nakrájajte na rovnako veľké kusky.
- Používajte ploché, široké nádoby.
- Nepoužívajte kuchynský riad vyrobený z porcelánu, keramiky alebo hliny, ktorý má

neglazovaný spodok alebo drobné otvory, napr. na rukovätiach. Do vnútra týchto otvorov sa môže dostať vlhkosť a spôsobiť prasknutie riadu pri nahriatí.

- Sklenený tanier na varenie je nevyhnutný na správnu prevádzku mikrovlnnej rúry. Položte naň jedlo alebo tekutiny.

#### Rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb

- Mrazený odbalený pokrm položte na malý tanier obrátený hore dnom a vložený do inej nádoby, v ktorej sa bude zachytávať uvoľnená tekutina.
- V polovici rozmrazovania otočte pokrm na druhú stranu. Ak je to možné, oddelíte a odstráňte kusy, ktoré sa už začali rozmrazovať.

#### Rozmrazovanie masla, porcií torty, tvarohu

- V spotrebiči potraviny úplne nerozmrazujte, ale nechajte ich rozmraziť pri izbovej teplote. Tak dosiahnete rovnomernejší výsledok. Pred rozmrazovaním z jedla odstráňte všetok kovový alebo hliníkový obalový materiál.

#### Rozmrazovanie ovocia, zeleniny

- Ak majú ovocie a zelenina zostať surové, nerozmrazujte ich v spotrebiči úplne. Nechajte ich rozmraziť pri izbovej teplote.
- Ak chcete uvariť mrazené ovocie a zeleninu bez rozmrazovania vopred, zvolte vyšší mikrovlnný výkon.

#### Hotové jedlá

- Hotové jedlá môžete v spotrebiči pripraviť iba vtedy, ak je ich obal vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Musíte postupovať podľa pokynov výrobcu vytlačených na obale (napr. odstrániť kovový kryt a prepichnetť plastovú fóliu).

## Vhodné kuchynské nádoby a materiály

Kuchynský riad/materiál	Mikrovlnná rúra			Grilovanie
	Rozmrazovanie	Vykurovanie	Varenie	
Sklo a porcelán vhodné na použitie v rúre bez kovových prvkov, napr. Pyrex, teplovzdorné sklo	✓	✓	✓	✓
Sklo a porcelán nevhodné na použitie v rúre <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Sklo a sklokeramika vyrobené z materiálu vhodného na použitie v rúre alebo mrazuvzdorného materiálu (napr. Arcoflam), grilovací rošt	✓	✓	✓	✓
Keramika <sup>2)</sup> , hlinený riad <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
Teplovzdorný plast do 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Kartón, papier	✓	x	x	x
Potravinová fólia	✓	x	x	x
Fólia na pečenie s uzáverom vhodným pre mikrovlnné rúry <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Nádoby na pečenie vyrobené z kovu, napr. smaltu, zliatiny	x	x	x	✓
Formy na pečenie s čiernym lakom alebo silikónovým povrchom <sup>3)</sup>	x	x	x	✓
Plech na pečenie	x	x	x	✓
Zapekací kuchynský riad, napr. zapekací pekáč alebo zapekacia misa	x	✓	✓	x
Hotové jedlá v obale <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Súprava parného hrnca	✓	✓	✓	x

1) Bez pokovovania/dekorácií zo striebra, zlata, platiny alebo kovu

2) Bez kremeňových alebo kovových súčastí alebo glazúr, ktoré obsahujú kovy

3) Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa maximálnych teplôt.

✓ vhodné


X nevhodné

### 5.2 Zapnutie a vypnutie mikrovlnnej rúry



#### UPOZORNENIE!

Mikrovlnnú rúru nezapínajte, keď v nej nie sú žiadne potraviny.

1. Otočením ovládača výkonu vyberte výkonový stupeň.
2. Otočením ovládača časovača vyberte požadovaný čas.
3. Stlačením tlačidla  zapnite mikrovlnnú rúru.

Vypnutie spotrebiča:

- počkajte, kým sa spotrebič nevyzne automaticky a nezaznie zvukový signál.






### 5.3 Rýchly štart

Zvoľte úroveň výkonu a stlačením tlačidla

 zapnite mikrovlnnú rúru.


Čas prípravy pokrmov sa zvýši o 30 sekúnd po každom dodatočnom stlačení gombíka.

### 5.4 Tabuľka nastavenia výkonu

Symbol	Nastavenie výkonu	Výkon
	Nízka úroveň (rozpustenie čokolády, zmäkčenie masla)	90 W
	Rozmrazovanie	130 W
<b>250W</b>	Nízka	250 W
<b>450W</b>	Stredne	450 W
<b>600W</b>	Stredne vysoká	600 W
<b>800W</b>	Vysoká	800 W
<b>900W</b>	Max.	900 W
<b>Kombinované varenie</b>		
 1	Kombinované varenie 1 (LO Grill)	60 % mikrovlnná rúra, 40 % gril
 2	Kombinované varenie 2 (HI Grill)	40 % mikrovlnná rúra, 60 % gril
<b>Gril</b>		
	Gril	1000 W

### 5.5 Rozmrazovanie

Môžete si vybrať z 2 režimov rozmrazovania:

- Rozmrazovanie podľa hmotnosti 
- Rozmrazovanie podľa času 





Rozmrazovanie podľa hmotnosti nepoužívajte na potraviny, ktoré sú mimo mrazničky dlhšie ako 20 minút, ani na hotové mrazené potraviny.



Na aktiváciu rozmrazovania podľa hmotnosti, musia mať potraviny hmotnosť viac ako 100 g a menej ako 2 000 g.



Ak chcete rozmraziť potraviny s hmotnosťou nižšou ako 200 g, položte ich na okraj otočného taniera.

1. Otočte Power setting knob a nastavte  pre Rozmrazovanie podľa hmotnosti alebo  pre Rozmrazovanie podľa času.

- Otočením Setting knob nastavte hmotnosť/čas.  
V prípade rozmrazovania podľa hmotnosti sa čas nastaví automaticky.
- Stlačením tlačidla  $\diamond^{+30}$  potvrdte a aktivujete mikrovlnnú rúru.

## 5.6 Gril alebo kombinované pečenie

- Otočením ovládača výkonu nastavte požadovanú funkciu.

- Otočením ovládača nastavenia nastavte čas.
- Stlačením tlačidla  $\diamond^{+30}$  potvrdte nastavenie a spustíte mikrovlnnú rúru.  
Keď je zapnutý režim grilu alebo kombinovaného pečenia, môžete zmeniť nastavenie výkonu alebo času.

## 6. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly o hľadane bezpečnosti.

### 6.1 Vloženie súpravy otočného taniera




#### UPOZORNENIE!

Jedlo nepripravujte bez súpravy otočného taniera. Použite iba súpravu otočného taniera dodanú s mikrovlnnou rúrou.



Nikdy nepripravujte jedlo priamo na sklenenom tanieri.

- Sklenený tanier položte na držiak otočného taniera

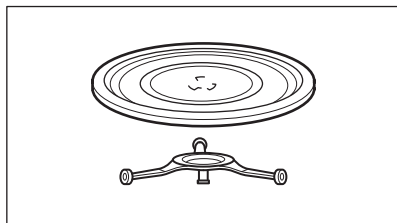


### 6.2 Vloženie grilovacieho roštu



#### UPOZORNENIE!

Grilovací rošt sa nedá používať s mikrovlnnou funkciou.

Grilovací rošt položte na súpravu otočného taniera.

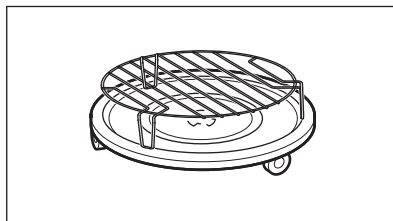

### 6.3 Vloženie súpravy parného hrnca




#### UPOZORNENIE!




Súprava parných hrncov sa nedá použiť s funkciou grilu.

- Naplňte zberač vody (C).
- Skombinujte časti parného hrnca: C – zberač vody, B – parný kôš, A – veko.

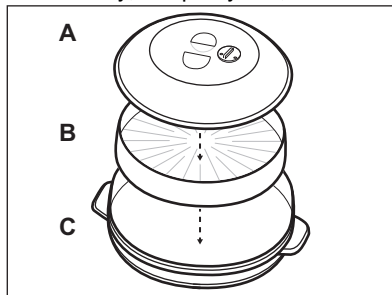

- Položte parný hrniec na súpravu otočného taniera.

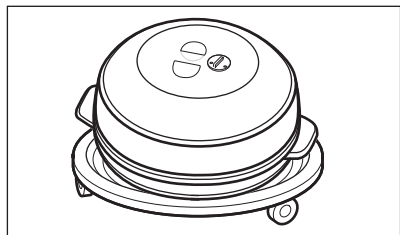





Počas varenia nechajte parný ventil zatvorený.

## 7. DOPLNKOVÉ FUNKCIE

### 7.1 Detská poistka


Detská poistka zabraňuje náhodnému zapnutiu mikrovlnnej rúry.

 Po nastavení denného času najprv stlačte tlačidlo Clear .

1. Otvorte dverka
2. Stlačte a podržte  tlačidlo 3 sekundy. Ak chcete detskú poistku vypnúť, otvorte dverka a potom stlačte a podržte tlačidlo  3 sekundy.


### 7.2 Kuchynský časomer

Môžete nastaviť maximálne 95 minút.

1. Otočte ovládač výkonu a nastavte .
2. Otočením ovládača nastavenia doprava nastavte čas.
3. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla



Časovač pracuje, aj keď otvoríte dverka alebo pozastavíte mikrovlnnú rúru.

Nastavenie zrušíte stlačením tlačidla . Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukový signál.

## 8. TIPY A RADY



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 8.1 Tipy pre mikrovlnné varenie

Problém	Riešenie
Nemôžete nájsť informácie o množstve určitého pripravovaného jedla.	Vyhľadajte podobný druh jedla. Predĺžte alebo skráťte časy varenia podľa tohto pravidla: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dvojnásobné množstvo = takmer dvojnásobný čas.</li><li>• Polovičné množstvo znamená polovičný čas.</li></ul>
Jedlo sa príliš vysušilo.	Nastavte kratší čas varenia alebo zvolte nižší mikrovlnný výkon.

Problém	Riešenie
Po uplynutí času jedlo stále nie je rozmrazené, horúce alebo uvarené.	Nastavte dlhší čas varenia alebo vyšší výkon. Väčšie pokrmy si vyžadujú dlhší čas.
Po uplynutí času varenia je jedlo prehriate zvonku, ale ešte nie je hotové zvnútra.	Nabudúce nastavte nižší výkon a dlhší čas. Kvapaliny, napr. polievku, v polovici varenia alebo zohrievania premiešajte.
Výsledky varenia ryže sú neuspokojivé.	Ryža sa uvarí lepšie, ak použijete plytký a široký riad.

## 8.2 Odmrazovanie

Mäso na pečenie vždy rozmrazujte masťou stranou otočenou nadol.

Neromrazujte mäso prikryté, pretože namiesto rozmrazovania by sa varilo.

Hydinu v celku vždy rozmrazujte otočenú prsiami nadol.

## 8.3 Varenie

Chladené mäso a hydinu vždy vyberte z chladničky najmenej 30 minút pred varením.

Po varení nechajte mäso, hydinu, ryby a zeleninu zakryté postáť.

Ryby potrite trochu oleja alebo rozpusteného masla.

Všetku zeleninu treba variť pri plnom mikrovlnnom výkone.

Pridajte 30 – 45 ml studenej vody na každých 250 g zeleniny.

Čerstvú zeleninu pred varením pokrájajte na rovnomerné kúsky. Všetku zeleninu varte v zakrytej nádobe.

## 8.4 Zohrievanie

Pri zohrievaní hotových jedál vždy postupujte podľa pokynov uvedených na obale.

## 8.5 Gril

Ploché potraviny grilujte umiestnené v strede grilovacieho roštu.

V polovici grilovania pokrm obráťte a pokračujte v grilovaní.

## 8.6 Kombinované pečenie

Kombinované pečenie môžete využiť na prípravu chrumkavých pokrmov.

V polovici varenia jedlo obráťte a potom pokračujte vo varení.

K dispozícii máte 2 režimy kombinovaného pečenia. Každý režim kombinuje funkcie mikrovln a grilu v rôznych časových intervaloch a pri rôznych úrovniach výkonu.

## 8.7 Tabuľka pre parné varenie

Pri používaní súpravy parného hrnca postupujte podľa odporúčaní uvedených v tabuľke nižšie, aby ste dosiahli najlepšie výsledky varenia.

Potravina	Voda (ml)	Výkon (W)	Hmotnosť jedla (g)	Čas (min)	Čas odstáť (min)
Plátky mrkvy	400	900	150	5 – 6	1
			300	6 – 7	1
Mladá mrkva	400	900	300	9:30 – 10:30	2
Karfiol	400	900	125	4 – 5	1
			250	5 – 6	1



Potravina	Voda (ml)	Výkon (W)	Hmotnosť jedla (g)	Čas (min)	Čas odstátia (min)
Brokolica	400	900	125	4 – 5	1
			250	5:30 – 6:30	1
Špenát	400	900	200	5:30 – 6:30	1
Plátky zemiakov	400	900	300	6:30 – 7:30	2
			500	9 -10	2
Zelené fazuľky	400	900	150	4:30 – 5:30	1
			300	5:30 – 6:30	1
Špargľa	400	900	250	4:30 – 5:30	1
			500	7 - 8	1
Losos	400	900	250	4 - 5	1
Krevety	400	900	250	3:30 – 4:00	1
			400	5:00 – 5:30	1
Kuracie prsia	400	900	500	8:30 – 9:30	2

## 9. OŠETROVANIE A ČISTENIE



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 9.1 Poznámky a tipy k na čistenie

- Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.
- Na čistenie kovových povrchov použite bežný čistiaci prostriedok.
- Po každom použití vyčistite vnútro spotrebiča, aby ste ho udržiavali v dobrom stave. Pravidelne vyberajte zvyšky jedla. Nezabudnite sa zbaviť nadmernej pary/vlhkosti.

- Odolnú špinu vyčistite špeciálnym čistiacim prostriedkom.
- Pravidelne čistite všetko príslušenstvo a nechajte ho vyschnúť. Použite jemnú handričku s teplou vodou a čistiacim prostriedkom.
- Na zmäkčenie ťažko odstrániteľných zvyškov nechajte variť pohár vody pri plnom mikrovlnnom výkone po dobu 2 až 3 minút.
- Na odstránenie pachov zmiešajte pohár vody s 2 lyžicami citrónovej šťavy a 5 minút ju varte pri plnom mikrovlnnom výkone.

## 10. RIEŠENIE PROBLÉMOV



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

## 10.1 Čo robiť, keď...

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Spotrebič nie je zapojený do elektrickej siete.	Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
Spotrebič nefunguje.	Vypálila sa poistka v poistkovej skrinke.	Skontrolujte poistku. Ak sa poistka vybije viackrát, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Spotrebič nefunguje.	Dvierka nie sú správne zatvorené.	Uistite sa, že dvierka nič neblokujú.
Žiarovka nefunguje.	Žiarovka je pokazená.	Je potrebné vymeniť žiarovku.
V dutine je iskenie.	Vnútri je kovový riad alebo riad s kovovým lemovaním.	Vyberte daný riad zo spotrebiča.
V dutine je iskenie.	Vnútri je kovová ihla alebo hliníková fólia, ktorá sa dotýka vnútorných stien.	Zaistite, aby sa kovová ihla anilobal nedotýkali vnútorných stien.
Súprava otočného taniera vydáva vízgavé alebo škripavé zvuky.	Pod skleneným tanierom je nejaký predmet alebo špina.	Vyčistite oblasť pod skleneným tanierom.
Spotrebič prestal fungovať bez zjavnej príčiny.	Došlo k poruche.	Ak sa táto situácia zopakuje, zavolaajte do autorizovaného servisného strediska.

## 10.2 Servisné údaje

Ak problém nedokážete odstrániť sami, kontaktujte predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku. Typový štítok je na spotrebiči. Typový štítok neodstraňujte zo spotrebiča.

### Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:

Model (MOD.) .....

Číslo výrobu (PNC) .....

Sériové číslo (S.N.) .....

## 11. INŠTALÁCIA



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly o hľadne bezpečnosti.

### 11.1 Všeobecné informácie



### UPOZORNENIE!

Spotrebič nezapájajte do adaptérov ani predĺžovacích káblov. Môže to spôsobiť preťaženie a nebezpečenstvo požiaru.



### UPOZORNENIE!

Minimálna výška inštalácie je 85 cm.

- Mikrovlnná rúra je určená iba na použitie na kuchynskej linke. Musí byť umiestnená na stabilnom a rovnom povrchu.
- Mikrovlnnú rúru umiestnite ďalej od miesta, kde hrozia výpary, horúci vzduch a výšplechnutie vody.
- Ak je mikrovlnná rúra príliš blízko pri rádiu alebo televízore, môže spôsobiť rušenie prijímaného signálu.


- Ak mikrovlnnú rúru prepravujete v studenom počasí, nezapínajte ju okamžite po inštalácii. Nechajte stáť pri izbovej teplote a absorbovať teplo.

## 11.2 Elektroinštalácia

Táto mikrovlnná rúra sa dodáva s hlavným káblom a hlavnou zástrčkou.

Kábel obsahuje uzemňovací vodič s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

## 11.3 Minimálne vzdialenosti

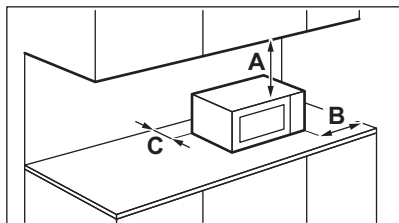


Rozmer	mm
A 1)	300
B	200
C	0


1) Minimálna výška voľného priestoru potrebného nad horným povrchom rúry.

## 11.4 Rozmery produktu

Rozmer	mm
Výška	280
Šírka	469
Hĺbka	348

# 12. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom

 spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

## MISLIMO NA VAS

Zahvaljujemo se vam, da ste kupili napravo Electrolux. Izbrali ste izdelek, ki s sabo prinaša večdesetletne strokovne izkušnje in inovacije. Ta genialen in eleganten izdelek je bil zasnovan z vami v mislih. Kadar koli ga uporabite, ste tako lahko prepričani, da boste vsakič dobili odlične rezultate.

Pozdravljeni pri podjetju Electrolux.

### Obiščite naše spletno mesto za



Pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije in informacije glede popravil:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Registrirajte izdelek za večjo uporabnost:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Kupite dodatno opremo, potrošno blago in originalne nadomestne dele za vašo napravo:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**


## SKRIB ZA STRANKE IN SERVIS


Vedno uporabite samo originalne rezervne dele.

Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: Model, številka izdelka, serijska številka.

Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.

 Opozorilo / varnostne informacije

 Splošni podatki in nasveti

 Informacije o varovanju okolja

Pridržujemo si pravico do sprememb.

## KAZALO

1. VARNOSTNE INFORMACIJE.....	213
2. VARNOSTNA NAVODILA.....	215
3. OPIS IZDELKA.....	217
4. PRED PRVO UPORABO.....	219
5. VSAKODNEVNA UPORABA.....	220
6. UPORABA DODATNE OPREME.....	223
7. DODATNE FUNKCIJE.....	224
8. NAMIGI IN NASVETI.....	224
9. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....	226
10. ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	226
11. NAMESTITEV.....	227
12. SKRIB ZA OKOLJE.....	228

## 1. ⚠️ VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

### 1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb



**OPOZORILO!**

Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne okvare.

- To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo. Otroci, mlajši od osem (8) let, ter osebe z visoko stopnjo invalidnosti se ne smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se z napravo ne igrajo.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavržite.
- **OPOZORILO:** Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Med uporabo in hlajenjem naprave naj bo naprava izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Če je naprava opremljena z zaščito za otroke, mora biti zaščita vklopljena.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave, če ni zagotovljen nadzor.

### 1.2 Splošna varnostna navodila

- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobni vrsti uporabe, npr.:
  - kmečkih hišah, kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,

- s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, in drugih stanovanjskih okoljih.
- OPOZORILO: Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte parnega čistilnika.
- Pred vsakršnim vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.
- Če so poškodovana vrata ali tesnila vrat, naprave ne smete uporabljati, dokler je ne popravi strokovno usposobljena oseba.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servisni center ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- Vsa servisna dela ali popravila, povezana z odstranitvijo pokrova, ki varuje pred izpostavitvijo mikrovalovnemu sevanju, lahko opravi le strokovno usposobljena oseba.
- Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali z ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Ne pogrevajte tekočin in drugih živil v zaprtih posodah. Lahko eksplodirajo.
- Kovinska posoda za hrano in pijačo ni dovoljena med pripravo jedi z mikrovalovi. Te zahteve ne veljajo, če proizvajalec navede velikosti in oblike kovinske posode, primerne za pripravo jedi z mikrovalovi.
- Uporabljajte samo pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovnih pečicah.
- Pri segrevanju hrane v plastičnih ali papirnatih posodah nadzorujte napravo zaradi morebitnega vžiga.
- Naprava je namenjena segrevanju hrane in pijače. Sušenje živil ali oblačil ter segrevanje grelnih blazinic, copatov, gobic, vlažnih krp in podobnega lahko vodi do nevarnosti poškodbe, vžiga ali požara.
- Če se sprošča dim, izklopite napravo ali iztaknite vtič iz vtičnice in pustite vrata zaprta, da zadušite ogenj.

- Če v mikrovalovni pečici segrevate pijače, lahko pride do močnega zakasnjenege vrenja. Pri rokovanju s posodo bodite previdni.
- Vsebino otroških stekleničk in kozarcev z otroško hrano premešajte ali pretresite ter pred zaužitjem preverite temperaturo, da preprečite opekline.
- Jajc v lupini in trdo kuhanih jajc ne smete segrevati v napravi, ker jih lahko raznese tudi po končanem segrevanju.
- Napravo je treba redno čistiti in odstraniti vse ostanke hrane.
- Če naprave ne vzdržujete čiste, se lahko poškoduje površina, kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo naprave in pripelje do nevarnih situacij.
- Ko naprava deluje, se lahko temperatura dostopnih površin močno poviša.
- Mikrovalovne pečice ne smete postavljati v kuhinjsko omaro, razen če je bila preizkušena za takšno uporabo.
- Naprava mora biti s hrbtno stranjo postavljena ob steno.
- Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.
- Ne vklaplajte prazne naprave. Kovinski deli v pečici lahko povzročijo iskrenje.

## 2. VARNOSTNA NAVODILA

### 2.1 Namestitev



#### **OPOZORILO!**

To napravo lahko namesti le strokovno usposobljena oseba.

- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
- Napravo lahko postavite na skoraj vsako mesto v kuhinji. Poskrbite, da boste pečico postavili na ravno površino in v vodoraven položaj ter da odprtine in tudi

površina pod napravo ne bodo prekrite (za ustrezno zračenje).

### 2.2 Priklučitev na električno omrežje



#### **OPOZORILO!**

Nevarnost požara in električnega udara.

- Električno priklučitev mora opraviti usposobljen električar.
- Naprava mora biti ozemljena.

- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
- V primeru, ko za priključitev naprave uporabljate podaljšek, mora biti ta ozemljen.
- Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Za zamenjavo poškodovanega kabla se obrnite na servis ali električarja.
- Če želite izključiti napravo, ne vlecite za električni priključni kabel. Vedno povlecite za vtič.

## 2.3 Uporaba



### OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe, opeklin in električnega udara ali eksplozije.

- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Naprave med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Ne pritiskajte odprtih vrat.
- Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso blokirane.
- Naprave ne uporabljajte kot delovno površino, notranjosti pa ne uporabljajte za shranjevanje.

## 2.4 Nega in čiščenje



### OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb, požara ali poškodb naprave.

- Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.
- Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe materiala na površini.

- Ne dovolite, da bi se ostanki hrane ali čistil nabirali na tesnilnih površinah vrat.
- Preostala maščoba in hrana v napravi lahko med funkcijo mikrovalov povzročita požar ali iskenje.
- Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
- Če uporabljate razpršilo za čiščenje peči, upoštevajte varnostna navodila z embalaže.

## 2.5 Servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščen servisni center. Uporabite samo originalne rezervne dele.
- O žarnicah v izdelku in nadomestnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so zasnovane za ekstremne pogoje v gospodinjskih aparatih, kot so izjemne temperature, vibracije in vlažnosti, ali za sporočanje informacij o delovanju aparata. Niso namenjene za uporabo drugje in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu.

## 2.6 Odstranjevanje



### OPOZORILO!


Nevarnost poškodbe ali zadušitve.

- Napravo izključite iz napajanja.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavržite.




## 3. OPIS IZDELKA

### 3.1 Splošni pregled

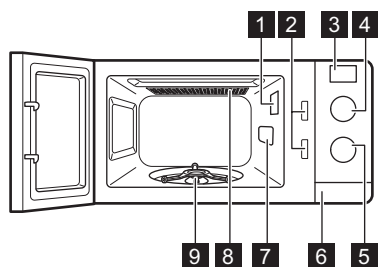



- 1 Luč
- 2 Varnostni zaklepalni sistem
- 3 Prikazovalnik
- 4 Gumb za nastavitev moči
- 5 Gumb za nastavitev
- 6 Odpiralo vrat
- 7 Pokrov valovoda
- 8 Žar
- 9 Podstavek vrtljivega pladnja

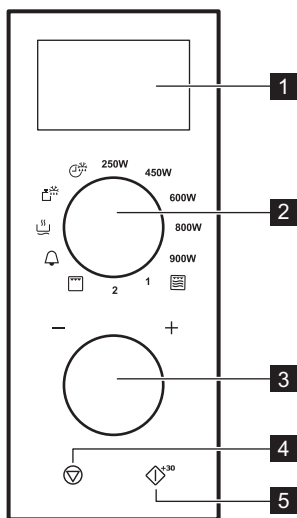






### 3.2 Nadzorna plošča



Simbol	Funkcija	Opis
1 —	Prikazovalnik	Prikazuje nastavitve in trenutni čas priprave.
2 —	Gumb za nastavitev moči	Za nastavitev stopnje moči.
3 + —	Gumb za nastavitev	Za nastavitev priprave glede na čas ali težo jedi.

Simbol	Funkcija	Opis
4 	Gumb Ustavi/Počisti	Za izklop delovanja naprave ali izbris nastavitve priprave jedi.
5 	Tipka Vklp/+30 sek.	Za začetek delovanja naprave ali podaljšanje časa priprave jedi za 30 sekund pri izbrani moči.

### Drugi simboli na upravljalni plošči


Simbol	Funkcija	Opis
<b>250W</b>	Nizka stopnja moči	
<b>450W</b>	Srednja stopnja moči	
<b>600W</b>	Srednje visoka stopnja moči	Za začetek priprave jedi na zeleni stopnji moči.
<b>800W</b>	Visoka stopnja moči	
<b>900W</b>	Najvišja stopnja moči	
 1	Kombinirana priprava jedi	Za vklop delovanja funkcije Kombinirana priprava.
 2		
	Žar	Za vklop delovanja funkcije žara.
	Kuhinjska programska ura	Odšteva čas.
	Nizka stopnja	Topljenje čokolade, mehčanje masla.
	Odtaljevanje glede na težo	Za odtaljevanje živil glede na težo.
	Odtaljevanje glede na čas	Za odtaljevanje živil glede na čas.

### 3.3 Pripomočki

#### Pribor vrtljivega pladnja




Za pripravo hrane v mikrovalovni pečici vedno uporabite pribor vrtljivega pladnja.

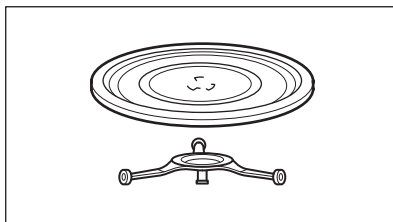

Steklen pladenj za pripravo jedi in nosilec vrtljivega pladnja.

## Rešetka za žar

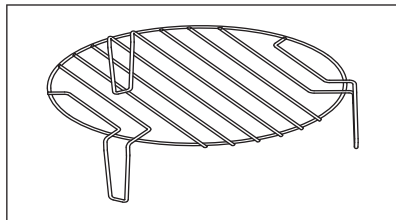


Uporabite jo za:

- peko hrane na žaru

## Komplet posode za paro



Za priporočeno razpredelnico za pripravo jedi si oglejte poglavje »Namigi in nasveti«.

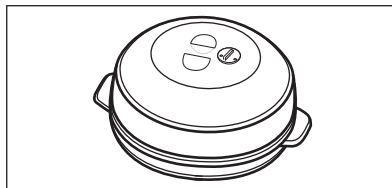

Uporabite jo za:

- Priprava jedi s paro

## 4. PRED PRVO UPORABO




### OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 4.1 Odstranjanje zaščitne folije

Pred prvo uporabo odstranite zaščitno folijo z upravljalne plošče in gumba za odpiranje vrat.

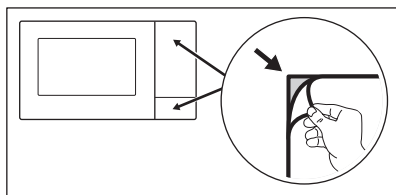

### 4.2 Začetno čiščenje



### OPOZORILO!

Oglejte si poglavje »Vzdrževanje in čiščenje«.

- Iz mikrovalovne pečice odstranite vse pripomočke.
- Notranjost pečice previdno očistite z vlažno mehko krpo.

### 4.3 Predgrevanje

Pred prvo uporabo prazno pečico predhodno ogrevajte.

1. Nastavite funkcijo
2. Pečica naj deluje 30 minut.
3. Odprite vrata in pustite, da se ohladi.
4. Notranjost pečice očistite z vlažno mehko krpo in jo previdno osušite.



Pečica lahko oddaja neprijetne vonjave in dim. Prepričajte se, da je pretok zraka v prostoru zadosten.

### 4.4 Nastavitev ure



Uro lahko nastavite v 12-urnem ali 24-urnem sistemu.

1. Odprite vratca.
2. Pritisnite in držite <sup>+30</sup> 5 sekund, da nastavite 12-urni sistem.
3. Pritisnite <sup>-30</sup> še enkrat, da nastavite 24-urni sistem.
4. Obrnite gumb za nastavitev časa, da vnesete število ur.
5. Pritisnite <sup>30</sup> za potrditev.
6. Obrnite gumb za nastavitev časa, da vnesete število minut.

7. Pritisnite  za potrditev.
- Če ne želite, da je na prikazovalniku vidna ura, pritisnite , dokler se na prikazovalniku ne prikaže IZKLOP.

8. Zaprite vrata.

## 5. VSAKODNEVNA UPORABA



### OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 5.1 Splošne informacije o uporabi naprave

- Po izklopu naprave pustite hrano stati nekaj minut.
- Pred pripravo živil odstranite embalažo iz aluminijaste folije, kovinske posode itd.

#### Kuhanje

- Če je mogoče, hrano kuhajte pokrito z materialom, primernim za uporabo v mikrovalovni pečici. Če želite, da jedi ostanejo hrustljave, jih pripravljajte brez pokrova
- Moči in časa ne nastavite previsoko, da ne razkuhate hrane. Živila se lahko na nekaterih mestih izsušijo, zažgejo ali se zaneti ogenj.
- Naprave ne uporabljajte za kuhanje jajc ali polžev v lupini, ker lahko počijo. Pri pripravi ocvrtih jajc najprej prebodite rumenjake.
- Jedi s kožo ali z lupino, kot so krompir, paradižniki, klobase in podobna živila, pred kuhanjem večkrat prebodite z vilicami, da preprečite razpočenje.
- Za ohlajena ali zamrznjena živila nastavite daljši čas priprave jedi.
- Jedi, ki vsebujejo omako, morate občasno premešati.
- Zelenjavo, ki ima trdno strukturo, kot je korenje, grah ali cvetača, je treba pripravljati v vodi.
- Večje kose približno po polovici časa kuhanja obrnite.
- Če je možno, narežite zelenjavo na podobno velike kose.
- Uporabljajte ploske, široke posode.
- Ne uporabljajte posode iz porcelana, keramike ali lončene posode z

neglaziranim dnom ali majhnimi luknjami, npr. na ročajih. Vlaga lahko prodre v te luknje, zaradi česar lahko posoda ob segrevanju počí.

- Steklen pladenj za kuhanje je potreben za delovanje mikrovalovne pečice. Nanj položite hrano ali tekočino.

#### Odtaljevanje mesa, perutnine, rib

- Zamrznjeno, neovito hrano položite na majhen krožnik, ki ga postavite na posodo, tako da se lahko odtajana tekočina zbira v njej.
- Jed obrnite po polovici časa odtaljevanja. Če je mogoče, ločite in nato odstranite kose, ki so se začeli tajati.

#### Odtaljevanje masla, porcij peciva, svežih mlečnih izdelkov

- Živil ne odtajajte do konca v napravi, ampak pustite, da se odtajajo na sobni temperaturi. Tako se bodo bolj enakomerno odtajali. Pred odtaljevanjem odstranite vso kovinsko ali aluminijasto embalažo.

#### Odtaljevanje sadja in zelenjave

- Če želite, da sadje in zelenjava ostaneta surova, ju ne odtajajte do konca v napravi. Pustite, da se odtajajo na sobni temperaturi.
- Če želite sadje in zelenjavo kuhati brez predhodnega odtaljevanja, uporabite večjo moč mikrovalov.

#### Pripravljeni obroki

- Pripravljene obroke lahko pripravljate v napravi samo, če je embalaža primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Upoštevati morate navodila proizvajalca, natisnjena na embalaži (npr. odstranite kovinski pokrov in prebodite plastično folijo).

## Primerna posoda in materiali

Posode za kuhanje/material	Mikrovalovi			Pečenje na žaru
	Odtaljevanje	Pogrevanje	Kuhanje	
Steklo in porcelan, namenjena za pečice, brez kovinskih delov, npr. Pyrex, steklo, odporno proti vročini	✓	✓	✓	✓
Steklo in porcelan, ki nista namenjena za pečice <sup>1)</sup>	✓	X	X	X
Steklo in steklokeramična posoda iz materiala, primerne za pečice/odpornega proti zamrzovanju, rešetka žara	✓	✓	✓	✓
Keramika <sup>2)</sup> , lončena posoda <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	X
Plastika, odporna proti vročini do 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Karton, papir	✓	X	X	X
Prozorna folija	✓	X	X	X
Folija za pečenje z varnim zapiranjem, primernim za mikrovalovne pečice <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Posode za pečenje, izdelane iz kovine, na primer emajl, lito železo	X	X	X	✓
Pekači, premazani s črnim lakom, ali s silikonom <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Pekač za pecivo	X	X	X	✓
Posoda za peko, npr. ponev za pečenje ali pekač Crunch	X	✓	✓	X
Pripravljeni obroki v embalaži <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Komplet posode za paro	✓	✓	✓	X

1) Brez srebrnih, zlatih, platinastih ali drugih kovinskih površin/dekoracij

2) Brez delov iz kremenca ali kovin ali glazur, ki vsebujejo kovine

3) Glede najvišje temperature morate upoštevati navodila proizvajalca.

✓ primerno

X ni primerno


## 5.2 Vklon in izklop mikrovalovne pečice



### POZOR!

Mikrovalovna pečica naj ne deluje, če v njej ni hrane.


1. Obrnite gumb za nastavev moči, da nastavite moč.

- Obrnite gumb programske ure, da izberete želeni čas.
- Pritisnite  za vklop mikrovalovne pečice.






Za izklop naprave:

- počakajte, da se delovanje naprave samodejno izklopi in da se oglasi zvočni signal za konec delovanja.

### 5.3 Hitri začetek



Izberite stopnjo moči in pritisnite gumb  za vklop delovanja mikrovalovne pečice. Čas kuhanja se z vsakim pritiskom tipke podaljša za 30 sekund.

### 5.4 Razpredelnica nastavitve moči

Simbol	Nastavitev moči	Moč
	Nizka stopnja (topljenje čokolade, mehčanje masla)	90 W
	Odtaljevanje	130 W
<b>250W</b>	nizka	250 W
<b>450W</b>	Srednja	450 W
<b>600W</b>	Srednje visoka	600 W
<b>800W</b>	visoka	800 W
<b>900W</b>	Največje	900 W
<b>Kombinirana priprava hrane</b>		
 1	Kombinirana priprava hrane 1 (Žar NIZKA)	60 % mikrovalovna pečica, 40 % žar
 2	Kombinirana priprava hrane 2 (Žar VISOKA)	40 % mikrovalovna pečica, 60 % žar
<b>Žar</b>		
	Žar	1000 W

### 5.5 Odtaljevanje

Izbirate lahko med dvema načinoma odtaljevanja:

- Odtaljevanje glede na težo 
- Odtaljevanje glede na čas 



Odtaljevanja, ki je določeno glede na težo, ne uporabljajte za živila, ki so ostala zunaj zamrzovalnika več kot 20 minut, ali za zamrznjene pripravljene obroke.



Za vklop odtaljevanja glede na težo morate uporabiti več kot 100 g in manj kot 2000 g hrane.



Za odtajanje manj kot 200 g hrane jo postavite na rob vrtljivega pladnja.

1. Obrnite gumb Power setting knob in nastavite gumb za odtaljevanje glede na težo ali nastavite gumb za odtaljevanje glede na čas.
2. Obrnite gumb Setting knob, da nastavite težo/čas.  
Pri odtaljevanju glede na težo se čas nastavi samodejno.
3. Pritisnite za potrditev in vklop mikrovalovne pečice.

## 5.6 Žar ali kombinirana priprava

1. Obrnite gumb za nastavev moči, da nastavite želeno funkcijo.
2. Obrnite gumb za nastavitve, da nastavite čas.
3. Pritisnite za potrditev in vklop mikrovalovne pečice. Med izvajanjem načina žara ali kombinirane priprave lahko spremenite nastavev moči ali čas.

## 6. UPORABA DODATNE OPREME



### OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 6.1 Vstavljanje pribora vrtljivega pladnja




#### POZOR!

Hrane ne kuhajte brez pribora vrtljivega pladnja. Uporabite samo pribor vrtljivega pladnja, priložen mikrovalovni pečici.



Hrane nikoli ne pripravljajte neposredno na steklenem pladnju za kuhanje.

- Na nosilec vrtljivega pladnja namestite stekleni pladenj za kuhanje

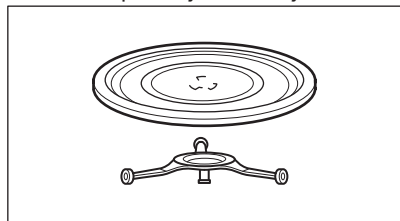


### 6.2 Kako vstaviti rešetko za žar



#### POZOR!

Rešetke za žar ni mogoče uporabljati s funkcijo mikrovalov.

Rešetko za žar postavite na pribor vrtljivega pladnja.

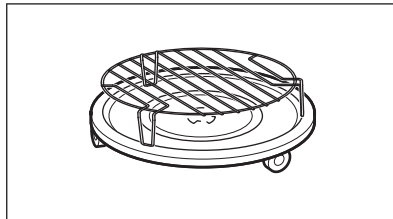

### 6.3 Vstavljanje kompleta posode za paro





#### POZOR!

Kompleta posode za paro ne smete uporabljati s funkcijo žara.

1. Napolnite zbiralnik vode (C).
2. Združite dele posode za paro: C - zbiralnik vode, B - parna košara, A -

pokrov.

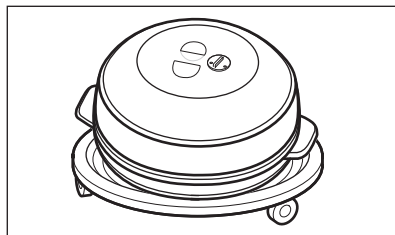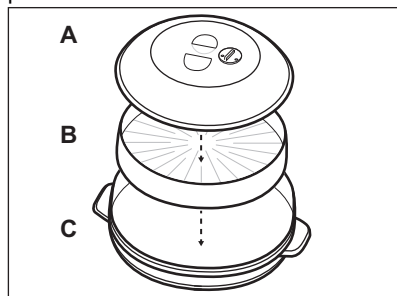

Med kuhanjem mora biti ventil za paro zaprt.

3. Postavite posodo za paro na vrtiljvi pladenj.

## 7. DODATNE FUNKCIJE

### 7.1 Otroško varovalo

Otroško varovalo preprečuje nenameren vklop funkcij mikrovalovne pečice.



Če je nastavljena ura, najprej pritisnite tipko Počisti

1. Odprite vrata
2. Pritisnite in tri sekunde držite .  
Za deaktivacijo otroškega varovala odprite vrata, nato pritisnite gumb in držite 3 sekunde.

### 7.2 Kuhinjski časovnik

Nastavite lahko največ 95 minut.

1. Obrnite gumb za nastavev moči in nastavite
2. Gumb za nastavitve obrnite v smeri urnega kazalca, da nastavite čas.
3. Za potrditev pritisnite .  
Časovnik še vedno deluje, ko odprete vrata ali prekinete delovanje mikrovalovne pečice. Pritisnite za preklic.  
Ob doseženem nastavljenem času se oglasi zvočni signal.

## 8. NAMIGI IN NASVETI



### OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 8.1 Napotki za pripravo hrane z mikrovalovi

Težava	Rešitev
Ne najdete podatkov o količini pripravljene hrane.	Poiščite podobno hrano. Podaljšajte ali skrajšajte čas kuhanja glede na naslednje pravilo: <ul style="list-style-type: none"><li>• dvojna količina je skoraj dvojni čas.</li><li>• polovična količina je polovični čas.</li></ul>



Težava	Rešitev
Hrana se je preveč izsušila.	Nastavite krajši čas kuhanja ali izberite manjšo moč mikrovalov.
Hrana se po izteku časa še vedno ni odmrznila, segrela ali skuhala.	Nastavite daljši čas kuhanja ali večjo moč. Za večje količine jedi je potreben daljši čas.
Po koncu kuhanja je hrana zunaj razkuhana, v notranjosti pa še vedno delno surova.	Naslednjič nastavite manjšo moč in daljši čas. Tekočine po polovici časa priprave premešajte, npr. juho.
Rezultati kuhanja riža so slabi.	Pri kuhanju riža bodo rezultati boljši, če boste uporabljali ploske, široke posode.

## 8.2 Odtaljevanje

Pečenko vedno odtajajte z maščobno stranjo navzdol.

Mesa ne tajajte pokritega, ker se lahko skuha in ne odtaja.

Perutnino vedno odtajajte s prsno stranjo navzdol.

## 8.3 Kuhanje

Ohlajeno meso in perutnino vedno vzemite iz hladilnika vsaj 30 minut pred pripravo.

Meso, perutnina, ribe in zelenjava naj po kuhanju ostanejo pokriti.

Ribo namažite z malo olja ali s stopljenim maslom.

Vso zelenjavo morate kuhati pri polni moči mikrovalov.

Dolijte 30 - 45 ml hladne vode za vsakih 250 g zelenjave.

Svežo zelenjavo pred kuhanjem narežite na enakomerne kose. Vso zelenjavo kuhajte pokrito v posodi.

## 8.4 Pogrevanje

Ko pogrevate pripravljene obroke, vedno upoštevajte navodila z embalaže.

## 8.5 Mali žar

Ploske jedi pecite na sredini rešetke za žar.

Po polovici nastavljenega časa jed obrnite in nadaljujte s pečenjem.

## 8.6 Kombinirano

Nastavitev Kombinirano uporabite, če želite ohraniti hrustljivost nekaterih jedi.

Po polovici časa pečenja jed obrnite in nadaljujte s pečenjem.

Za nastavitev Kombinirano sta na voljo dva načina. Vsak način združuje funkciji mikrovalov in žara z različnim trajanjem in stopnjami moči.

## 8.7 Razpredelnica Kuhanja s paro

Ko uporabljate komplet parne posode, upoštevajte priporočila, navedena v spodnji razpredelnici, da dosežete najboljše rezultate kuhanja.

Hrana	Voda (ml)	Moč (W)	Teža živila (g)	Čas (min.)	Čas mirovanja (min)
Korenje v rezinah	400	900	150	od 5 do 6	1
			300	6 - 7	1
Korenje za dojenčke	400	900	300	9.30–10.30	2

Hrana	Voda (ml)	Moč (W)	Teža živila (g)	Čas (min.)	Čas mirovanja (min)
Cvetača	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Brokoli	400	900	125	4-5	1
			250	5.30-6.30	1
Špinača	400	900	200	5.30-6.30	1
Krompir v rezinah	400	900	300	6.30-7.30	2
			500	9 -10	2
Zelen fižol	400	900	150	4.30-5.30	1
			300	5.30-6.30	1
Beluši	400	900	250	4.30-5.30	1
			500	7 - 8	1
Losos	400	900	250	4 - 5	1
Rakci	400	900	250	3.30-4.30	1
			400	5.00-5.30	1
Piščanje Prsi	400	900	500	8.30-9.30	2

## 9. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE



### OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 9.1 Opombe in nasveti za čiščenje

- Sprednji del naprave očistite z mehko krpo, toplo vodo in čistilom.
- Za čiščenje kovinskih površin uporabite običajno čistilo.
- Notranjost naprave očistite po vsaki uporabi, da ostane v dobrem stanju. Iz naprave redno odstranjujte ostanke hrane. Redno odvajajte odvečno paro/vlago.

- Trdovratno umazanijo očistite s posebnim čistilom.
- Redno čistite vso dodatno opremo in pustite, da se posuši. Uporabite mehko krpo s toplo vodo in čistilnim sredstvom.
- Za zmehčanje trdovratnih ostankov naj voda v kozarcu pri polni moči mikrovalov vre 2 do 3 minute.
- Za odpravo neprijetnih vonjav v kozarec vode vmešajte čajni žlički limoninega soka ter mešanico pet minut kuhajte pri najvišji moči mikrovalni moči.

## 10. ODPRAVLJANJE TEŽAV



### OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

## 10.1 Kaj storite v primeru ...

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Naprava ne deluje.	Naprava ni priključena.	Vključite napravo.
Naprava ne deluje.	Pregorela je varovalka v omarici z varovalkami.	Preverite varovalko. Če varovalka pregori več kot enkrat, se obrnite na usposobljenega električarja.
Naprava ne deluje.	Vrata niso pravilno zaprta.	Prepričajte se, da nič ne ovira vrat.
Luč ne deluje.	Luč je okvarjena.	Zamenjati morate žarnico.
V notranjosti pečice je možno videti iskreje.	V pečico ste dali kovinsko posodo ali posodo s kovinskimi deli.	Odstranite posodo iz naprave.
V notranjosti pečice je možno videti iskreje.	V pečico ste dali kovinski raženj ali aluminijasto folijo, ki se dotika notranjih sten.	Poskrbite, da se raženj ali folija ne dotika notranjih sten.
Pribor vrtljivega pladnja povzroča praskajoč ali škrtajoč zvok.	Pod steklenim pladnjem za kuhanje je predmet ali umazanija.	Očistite področje pod steklenim pladnjem za kuhanje.
Naprava preneha delovati brez razloga.	Napaka v delovanju.	Če se to ponovi, pokličite pooblaščen servisni center.

## 10.2 Servisni podatki

Če rešitve težave ne morete najti sami, se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisni center.

Potrebni podatki za servisni center se nahajajo na ploščici za tehnične navedbe. Ploščica za tehnične navedbe se nahaja na napravi. Ne odstranjujte je z naprave.

### Prporočamo, da podatke zapišete sem:

Ime modela (MOD.)

.....

Številka izdelka (PNC)

.....

Serijska številka (S.N.)

.....

## 11. NAMESTITEV



### OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.



### POZOR!

Višina namestitve mora znašati najmanj 85 cm.

### 11.1 Splošne informacije



### POZOR!

Ne uporabljajte nobenih razdelilnikov in podaljškov. To lahko vodi do pregrevanja in nevarnosti požara.

- Mikrovalovna pečica je namenjena samo za uporabo na kuhinjskem pultu. Namestiti jo morate na stabilno in ravno površino.
- Mikrovalovno pečico postavite stran od pare, vročega zraka in vode.
- Če mikrovalovno pečico postavite preblizu radia ali televizorja, lahko povzroči motnje v sprejetem signalu.


- Če mikrovalovno pečico prevažate v mrzlem vremenu, je ne vklopite takoj po namestitvi. Naj stoji pri sobni temperaturi in absorbira toploto.

## 11.2 Električna napeljava

Mikrovalovna pečica je opremljena z napajalnim kablom in vtičem.

Kabel ima ozemljitveno žico z ozemljitvenim vtičem. Vtič mora biti vstavljen v vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena. V primeru kratkega stika ozemljitev zmanjša nevarnost električnega udara.

## 11.3 Najmanjše razdalje

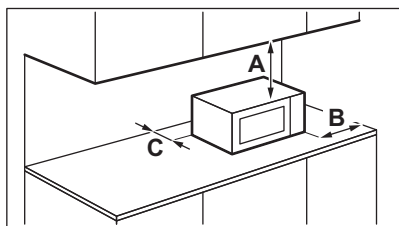


Mera	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0


1) Najmanjša potrebna razdalja od vrha pečice.

## 11.4 Mere izdelka

Dimenzija	mm
Višina	280
Širina	469
Globina	348

## 12. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih s

simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

## VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du har köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som kommer med årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Den är genialisk och elegant, och den har den utformats med dig i åtanke. När du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

### Besök vår webbplats för att:



få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



registrera din produkt för bättre service:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad:

Modell, artikelnummer, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

## INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	230
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	232
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	234
4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	236
5. DAGLIG ANVÄNDNING.....	237
6. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR.....	240
7. TILLVALSFUNKTIONER.....	241
8. RÅD OCH TIPS.....	241
9. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	243
10. FELSÖKNING.....	243
11. INSTALLATION.....	244
12. MILJÖSKYDD.....	245

## 1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

### 1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning



**WARNING!**

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn under 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- **WARNING!** Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Håll barn och husdjur borta från produkten när den används och när den svalnar.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

### 1.2 Allmän säkerhet

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:

- Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
- Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.
- VARNING! Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du inte vidrör värmeelementen.
- Använd inte ångrengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Om luckan eller tätningarna är skadade får du inte använda ugnen förrän den har reparerats av en behörig person.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Bara en behörig person kan utföra service eller reparation som involverar borttagning av ett lock som ger skydd mot mikrovågsenergi.
- Produkten är inte avsedd för användning med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Hetta inte upp vätskor och mat i slutna behållare. De kan explodera.
- Metallbehållare för mat och dryck får aldrig placeras i mikrovågsugnen. Detta krav gäller inte om tillverkaren anger storlek och form på metallbehållare som är lämpliga för tillagning i mikrovågsugn.
- Använd endast kärl som är lämpliga för mikrovågsugn.
- Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare ska du hålla ett öga på ugnen eftersom det finns risk för antändning.
- Produkten är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder, eller uppvärmning av värmedynor, tofflor, svampar, disktrasor o. dyl. kan leda till skador eller eldsvåda.

- Om det kommer ut rök ska du genast stänga av produkten eller dra ur kontakten ur vägguttaget och ha luckan stängd för att inte lågorna ska sprida sig.
- Vid uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan fördröjd stötkokning inträffa. Var därför försiktig när du hanterar behållaren.
- Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar måste skakas eller röras om. Kontrollera temperaturen innan barnet äter så att han eller hon inte bränner sig.
- Ägg med skalet på eller hela hårdkokta ägg får inte värmas i mikrougnen eftersom de kan explodera, även efter du har tagit ut dem ur mikrougnen.
- Mikrougnen ska rengöras regelbundet och matrester ska tas bort.
- Om inte mikrougnen hålls ren kan det leda till att ytorna i ugnen blir dåliga och att ugnen inte fungerar som den ska, vilket i sin tur kan leda till att en farlig situation uppstår.
- När produkten är i gång kan temperaturen bli hög hos åtkomliga ytor.
- Mikrovågsugnen får inte placeras i ett skåp såvida den inte har testats för detta ändamål.
- Bakre ytan på produkterna ska placeras mot en vägg.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.
- Aktivera inte produkten när den är tom. Metalldelar i ugnsutrymmet kan skapa ljusbågar.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation



#### **WARNING!**

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Installera eller använd inte en skadad produkt.

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Du kan ställa ugnen nästan var som helst i köket. Kontrollera att den står på en plan och jämn yta och att varken ventilationshålen eller ytan under ugnen är blockerade (för tillräcklig ventilation).



## 2.2 Elektrisk anslutning



### WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.
- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Om ugnen ansluts till uttaget via en förlängningssladd måste även den vara jordad.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
- Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

## 2.3 Använd



### WARNING!

Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Låt inte produkten stå utan uppsikt under användning.
- Tryck inte på den öppna luckan.
- Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

## 2.4 Skötsel och rengöring



### WARNING!

Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.
- Låt inte rester av matspill eller rengöringsmedel ackumuleras på tätningarna runt luckan.
- Fett och matrester som lämnas kvar i produkten kan orsaka brand och elektriska ljusbågar när mikrovågsugnen är igång.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slip-effekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Om du använder en ugns-sprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

## 2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

## 2.6 Avfallshantering




### WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.


## 3. PRODUKTBESKRIVNING

### 3.1 Allmän översikt

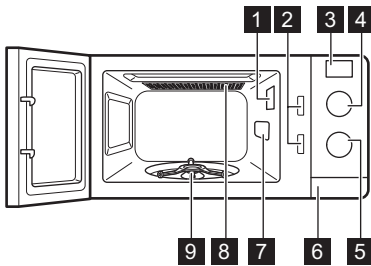



- 1 Lampa
- 2 Säkerhetsspärrsystem
- 3 Display
- 4 Effektnställningsvred
- 5 Inställningsvred
- 6 Lucköppnare
- 7 Vågledarskydd
- 8 GRILL
- 9 Stöd för roterande tallrik

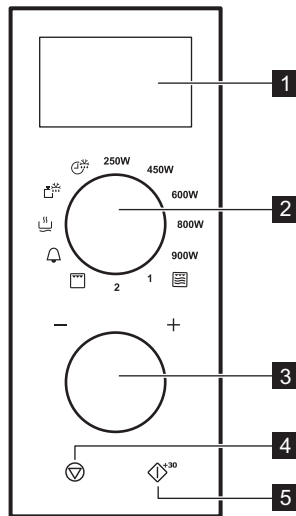






### 3.2 Kontrollpanel



Symbol	Funktion	Beskrivning
1 —	Display	Visar inställningar och aktuell tid.
2 —	Effektnställnings vredet	För att ställa in effektnivån.
3 + —	Inställnings vredet	För att ställa in tillagningstiden eller vikten.

Symbol	Funktion	Beskrivning
4 	Stopp-/rensingsknapp	För att inaktivera produkten eller ta bort tillagningsinställningarna.
5 	Start/+30 sek-knapp	För att starta produkten eller öka tillagningstiden i 30 sekunder vid vald effekt.

### Andra symboler på kontrollpanelen


Symbol	Funktion	Beskrivning. Används för att:
<b>250W</b>	Låg effektnivå	
<b>450W</b>	Medel effektnivå	
<b>600W</b>	Medelhög effektnivå	För att starta tillagning på önskad effektnivå.
<b>800W</b>	Hög effektnivå	
<b>900W</b>	Max. effektnivå	
 1	Kombitillagning	För att starta funktionen Kombitillagning.
 2		
	GRILL	För att starta grillfunktionen.
	Kökstimer	Räknar ner tiden.
	Låg nivå	(smälta choklad eller smör).
	Viktupptining	För att tina mat efter vikt.
	Tidupptining	För att tina mat efter tid.

### 3.3 Tillbehör

#### Roterande tallrik




Använd alltid den roterande tallriken för att tillaga mat i mikrovågsugnen.

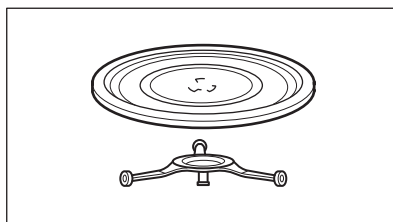

Glastallrik med stöd.

## Grillgaller

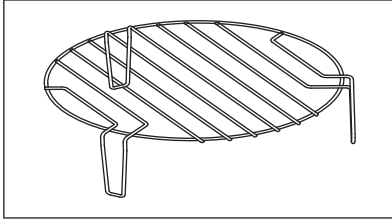


Användning:

- grilla mat

## Ångkoksset



Se kapitlet "Råd och tips" för den föreslagna kokningstabellen.

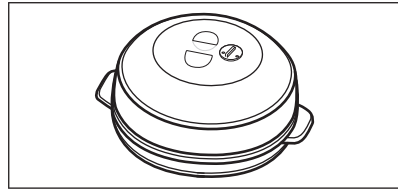

Användning:

- Ångtillagning

## 4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING




### WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### 4.1 Ta bort skyddsfilm

Avlägsna skyddsfilm från kontrollpanelen och lucköppningsknappen före första användningen.

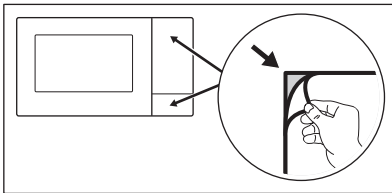

### 4.2 Första rengöring



### WARNING!

Se avsnittet "Underhåll och rengöring".

- Ta ut alla tillbehör ur mikrovågsugnen.
- Rengör ugnsutrymmet försiktigt med en mjuk och fuktig trasa.

### 4.3 Förvärmning

Sätt den tomma ugnen på förvärmning innan du använder den första gången.


1. Ställ in -funktionen
2. Låt ugnen vara igång i 30 minuter.
3. Öppna luckan och låt den svalna.
4. Rengör ugnsutrymmet försiktigt med en mjuk och fuktig trasa och torka noggrant. Ugnen kan avge lukt och rök. Se till att luftflödet i rummet är tillräckligt.

### 4.4 Ställa in klockan



Du kan ställa in tiden i klockans 12- eller 24-timmarsformat.

1. Öppna luckan.
2. Tryck och håll inne i 5 sekunder för att ställa in klockans 12-timmarsformat.
3. Tryck på en gång till för att ställa in klockans 24-timmarsformat.
4. Vrid på tidsinställningsvredet för att ange antalet timmar.
5. Tryck på för att bekräfta.
6. Vrid på tidsinställningsvredet för att ange antalet minuter.
7. Tryck på för att bekräfta.

- Om du inte vill att klockan ska visas på displayen trycker du på  tills displayen visar AV.

## 8. Stäng dörren.

## 5. DAGLIG ANVÄNDNING



### **VARNING!**

Se Säkerhetsavsnitten.

### 5.1 Allmän information om hur du använder produkten

- Låt maträtter stå några minuter i ugnen efter att den har stängts av.
- Ta bort aluminiumfoliepaketeringen, metallbehållarna osv. innan du tillagar maten.

#### **Tillagning**

- Om möjligt, täck över maten med ett material som är lämpligt för användning i mikrovågsugn. Tillaga mat utan lock endast om du vill att den ska vara knaprig.
- Välj inte för hög effekt och låt inte maten tillagas eller värmas under för lång tid. Maten kan bli torr, bränd eller börja brinna på vissa ställen.
- Använd inte produkten för att koka ägg eller sniglar med skalet på – de kan sprängas. Med stekta ägg ska du sticka hål i äggulan först.
- Stick hål på livsmedel med "skal" såsom potatis, tomater, korvar eller liknande typer av mat flera gånger med en gaffel före tillagning så att maten inte sprängs.
- Ställ in en längre tillagningstid för kyl eller fryst mat.
- Maträtter som innehåller sås måste röras om då och då.
- Grönsaker med fast struktur, t.ex. morötter, ärtor och blomkål, måste tillagas i vatten.
- Vänd på större bitar efter halva tillagningstiden.
- Om möjligt, skär grönsakerna i lika stora bitar.

- Använd platta, breda tallrikar.
- Använd inte formar gjorda av porslin, keramik eller lergods med oglaserad botten eller som har små hål t.ex. på handtagen. Fukt kan komma in i dessa hål vilket gör att formen kan spricka när den värms upp.
- Glasbrickan är nödvändig för att mikrougnen ska fungera. Lägg mat eller vätska på den.

#### **Upptining av kött, fågel, fisk**

- Lägg den frysta maten utan förpackning på en liten tallrik med en behållare under så att vätskan rinner ner i behållaren.
- Vänd efter halva upptiningstiden. Om möjligt, skär bort och avlägsna delar som har tinats upp.

#### **Upptining av smör, bakelser, kvarg**

- Tina inte upp maten helt och hållet i produkten, utan låt den tina i rumstemperatur. Det ger ett jämnare resultat. Avlägsna all metall- och aluminiumpaketering före upptining.

#### **Upptining av frukt, grönsaker**

- Om frukt och grönsaker ska vara råa ska de inte tinas helt och hållet i mikrougnen. Låt dem tinas upp i rumstemperatur.
- Du kan använda högre effekt i mikrovågsugnen för att tillaga frukt och grönsaker utan att först behöva tina dem.

#### **Färdigmat**

- Du kan tillaga färdigmat i produkten endast om förpackningen är lämplig för användning i mikrovågsugn.
- Du måste följa tillverkarens anvisningar som är tryckta på förpackningen (t.ex. ta bort metallkåpan och sticka hål i plastfolien).

## Lämpliga köksredskap och material

Kokkärl/material	Mikrovågsugn			Grill
	Upptining	Uppvärmning	Tillagning	
Ugnsfast glas och porslin utan metalldelar, t.ex. Pyrex, värmebeständigt glas	✓	✓	✓	✓
Ej ugnsfast glas och porslin <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Glas och vitrokeramik av ugnsfast/fryståligt material (t.ex. Arcoflam), grillgaller	✓	✓	✓	✓
Keramik <sup>2)</sup> , lergods <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
Värmebeständig plast upp till 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Kartong, papper	✓	x	x	x
Plastfolie	✓	x	x	x
Stekpåse med mikrovågssäker förslutning <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Stekkärl av metall som t.ex. emalj eller gjutjärn	x	x	x	✓
Bakformar, svartlack eller silikonbelagda <sup>3)</sup>	x	x	x	✓
Bakplåt	x	x	x	✓
Kokkärl för bryning, t.ex. stek- eller krispplatta	x	✓	✓	x
Färdigmat i förpackningar <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Ängkoksset	✓	✓	✓	x

1) Utan silver, guld, platina eller andra metaller

2) Utan kvarts- eller metallkomponenter eller glasyrer som innehåller metaller

3) Du måste följa tillverkarens instruktioner om maxtemperaturer.

✓ **lämplig**

x **ej lämpligt**

### 5.2 Aktivera och stänga av mikrovågsugnen



#### FÖRSIKTIGHET!

Låt inte mikrovågsugnen vara igång om det inte finns någon mat i den.

1. Vrid effektinställnings vredet för att välja effektinställning.


2. Vrid inställningsvredet för att välja önskad tid.

3. Tryck på  för att aktivera mikrovågsugnen.

Stäng av apparaten:






- vänta tills produkten stängs av automatiskt och en ljudsignal hörs.

### 5.3 Snabbstart

Välj effektnivå och tryck på  för att aktivera mikrovågsugnen.



Tillagningstiden ökar med 30 sekunder varje gång du trycker på knappen.


## 5.4 Effektlägestabell


Symbol	Effektläge	Effekt
	Låg nivå (smälta choklad, mjukgöra smör)	90 W
	Upptining	130 W
<b>250W</b>	Låg	250 W
<b>450W</b>	Medel	450 W
<b>600W</b>	Medelhög nivå	600 W
<b>800W</b>	Hög	800 W
<b>900W</b>	Hög	900 W
<b>Kombitillagning</b>		
	Kombinationsmatlagning 1 (LO Grill)	60 % Mikrovågsugn, 40 % Grill
	Kombinationsmatlagning 2 (HI Grill)	40 % Mikrovågsugn, 60 % Grill
<b>GRILL</b>		
	GRILL	1000 W


## 5.5 Upptining




Du kan välja mellan två upptiningslägen:

- Viktupptining 
- Tidupptining 

 Använd inte viktupptining för mat som lämnats utanför frysen i mer än 20 minuter, eller för fryst färdiglagad mat.


 För att aktivera viktupptining måste du använda mer än 100 g mat och mindre än 2 000 g.

 För att tina upp mindre än 200 g mat, placera den på kanten av den roterande tallriken.

1. Vrid på Power setting knob och ställ in  för viktupptining eller  för tidupptining.
2. Vrid på Setting knob för att ställa in Vikten/Tiden. För viktupptining ställs tiden in automatiskt.
3. Tryck på  för att bekräfta och aktivera mikrovågsugnen.

## 5.6 Grillning eller Kombinationsmatlagning

1. Vrid effektinställningsvredet för att ställa in önskad funktion.
2. Vrid inställningsvredet för att ställa in tiden.

3. Tryck på  för att bekräfta och aktivera mikrovågsugnen. Du kan ändra effektinställningen eller tiden medan grillningen eller kombinationsmatlagningen pågår.

## 6. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR



### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### 6.1 Sätta in den roterande tallriken




### FÖRSIKTIGHET!

Tillaga inte mat utan den roterande tallriken. Använd endast den roterande tallrik som medföljer mikrovågsugnen.



Tillaga aldrig mat direkt på glasbrickan.

- Placera glasbrickan på stödet för den roterande tallriken

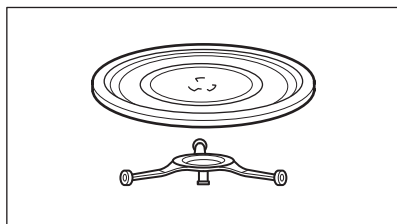


### 6.2 Insättning av grillgallret



### FÖRSIKTIGHET!

Grillgaller kan inte användas med mikrovågsfunktionen.

Placera grillgaller på det roterande fatet.

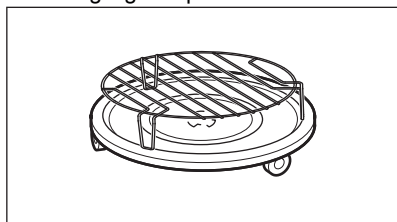

### 6.3 Insättning av ångkokssetet




### FÖRSIKTIGHET!




Ångkokssetet kan inte användas med grillfunktionen.

1. Fyll vattenuppsamlaren (C).
2. Kombinera ångkokarens delar: C - vattenuppsamlare, B - ångkorg, A - lock.

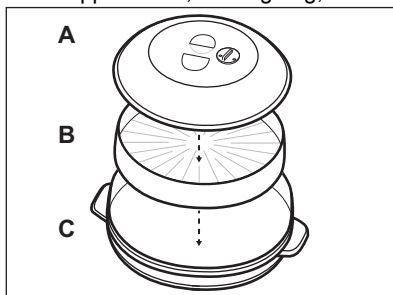

3. Placera ångkokaren på den roterande tallriken.

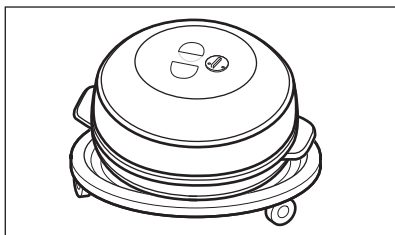



Håll ångventilen stängd under tillagningen.




## 7. TILLVALSFUNKTIONER

### 7.1 Barnlås

Barnlåset förhindrar oavsiktlig användning av mikrovågsugnen.




 När klockan är inställd trycker du först på knappen Rensa .

1. Öppna luckan
2. Tryck och håll ned -knappen i 3 sekunder.

För att avaktivera barnlåset, öppna luckan och håll den intryckt  i 3 sekunder.

### 7.2 Kökstimer

Du kan ställa in högst 95 minuter.

1. Vrid effektinställningsvredet och ställ in .
2. Vrid inställningsvredet medurs för att ställa in tiden.
3. Tryck på <sup>30</sup> för att bekräfta. Timern fortsätter att räkna även om du öppnar luckan eller pausar mikrovågsugnen. Tryck på  för att avbryta. När den inställda tiden har gått avges en ljudsignal.

## 8. RÅD OCH TIPS



### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### 8.1 Tips för matlagning i mikrovågsugn

Problem	Avhjälpa felet
Det går inte att hitta information om mängden tillagad mat.	Leta efter en liknande typ av mat. Öka eller minska tillagningstiderna enligt följande regel: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dubbla mängden = nästan dubbelt så lång tid.</li><li>• Hälften av mängden = halva tiden.</li></ul>
Maten blev för torr.	Ställ in en kortare tillagningstid eller välj en lägre mikrovågseffekt.
Maten är inte upptinad, varm eller tillagad när tiden är slut.	Ställ in en längre tillagningstid eller högre effekt. Observera att stora maträtter behöver längre tid.
När tillagningstiden har förflutit är maten överhettad på utsidan men fortfarande inte klar i mitten.	Nästa gång, välj lägre effekt och längre tillagningstid. Rör om vätskor (t.ex. soppa) efter halva tiden.
Det går dåligt att laga till ris.	Använd en platt, bred form för att få bättre resultat för ris.

### 8.2 Upptining

Tina alltid mat med fettsidan nedåt.

Tina aldrig mat i förpackning eftersom detta kan göra att maten tillagas istället för att tinas.

Tina alltid hel kyckling med bröstsidan nedåt.

### 8.3 Tillagning

Ta alltid ut kött och kyckling från kylan en halvtimme före tillagning.

Låt kött, kyckling, fisk och grönsaker vara täckta efter tillagning.

Borsta lite olja eller smält smör över fisken.

Alla grönsaker ska kokas vid full mikrovågseffekt.

Tillsätt 30 - 45 ml kallt vatten för varje 250 g grönsaker.

Skär grönsakerna i jämna bitar före tillagning. Koka alla grönsaker med lock på behållaren.

## 8.4 Uppvärmning

När man värmer färdiglagat kött ska man alltid följa instruktionerna på förpackningen.

## 8.5 Min grill

Grilla tunna livsmedel i mitten av grillgallret.

Vänd maten efter halva den inställda tiden och fortsätt grilla.

## 8.6 Kombinationsmatlagning

Använd Kombinationsmatlagning för att behålla krispigheten hos vissa livsmedel.

Efter halva tillagningstiden ska maten vändas och därefter fortsätta tillagas.

Det finns två lägen för Kombinationsmatlagning. Varje läge kombinerar mikrovågs- och grillfunktionerna vid olika tidsperioder och effektnivåer.

## 8.7 Ångkokningstabell

När du använder ångkokssatet följer du förslagen i tabellen nedan för att få bästa resultat.

Livsmedel	Vatten (ml)	Effekt (W)	Matvikt (g)	Tid (min)	Ståtid (min)
Morötter i skivor	400	900	150	5-6	1
			300	6 - 7	1
Babymorötter	400	900	300	9:30-10:30	2
Blomkål	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Broccoli	400	900	125	4-5	1
			250	5:30-6:30	1
Spenat	400	900	200	5:30-6:30	1
			300	6:30-7:30	2
Potatis i skivor	400	900	500	9 -10	2
			150	4:30-5:30	1
Haricots verts	400	900	300	5:30-6:30	1
			250	4:30-5:30	1
Sparris	400	900	500	7 - 8	1
			250	4 - 5	1
Lax	400	900	250	3:30-4:00	1
Räkor	400	900	400	5:00-5:30	1
			500	8:30-9:30	2

## 9. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### 9.1 Anmärkningar och rengöringstips

- Rengör ugnens framsida med en mjuk trasa med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.
- Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra metallytor.
- Rengör produktens insida efter varje användning för att hålla den i gott skick. Ta bort matrester regelbundet. Se till att bli av med överskottsång/fukt.

- Ta bort envisa fläckar med speciell ugnsgrengöring.
- Rengör alla tillbehör regelbundet och låt dem torka. Använd en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsmedel.
- Koka ett glas vatten vid full mikrovågseffekt i 2 till 3 minuter för att mjuka upp det hårda och ta bort rester.
- Blanda ett glas vatten med 2 teskedar citronjuice och koka vid full mikrovågseffekt i 5 minuter för att ta bort dålig lukt.

## 10. FELSÖKNING



### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### 10.1 Vad gör jag om...

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Produkten fungerar inte.	Produkten är inte ansluten.	Koppla in apparaten i eluttaget.
Produkten fungerar inte.	Säkring i säkringsboxen har gått.	Kontrollera säkringen. Kontakta en behörig elektriker om säkringen går mer än en gång.
Produkten fungerar inte.	Luckan är inte ordentligt stängd.	Se till att ingenting blockerar luckan.
Lampan fungerar inte.	Lampan är trasig.	Lampan måste bytas.
Det slår gnistor i ugnsutrymmet.	Det finns en metallform eller en form med en metalldel på insidan.	Ta ut maträtten från ugnen.
Det slår gnistor i ugnsutrymmet.	Det finns ett grillspett i metall eller aluminiumsfolie inuti som vidrör innerväggarna.	Se till att grillspettet eller folien inte vidrör innerväggarna.
Den roterande glastallriken låter och gnisslar.	Det finns ett föremål eller smuts under glasbrickan.	Rengör området under glasbrickan.
Ugnen stängs av utan någon anledning.	Ett fel har uppstått.	Om det händer vid upprepade tillfällen ska du ringa en auktoriserad serviceverkstad.

## 10.2 Serviceinformation

Kontakta försäljaren eller en auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.

Information som kundtjänst behöver finns på märkplåten. Märkplåten sitter på produkten. Ta inte bort märkplåten från produkten.

### Vi rekommenderar att du antecknar den här:

Modell (MOD.) .....

PNC (produktnummer) .....

Serienummer (S.N.) .....

## 11. INSTALLATION



### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### 11.1 Allmän information



### FÖRSIKTIGHET!

Anslut inte apparaten till adapttrar eller förlängningskablar. Detta kan orsaka överbelastning och brandrisk.



### FÖRSIKTIGHET!

Den minsta monteringshöjden är 85 cm.

- Mikrovågsugnen är endast avsedd för köksbänkar. Den måste placeras på en stabil och plan yta.
- Placera mikrovågsugnen långt ifrån ånga, varm luft och vattenstänk.
- Om mikrovågsugnen står nära en radio eller en TV kan det orsaka störning i den mottagna signalen.
- Om du transporterar mikrovågsugnen i kallt väder ska du vänta med att sätta på den. Låt stå i rumstemperatur och absorbera värmen.


### 11.2 Elektrisk installation

Denna mikrovågsugn levereras med en huvudkabel och en huvudkontakt.

Kabeln har en jordledning med en jordad kontakt. Kontakten måste anslutas till ett

uttag som är korrekt installerat och jordat. I händelse av en elektrisk kortslutning minskar jordning risken för elektriska stötar.

### 11.3 Minsta avstånd

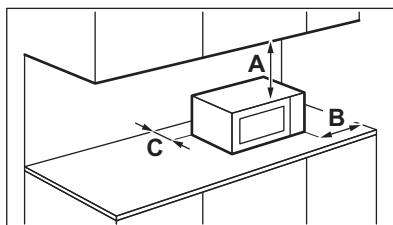


Dimension	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0


<sup>1)</sup> Minsta höjd av fritt utrymme ovanför den övre ytan av ugnen.

### 11.4 Produktmått

Dimension	mm
Höjd	280
Bredd	469
Djup	348

## 12. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

## МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

Дякуємо, що придбали прилад Electrolux. Обраний вами виріб створено на основі багаторічного професійного досвіду та інновацій. Оригінальний і стильний — його сконструйовано з думкою про вас. Тому під час його використання ви можете бути впевнені в тому, що щоразу отримуватимете відмінні результати.

Ласкаво просимо до Electrolux.

**Відвідайте наш веб-сайт, щоб:**



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Зареєструвати свій продукт для кращого обслуговування:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Придбати аксесуари, витратні матеріали й оригінальні запчастини для вашого приладу:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ДОПОМОГА КЛІЄНТАМ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ


Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

Звертаючись до нашого авторизованого сервісного центру, необхідно мати таку інформацію: модель, номер виробу, серійний номер.

Інформацію можна знайти на таблиці з технічними даними.

 Попередження / Важлива інформація про безпеку

 Загальна інформація та рекомендації

 Інформація щодо захисту навколишнього середовища

Може змінитися без оповіщення.

## ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	247
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	250
3. ОПИС ВИРОБУ.....	251
4. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.....	254
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.....	254
6. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДА.....	258
7. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ.....	259
8. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	259
9. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.....	261
10. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.....	262
11. УСТАНОВКА.....	263
12. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ.....	263

## 1. ⚠ ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за травми або збитки через неправильне встановлення або використання. Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою користування в майбутньому.

### 1.1 Безпека дітей і вразливих осіб



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Існує ризик задушення, ушкоджень чи втрати працездатності.

- Діти від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями можуть користуватися цим приладом лише під наглядом, або за умови попереднього отримання інструкцій з безпечного користування приладом та розуміння пов'язаних з цим ризиків. Діти до 8 років та особи з важкою та комплексною непрацездатністю можуть перебувати поблизу приладу лише за умови, якщо знаходяться під безперервним спостереженням.
- Слідкуйте за тим, аби діти не бавилися з приладом.
- Тримайте усі пакувальні матеріали подалі від дітей та утилізуйте їх належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Прилад і його відкриті поверхні нагріваються під час використання. Не допускайте дітей та домашніх тварин до приладу під час його використання та охолодження.
- Якщо прилад оснащено засобами захисту від доступу дітей, їх необхідно активувати.
- Чищення або обслуговування приладу дітьми дозволяється лише під наглядом.

## 1.2 Загальні правила безпеки

- Цей прилад призначено для використання в побутових і аналогічних сферах:
  - У фермерських будинках, на кухнях магазинів, офісів та інших робочих середовищ
  - Клієнтами готелів, мотелів, міні-готелів та в інших житлових приміщеннях.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Прилад і його відкриті поверхні нагріваються під час використання. Необхідно поводитись обережно, щоб не торкатися нагрівальних елементів.
- Не використовуйте пароочищувач для очищення приладу.
- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть пристрій і вийміть вилку з розетки.
- У разі пошкодження дверцят або ущільнювача дверцят приладом користуватися не можна, доки його не буде полагоджено кваліфікованим спеціалістом.
- У разі пошкодження електричного кабелю його має замінити виробник, його авторизований сервісний центр або інші аналогічно кваліфіковані особи задля уникнення ураження електричним струмом.
- Лише кваліфікований спеціаліст може виконувати будь-яке обслуговування або ремонтні операції, що передбачають зняття кришки, яка захищає від мікрохвильового випромінювання.
- Не використовуйте для керування пристроєм зовнішній таймер або окрему систему дистанційного керування.
- Не нагрівайте рідини та інші продукти в герметичних контейнерах. Вони можуть вибухнути.
- Металеві контейнери для їжі та напоїв заборонено використовувати під час готування в мікрохвильовій печі. Ця вимога не діє в тому разі, якщо виробник зазначив розмір і форму металевих контейнерів, які можна використовувати під час готування в мікрохвильовій печі.



- Користуйтеся лише тим посудом, який підходить для мікрохвильових печей.
- Під час нагрівання продуктів у пластиковому чи паперовому контейнері наглядайте за приладом у зв'язку з можливістю загорання.
- Цей прилад призначено лише для розігрівання продуктів і напоїв. Сушіння продуктів або одягу, а також нагрівання розігрівачів, пантофель, ганчірок тощо може призвести до травм, загорання або пожежі.
- При появі диму вимкніть прилад, витягніть вилку з розетки і відчиніть дверцята, щоб загасити полум'я.
- Нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може призвести до вибухового закипання із запізненням. Тому брати в руки посуд необхідно дуже обережно.
- Вміст пляшечок і баночок із дитячим харчуванням необхідно збовтати або струснути. Щоб уникнути опіків, обов'язково перевірте температуру, перш ніж давати дитині.
- Яйця в шкаралупі або цілі круто зварені яйця не можна нагрівати в приладі, оскільки вони можуть вибухнути, навіть після того як закінчилося мікрохвильове нагрівання.
- Прилад потрібно регулярно очищувати і усувати залишки їжі.
- Якщо не тримати прилад у чистоті, це може призвести до пошкодження поверхні, що негативно позначиться на терміні служби приладу й може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
- При роботі приладу доступні поверхні можуть нагріватися до високої температури.
- Мікрохвильову піч не слід вбудовувати в кухонні меблі, якщо вона не була попередньо перевірена на предмет роботи в таких умовах.
- Прилад слід встановлювати задньою стороною до стіни.

- Не використовуйте для очищення скляної поверхні дверцят жорсткі абразивні засоби та металеві шкребки, оскільки це може призвести до появи на склі тріщин.
- Не вмикайте прилад, якщо він порожній. Металічні деталі всередині камери можуть призвести до утворення електричної дуги.

## 2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

### 2.1 Установка



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Установлювати цей прилад повинен лише кваліфікований фахівець.

- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтеся інструкції зі встановлення, що постачаються разом із приладом.
- Прилад можна встановлювати практично в будь-якій точці кухні. Він має стояти на гладкій рівній поверхні, і вентиляційні отвори, а також нижня частина приладу не повинні бути заблоковані (щоб повітря могло вільно циркулювати).

### 2.2 Підключення до електромережі



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик займання та ураження електричним струмом.

- Усі роботи з під'єднання до електромережі мають виконуватися кваліфікованим електриком.
- Прилад повинен бути заземленим.
- Переконайтеся в тому, що параметри на таблиці з технічними даними сумісні з електричними параметрами електроживлення від мережі.
- Якщо прилад підключається до розетки за допомогою подовжувача, він має бути заземленим.
- Будьте обережні, аби не пошкодити штепсельну вилку та кабель. Для

заміни пошкодженого кабелю слід звернутися у сервісний центр або до електрика.

- Не тягніть за кабель живлення при відключенні приладу від мережі. Вимкнення з розетки завжди здійснюйте, витягаючи за штепсельну вилку.

### 2.3 Користування



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека травмування, опіків, ураження електричним струмом і вибуху.

- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
- Під час роботи приладу не залишайте його без нагляду.
- Не натискайте на відчинені дверцята.
- Пильнуйте, щоб вентиляційні отвори не були заблоковані.
- Не використовуйте прилад як робочу поверхню та не використовуйте його для зберігання речей.

### 2.4 Догляд та чистка



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик отримання травм, пожежі або пошкодження приладу.

- Перед початком ремонту прилад треба від'єднати від електромережі, знявши запобіжник або витягнувши шнур живлення з розетки.
- Регулярно очищуйте прилад, щоб запобігти пошкодженню матеріалу поверхні.

- Не допускайте накопичення залишків їжі або миючого засобу на контактній поверхні прокладки дверцят.
- Залишки їжі та жир, що знаходяться у приладі, можуть призвести до виникнення пожежі й електричної дуги під час увімкненої функції мікрохвильової печі.
- Протріть прилад вологою м'якою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або металеві предмети.
- Якщо ви користуєтеся аерозолями для чищення духових шаф, обов'язково дотримуйтеся інструкцій, наведених на упаковці.

## 2.5 Сервіс

- Для ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру. Використовуйте лише оригінальні запасні частини.
- Стосовно ламп всередині цього виробу та запасних ламп, що продаються окремо: Ці лампи призначені для

використання у побутових приладах з екстремальними фізичними умовами, такими як температура, вібрація, вологість, або призначені для надання інформації про стан роботи приладу. Вони не призначені для використання з іншою метою та не придатні для освітлення побутових приміщень.

## 2.6 Утилізація



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


Існує небезпека задушення.

- Від'єднайте прилад від електромережі.
- Відріжте кабель електричного живлення близько до приладу та утилізуйте його.

Цей продукт по вмісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №139 від 10 березня 2017р.)


# 3. ОПИС ВИРОБУ

## 3.1 Загальний огляд

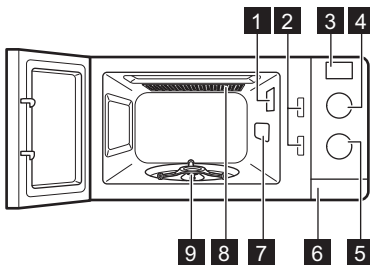

- 1 Лампа
- 2 Система безпечного блокування
- 3 Дисплей
- 4 Перемикач рівнів потужності
- 5 Перемикач налаштувань
- 6 Механізм відчинення дверцят
- 7 Кришка хвилеводу
- 8 Гриль
- 9 Опора поворотного столика



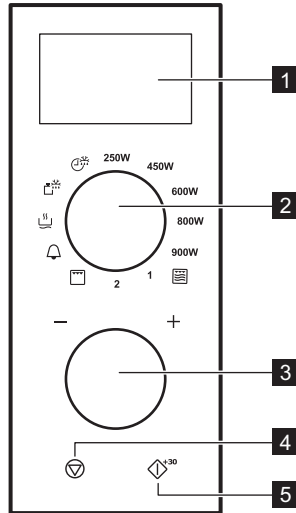




## 3.2 Панель керування



Символ	Функція	Опис
<b>1</b> —	Дисплей	Показує налаштування та поточний час.
<b>2</b> —	Перемикач рівнів потужності	Для встановлення рівня потужності.
<b>3</b> + —	Перемикач налаштувань	Для встановлення часу приготування або ваги.
<b>4</b>	Кнопка «Stop/Clear» (Зупинити/Очистити)	Вимкнення приладу або видалення налаштувань готування.
<b>5</b>	Кнопка пуск/+30 с	Ввімкнення приладу або збільшення часу готування на 30 секунд на вибраній потужності.

### Інші символи на панелі керування

Символ	Функція	Опис
<b>250W</b>	Низький рівень потужності	
<b>450W</b>	Середній рівень потужності	
<b>600W</b>	Помірно високий рівень потужності	Для початку готування на бажаному рівні потужності.
<b>800W</b>	Високий рівень потужності	
<b>900W</b>	Максимальний рівень потужності	


Символ	Функція	Опис
 1	Комбінований режим готування	Для запуску функції комбінованого режиму готування.
 2		
	Гриль	Для увімкнення функції гриля.
	Кухонний таймер	Здійснює зворотний відлік часу.
	Низький рівень	Плавлення шоколаду, розм'якшення масла.
	Розморожування за вагою	Розморожування продуктів за вагою.
	Розморожування за часом	Для розморожування продуктів за часом.

### 3.3 Аксесуари

#### Поворотний стіл




Завжди використовуйте поворотний столик для приготування їжі в мікрохвильовій печі.

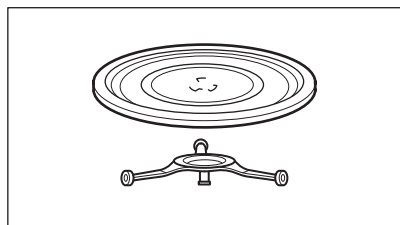

Скляне деко для готування та підставка для поворотного столика.

#### Решітка для гриля

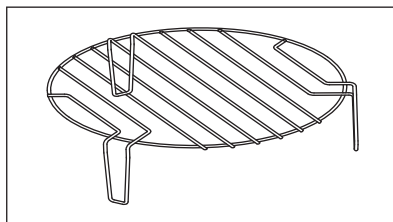


Використовувати для:

- приготування страв на грилі

#### Набір парових капсул



Рекомендовану таблицю приготування див. у розділі «Поради та рекомендації».

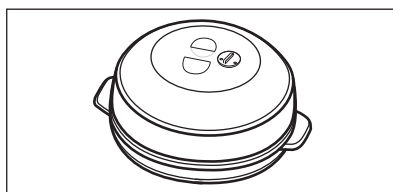

Використовувати для:

- Приготування на парі

## 4. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ




### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 4.1 Зняття захисної плівки

Перед першим використанням зніміть захисну плівку з панелі керування та кнопки відчинення дверцят.

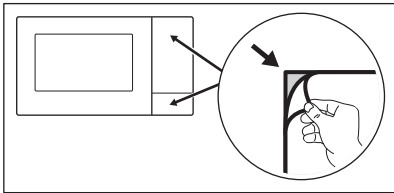

### 4.2 Первинне очищення




### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділ «Догляд та чистка».

- Вийміть з мікрохвильової печі все приладдя.
- Обережно очистіть камеру духової шафи вологою м'якою тканиною.

### 4.3 Попереднє прогрівання

Перед першим користуванням прогрійте пусту духову шафу.

1. Встановіть функцію .
2. Дайте духовій шафі попрацювати 30 хвилин.






3. Відчиніть дверцята та дайте їй охолонути.
4. Очистіть камеру духової шафи вологою м'якою ганчіркою та ретельно просушіть.

Із духової шафи може виділятися запах і дим. Переконайтеся в тому, що в приміщення надходить достатній потік повітря.

### 4.4 Установлення часу доби



Час можна налаштувати у 12- або 24-годинному форматі.

1. Відчиніть дверцята.
2. Натисніть і утримуйте  протягом 5 секунд, щоб установити 12-годинний формат годинника.
3. Натисніть  ще раз, щоб установити 24-годинний формат годинника.
4. Поверніть перемикач встановлення часу, щоб увести години.
5. Натисніть , щоб підтвердити.
6. Поверніть перемикач встановлення часу, щоб увести хвилини.
7. Натисніть , щоб підтвердити.
  - Якщо ви не хочете, щоби на дисплеї відображався час доби, натискайте , доки на дисплеї не відобразиться «ВИМК» (OFF).
8. Зачиніть дверцята.

## 5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 5.1 Загальна інформація щодо використання пристрою

- Після вимкнення приладу залиште їжу на кілька хвилин.

- Перед приготуванням їжі зніміть алюмінієву фольгу, металеві контейнери тощо.

### Готування

- По можливості їжу слід готувати накритою матеріалом, що підходить для застосування у мікрохвильових печах. Якщо ви хочете зберегти скоринку, готуйте страву без кришки.
- Не слід перегрівати страви, установлюючи зависокі значення параметрів потужності й часу. У деяких місцях їжа може пересохнути, підгоріти або загорітися.
- Не використовуйте прилад для приготування яєць у шкаралупі, оскільки вони можуть вибухнути. Для приготування смажених яєць спочатку проткніть жовтки.
- Перш ніж готувати продукти зі шкіркою, наприклад картоплю, помідори, ковбасу тощо, слід кілька разів проколоти їх виделкою, щоб запобігти розриванню цих продуктів.
- Для охолоджених або заморожених продуктів встановіть довший час приготування.
- Страви з соусом слід час від часу перемішувати.
- Тверді овочі, такі як морква, горох або цвітна капуста, необхідно готувати у воді.
- Великі шматки слід перевертати після сплину половини часу готування.
- По можливості наріжте овочі на шматки однакового розміру.
- Користуйтеся плоским і широким посудом.
- Не слід готувати в порцеляновому, керамічному чи фаянсовому посуді з неглазованим дном чи маленькими отворами, наприклад, на ручках.

Волога може потрапити у ці отвори, викликаючи тріщини посуду при нагріванні.

- Для роботи мікрохвильової печі необхідне скляне деко. Кладіть на нього їжу або рідину.

### Розморожування м'яса, птиці, риби

- Покладіть заморожену страву без упаковки на маленьку нахилену тарілку, розміщену поверх контейнера, куди стікатиме тала вода.
- Переверніть продукт на половині часу розморожування. Бажано відділити й виняти шматки, що розморозилися.

### Розморожування масла, порцій тіста, сиру

- Не розморожуйте продукти повністю у приладі — нехай вони розморожуються при кімнатній температурі. У такий спосіб досягається рівномірне розморожування. Видаліть усі металеві та алюмінієві частини упаковки перед розморожуванням.

### Розморожування фруктів, овочів

- Якщо фрукти й овочі потрібно залишити сирими, не розморожуйте їх повністю у пристрої. Дайте їм розморозитися при кімнатній температурі.
- Для приготування овочів і фруктів без попереднього розморожування спочатку використайте більш високу потужність мікрохвильової печі.

### Готові страви

- У приладі можна розігрівати готові страви, лише якщо упаковка підходить для використання в мікрохвильовій печі.
- Ви повинні дотримуватися інструкцій виробника, вказаних на упаковці (наприклад, зняти металеву кришку та проколювати пластикову плівку).

### Відповідний посуд та матеріали

Посуд / матеріал	Мікрохвилі			Гриль
	Розморожування	Підігрів	Готування	
Жаростійке скло та фарфор без металевих елементів, як-от Pyrex, стійке до високих температур скло	✓	✓	✓	✓

Посуд / матеріал	Мікрохвилі			Гриль
	Розморожування	Підігрів	Готування	
Неткане скло та порцеляна <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Скло й склокераміка із жаростійких/морозостійких матеріалів (наприклад, Arcoflam), решітка для гриля	✓	✓	✓	✓
Кераміка <sup>2)</sup> , глиняний посуд <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
Жаростійкий пластик до 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Картон, папір	✓	x	x	x
Харчова плівка	✓	x	x	x
Плівка для смаження з кришкою, безпечною для використання в мікрохвильових печах <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Жаровні з металу, як-от емаль, чавун	x	x	x	✓
Форми для випікання, покриті чорним лаком або силіконом <sup>3)</sup>	x	x	x	✓
Деко для випічки	x	x	x	✓
Посуд для обсмажування, наприклад деко для запікання з хрусткою скоринкою або для отримання хрустких шматків хліба	x	✓	✓	x
Готові страви в упаковці <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Паровий посуд	✓	✓	✓	x

1) Без срібла, золота, платини або металевого покриття / оздоблення

2) Без вмісту кварцових чи металевих елементів або глазур, що містить метали

3) Дотримуйтеся інструкцій виробника щодо максимальної температури.

✓ **відповідний**

x **не підходить**

## 5.2 Увімкнення та вимкнення мікрохвильової печі



### УВАГА

Не запускайте мікрохвильову піч, коли в ній немає продуктів.

1. Поверніть ручку встановлення потужності для вибору налаштування потужності.


2. Поверніть ручку таймера, щоб вибрати потрібний час.

3. Натисніть  для увімкнення мікрохвильової печі.

Щоб вимкнути прилад:

- дочекайтеся, доки прилад вимкнеться автоматично і пролунає звуковий сигнал.






## 5.3 Швидкий запуск

Оберіть рівень потужності і натисніть , щоб увімкнути мікрохвильову піч.





Час приготування збільшується на 30 секунд з кожним додатковим натисканням кнопки.


## 5.4 Таблиця налаштувань потужності


Символ	Налаштування потужності	Потужність
	Низький рівень (плавлення шоколаду, розм'якшення масла)	90 Вт
	Розморожування	130 Вт
<b>250W</b>	низький	250 Вт
<b>450W</b>	Середній	450 Вт
<b>600W</b>	Помірно високий рівень	600 Вт
<b>800W</b>	високий	800 Вт
<b>900W</b>	Макс.	900 Вт
<b>Комбінований режим готування</b>		
 1	Комбінований режим готування 1 (низький гриль)	60 % мікрохвильова піч, 40 % гриль
 2	Комбінований режим готування 2 (Високий гриль [HI Grill])	40 % мікрохвильова піч, 60 % гриль
<b>Гриль</b>		
	Гриль	1000 W


## 5.5 Розморожування



Можна вибрати один з двох режимів розморожування:

- Розморожування за вагою 
- Розморожування за часом 


 Не використовуйте розморожування за вагою для продуктів, що залишилися з морозильника понад 20 хвилин, або для заморожених готових страв.

 Для активації розморожування за вагою слід використовувати більше 100 г, але менше 2000 г продуктів.

 Для розморожування менше 200 г продуктів розмістіть їх на краях поворотного столика.


1. Поверніть Power setting knob і встановіть  для розморожування за вагою або  для розморожування за часом.
2. Поверніть Setting knob, щоб встановити вагу/час.

Для розморожування за вагою час встановлюється автоматично.

3. Натисніть  для підтвердження та увімкнення мікрохвильової печі.

## 5.6 Приготування на грилі або комбіноване приготування

1. Поверніть перемикач рівня потужності, щоб встановити потрібну функцію.

2. Поверніть перемикач налаштувань, щоб встановити час.
3. Натисніть , щоб підтвердити та увімкнути мікрохвильову піч. Рівень потужності або час можна змінювати під час виконання функції гриля або комбінованого приготування.

## 6. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДА



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 6.1 Встановлення поворотного столика




#### УВАГА

Не готуйте страви без поворотного столика. Використовуйте лише поворотний столик, що постачається з мікрохвильовою піччю.



Ніколи не готуйте страви безпосередньо на скляному піддоні для приготування.

- Поставте скляне деко на підставку поворотного столика

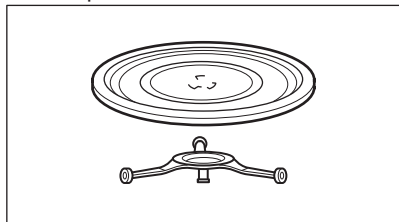


### 6.2 Установлення решітки для гриля



#### УВАГА

Решітку для гриля не можна використовувати з мікрохвильовою функцією.

Розташуйте решітку для гриля на поворотному столі.

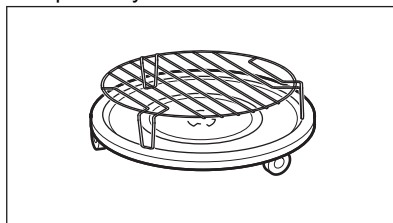

### 6.3 Вставлення парового посуду




#### УВАГА




Паровий посуд не можна використовувати з функцією гриля.

1. Заповніть водяний збірник (С).
2. Поєднайте деталі з паровим посудом:  
С - піддон для води, В - паровий

кошик, А - кришка.

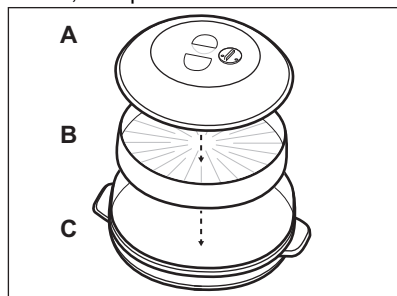

3. Поставте пароварку на поворотний столик.

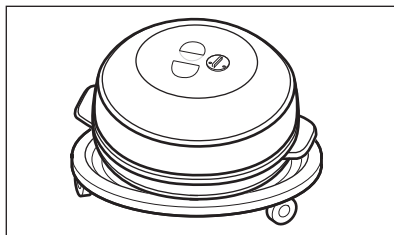




Під час готування тримайте клапан пари закритим.


## 7. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

### 7.1 Захист від доступу дітей

Функція захисту від доступу дітей запобігає випадковому увімкненню мікрохвильової печі.


-  Після встановлення часу доби спочатку натисніть кнопку «Очистити» (Clear) .

1. Відкрийте дверцята
2. Натисніть і утримуйте  протягом 3 секунд.

Щоби вимкнути функцію захисту від доступу дітей, відчиніть дверцята, потім натисніть і утримуйте  протягом 3 секунд.

### 7.2 Кухонний таймер

Таймер можна встановити максимум на 95 хвилин.

1. Поверніть перемикач рівня потужності і встановіть .
2. Поверніть перемикач налаштувань за годинниковою стрілкою, щоб встановити час.
3. Для підтвердження натисніть . Таймер продовжує працювати після відчинення дверцят або призупинення роботи мікрохвильової печі. Для скасування натисніть . При досягненні встановленого часу пролунає звуковий сигнал.

## 8. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

## 8.1 Поради щодо готування у мікрохвильовій печі

Проблема	Вирішення
Не вдається знайти інформацію про розмір страви для приготування.	Скористайтеся інформацією про подібну страву. Збільшуйте або зменшуйте тривалість приготування згідно з таким правилом: <ul style="list-style-type: none"><li>• Подвійна кількість — приблизно подвійний час.</li><li>• Половина кількості — половина часу.</li></ul>
Страва вийшла надто сухою.	Установіть короткий час приготування або меншу потужність мікрохвиль.
Страва не розморозилася, не нагрілася чи не приготувалася після закінчення встановленого часу.	Встановіть довший час приготування або оберіть вищу потужність. Зверніть увагу, що велика страву потребує довшого часу.
Після закінчення часу готування краї страви перегрілися, а середина ще не готова.	Наступного разу встановіть нижчу потужність і довший час. Перемішуйте рідини (супи тощо), після того як мине половина часу.
Результати готування рису незадовільні.	Ви зможете отримати кращі результати в приготуванні рису, застосовуючи плаский і широкий посуд.

## 8.2 Розморожування

Завжди розморожуйте печеню жирною стороною донизу.

Не розморожуйте накрите м'ясо, тому що це може призвести до приготування замість розморожування.

Завжди розморожуйте птицю грудкою донизу.

## 8.3 Приготування їжі

Завжди виймайте охолоджене м'ясо та птицю з холодильника не менш ніж за 30 хвилин до початку готування.

Накрийте м'ясо, птицю, рибу або овочі після приготування.

Рибу трохі намастіть олією або розплавленим коров'ячим маслом.

Усі овочі слід готувати на повній потужності мікрохвильової печі.

Додайте 30–45 мл холодної води на кожні 250 г овочів.

Перед приготуванням наріжте свіжі овочі на шматки однакового розміру. Усі овочі слід готувати в посуді з кришкою.

## 8.4 Повторне нагрівання

Якщо ви повторно нагріваєте готову їжу, завжди дотримуйтеся інструкцій на упаковці.

## 8.5 Гриль

Готуйте пласкі страви посередині решітки для гриля.

Переверніть страву, коли мине половина встановленого часу, і продовжуйте готувати.

## 8.6 Комбіноване приготування

Використовуйте режим комбінованого приготування, щоб зберегти страву хрусткою.

Поверніть страву після половини часу готування, а потім продовжуйте готування.

Існує 2 режими для комбінованого приготування. В обох режимах мікрохвильова піч та гриль працюють у різні періоди часу та з різною потужністю.

## 8.7 Таблиця приготування на парі

При використанні парового посуду дотримуйтеся рекомендацій, наведених у таблиці нижче, щоб отримати найкращий результат готування.

Їжа	Вода (мл)	Потужність (Вт)	Вага продукту (г)	Час (хв)	Час простою (хв.)
Морква скибочками	400	900	150	5-6	1
			300	6 - 7	1
Молода морква	400	900	300	9:30-10:30	2
Цвітна капуста	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Броколі	400	900	125	4-5	1
			250	5:30-6:30	1
Шпинат	400	900	200	5:30-6:30	1
Картопля скибочками	400	900	300	6:30-7:30	2
			500	9 -10	2
Зелені боби	400	900	150	4:30-5:30	1
			300	5:30-6:30	1
Спаржа	400	900	250	4:30-5:30	1
			500	7 - 8	1
Лосось	400	900	250	4 - 5	1
Креветки	400	900	250	3:30-4:00	1
			400	5:00-5:30	1
Куряча грудка	400	900	500	8:30-9:30	2

## 9. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 9.1 Примітки та поради щодо очищення

- Очистіть передню частину приладу за допомогою м'якої ганчірки, змоченої в теплій воді з додаванням засобу для очищення.
- Металеві поверхні треба чистити за допомогою звичайного засобу для очищення.
- Після кожного використання очищуйте прилад всередині, щоби підтримувати його в хорошому стані. Регулярно

видаляйте залишки їжі. Позбавьтеся зайвої пари/вологості.

- Прибирайте стійкі забруднення за допомогою спеціального очищувача.
- Регулярно мийте та просушуйте всі аксесуари. Використовуйте м'яку ганчірку, змочену в теплій воді з додаванням засобу для чищення.
- Щоб розм'якшити важкі для видалення залишки, прокип'ятіть склянку води на максимальній потужності мікрохвиль протягом 2-3 хвилин.
- Щоб видалити запахи, додайте у склянку з водою 2 чайні ложки лимонного соку та прокип'ятіть на максимальній потужності мікрохвиль протягом 5 хвилин.

## 10. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 10.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем

Несправність	Можлива причина	Вирішення
Прилад не працює.	Прилад не підключений до електромережі.	Підключіть прилад до електромережі.
Прилад не працює.	Перегорів запобіжник на щитку.	Перевірте запобіжник. Якщо запобіжник спрацював декілька разів, зверніться до кваліфікованого електрика.
Прилад не працює.	Дверцята не закриті належним чином.	Переконайтеся, що дверцята не блокуються.
Лампочка не світиться.	Лампа несправна.	Слід замінити лампу.
У камері духової шафи є іскри.	Використовується металева тарілка або тарілка з металевим оздобленням.	Вийміть посуд з приладу.
У камері духової шафи є іскри.	Металевий рожен або алюмінієва фольга торкаються стінок приладу зсередини.	Подбайте про те, щоб рожен і фольга не торкалися внутрішніх стінок.
Поворотний столик видає звук подряпування або шліфування.	Під скляним піддоном є предмет або бруд.	Очистіть зону під скляним піддоном.
Прилад перестає працювати без чіткої причини.	Виникла несправність.	Якщо ця ситуація повторюється, зверніться до авторизованого сервісного центру.

### 10.2 Експлуатаційні характеристики

Якщо ви не можете усунути проблему, зверніться до закладу, де ви придбали прилад, або до служби технічної підтримки.

Дані, необхідні для сервісного центру, вказані на табличці з технічними даними. Ця табличка розташована на приладі. Не знімайте табличку з технічними даними з приладу.

**Рекомендуємо записати ці дані в наведених нижче полях.**

Модель (MOD.) .....

Номер виробу (PNC) .....

Серійний номер (S.N.) .....

## 11. УСТАНОВКА



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 11.1 Загальна інформація



#### УВАГА

Не підключайте прилад до адаптерів або подовжувачів. Це може призвести до перевантаження та ризику виникнення пожежі.



#### УВАГА

Мінімальна висота установки — 85 см.


- Мікрохвильова піч призначена лише для використання на робочій поверхні кухні. Її необхідно розмістити на стійкій і рівній поверхні.
- Віддаліть мікрохвильову піч від пари, гарячого повітря та бризок води.
- Якщо мікрохвильову піч встановлено поблизу телевізора й радіо, це може спричинити перешкоди під час отримання сигналу.
- У разі транспортування мікрохвильової печі в холодну погоду не вмикайте її відразу після встановлення. Дайте постояти при кімнатній температурі і вибрати тепло.

### 11.2 Підключення до електромережі

Ця мікрохвильова піч постачається з електричним кабелем і вилкою.

Кабель має провід заземлення зі штепселем заземлення. Вилка має бути підключена до належним чином встановленої та заземленої розетки. У разі короткого замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом.

### 11.3 Мінімальні відстані

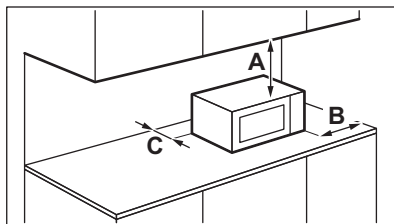


Розмір	мм
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0


<sup>1)</sup> Мінімальний вільний простір над верхньою поверхнею печі.

### 11.4 Розміри приладу

Розміри	мм
Висота	280
Ширина	469
Глибина	348

## 12. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну

переробку електричних і електронних приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

## AKLIMIZ SİZDE

Bir Electrolux cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Beraberinde onlarca yıllık mesleki deneyim ve yenilik getiren bir ürün seçtiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık ürününüz hizmetindedir. Bu nedenle, her seferinde çok iyi sonuçlar elde edeceğinizi bilerek onu her kullandığınızda güvende olabilirsiniz.

Electrolux'e hoş geldiniz.

### Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarım bilgileri:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Daha iyi servis almak için ürününüzün kaydını yapın:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## MÜŞTERİ HİZMETLERİ


Daima orijinal yedek parçalar kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle görüşmeniz sırasında aşağıdaki verileri elinizin altında bulundurun: Model, PNC, Seri Numarası.

Bu bilgiler, bilgi etiketinde bulunabilir.

 Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri

 Genel bilgiler ve ipuçları

 Çevre ile ilgili bilgiler

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

## İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	265
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	267
3. ÜRÜN TANIMI.....	269
4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.....	271
5. GÜNLÜK KULLANIM.....	272
6. AKSESUARLARIN KULLANILMASI.....	275
7. EK FONKSİYONLAR.....	276
8. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER.....	276
9. BAKIM VE TEMİZLİK.....	278
10. SORUN GİDERME.....	279
11. MONTAJ.....	279
12. TEKNİK VERİLER.....	280
13. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI.....	281
14. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER.....	282



## 1. ⚠ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.

### 1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği



**UYARI!**

Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski.

- Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmesi kaydıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. 8 yaşından küçük çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında bulundurulması gerekmektedir.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.
- UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınabilir. Cihaz kullanılırken ve soğurken, çocukları ve hayvanları cihazdan uzak tutun.
- Ocağın çocuk emniyet sistemi varsa etkinleştirilmelidir.
- Temizlik ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bakım işlemleri, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

### 1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz aşağıdaki gibi evle ilgili ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
  - Çiftlik evleri; mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki çalışanlar için tasarlanmış mutfak alanları

- Otel, motel, pansiyon ve diğ er konaklama tarzı yerlerdeki müşteriler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınır. Isıtma elemanlarına dokunmaktan kaçınınız.
- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyici kullanmayınız.
- Herhangi bir bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakınız ve elektrik fişinin bağlantısını kesin.
- Kapak ve kapak contası hasarlıysa, hasar vasıflı bir kişi tarafından onarılmadığı müddetçe cihaz kullanılmamalıdır.
- Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda elektrik nedeniyle bir tehlike oluşmasına engel olmak için bu kablo; üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Mikrodalga enerjije karşı koruma sağlayan donanımın çıkarılmasını gerektiren tüm bakım ve onarım işlemleri yalnızca yetkin bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir.
- Cihazı harici zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırmayınız.
- Sıvı veya diğ er gıdaları kapalı kaplar içerisinde ısıtmayınız. Patlayabilirler.
- Mikrodalga ile yemek pişirirken kesinlikle metal yiyecek ve içecek kapları kullanılmamalıdır. Bu uyarıyı; üretici, metal kap boyutunun ve şeklinin mikrodalga ile pişirmeye uygun olduğunu belirtmişse dikkate almayınız.
- Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanıma uygun gereçler kullanınız.
- Plastik veya kağıt kaplar içerisinde yiyecek ısıtacağınız zaman, yanma olasılığına karşı cihazı kontrol altında tutunuz.
- Cihaz, yiyecek ve içeceklerin ısıtılması için üretilmiştir. Yiyecek veya kıyafetlerin kurutulması ve elektrikli battaniye, terlik, sünger, nemli kıyafet ve benzerlerinin ısıtılması yaralanma, yanma veya yangın riskine yol açabilir.
- Duman açığa çıkması durumunda cihazı kapatınız veya fişini çekiniz ve ateş i etkisiz hale getirmek için kapağı kapalı tutunuz.

- İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması gecikmeli patlayıcı kaynamaya neden olabilir. Kap, dikkatli bir şekilde tutulmalıdır.
- Yanmayı önlemek için biberon içindikiler ve bebek maması kavanozları karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve tüketimden önce sıcaklık kontrol edilmelidir.
- Kabuklu yumurtalar ve bütün, pişmiş yumurtalar patlayabilecekleri için cihaz içerisinde ısıtılmamalıdır. Bu gıdalar, mikrodalga ile ısıtma sonrasında da patlayabilir.
- Cihaz düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek kalıntıları giderilmelidir.
- Cihazın temiz bir şekilde kullanılmaması yüzeyin aşınmasına neden olabilir ve bu durum cihazın ömrünü olumsuz etkileyebilir ve tehlikeli durumların oluşmasına neden olabilir.
- Cihaz çalışırken erişilebilir yüzeyler çok sıcak olabilir.
- Kabin içerisinde test edilmediği müddetçe, mikrodalga fırın kabin içerisine yerleştirilmemelidir.
- Cihazların arka yüzeyleri duvara dönük olmalıdır.
- Cam kapağı silmek için sert, aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın. Bu tip malzemeler, yüzeyi çizebilir ve camın kırılmasına neden olabilir.
- Cihazı boşken çalıştırmayın. Fırın içindeki metal parçalar elektrik arkı oluşturabilir.

## 2. GÜVENLİK TALİMATLARI

### 2.1 Montaj



#### UYARI!

Cihazın montajı yalnızca kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.

- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarını takip edin.
- Cihaz mutfak içerisinde neredeyse her yere yerleştirilebilir. Fırını, yassı ve düz bir zemin üzerine ve cihazın havalandırma boşlukları ve alt kısmı (yeterli

havalandırmayı sağlamak için) kapalı olmayacak şekilde yerleştirin.

### 2.2 Elektrik Bağlantısı



#### UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.

- Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz topraklanmalıdır.
- Anma değeri plakasındaki parametrelerinin ana güç kaynağının

elektrik gücüne uygun olduğundan emin olun.

- Cihaz, prize bir uzatma kablosu kullanılarak bağlandıysa, uzatma kablosunun topraklandığından emin olun.
- Elektrik fişine ve kablosuna zarar vermeye özen gösterin. Hasarlı bir kabloyu değiştirmek için yetkili servise ya da bir elektrikçiye başvurun.
- Cihazı kapatmak için elektrik kablosunu çıkarırken kablodan çekmeyin. Her zaman fişten tutarak çekin.

### 2.3 Kullanım amacı



#### UYARI!

Yaralanma, yanma ve elektrik çarpması veya patlama riski vardır.

- Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.
- Çalışır durumdayken cihazı denetimsiz bırakmayın.
- Açık kapağın üzerine baskı uygulamayın.
- Havalandırma boşluklarının kapalı olmadığından emin olun.
- Cihazı, çalışma yüzeyi olarak; fırın boşluğunu ise depolama amacıyla kullanmayın.

### 2.4 Bakım ve Temizlik



#### UYARI!

Yaralanma, yangın veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik bağlantısını kesin.
- Yüzey malzemesinin bozulmasını önlemek için cihazı düzenli olarak temizleyin.

- Dökülen yemeklerin veya temizleyici kalıntılarının kapak kilitleri üzerinde birikmesine izin vermeyin.
- Cihazda yağ veya yiyecek bırakılması yangına ve mikroalga fonksiyonu çalışırken elektrik arkına neden olabilir.
- Cihazı yumuşak nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı ovma bezleri, çözücüler veya metal cisimler kullanmayın.
- Fırın spreyi kullanıyorsanız ambalajdaki güvenlik talimatlarına uyun.

### 2.5 Servis

- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki aşırı fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Diğer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamışlardır ve ev odası aydınlatması için uygun değildirler.

### 2.6 Elden çıkarma




#### UYARI!

Yaralanma ya da boğulma riski.

- Cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı yakın ana elektrik kablosunun bağlantısını kesin ve atın.


## 3. ÜRÜN TANIMI

### 3.1 Genel bakış

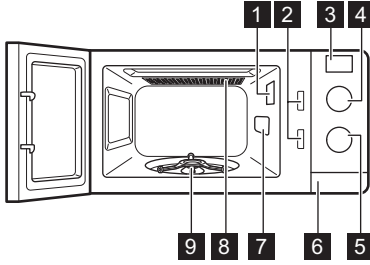



- 1 Lamba
- 2 İç güvenlik sistemi
- 3 Gösterge Ekrtanı
- 4 Güç ayar düğmesi
- 5 Düğmeyi ayarlama
- 6 Kapı açılma sayısı
- 7 Dalga kılavuzu kapağı
- 8 Izgara
- 9 Döner tabla desteği

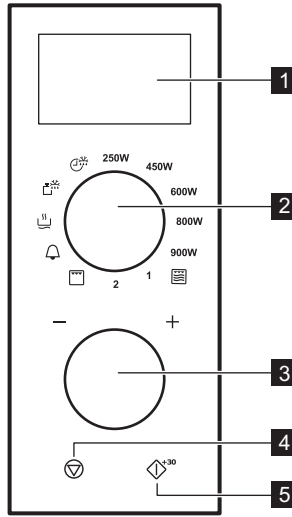






### 3.2 Kontrol paneli



Sembol	Fonksiyon	Açıklama	
1	—	Gösterge Ekrtanı	Ayarları ve zamanı gösterir.
2	—	Güç Ayar düğmesi	Güç seviyesini ayarlamak için kullanılır.
3	+	Düğmeyi ayarlama	Pişirme süresini ve ağırlığı ayarlamak için kullanılır.

Sembol	Fonksiyon	Açıklama
4 	Durdur / Temizle düğmesi	Cihazı devre dışı bırakmak veya pişirme ayarlarını silmek için kullanılır.
5 	Başlat / +30 saniye düğmesi	Cihazı çalıştırmak ve seçilen güç seviyesinde pişirme süresini 30 saniye artırma için kullanılır.

### Kontrol panelindeki diğer semboller


Sembol	Fonksiyon	Açıklamalar
<b>250W</b>	Düşük Güç seviyesi	
<b>450W</b>	Orta Güç seviyesi	
<b>600W</b>	Orta Yüksek Güç seviyesi	Pişirme işlemine istenen güç seviyesinde başlamak için kullanılır.
<b>800W</b>	Yüksek Güç seviyesi	
<b>900W</b>	Maksimum Güç seviyesi	
 1	Karışık pişirme	Karışık pişirme işlevini başlatmak için kullanılır.
 2		
	Izgara	Izgara işlevini başlatmak için kullanılır.
	Mutfak zamanlayıcısı	Süreyi geri sayar.
	Düşük ayar	Çikolata Eritme, Tereyağı Yumuşatma.
	Ağırlığa göre buz çözme	Ağırlığa göre buz çözme işlemi için kullanılır.
	Süreye göre buz çözme	Süreye göre buz çözme işlemi için kullanılır.

### 3.3 Aksesuarlar

#### Döner tabla seti




Mikrodalga fırının içinde yemek hazırlarken her zaman döner tabla seti kullanın.

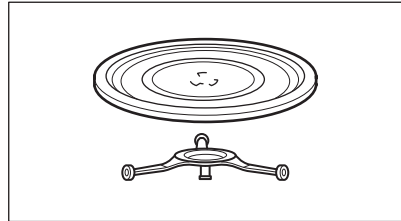

Cam pişirme tepsi ve döner tabla desteği.

## Izgara Rafı

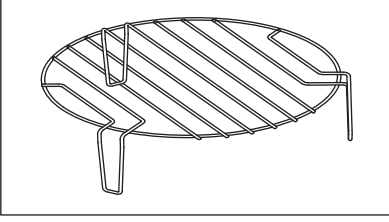


Kullanım yerleri:

- ızgara ile pişirme

## Buharlı Pişirme Tenceresi seti



Önerilen pişirme tablosu için "İpuçları ve öneriler" bölümüne bakın.

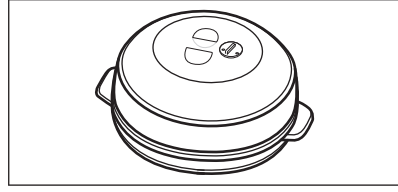

Kullanım yerleri:

- Buharlı pişirme

## 4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE




### UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

### 4.1 Koruyucu filmin çıkarılması

İlk kullanımdan önce koruyucu filmi, kontrol panelinden ve kapı açma düğmesinden çıkarın.

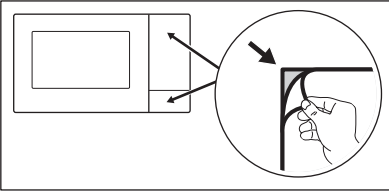

### 4.2 İlk Temizleme




### UYARI!

"Bakım ve Temizlik" bölümüne bakın.

- Mikrodalgadaki tüm aksesuarları çıkarın.
- Fırın boşluğunu nemli yumuşak bir bez ile dikkatlice silin.

### 4.3 Ön ısıtma

İlk kullanımdan önce boş fırını önceden ısıtın.




1. fonksiyonunu  ayarlayın.
2. Fırını 30 dakika çalıştırın.
3. Kapağı açın ve soğumaya bırakın.
4. Fırın boşluğunu nemli yumuşak bir bez ile dikkatlice silin ve kurulayın.



Fırından koku ve duman yayılabilir. Oda içerisinde hava akışının yeterli olduğundan emin olun.

### 4.4 Saatin ayarlanması



Saati 12 saat veya 24 saat sisteminde ayarlayabilirsiniz.

1. Kapağı açın.
2. 12 saatlik sisteme ayarlamak için 5 saniye boyunca  düğmesini basılı tutun.
3. 24 saatlik sisteme ayarlamak için  düğmesine bir kez daha basın.
4. Saat rakamını girmek için Saat Ayar topuzunu çevirin.
5. Onaylamak için  tuşuna basın.
6. Dakika rakamını girmek için Saat Ayar topuzunu çevirin.

7. Onaylamak için  tuşuna basın.
- Eğer günün Saatinin ekranda görünmesini istemiyorsanız, ekrandan KAYBOLANA kadar  düğmesine basın.

8. Kapağı kapatın.

## 5. GÜNLÜK KULLANIM



### UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

### 5.1 Cihaz kullanımı konusunda genel bilgiler

- Cihazı devre dışı bıraktıktan sonra yiyeceğin birkaç dakika beklemesine izin verin.
- Yiyeceği hazırlamadan önce alüminyum folyo ambalajları, metal kapları vb. çıkarın.

#### Pişirme

- Mümkünse, yemeği mikrodalgada kullanmaya uygun bir malzemeye kaplayarak pişirin. Sadece yiyeceğin çıtır olmasını istiyorsanız üzerini kapatmadan pişirin
- Çok yüksek bir güç ve uzun bir süre ayarı yaparak yemekleri aşırı pişirmeyin. Yiyeceğin bazı yerleri kuruyabilir, yanabilir veya alev alabilir.
- Patlayabilecekleri için cihazı kabuklu yumurta veya salyangoz pişirmek için kullanmayın. Yağda yumurta için önce yumurta sarısını delin.
- Patates, domates, sos ve benzer tipte yiyecekler gibi "kabuklu" veya "zarlı" yiyeceklerin fışkırmaması için pişirmeden önce bir çatal ile birkaç defa delin.
- Soğuk veya dondurulmuş gıdalar için daha uzun pişirme süresi ayarlayın.
- Soslu yemekler arada sırada karıştırılmalıdır.
- Havuç, bezelye veya karnabahar gibi sert yapılı sebzeler suda pişirilmelidir.
- Büyük parçaları, pişirme süresinin yarısında çevirin.
- Mümkünse sebzeleri benzer boyutlarda küçük parçalar halinde kesin.
- Düz, geniş tabaklar kullanın.
- Porselen, seramik veya topraktan üretilen ve tutacaklarında küçük delikler olan veya

emaye olmayan tabana sahip pişirme kapları kullanmayın. Bu deliklerden giren nem, ısıtıldığında pişirme kabının çatlamasına neden olabilir.

- Cam pişirme tepsisi, mikrodalga işlemi için gereklidir. Yiyecekleri veya sıvıları tepsinin üzerine koyun.

#### Et, kümes hayvanı/balık buz çözme işlemi

- Donmuş, paketi açılmamış yiyeceği açılı bir küçük tabak üzerine koyun ve tabağın altına bir kap yerleştirin. Böylece çözülen buz suyu kap içerisinde toplanacaktır.
- Buz çözme işlemi süresinin yarısına gelindiğinde tabağı çevirin. Mümkünse, çözülmeye başlayan parçaları bölün ve ayırın.

#### Tereyağı, kremalı pasta, lor buz çözme işlemi

- Yiyeceklerin buzunu tamamen cihaz içerisinde çözdürmeyin, oda sıcaklığında çözülmeye bırakın. Bu daha iyi bir sonuç almanızı sağlar. Buz çözme işleminden önce tüm metal veya alüminyum ambalajları çıkarın.

#### Meyve, sebze buz çözme işlemi

- Meyve ve sebzelerin pişmemesi gerekiyorsa, cihazın içindeyken buzlarını tamamen çözdürmeyin. Oda sıcaklığında çözülmeye bırakın.
- Meyve ve sebzeleri buzlarını çözmeden pişirmek için daha yüksek mikrodalga gücü kullanabilirsiniz.

#### Hazır yemekler

- Hazır yemekleri yalnızca ambalajları mikrodalgada kullanıma uygun olması halinde cihaz içinde hazırlayabilirsiniz.
- Ambalajın üzerine basılı olan üretici talimatlarını uygulamalısınız (örneğin, metal kapağı çıkarın ve plastik filmi delin).



## Uygun pişirme kabı ve malzemeleri

Pişirme kapları / Malzeme	Mikrodalga			Izgara
	Buz çözme	Isıtma	Pişirme	
Metal bileşen içermeyen fırında kullanılabilen cam ve porselen; örneğin, Pyrex, ısıya dayanıklı cam	✓	✓	✓	✓
Isıya dayanıklı cam ve porselen <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Fırında kullanılabilen/donma yapmayan malzemeden yapılmış (örneğin, Arcoflam) ızgara rafı	✓	✓	✓	✓
Seramik <sup>2)</sup> , toprak <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
200°C'lik sıcaklıklara dayanıklı plastik <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Karton, kağıt	✓	x	x	x
Streç film	✓	x	x	x
Mikrodalga emniyet kapaklı kızartma filmi <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Metalden yapılan kızartma kapları; örneğin, emaye, demir döküm	x	x	x	✓
Siyah lake veya silikon kaplama pişirme kalıpları <sup>3)</sup>	x	x	x	✓
Pişirme tepsisi	x	x	x	✓
Esmerleştirme pişirme kapları; örneğin, çıtır tavası veya kırı tabağı	x	✓	✓	x
Ambalajlı hazır yemekler <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Buharlı pişirme tenceresi seti	✓	✓	✓	x

1) Gümüş, altın, platin veya metal kaplamasız/süslemesiz

2) Kuartz ve metal bileşenler veya metal bileşenli vernik içermeyen

3) Maksimum sıcaklıklar hakkında belirtilen üretici talimatlarına uymalısınız.

✓ uygun

X uygun değil

### 5.2 Mikrodalgayı etkinleştirme ve devre dışı bırakma




#### DİKKAT!

İçinde yiyecek olmadan mikrodalgayı çalıştırmayın.

1. Güç ayarlarını seçmek için güç ayar düğmesini çevirin.


2. Tercih edilen süreyi seçmek için zamanlayıcı düğmesini çevirin.

3. Mikrodalgayı etkinleştirmek için  tuşuna basın.

Cihazı devre dışı bırakmak için:






- cihaz otomatik olarak devre dışı kalıncaya kadar bekleyin; sesli sinyal duyulur.

### 5.3 Hızlı Başlatma

Güç düzeyini seçin ve mikrodalgayı başlatmak için  tuşuna basın.



Düğmeye her basıldığında pişirme süresi 30 saniye artar.

## 5.4 Güç ayarı tablosu

Sembol	Güç ayarı	Güç
	Düşük ayar (çikolata eritme, tereyağı yumuşatma)	90 W
	Buz çözme	130 W
<b>250W</b>	Düşük	250 W
<b>450W</b>	Orta	450 W
<b>600W</b>	Orta Yüksek	600 W
<b>800W</b>	Yüksek	800 W
<b>900W</b>	Maks.	900 W
<b>Karışık Pişirme</b>		
	Karışık Pişirme 1 (LO Izgara)	60 % Mikrodalga, 40 % Izgara
	Karışık Pişirme 2 (HI Izgara)	40 % Mikrodalga, 60 % Izgara
<b>Izgara</b>		
	Izgara	1000 W

## 5.5 Buz çözme



İki buz çözme modu arasından seçim yapabilirsiniz:


- Ağırlığa Göre Buz Çözme 
- Süreye Göre Buz Çözme 

**i** Dondurucudan çıkarılalı 20 dakikadan uzun süre geçmiş veya pişirilmeye hazır dondurulmuş gıdalar için ağırlığa göre buz çözme işlemini kullanmayın.

**i** Ağırlığa göre buz çözme işlemini etkinleştirmek için 100 gramdan ağır ve 2000 gramdan hafif gıdalar kullanmalısınız.


**i** 200 gramdan hafif gıdaları buz çözme işlemi için döner tablanın kenarına yerleştirin.

- Power setting knob düğmesini çevirin ve Ağırlığa Göre Buz Çözme için  veya Süreye Göre Buz Çözme için  seçeneğini ayarlayın.
- Ağırlık/Süreyi ayarlamak için Setting knob ögesini kullanın. Ağırlığa göre Buz Çözme işleminde süre otomatik olarak ayarlanır.

3. Onaylamak için  tuşuna basın ve mikrodalgayı etkinleştirin.

## 5.6 Izgara veya Kombi Pişirme

1. İstedığınız fonksiyonu ayarlamak için Güç Ayarı düğmesini çevirin.
2. Süreyi ayarlamak için Ayar düğmesini çevirin.

3. Onaylamak ve mikrodalgayı etkinleştirmek için  tuşuna basın. Izgara veya Kombi pişirme modu çalışırken güç ayarını veya süreyi değiştirebilirsiniz.

## 6. AKSESUARLARIN KULLANILMASI



### UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

### 6.1 Döner tabla setinin takılması




### DİKKAT!

Döner tabla seti olmadan gıdaları pişirmeyin. Yalnızca mikrodalga ile sunulan döner tabla setini kullanın.



Yiyecekleri doğrudan cam pişirme tepsisinin üzerinde asla pişirmeyin.

- Cam pişirme tepsisini döner tabla desteğinin üstüne yerleştirin

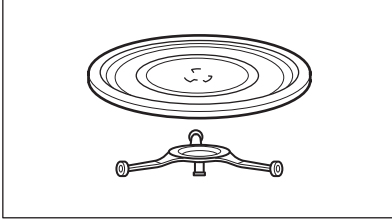


### 6.2 Izgara rafının takılması



### DİKKAT!

Izgara rafı, mikrodalga fonksiyonu ile kullanılamaz.

Izgara rafını döner tabla setinin üzerine yerleştirin.

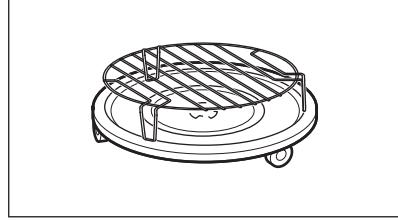

### 6.3 Buharlı pişirme tenceresi setini yerleştirme




### DİKKAT!




Buharlı pişirme tenceresi seti, ızgara işlevi ile kullanılamaz.

1. Su toplayıcıyı doldurun (C).
2. Buharlı pişirme tenceresi parçalarını birleştirin: C - su toplayıcı, B - buhar sepeti, A - kapak.

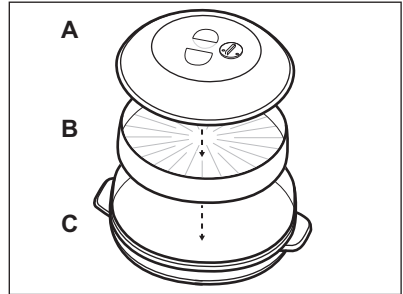

3. Buharlı pişirme tenceresini döner tabla setinin üzerine yerleştirin.

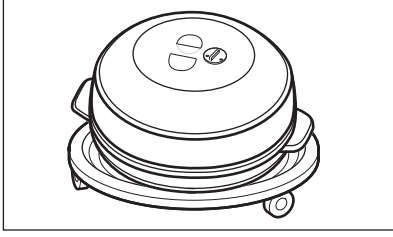


Pişirme sırasında Buhar vanasını kapalı tutun.



## 7. EK FONKSİYONLAR

### 7.1 Çocuk Güvenlik Kilidi

Çocuk Güvenlik Kilidi, mikrodalganın kazara çalıştırılmasını önler.






Saati ayarladıktan sonra ilk olarak Temizle düğmesine  basın.

1. Kapağı açın
2.  tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutun. Çocuk Güvenlik Kilidini devre dışı bırakmak için kapıyı açın ve  tuşunu 3 saniye basılı tutun.

### 7.2 Mutfak Zamanlayıcı

Maksimum 95 dakikaya ayarlayabilirsiniz.

1. Güç Ayarı düğmesini çevirin ve  ayarını yapın.
2. Süreyi ayarlamak için Ayar düğmesini saat yönünde çevirin.
3. Onaylamak için  tuşuna basın. Kapağı açtığınızda veya mikrodalgayı duraklattığınızda zamanlayıcı çalışmaya devam eder. İptal etmek için  tuşuna basın. Ayarlanan süre tamamlandığında sesli bir uyarı duyulur.

## 8. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER



**UYARI!**  
Güvenlik bölümlerine bakın.

### 8.1 Mikrodalgada pişirme ile ilgili ipuçları

Problem	Çözüm
Hazırlanan yemek miktarına ilişkin bilgileri bulamıyorsunuz.	Benzer bir yemeğe bakın. Pişirme sürelerinin uzunluğunu aşağıdaki kurala göre uzatın veya kısaltın: <ul style="list-style-type: none"><li>• Miktarı iki katına çıkarmak süreyi de hemen hemen iki katına çıkarmak demektir.</li><li>• Miktarı yarıya indirmek süreyi de yarıya indirmek demektir.</li></ul>

Problem	Çözüm
Yiyecek fazla kuru oldu.	Daha kısa pişirme süresi ayarlayın veya daha düşük mikrodalga gücü seçin.
Süre sona ermesine rağmen yemeğin buzu halen çözülmedi, sıcak veya pişmiş değil.	Daha uzun pişirme süresi veya daha yüksek güç ayarlayın. Büyük yemeklerin daha fazla süreye ihtiyacı olduğunu unutmayın.
Pişirme süresi sona erdiğinde, yiyeceğin dışı aşırı sıcak fakat içi hala hazır değil.	Gelecek sefer daha düşük güç ve daha uzun pişirme süresi ayarlayın. Çorba gibi sıvıları pişirme süresinin yarısından önce karıştırın.
Pilav beklendiği gibi güzel olmuyor.	Pilav yaparken daha iyi sonuçlar almak için düz ve geniş bir kap kullanın.

## 8.2 Buz çözme

Rostonun buzunu kalın kısım her zaman aşağıda olacak şekilde çözün.

Etin buzunu üzeri kapalı şekilde çözmeyin. Aksi halde, etin buzunun çözülmesi yerine pişirilmesine neden olunabilir.

Bütün tavuğun buzunu daima göğüs kısmı aşağı gelecek şekilde çözün.

## 8.3 Pişirme

Soğutulmuş et ve tavuğu, her zaman, pişirmeden 30 dakika önce buzdolabından çıkarın.

Et, tavuk, balık ve sebzeleri pişirdikten sonra üzerleri kapalı halde bekletin.

Balığın üzerine biraz yağ veya eritilmiş tereyağı sürün.

Tüm sebzeler yüksek bir mikrodalga gücünden yararlanılarak pişirilmelidir.

Her 250 gramlık sebze için 30 - 45 ml arası soğuk su ekleyin.

Pişirmeden önce taze sebzeleri eş parçalara bölün. Tüm sebzeleri kapaklı bir kapta pişirin.

## 8.4 Yeniden Isıtma

Paketli hazır yiyecekleri yeniden ısıtacağınızda paket üzerinde yazan talimatlara her zaman uyun.

## 8.5 Izgara

Yassı yiyecekleri ızgara rafının ortasında ızgara yapın.

Ayarlanan sürenin yarısına gelindiğinde yiyeceği çevirin ve ızgara yapmaya devam edin.

## 8.6 Kombi Pişirme

Belirli yiyeceklerdeki çıtırılık oranını muhafaza etmek için Kombi Pişirme kullanın.

Ayarlanan pişirme süresinin yarısına gelindiğinde yiyeceği çevirin ve ardından pişirmeye devam edin.

Kombi Pişirme için 2 mod vardır. Her mod, mikrodalga ve ızgara işlevlerini farklı zamanlarda ve güç seviyelerinde bir araya getirir.

## 8.7 Buharlı pişirme tablosu

Buharlı pişirme tenceresi seti kullandığınız zaman en iyi pişirme sonucunu almak için aşağıdaki listede belirtilen önerileri uygulayın.

Yiyecek	Su (ml)	Güç (W)	Yiyecek ağırlığı (g)	Saat (dk)	Bekleme süresi (dk)
Dilimlenmiş havuç	400	900	150	5 – 6	1
			300	6 - 7	1
Minik Havuç	400	900	300	9:30 -10:30	2
Karnıbahar	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Brokoli	400	900	125	4 – 5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Ispanak	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Dilimlenmiş patates	400	900	300	6:30 – 7:30	2
			500	9 -10	2
Taze Fasulye	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Kuşkonmaz	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Somon	400	900	250	4 - 5	1
Karides	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Tavuk Göğsü	400	900	500	8:30 - 9:30	2

## 9. BAKIM VE TEMİZLİK



### UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

### 9.1 Temizleme için notlar ve ipuçları

- Fırının ön kısmını yumuşak bir bez kullanarak ılık su ve temizlik maddesi ile temizleyin.
- Metal yüzeyleri temizlemek için normal bir temizlik maddesi kullanın.
- Fırını iyi bir durumda tutmak için her kullanımdan sonra iç kısmını temizleyin. Gıda atıklarını düzenli olarak temizleyin. Arta kalan buhar ve nemi uzaklaştırdığınızdan emin olun.

- İnatçı kirleri özel bir temizleyici ile çıkarın.
- Tüm aksesuarları düzenli olarak temizleyin ve kurumaya bırakın. Aksesuarları, yumuşak bir bez kullanarak ılık su ve temizlik maddesi ile temizleyin.
- Çıkarılması güç kalıntıları yumuşatmak için bir bardak suyu tam mikrodalga gücüyle 2 - 3 dakika boyunca kaynatın.
- Kokuları gidermek için bir bardak suyu 2 tatlı kaşığı limon suyu ile karıştırın ve mikrodalgalanın en güçlü ayarında 5 dakika boyunca kaynatın.

## 10. SORUN GIDERME



### UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

### 10.1 Bu durumlarda ne yapmalı...

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Cihaz prize takılı değildir.	Cihazı prize takın.
Cihaz çalışmıyor.	Sigorta kutusundaki sigorta atmış.	Sigortayı kontrol edin. Sigorta birden fazla kez attıysa kalifiye bir elektrikçi çağırın.
Cihaz çalışmıyor.	Kapağı düzgün şekilde kapatılmadı.	Kapağa engel olan bir şey olup olmadığını kontrol edin.
Lamba yanmıyor.	Lamba arızalıdır.	Lambanın değiştirilmesi gerekir.
Fırın boşluğunda kıvılcım var.	İçinde metal bir kap veya metal işlemele-re sahip bir kap vardır.	Tabağı cihazdan çıkarın.
Fırın boşluğunda kıvılcım var.	İç duvarlara temas eden metal bir şiş veya alüminyum folyo var.	Şişin veya folyonun iç duvarlara temas etmediğinden emin olun.
Döner tabla setinden sür-tünme sesi geliyor.	Cam pişirme tepsisinin altında bir nesne veya kir bulunmakta.	Cam pişirme tepsisinin altını temizleyin.
Görünür herhangi bir neden olmadığı halde cihaz kapanıyor.	Bir arıza var.	Durum tekrar ederse Yetkili Servis Merkezini arayın.

### 10.2 Servis verileri

Sorunu gideremediğiniz takdirde, satıcınıza veya bir Yetkili Servise başvurun.

Yetkili servis için gerekli bilgiler bilgi etiketinde bulunmaktadır. Bilgi etiketi cihazın üzerindedir. Bilgi etiketini cihazdan sökmeyin.

#### Bu verileri aşağıya yazmanızı öneriyoruz:

Model (MOD.) .....

Ürün numarası (PNC) .....

Seri No (S.N.) .....

## 11. MONTAJ



### UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

## 11.1 Genel Bilgiler



### DİKKAT!

Cihazı, adaptör veya uzatma kablosuna bağlamayın. Bu, aşırı yüklenmeye ve yangın riskine neden olabilir.



### DİKKAT!

Minimum kurulum yüksekliği 85 cm'dir.

- Bu mikrodalga fırın yalnızca mutfak tezgahı üstünde kullanım içindir. Sabit ve düz bir yüzeyin üzerine yerleştirilmesi gerekir.
- Mikrodalgayı buhardan, sıcak havadan ve su sıçramasından uzak tutun.
- Mikrodalgayı TV veya radyonun yakınında bir yere koyarsanız alınan sinyallerde parazit meydana gelebilir.
- Mikrodalgayı soğuk havada taşırsanız, kurulumun hemen ardından çalıştırmayın. Odak sıcaklığında tutarak sıcaklığının azalmasını sağlayın.


## 11.2 Elektrik kurulumu

Bu mikrodalga fırın, bir elektrik kablosu ve fiş ile birlikte teslim edilir.

Kabloda, topraklama teli bulunan bir topraklama fişi vardır. Fişin uygun şekilde monte edilmiş ve topraklanmış bir çıkışa takılması gerekir. Topraklama, elektrik kısa

devresinin olması durumunda elektrik çarpması riskini azaltır.

## 11.3 Asgari mesafe

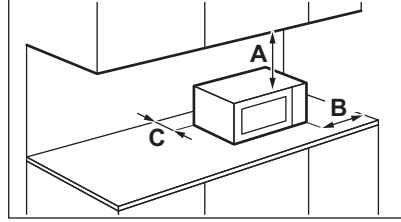

Boyut	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

1) Fırının üst yüzeyinin üzerinde kalması gereken minimum boşluğun yüksekliği.

## 11.4 Ürün boyutları

Boyut	mm
Yükseklik	280
Genişlik	469
Derinlik	348

# 12. TEKNİK VERİLER

## 12.1 Teknik veriler

Güç kaynağı	230 V, 50 Hz
Maksimum güç tüketimi	1350 W
Mikrodalga	900 W
Izgara	1000 W
Maksimum çıkış gücü	900 W
Mikrodalga	900 W
Izgara	1000 W
Mikrodalga Frekansı	2450 MHz
Dış Boyutları:	469 mm (W) 280 mm (H) 348 mm (D)



İç Boyutları	329 mm (W) 228 mm (H) 328 mm (D)
Mikrodalga Kapasitesi	25 l
Döner Tabla Çapı	288 mm
Ağırlık	9.5 kg
Lamba	1.0 W

### 13. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

- Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
  - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildiren sözleşmeden dönme,
  - Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için oranısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya

yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

- Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
- Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

**Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**

**Üretici / İhracatçı :**

ELECTROLUX APPLIANCES AB  
 BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)  
 ST GÖRANSGATAN 143  
 SE-105 45 STOCKHOLM  
 SWEDEN  
 TEL: +46 (8) 738 60 00

FAX: +46 (8) 738 63 35

www.electrolux.com

**İthalatçı:** Electrolux Dayanıklı Tüketim  
Mamulleri San. ve Tic. AŞ.

TR-34435 Taksim-Beyoğlu-İstanbul

Müşteri Hizmetleri: 0 850 250 35 89

musteri\_hizmetleri@electrolux.com



WEB: www.electrolux.com.tr

#### **Kullanım Ömrü Bilgisi :**

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

**AEEE Yönetmeliğine Uygundur.**

## **14. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER**

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun. Ev atığı sembolü  bulunan

cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

## МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

На нашем веб-сайте вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:  
[www.electrolux.ru/support](http://www.electrolux.ru/support)



Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:  
[www.promo.electrolux.ru](http://www.promo.electrolux.ru)



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:  
[www.electrolux-1.ru](http://www.electrolux-1.ru)


## ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервисный центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.

Данная информация находится на табличке с техническими данными.

 Внимание / Важные сведения по технике безопасности.

 Общая информация и рекомендации

 Информация по охране окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	284
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	287
3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	288
4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	291
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	291
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.....	295
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.....	296
8. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....	297
9. УХОД И ОЧИСТКА.....	299
10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	299
11. УСТАНОВКА.....	300
12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	301

## 1. ⚠ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Изготовитель не несёт ответственность за травмы/ущерб, вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Обязательно храните данную инструкцию вместе с прибором для использования в будущем.

### 1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями



**ВНИМАНИЕ!**

Существует риск удушья, получения травм или стойких нарушений трудоспособности.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте их надлежащим образом.
- **ВНИМАНИЕ!** Прибор и его открытые элементы сильно нагреваются во время эксплуатации. Не подпускайте детей и домашних животных к прибору во время его использования, а также когда прибор еще не успел остыть.
- Если прибор оснащен устройством защиты детей, его следует включить.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должны выполняться детьми без присмотра.

## 1.2 Общие правила техники безопасности

- Прибор предназначен для домашнего бытового и аналогичного применения, например:
  - В сельских жилых домах, в помещениях, служащих кухнями для обслуживающего персонала в магазинах, офисах и на других рабочих местах.
  - Для использования клиентами отелей, мотелей мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других мест проживания.
- **ВНИМАНИЕ!** Прибор и его открытые элементы сильно нагреваются во время эксплуатации. Будьте осторожны! Не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- Не используйте для очистки прибора пароочиститель.
- Прежде чем приступить к операциям по чистке и уходу, выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Если дверца или дверное уплотнение повреждено, прибором пользоваться нельзя, пока он не будет отремонтирован квалифицированным специалистом.
- Во избежание несчастного случая, замену поврежденного кабеля питания должен выполнять изготовитель, авторизованный сервисный центр или специалист с аналогичной квалификацией.
- Все операции по обслуживанию и ремонту прибора, в ходе которых требуется снятие кожуха, защищающего от микроволнового излучения, должны выполняться только квалифицированным специалистом.
- Запрещается эксплуатировать прибор с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не нагревайте жидкости и другие продукты в герметичных контейнерах. Они могут взорваться.
- Запрещается использовать металлические контейнеры для продуктов и напитков во время приготовления в режиме микроволновой обработки. Данное требование не применимо к случаям, когда производитель четко

указывает размеры и форму металлических контейнеров, пригодных для использования в режиме микроволновой обработки.

- Используйте только ту посуду, которая подходит для использования в микроволновой печи.
- При нагреве продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах не оставляйте прибор без присмотра: может произойти возгорание.
- Прибор предназначен для нагревания продуктов и напитков. Высушивание продуктов, сушка одежды, разогрев грелок, шлепанцев, губок, влажной одежды и т.п. несет в себе риск травм, возгорания или пожара.
- При появлении дыма выключите прибор или извлеките вилку сетевого шнура из розетки и не открывайте дверцу, чтобы не допустить приток воздуха к источнику возгорания.
- Разогревание в микроволновой печи напитков может привести к задержанному бурному вскипанию. Следует проявлять осторожность при извлечении контейнера.
- Содержимое бутылочек и баночек с детским питанием необходимо перемешать или взболтать и проверить температуру перед употреблением, чтобы избежать ожогов.
- Не следует нагревать в приборе как яйца в скорлупе, так и яйца, сваренные вкрутую, так как они могут взорваться даже после завершения нагрева при помощи СВЧ.
- Прибор следует регулярно чистить, а также удалять из него какие бы то ни было остатки продуктов.
- Если не поддерживать прибор в чистом состоянии, это может привести к повреждению его поверхности, что, в свою очередь, может неблагоприятно повлиять на срок службы прибора и даже привести к несчастному случаю.
- Во время работы температура наружной поверхности прибора может значительно повышаться.

- Микроволновую печь не следует устанавливать в шкаф, если она не была испытана для такого типа применения.
- Задняя сторона данного вида приборов должна располагаться у стены.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы, так как ими можно поцарапать его поверхность, в результате чего стекло может лопнуть.
- Не включайте прибор, если его внутренняя камера пуста. Металлические детали внутри камеры могут вызывать искрение.

## 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### 2.1 Установка



#### **ВНИМАНИЕ!**

Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным специалистом!

- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте инструкциям по установке, входящим в комплект прибора.
- Прибор можно ставить практически в любом месте на кухне. Убедитесь, что духовой шкаф установлен на плоской ровной поверхности, а вентиляционные отверстия и поверхность под прибором не закрыты (нет препятствий для достаточной вентиляции).

### 2.2 Подключение к электросети



#### **ВНИМАНИЕ!**

Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком.
- Прибор должен быть заземлен.

- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют характеристикам электросети.
- Если прибор подключен к электросети через удлинительный шнур, убедитесь, что шнур заземлен.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. Для замены сетевого кабеля обратитесь в авторизованный сервисный центр или к электрику.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.

### 2.3 Эксплуатация



#### **ВНИМАНИЕ!**

Существует риск травмы, ожога и поражения электрическим током или взрыва.

- Не вносите изменения в конструкцию данного прибора.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
- Не надавливайте на открытую дверцу.
- Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.

- Не используйте прибор как столешницу и не используйте его внутреннюю камеру для хранения каких-либо предметов.

## 2.4 Уход и очистка



### ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, пожара или повреждения прибора.

- Перед выполнением операций по очистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого кабеля из розетки.
- Во избежание повреждения покрытия прибора производите его регулярную очистку.
- Следите за тем, чтобы на уплотняющих поверхностях двери не накапливались остатки пищи или моющего средства.
- Жир и остатки продуктов в приборе могут привести к возгоранию и электроискрению во время работы функции микроволновой обработки.
- Очищайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы.
- В случае использования спрея для очистки духового шкафа следуйте

инструкции по безопасности на его упаковке.

## 2.5 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.
- О лампах внутри прибора и лампах, продаваемых отдельно в качестве запасных частей: данные лампы рассчитаны на работу в бытовых приборах в исключительно сложных температурных, вибрационных и влажностных условиях или предназначены для передачи информации о рабочем состоянии прибора. Они не предназначены для использования в других приборах и не подходят для освещения бытовых помещений.

## 2.6 Утилизация




### ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от сети электропитания.
- Обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его.

## 3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


### 3.1 Общий обзор

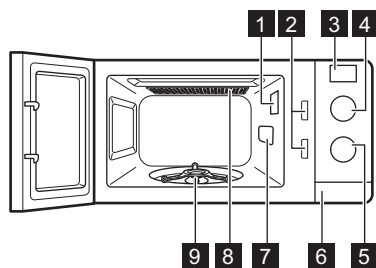

- 1 Лампа освещения
- 2 Система защитной блокировки
- 3 Дисплей
- 4 Ручка выбора уровня мощности
- 5 Ручка настройки
- 6 Устройство открывания двери
- 7 Крышка отверстия волновода
- 8 Гриль
- 9 Подставка для вращающегося поддона





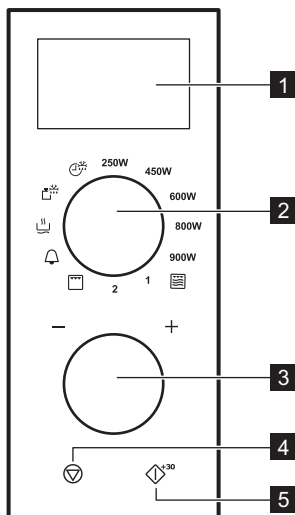



## 3.2 Панель управления



Символ	Функция	Описание
1 —	Дисплей	Отображение настроек и текущего времени.
2 —	Ручка выбора уровня мощности	Установка уровня мощности.
3 + —	Ручка настройки	Установка времени приготовления или веса продукта.
4	Кнопка «Стоп/Сброс»	Для выключения прибора или удаления настроек процесса приготовления.
5	Кнопка Пуск/+30 секунд	Включение прибора или увеличение времени приготовления при полной мощности на 30 секунд.

### Прочие символы на панели управления

Символ	Функция	Описание
<b>250W</b>	Низкий уровень мощности	
<b>450W</b>	Средний уровень мощности	
<b>600W</b>	Средний уровень высокой мощности	Запуск приготовления пищи на желаемом уровне мощности.
<b>800W</b>	Высокий уровень мощности	
<b>900W</b>	Макс. уровень мощности	


Символ	Функция	Описание
 1  2	Комбинированное приготовление	Запуск функции комбинированного приготовления.
	Гриль	Запуск режима гриля.
	Кухонный таймер	Обратный отсчет времени.
	Низкая мощность	Растапливание шоколада, размягчение сливочного масла.
	Размораживание по весу	Для выбора режима размораживания по весу.
	Размораживание по времени	Размораживание продуктов по времени.

### 3.3 Аксессуары

#### Комплект с вращающимся поддоном




Обязательно используйте для приготовления продуктов в режиме микроволновой печи комплект с вращающимся поддоном.

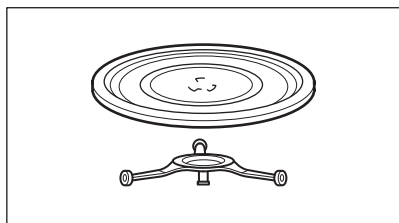

Стекланный поддон и подставка для вращающегося поддона.

#### Подставка для гриля

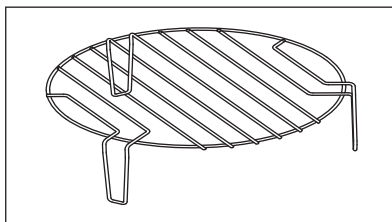


Предназначена для:

- приготовления продуктов на гриле

#### Пароварочный набор



Рекомендации по приготовлению пищи приведены в таблице раздела «Указания и рекомендации».

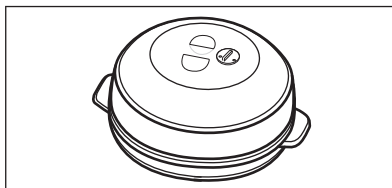

## 4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ




### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие  
Сведения по технике  
безопасности.

### 4.1 Удаление защитной пленки

Перед первым использованием снимите защитную пленку с панели управления и кнопки открывания дверцы.

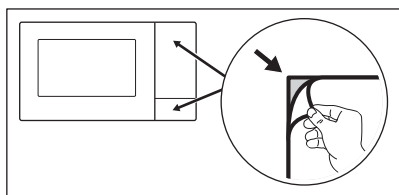

### 4.2 Первоначальная очистка




### ВНИМАНИЕ!

См. Главу «Уход и очистка».

- Выньте из микроволновой печи все аксессуары.
- Тщательно очистите камеру духового шкафа влажной мягкой тряпкой.

### 4.3 Предварительный разогрев

Перед первым использованием пустой духовой шкаф следует предварительно разогреть.

1. Включите функцию .
2. Дайте духовому шкафу поработать примерно 30 минут.






3. Откройте дверцу и дайте ей остыть.
4. Очистите камеру духового шкафа влажной мягкой тряпкой и тщательно высушите.

Из духового шкафа могут появиться неприятные запахи или дым. Необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в помещении.

### 4.4 Установка времени суток



Время можно установить в 12-часовом или 24-часовом формате.

1. Откройте дверцу.
2. Нажмите и удерживайте  в течение 5 секунд, чтобы установить 12-часовой формат времени.
3. Нажмите еще  раз, чтобы установить 24-часовой формат времени.
4. Вращая ручку настройки времени, введите количество часов.
5. Нажмите  для подтверждения.
6. Вращая ручку настройки времени, введите количество минут.
7. Нажмите  для подтверждения.
  - Если вы не хотите, чтобы на дисплее отображалось время суток, нажимайте на , пока на дисплее не отобразится ВЫКЛ.
8. Закройте дверцу.

## 5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие  
Сведения по технике  
безопасности.

### 5.1 Общая информация по эксплуатации прибора

- После выключения прибора дайте продуктам постоять несколько минут.

- Прежде чем приступить к приготовлению, освободите продукты от алюминиевой фольги, металлических контейнеров и т. д.

### **Приготовление**

- Во время приготовления накрывайте продукты материалами, пригодными для использования в микроволновой печи. Готовьте продукты, не накрывая их крышкой, только если требуется получить хрустящую корочку
- Не подвергайте продукты излишней тепловой обработке, устанавливая слишком высокую мощность и слишком большую длительность работы прибора. Продукты могут потерять влагу, подгореть или стать причиной пожара.
- Не используйте прибор для приготовления в скорлупе яиц или моллюсков/улиток, потому что они могут взрываться. Прежде чем приступить к приготовлению яичницы, проткните желтки.
- Продукты с кожей или кожурой, такие как картофель, помидоры или сосиски, перед приготовлением следует проткнуть вилкой в нескольких местах, чтобы они не взорвались.
- Для охлажденных или замороженных продуктов установите более длительное время приготовления.
- Блюда с соусом следует периодически перемешивать.
- Овощи с твердой структурой, например, морковь, горох или цветную капусту, необходимо готовить в воде.
- По прошествии половины времени приготовления переворачивайте крупные куски продуктов.
- При возможности нарежьте овощи на равные кусочки.
- Используйте плоские, широкие блюда.
- Не используйте кухонную посуду из фарфора, фаянса и глины, в которой есть небольшие отверстия без глазури (например, на ручках). В эти отверстия может попасть влага, что в свою

очередь может привести к растрескиванию посуды при нагреве.

- Наличие стеклянного поддона обязательно для работы микроволновой печи. На него следует класть продукты или жидкости.

### **Размораживание мяса, птицы, рыбы**

- Положите замороженный неразвернутый продукт на небольшую перевернутую тарелку, положенную в какой-либо контейнер, чтобы образующаяся при размораживании жидкость стекала в контейнер.
- По истечении половины времени размораживания переверните продукты. По возможности разделяйте куски и отбирайте те из них, которые уже начали размораживаться.

### **Размораживание сливочного масла, кусков кекса, креветок**

- Не размораживайте продукты в микроволновке полностью, дайте им разморозиться при комнатной температуре. Это делает процесс размораживания более равномерным. Перед размораживанием удалите всю металлическую или алюминиевую упаковку.

### **Размораживание фруктов, овощей**

- Если требуется сохранить овощи и фрукты неприготовленными, не размораживайте их в приборе полностью. Дайте им оттаять при комнатной температуре.
- Для приготовления овощей и фруктов без предварительного размораживания сначала задайте более высокую мощность микроволновой обработки.

### **Готовые блюда**

- Готовить готовые блюда в приборе можно только в подходящей для микроволновки упаковке.
- Обязательно следуйте указанным на упаковке инструкциям производителя (например, снимите металлическую крышку и проткните пластиковую пленку).

## Подходящая посуда и материалы

Посуда/материал	Микроволны			Гриль
	Размораживание	Обогреватели	Приготовление	
Огнеупорное стекло и фарфор без металлических компонентов, например, Pyrex, термостойкое стекло	✓	✓	✓	✓
Нежаростойкое стекло и изделия из фарфора <sup>1)</sup>	✓	х	х	х
Стекло и витрокерамика из огнестойкого/морозостойкого материала, например, Arcosflam, решетка для гриля	✓	✓	✓	✓
Керамика <sup>2)</sup> , фаянс <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	х
Пластмасса, выдерживающая температуру до 200 °С <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	х
Картон, бумага	✓	х	х	х
Пищевая пленка	✓	х	х	х
Пленка для жарки, пригодная для использования в микроволновой печи <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	х
Металлическая посуда для жарки, например, эмалированная, чугунная	х	х	х	✓
Формы для выпечки, черные лакированные или с силиконовым покрытием <sup>3)</sup>	х	х	х	✓
Эмалированный противень	х	х	х	✓
Посуда для хрустящей корочки, например, сковородка или тарелка	х	✓	✓	х
Готовые блюда в упаковке <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓
Пароварочный набор	✓	✓	✓	х

1) Без декоративного покрытия из серебра, золота, платины или других металлов

2) Без элементов из кварца или металла, а также без металлосодержащей глазури

3) Обязательно соблюдайте указания производителя относительно максимальных температур.

✓ подходит


х – не подходит

## 5.2 Включение и выключение микроволновой печи



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не включайте микроволновую печь, если в ней нет продуктов.

1. Для установки уровня мощности поверните ручку настройки мощности.
2. Для установки необходимого времени поверните ручку таймера.
3. Нажмите  для включения микроволновой печи.

Чтобы выключить прибор, выполните следующие действия:






- дождитесь автоматического выключения прибора и звукового сигнала.

## 5.3 Быстрый пуск

Чтобы включить микроволновую печь, выберите уровень мощности и нажмите .



Время приготовления увеличивается на 30 секунд при каждом нажатии кнопки.

## 5.4 Таблицы уровней мощности

Символ	Уровень мощности	Электропитание
	Низкая мощность (растопливание шоколада, размягчение сливочного масла)	90 Вт
	Размораживание	130 Вт
<b>250W</b>	Низкий	250 Вт
<b>450W</b>	Средняя	450 Вт
<b>600W</b>	Умеренно высокая	600 Вт
<b>800W</b>	Высокий	800 Вт
<b>900W</b>	Макс.	900 Вт
<b>Комбинированное приготовление</b>		
 1	Комбинированное приготовление 1 (LO Grill)	Микроволновая обработка 60 %, гриль 40 %
 2	Комбинированное приготовление 2 (HI Grill)	Микроволновая обработка 40 %, гриль 60 %
<b>Гриль</b>		
	Гриль	1000 W

## 5.5 Размораживание

Можно выбрать один из следующих режимов размораживания:



- Размораживание по весу 
- Размораживание по времени 




Не используйте размораживание по весу для продуктов, находящихся вне морозильника более 20 минут, и для замороженных готовых продуктов.


**i** Режим размораживания по весу следует использовать для продуктов, весом не менее 100 г и не более 2000 г.

**i** Чтобы разморозить менее 200 г продукта, поместите его на край вращающегося поддона.

1. Поверните Power setting knob и задайте параметр  для функций «Размораживание по весу» или  «Размораживание по времени».
2. Поверните Setting knob, чтобы задать вес/время.  
Для функции «Размораживание по весу» время устанавливается автоматически.

3. Нажмите  для подтверждения выбора и включения микроволновой печи.

## 5.6 Грилирование или комбинированное приготовление

1. Задайте требуемую функцию, повернув ручку выбора уровня мощности.
2. Задайте требуемое время, повернув ручку выбора уровня мощности.
3. Нажмите на  для подтверждения и включения микроволновой печи. Во время работы комбинированного режима или режима грилирования допускается изменение уровня мощности или времени.

## 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие сведения по технике безопасности.

### 6.1 Установка комплекта с вращающимся поддоном




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не готовьте продукты без вращающегося поддона. Используйте только вращающийся поддон, входящий в комплект поставки микроволновой печи.

**i** Ни в коем случае не готовьте продукты непосредственно на стеклянном поддоне.

- Установите стеклянный противень на подставку для вращающегося поддона

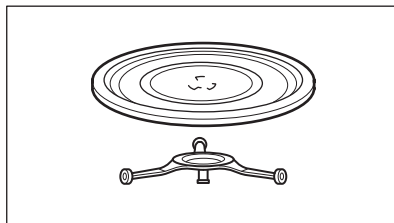


### 6.2 Установка подставки для гриля



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подставка для гриля не подходит для использования в режиме микроволновой обработки.

Установите подставку для гриля на вращающийся поддон.

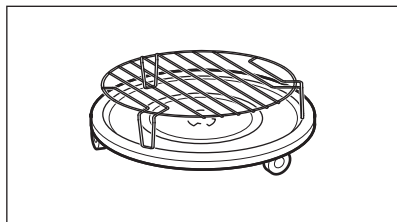

### 6.3 Установка пароварочного набора




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Пароварочный набор нельзя использовать с функцией гриля.

1. Заполните водосборник (С).
2. Соберите компоненты пароварочного набора: С — водосборник, В — корзина для пара, А — крышка.

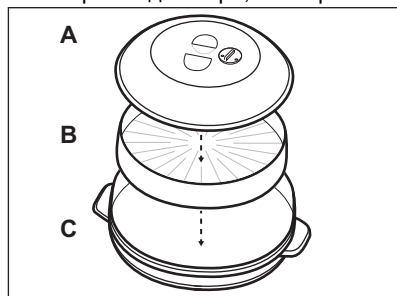

3. Поместите пароварочный набор на вращающийся поддон.

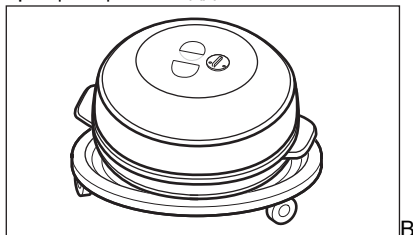


в процессе приготовления держите паровой клапан закрытым.


## 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


### 7.1 Защита от детей

Функция «Защита от детей» предотвращает случайное включение микроволновой печи.




После установки времени суток сначала нажмите кнопку «Очистить» .

1. Откройте дверцу
2. Нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд.

Чтобы включить функцию «Защита от детей», откройте дверцу, затем нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд.

### 7.2 Кухонный таймер

Максимально допустимое количество минут – 95.

1. Задайте требуемую функцию, повернув ручку выбора уровня мощности и нажав на .
2. Задайте требуемое время, повернув ручку настроек по часовой стрелке.



3. Чтобы подтвердить выбор, нажмите на



При открывании дверцы или постановке микроволновой печи на паузу таймер продолжает работать.

Для отмены нажмите на

По истечении заданного времени отсчета раздастся звуковой сигнал.

## 8. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 8.1 Советы по приготовлению в микроволновой печи

Проблема	Способ устранения
Невозможно найти сведения о количестве приготовляемой еды.	Найдите похожее блюдо. Увеличьте или уменьшите время приготовления, следуя правилу: <ul style="list-style-type: none"><li>• вдвое большее количество – почти вдвое больше времени;</li><li>• половина от указанного количества готовится вдвое быстрее.</li></ul>
Продукты слишком сухие.	Задайте более короткое время приготовления или уменьшите мощность микроволновки.
По истечении установленного времени продукты не размораживаются, не нагреваются или не готовы.	Увеличьте время приготовления или мощность. Обратите внимание на, что большие по размеру блюда требуют более длительного времени приготовления.
По истечении времени приготовления продукты перегреваются снаружи, но все еще не готовы внутри.	В следующий раз уменьшите мощность и увеличьте время. Перемешивайте жидкие продукты, например, супы.
Неудовлетворительные результаты приготовления риса.	Для получения оптимальных результатов приготовления риса используйте плоское, широкое блюдо.

### 8.2 Размораживание

Всегда размораживайте жаркое, положив его жирной стороной вниз.

Не размораживайте накрытое мясо, так как это может привести к приготовлению, а не к размораживанию.

Если требуется разморозить птицу целиком, всегда кладите грудкой вниз.

### 8.3 Приготовление

Всегда извлекайте охлажденные мясо и птицу из холодильника, как минимум, за 30 минут до начала их приготовления.

Дайте мясу, птице, рыбе и овощам немного постоять накрытыми после приготовления.

Полейте рыбу небольшим количеством растительного или растопленного сливочного масла.

Все овощи следует готовить на полной мощности СВЧ.

На каждые 250 г овощей добавляйте 30–45 мл холодной воды.

Перед приготовлением нарежьте свежие овощи на одинаковые кусочки. Все овощи готовить в контейнере под крышкой.

## 8.4 Разогрев

При разогреве готовых блюд в упаковке всегда следуйте инструкциям на упаковке.

## 8.5 Грилирование

При грилировании готовьте продукты плоской формы в центре подставки для гриля.

По истечении половины времени приготовления переверните продукт и продолжите грилирование.

## 8.6 Комбинированное приготовление

Используйте режим комбинированного приготовления, чтобы сохранить определенные продукты хрустящими.

По истечении половины срока приготовления переверните продукты и продолжите приготовление.

Имеется 2 режима комбинированного приготовления. В каждом режиме функции микроволновой печи и гриля используются различные соотношения времени применения и уровня мощности.

## 8.7 Таблица приготовления на пару

Для лучшего результата при использовании пароварочного набора следуйте рекомендациям, представленным в следующей таблице.

Продукты	Вода (мл)	Мощность (Вт)	Вес продуктов (г)	Время (мин)	Время выдержки (мин)
Морковь в ломтиках	400	900	150	5–6	1
			300	6 - 7	1
Молодая морковь	400	900	300	9:30–10:30	2
Цветная капуста	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Брокколи	400	900	125	4–5	1
			250	5:30–6:30	1
Шпинат	400	900	200	5:30–6:30	1
Картофель в ломтиках	400	900	300	6:30–7:30	2
			500	9 -10	2
Зеленая фасоль	400	900	150	4:30–5:30	1
			300	5:30–6:30	1
Спаржа	400	900	250	4:30–5:30	1
			500	7 - 8	1
Лосось	400	900	250	4 - 5	1

Продукты	Вода (мл)	Мощность (Вт)	Вес продуктов (г)	Время (мин)	Время выдержки (мин)
Креветки	400	900	250	3:30–4:00	1
			400	5:00–5:30	1
Куриная грудка	400	900	500	8:30–9:30	2

## 9. УХОД И ОЧИСТКА



### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие сведения по технике безопасности.

### 9.1 Примечания и советы по очистке

- Протирайте переднюю часть прибора мягкой тканью, смоченной в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства.
- Для очистки металлических поверхностей используйте обычное чистящее средство.
- Очищайте внутреннюю поверхность прибора после каждого использования для поддержания его в надлежащем состоянии. Регулярно удаляйте остатки

пищи. Убедитесь в отсутствии избыточного пара/влаги.

- Для удаления стойких пятен используйте специальные чистящие средства.
- Регулярно очищайте все аксессуары, давая им высохнуть перед использованием. Используйте мягкую тряпку, смоченную в теплой воде и моющее средство.
- Для того, чтобы размягчить трудноудаляемые остатки пищи, вскипятите стакан воды на полной мощности СВЧ в течение 2–3 минут.
- Для удаления запахов добавьте в стакан воды 2 чайные ложки лимонного сока и кипятите на полной мощности СВЧ в течение 5 минут.

## 10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие сведения по технике безопасности.

### 10.1 Что делать, если...

Неисправность	Возможная причина	решение
Прибор не работает.	Прибор не подключен к электросети.	Подключите прибор к сети питания.
Прибор не работает.	Перегорел предохранитель на электрощите.	Проверьте предохранитель. В случае повторного срабатывания предохранителя обратитесь к квалифицированному электрику.

Неисправность	Возможная причина	решение
Прибор не работает.	Дверца не закрыта как следует.	Проверьте, не мешает ли что-либо закрыванию дверцы.
Лампа не работает.	Лампа освещения перегорела.	Требуется замена лампы.
В камере прибора видны искры.	Внутри находится металлическая посуда или посуда с металлическим бортиком.	Выньте блюдо из прибора.
В камере прибора видны искры.	Металлическая шпалка или алюминиевая фольга касается стенок внутренней камеры.	Позаботьтесь о том, чтобы шпалка или фольга не касались стенок внутренней камеры.
От вращающегося поддона доносятся скрежещущие звуки.	Под стеклянным поддоном имеется посторонний предмет или туда попала грязь.	Очистите область под стеклянным поддоном.
Прибор прекращает свою работу без определенной причины.	Возникла неисправность.	Если ситуация повторится, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## 10.2 Информация для обращения в сервис центр

Если самостоятельно справиться с проблемой не удастся, обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Данные для сервисных центров находятся на табличке с техническими данными.

Табличка с техническими данными расположена на самом приборе. Не удаляйте с прибора табличку с техническими данными.

### Рекомендуем записать их здесь:

Модель (MOD.) .....

Продуктовый номер (PNC) .....

Серийный номер (S.N.) .....

## 11. УСТАНОВКА



### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие сведения по технике безопасности.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Минимальная высота установки составляет 85 см.

### 11.1 Общая информация



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не подключайте прибор через переходники или удлинители. Это может привести к перегрузке и риску возгорания.

- Микроволновая печь предназначена для установки только на кухонной столешнице. Прибор необходимо разместить на прочной и ровной поверхности.
- Не размещайте прибор рядом с источниками пара, горячего воздуха или брызг воды.


- Установка микроволновой печи рядом с телевизором или радиоприемником может привести к помехам в принимаемом сигнале.
- При транспортировке микроволновой печи в холодную погоду не включайте ее сразу после установки. Дайте прибору постоять и нагреться до комнатной температуры.

## 11.2 Подключение к электросети

Эта микроволновая печь поставляется с сетевым шнуром и вилкой.

Кабель имеет провод заземления и оснащен заземляющей вилкой. Вилка должна быть подключена к правильно установленной и заземленной розетке. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током.

## 11.3 Минимальные расстояния

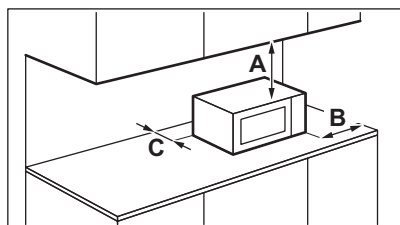


Размеры	мм
A 1)	300
B	200
C	0


1) Минимально допустимое пространство над верхней поверхностью прибора.

## 11.4 Размеры прибора

Размеры	мм
Высота	280
Ширина	469
Глубина	348

## 12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте

вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Прибор следует доставить в место раздельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.

Дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 14512345 означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе 2021 года.

Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция.

Импортер и уполномоченная изготовителем организация:  
ООО "Электролюкс Рус", Кожевнический проезд 1, 115114, Москва,  
тел.: 8-800-444-444-8.

Изготовлено в Китае.



CE EAC

867300932-B-162022

[electrolux.com](http://electrolux.com)