

AEG


Használati útmutató

AAF7SB

Air Fryer




Általános áttekintés

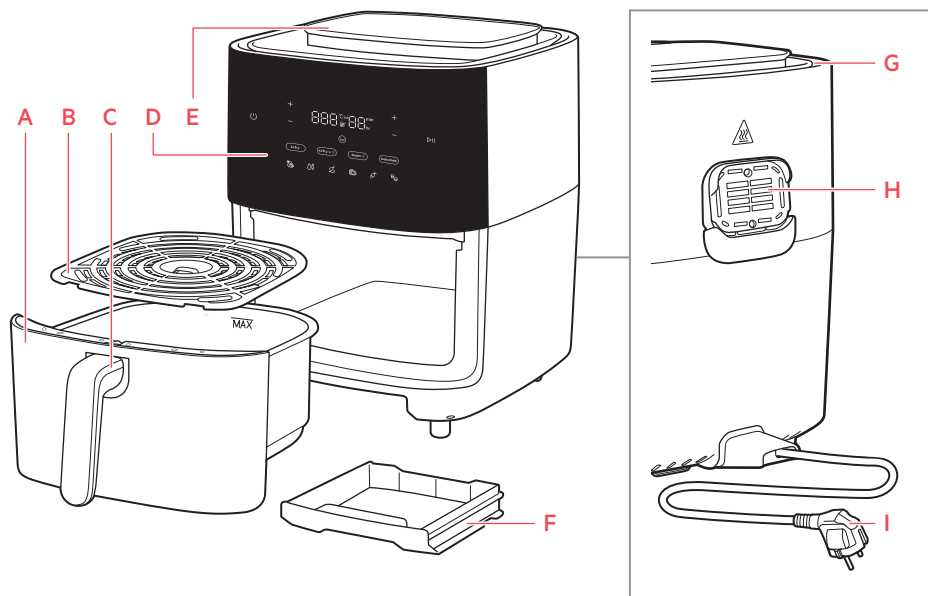

- | | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|
| A Kosár | D Kezelőpanel | F Csepegtető tálca | H Levegőkimenet |
| B Rács | E Víztartály | G Levegőbemenet | I Tápkábel |
| C Kosárfogantyú | | | |



Első használat előtt

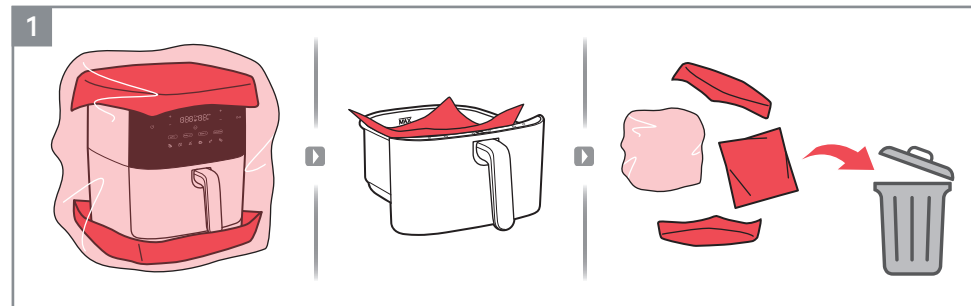


1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és védőanyagot.




2. Tisztítsa meg a kosarat és az edényt meleg vízzel és mosogatószerrel. Puha kendővel törölje át a készülék belsejét és külsejét.

3. Normális jelenség, ha egy új gép szagot bocsát ki az első néhány használatkor. Az első használat előtt 20 percig 200 °C-on működtesse az üres sütőt, hogy ezt elkerülje.

Hogyan használja - AirFry funkció

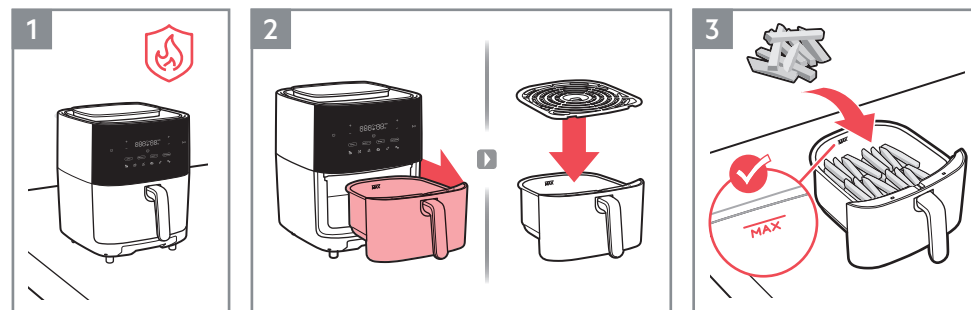


- Helyezze a készüléket sík, stabil és hőálló felületre.
- Húzza ki a sütőedényt, és helyezze stabil felületre. Helyezze a rácsot a kosárba.
- Helyezze az ételt a kosárba, figyelve a "MAX." kapacitás-jelzésre.

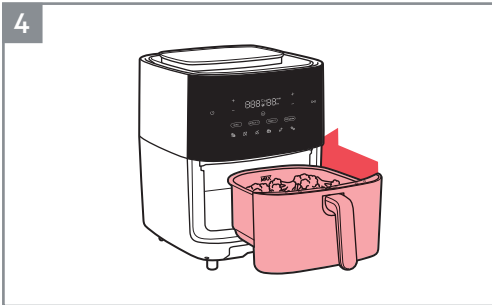

4. Teljesen tolja vissza az ételt tartalmazó edényt készülékbe.
5. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.





6. Nyomja meg a Be-/Kikapcsolás gombot.
7. Válassza ki a kívánt sütési módot. Például Air Fry funkciót.
8. Állítsa be az időt és a hőmérsékletet ízlésének megfelelően, vagy válasszon az előre beállított receptek közül. Például sült burgonya.
9. Nyomja meg az Indítás/Szünet gombot.

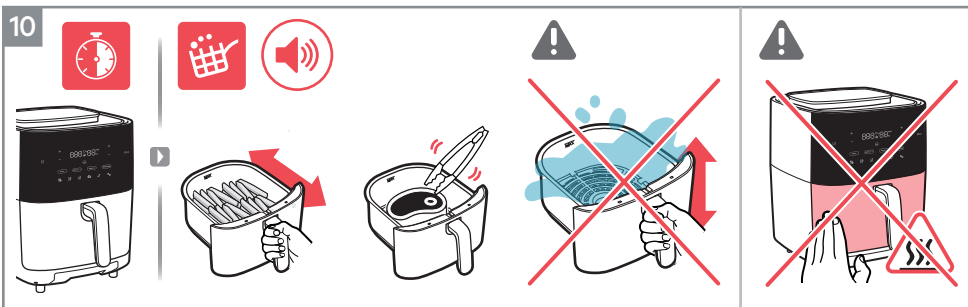



10. Az összetevő típusától függően fordítsa meg az ételt a sütés közben vagy 7 percenként hőálló eszközzel, vagy csak óvatosan rázza meg az ételt a kosárban. (Lsd. Sütési útmutató).

⚠ FIGYELEM: Legyen óvatos a forró felületekkel, amikor a készüléket használja.

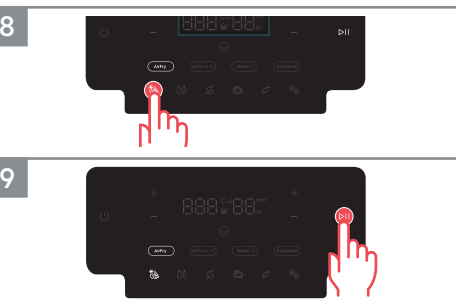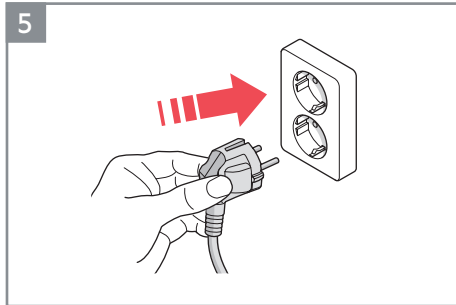


11. A sütési idő végén a készülék hangjelzést ad.
12. Óvatosan vegye ki a sütőedényt, és helyezze hűálló felületre.

⚠ FIGYELEM: A forró gőz kiáramolhat a kosárból, ha a sütés közben vagy a végén kinyitják. Nyitáskor ügyeljen arra, hogy arca, karja és kezei ne érhék el a gőzt.

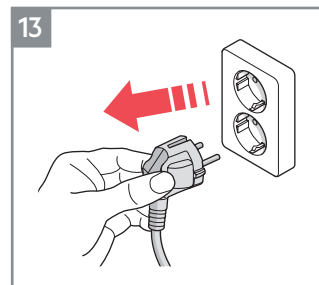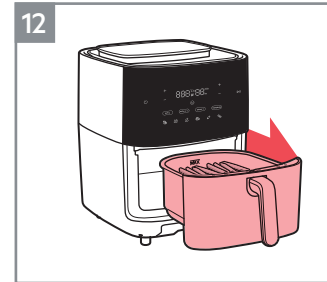

13. Húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.

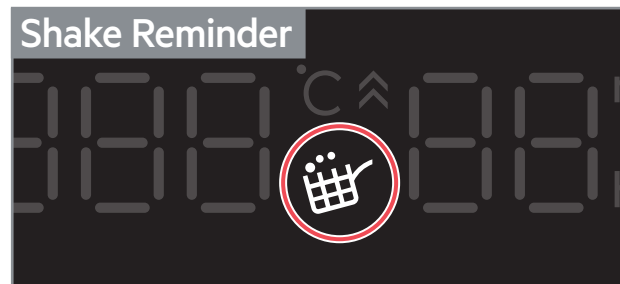


Shake Reminder - Emlékeztető: Rázza meg

"Shake Reminder" néhány recept, például sült burgonya / fagyaszott rágcálnivaló, zöldség és csirke előzetes beállítása során aktiválódik.


Amikor elérkezik az étel megforgatásának vagy megfordításának az ideje "Shake Reminder" ikon világítani kezd és egy percig villog, míg gyó sípoló hang háromszor ismétlődik

"Shake Reminder" nem kötelező, ezért a sütés a szokásos módon folytatódik, még akkor is, ha az ételt nem forgatják meg vagy rázzák meg.


Hogyan használja - Gőz funkció

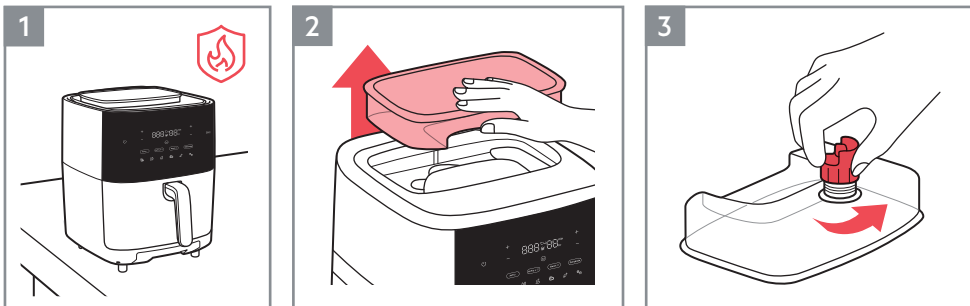


1. Helyezze a készüléket egy sík, stabil és hőálló felületre.
2. Emelje ki a víztartályt az AirFryerből.
3. Csavarja le a víztartály kupakját.

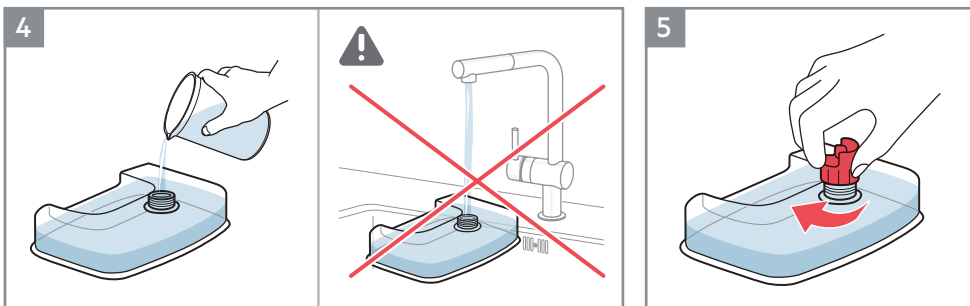


4. Töltse fel a víztartályt tisztított/deszillált vízzel.
- ▲ FIGYELEM: A vízköképződés minimalizálása és a készülék megfelelő működésének fenntartása érdekében – különösen kemény víz esetén – ne használjon közvetlenül csapvizet..
5. Rögzítse a víztartály kupakját.

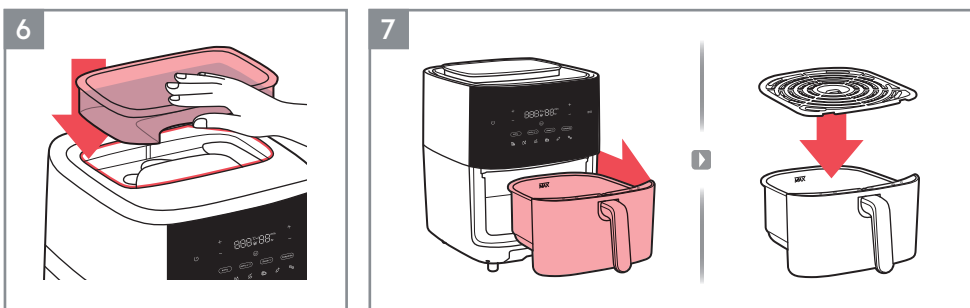


6. Helyezze vissza a víztartályt az AirFryer készülékre.
7. Húzza ki a sütőedényt, és helyezze egy stabil felületre. Tegye be a rácsot a kosárba.

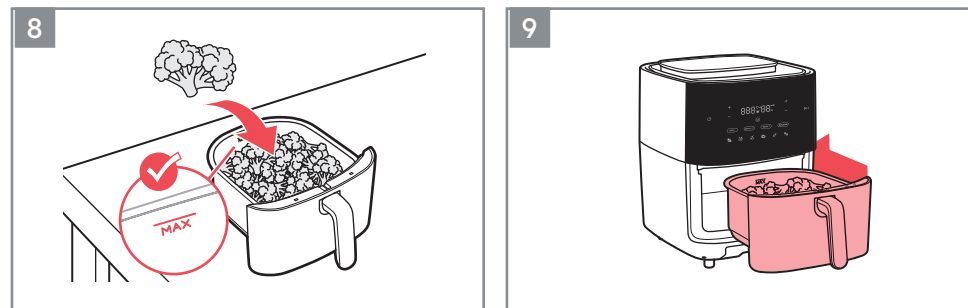


8. Helyezze az ételt a kosárba, ügyelve a „MAX” kapacitásjelzés betartására.
9. Tolja a teli sütőedényt teljesen vissza a készülékbe.

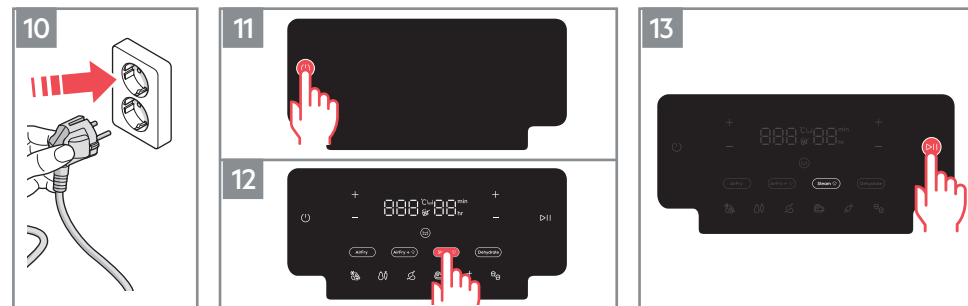

10. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
11. Nyomja meg a Be-/Kikapcsoló gombot.
12. Válassza ki a Gőz (Steam) funkciót.
13. Nyomja meg a Lejátszás/Szünet (Play/Pause) gombot.

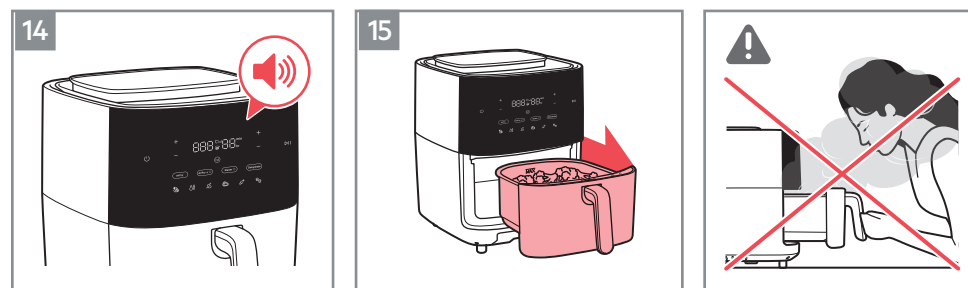



14. A főzési idő végén a készülék hangjelzést ad.
15. Óvatosan vegye ki a sütőedényt, és helyezze egy hőálló felületre.
- ▲ FIGYELEM: A főzés közben vagy a folyamat végén forró gőz távozhat a kosárból. Ügyeljen rá, hogy az arcát, karját és kezét távol tartsa a gőztől a kosár kinyitásakor.

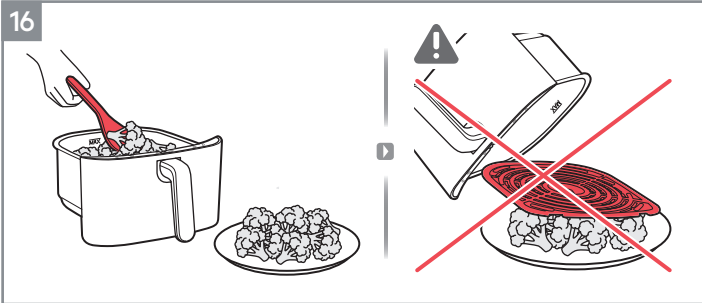

16. Tálalja az ételt ételfogó csipesszel vagy más alkalmas konyhai eszközzel.


▲ FIGYELEM: Ne borítsa ki az ételt közvetlenül a sütőedényből a tányérra, mert a forró rács vagy a benne lévő folyadékok a tányérba eshetnek.

17. Húzza ki a készüléket a használat után.

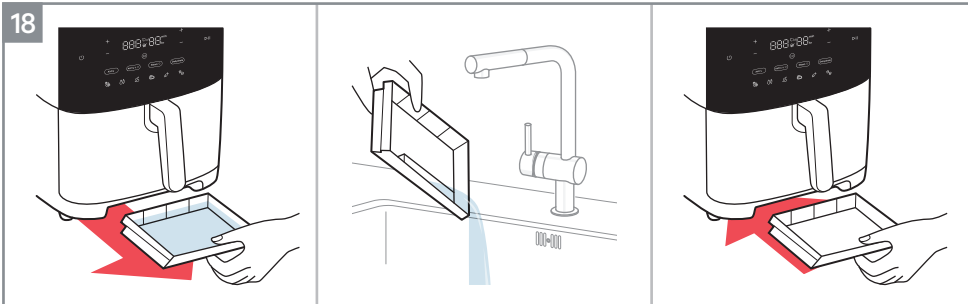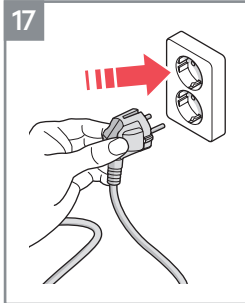


18. Ellenőrizze a csepegtető tálcát, hogy felgyűlt-e benne víz. Öntse ki a felesleges vizet, majd helyezze vissza a készülékbe.


Hogyan használja – Air Fry + Gőz funkció

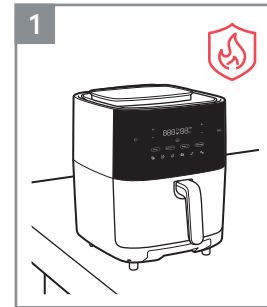



1. Helyezze a készüléket egy sík, stabil és hőálló felületre..

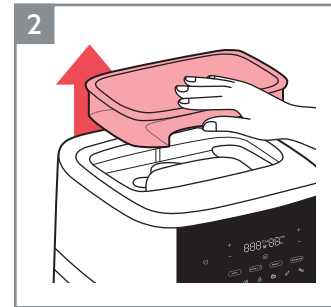

2. Emelje ki a víztartályt az AirFryerből.

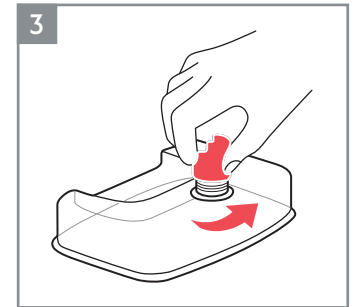



3. Csavarja le a víztartály kupakját.

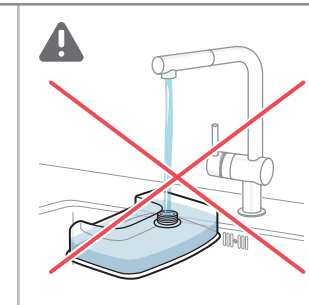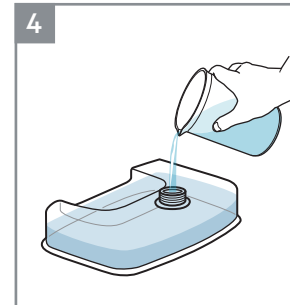


4. Töltse fel a víztartályt tisztított vagy desztillált vízzel.

▲ FIGYELEM: IA vízköképződés csökkentése és a készülék megfelelő működésének fenntartása érdekében – különösen kemény víz esetén – ne használjon közvetlenül csapvizet.


5. Rögzítse a víztartály kupakját.

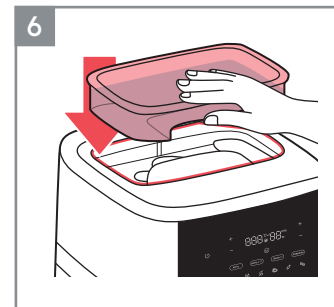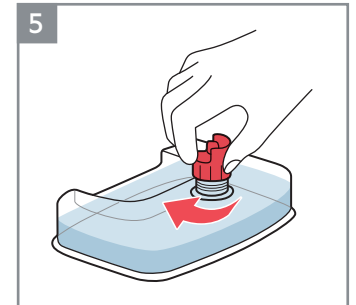

6. Helyezze vissza a víztartályt az AirFryer készülékre.


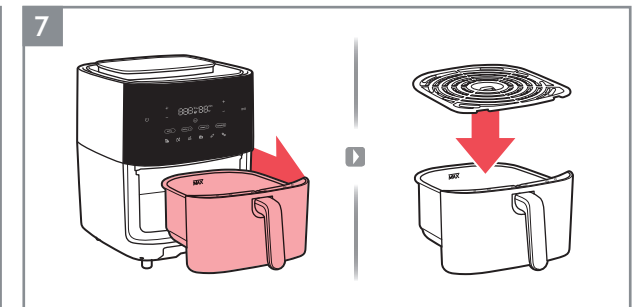


7. Húzza ki a sütőedényt, és helyezze egy stabil felületre. Tegye be a rácsot a kosárba.

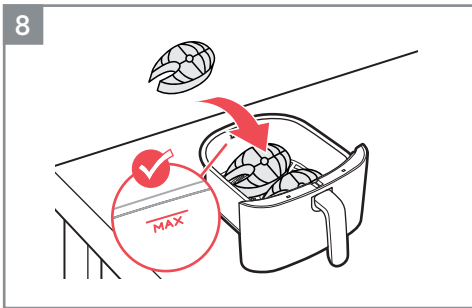


8. Helyezze az ételt a kosárba, ügyelve a „MAX” kapacitásjelzés betartására.

9. Tolja a teli sütőedényt teljesen vissza a készülékbe.

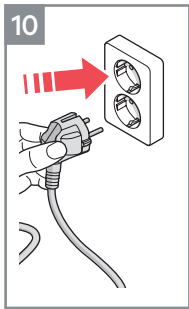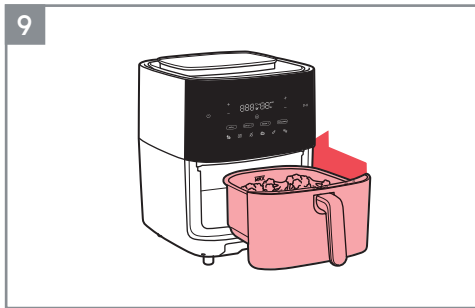


10. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.

11. Nyomja meg a Be-/Kikapcsoló gombot.

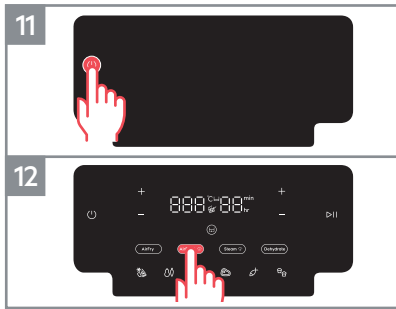


12. Válassza ki az Air Fry + Gőz (Steam) funkciót.

13. Nyomja meg a Lejátszás/Szünet (Play/Pause) gombot.

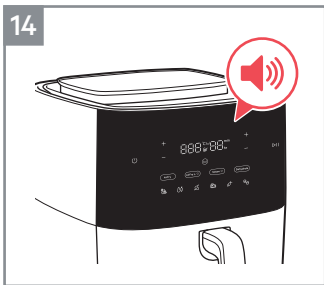


14. A főzési idő végén a készülék hangjelzést ad.

15. Óvatosan vegye ki a sütőedényt, és helyezze egy hőálló felületre.

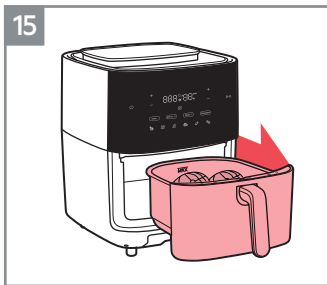


▲ FIGYELEM: A kosár kinyitásakor – akár főzés közben, akár a főzés végén – forró gőz távozik. Ügyeljen arra, hogy az arcát, karját és kezét távol tartsa a gőztől a kosár kinyitásakor.

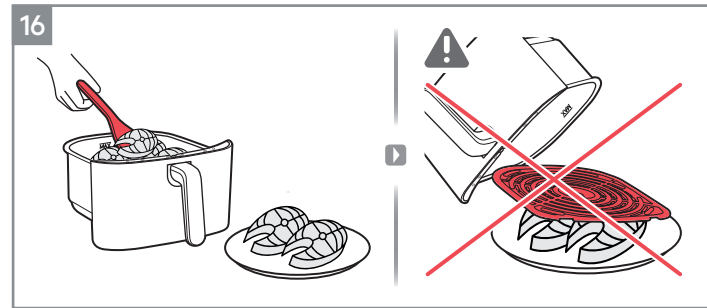


16. Tálalja az ételt ételfogó csipesszel vagy más hasonló konyhai eszközzel.

▲ FIGYELEM: Ne borítsa ki az ételt a sütőedényből közvetlenül a táányérra, mert a forró rács vagy a benne lévő folyadékok a táányérba eshetnek.

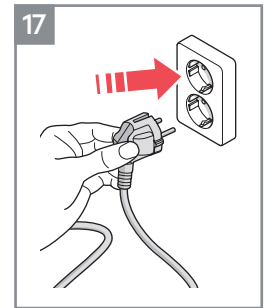


17. Húzza ki a készüléket a használat után.

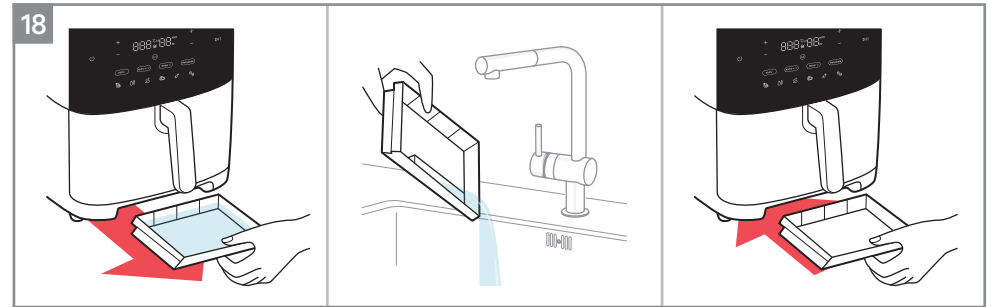


18. Ellenőrizze a csepegtető tálcát, hogy felgyűlt-e benne víz. Öntse ki a felesleges vizet, majd helyezze vissza a készülékbe.


Hogyan használja – Aszalás (Dehydrate) funkció

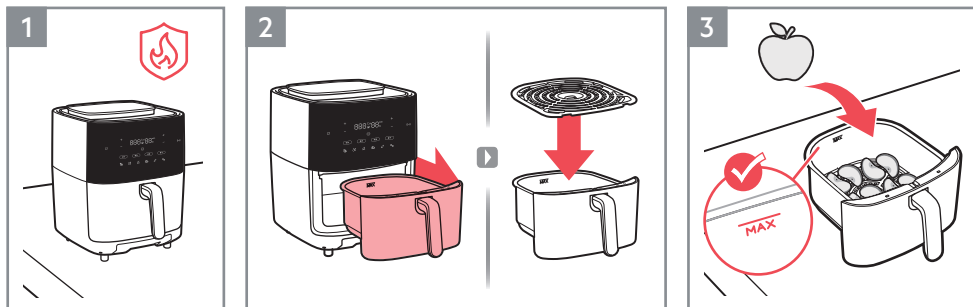


1. Helyezze a készüléket egy sík, stabil és hőálló felületre.
2. Húzza ki a sütőedényt, és helyezze egy stabil felületre. Tegye be a rácsot a kosárba.
3. A legjobb aszalási eredmény érdekében ne helyezze az alapanyagokat egymásra.

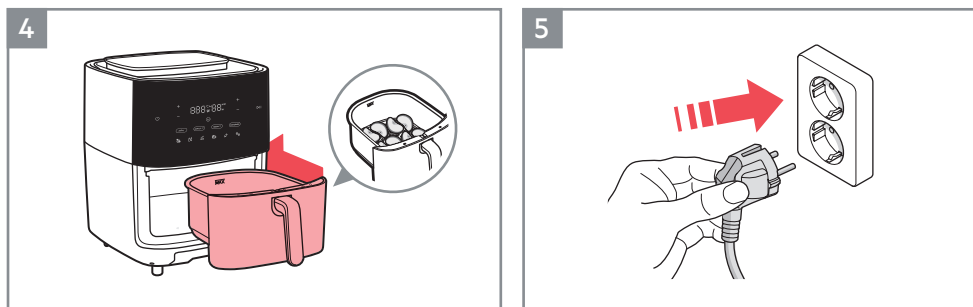

4. Tolja a teli sütőedényt teljesen vissza a készülékbe.
5. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.

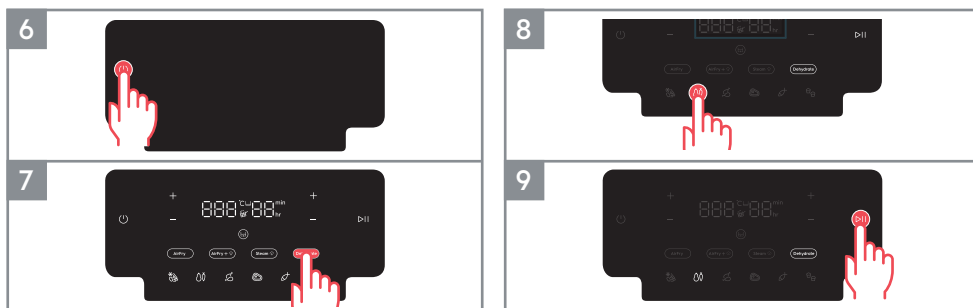


6. Nyomja meg a Be-/Kikapcsoló gombot.
7. Válassza ki a Dehydrate (Aszalás) funkciót.
8. Állítsa be az időt és a hőmérsékletet ízlésének megfelelően, vagy válasszon egy előre beállított programot. Például: Zöldségek
9. Nyomja meg a Lejátszás/Szünet (Play/Pause) gombot.

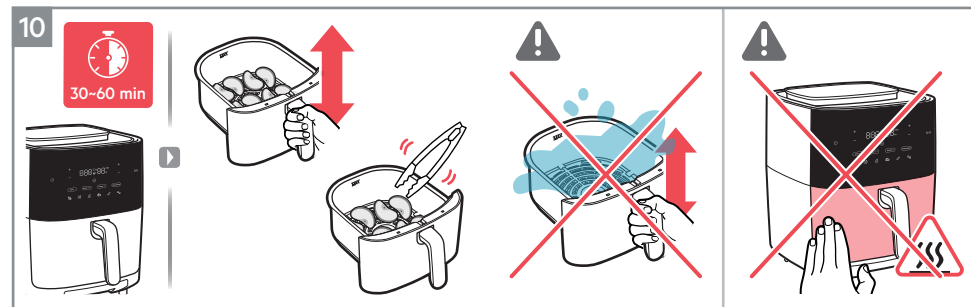


10. A főzés felénél, vagy 30–60 percenként fordítsa meg az ételt egy hőálló eszközzel (lásd a Sütési útmutatót).

⚠ **FIGYELEM:** Legyen óvatos, mert a készülék használat közben felforrósodik.

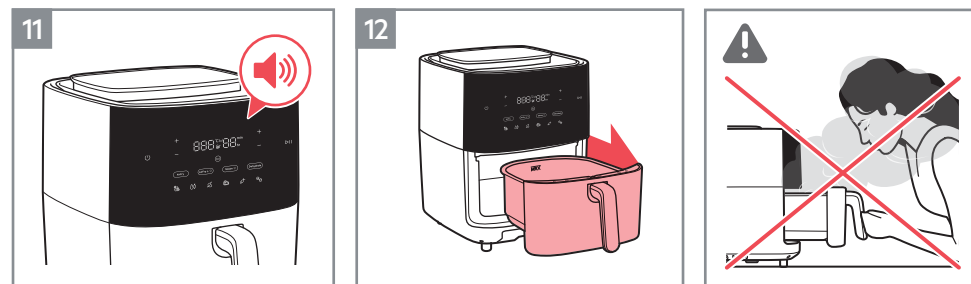

11. A főzési idő végén a készülék hangjelzést ad.
 12. Óvatosan vegye ki a sütőedényt, és helyezze egy hőálló felületre.
- ⚠ **FIGYELEM:** A kosár kinyitásakor – akár főzés közben, akár a főzés végén – forró gőz távozhat. Ügyeljen arra, hogy az arcát, karját és kezét távol tartsa a gőztől a kosár kinyitásakor.

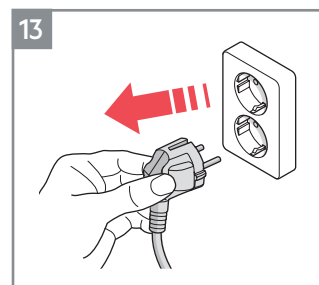


13. Húzza ki a készüléket a használat után.

Sütési útmutató


							
AirFry	7mm/10mm 	300~800g	15~30min	180 °C	✓		
AirFry	7mm 	300~800g	20~30min	180 °C	✓		✓
AirFry		100~500g	10~20min	170 °C	✓		✓
Steam		100~500g	10min	100 °C			
AirFry +		600g	5min Steam 5min AirFry	100°C Steam 170°C AirFry		✓	
AirFry		100~400g	10min	200 °C		✓	
AirFry		100~200g	10min	200 °C		✓	
AirFry		100~500g	10~30min	180 °C		✓	
AirFry		100~500g	13~20min	180 °C		✓	
AirFry	 Max 1.2kg	800~1200g	45~60min	180 °C		✓	

							
AirFry +		1,000g	10min Steam 25min AirFry	100 °C Steam 180 °C AirFry		✓	
AirFry		100~500g	10~15min	140 °C		✓	
AirFry		100~500g	10min	180 °C		✓	
Steam		500g	15min	100 °C		✓	
AirFry +		400g	5min Steam 5min AirFry	100 °C Steam 140 °C AirFry		✓	
AirFry		25~50g each	10min	170 °C			
Dehydrate		300g	5 hours	80 °C		✓	
Dehydrate	 Meat	300g	5 hours	80 °C		✓	

Tisztítás

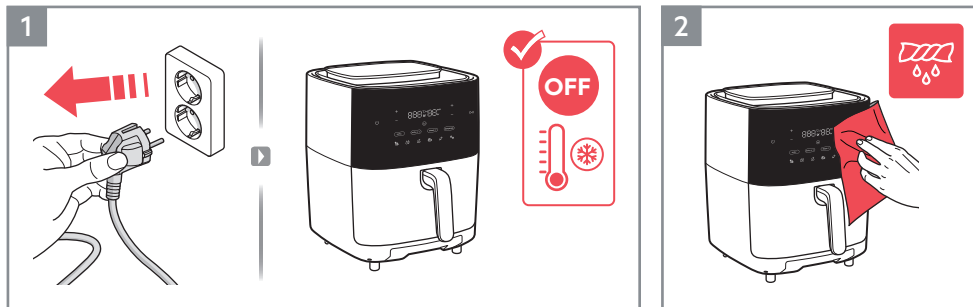


1. A készüléket tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózathoz, és várja meg, amíg teljesen kihűl.
2. Törölje le a készülék külső részét egy puha kendővel.

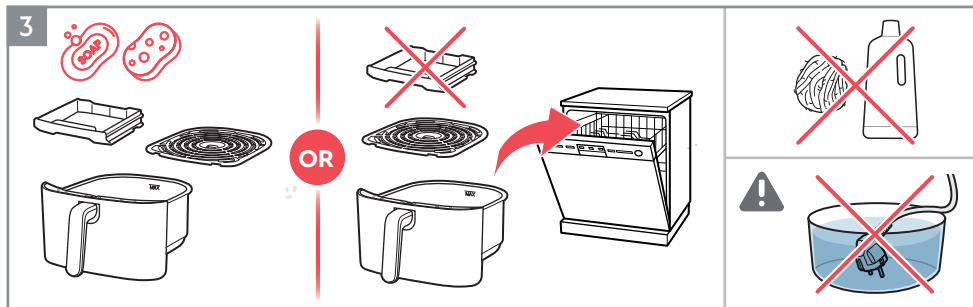

3. Meleg vízzel és mosogatószerrel tisztítsa meg a sütőedényt és a rácsot, vagy helyezze őket a mosogatógépbe.

MEGJEGYZÉS: Akerülje a súrolószereket és a fémből készült tisztítóeszközöket, hogy megóvja a tapadásmentes bevonatot.


FIGYELEM: A készüléket, a hálózati kábelt és a csatlakozót soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

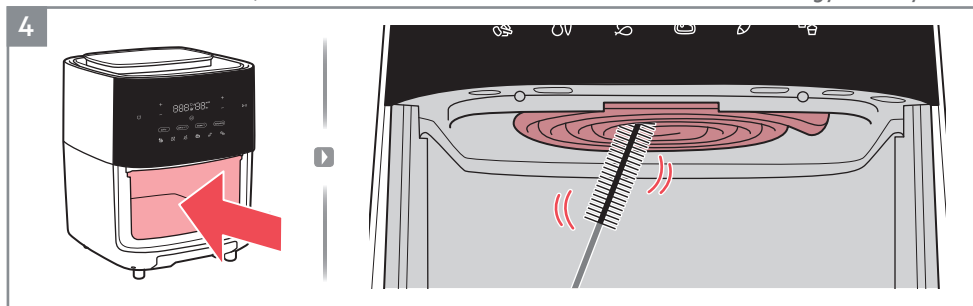


4. Tisztítsa meg a fűtőelemet egy tisztítókefével.

MEGJEGYZÉS: A fűtőelem tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihűlt.


Tisztítás - Gőz (Steam) funkció

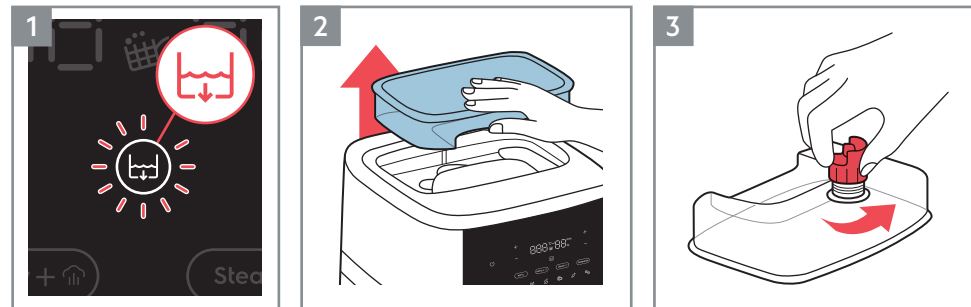


1. Indítson el egy tisztító ciklust a „Tisztítás” funkcióval, amikor az ikon megjelenik a kijelzőn, vagy amikor szükség van a tisztításra.
2. Emelje ki a víztartályt az AirFryerből.
3. Csavarja le a víztartály kupakját.

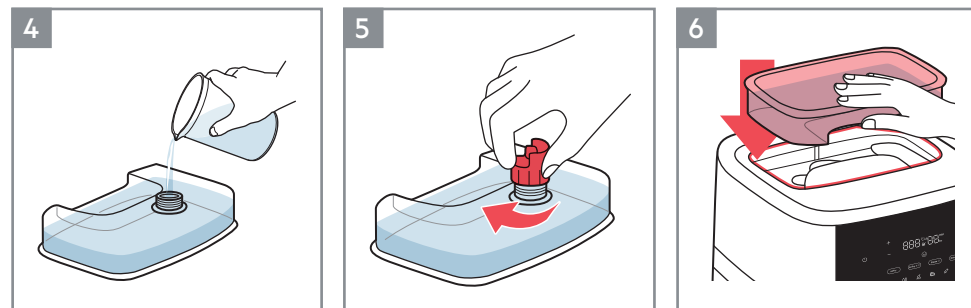

4. Töltse fel a víztartályt tisztított vagy desztillált vízzel.
5. Rögzítse a víztartály kupakját.
6. Helyezze vissza a víztartályt az AirFryer készülékre.




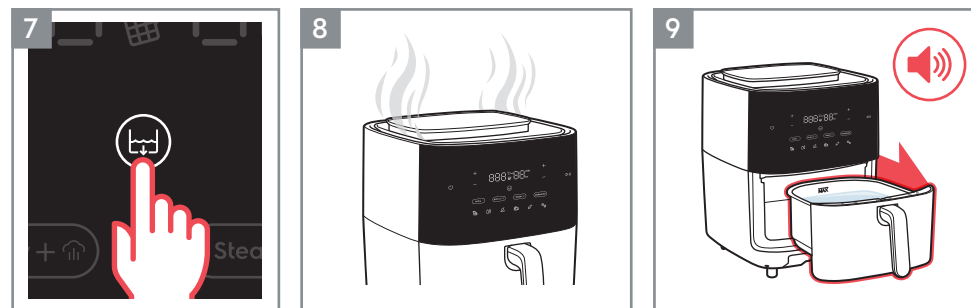


7. Nyomja meg a „Tisztítás” funkció gombját.
8. Várja meg, amíg a gőzölési ciklus befejeződik.
9. A gőzölési ciklus végén a készülék hangjelzést ad. Óvatosan vegye ki a sütőedényt.



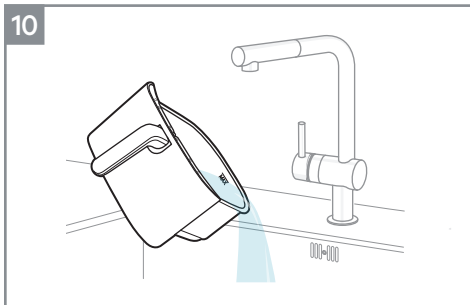


10. Öntse ki a felesleges vizet a sütőedényből.


11. Tolja a sütőedényt teljesen vissza a készülékbe.

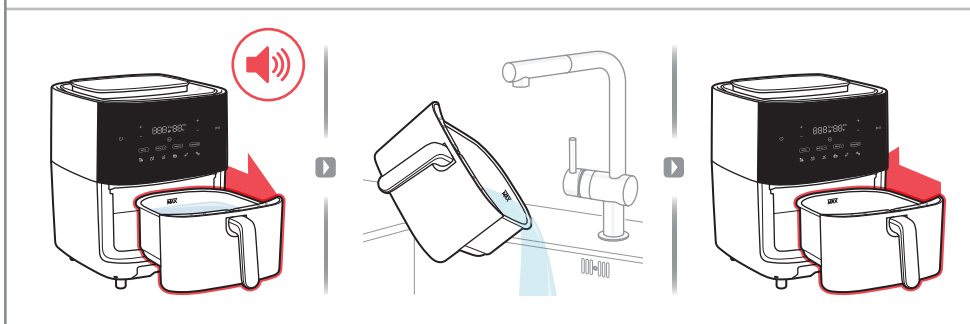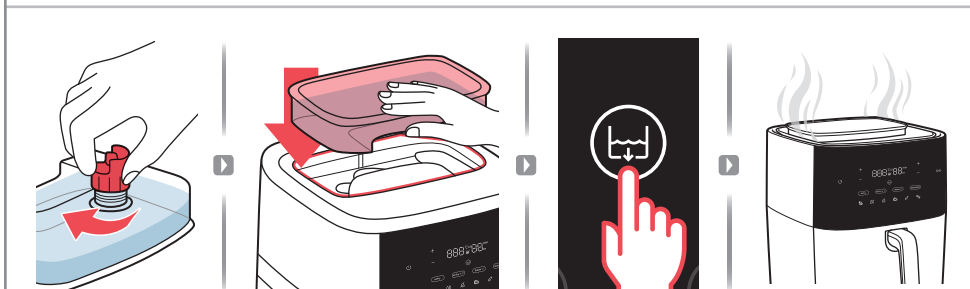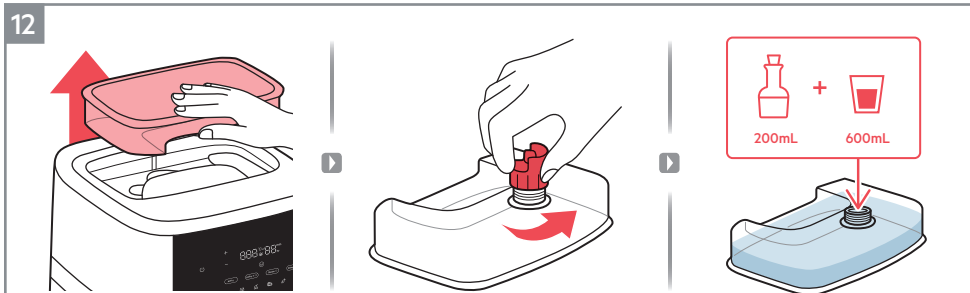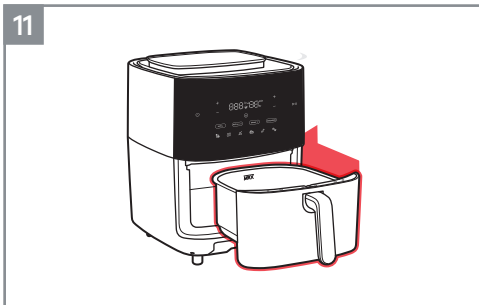

12. Ismételje meg a korábbi lépéseket (2–11), ezúttal 600 ml tisztított víz és 200 ml ecet keverékének felhasználásával.

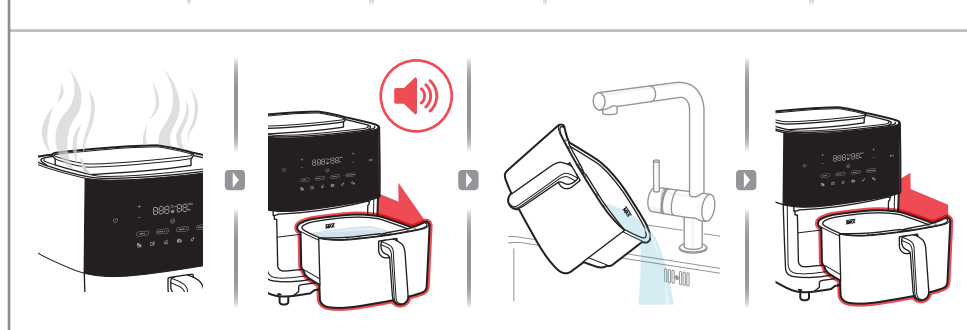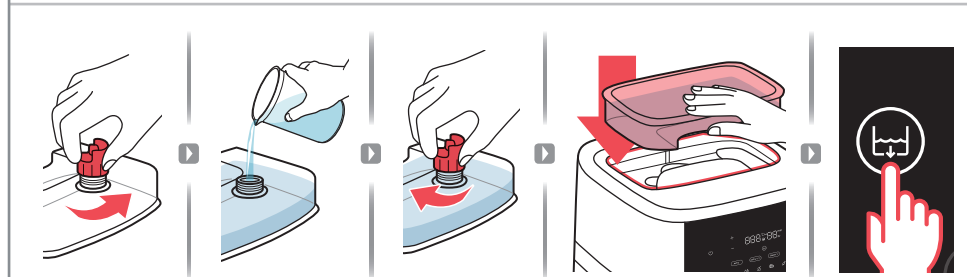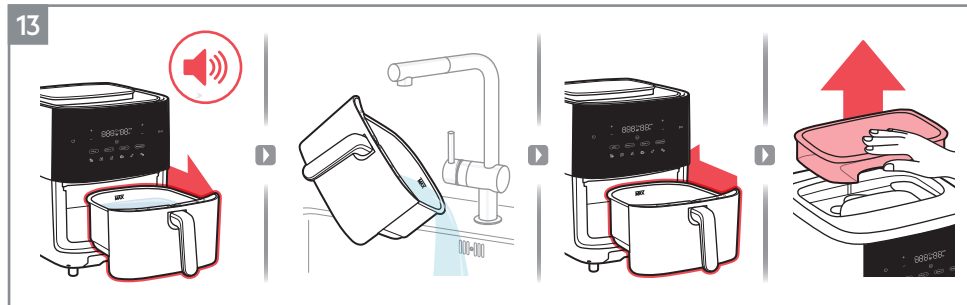

13. Végül ismételje meg a korábbi lépéseket (2–11), ezúttal ismét csak tisztított vízzel.

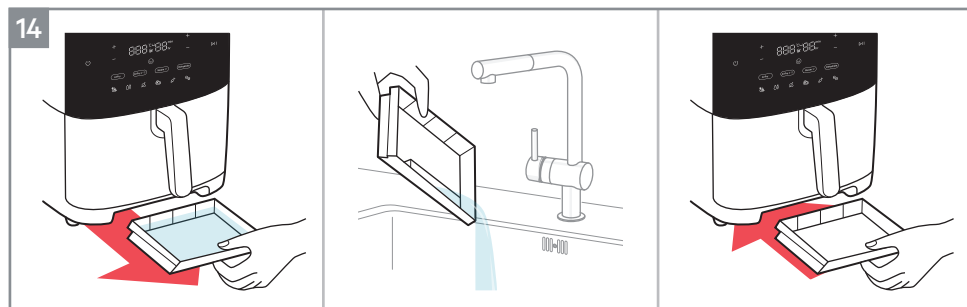

14. Ellenőrizze a csepegtetőtálcat, hogy felgyűlt-e benne víz. Öntse ki a felesleges vizet, majd helyezze vissza a készülékbe.

Probléma	Ellenőrizze a következőket...
Nem lehet elindítani vagy üzemeltetni a készüléket.	- A készülék megfelelően csatlakozik az elektromos hálózathoz. - A kosár és a sütőedény a megfelelő helyzetben van. Az elektromos áramellátást engedélyező gomb engedélyezve van arról, hogy teljesen be vannak tolvá a készülékbe. - Be van állítva a sütési idő.
A sütőedényt nem lehet a készülékbe csúsztatni.	- A kosár maximális kapacitása felett van feltöltve. - A kosár megfelelően van behelyezve. Kattannia kell, amikor az edénybe helyezi. - Az edény alatt található egy tárgy, amely akadályt jelent a megfelelő zárashoz.
Fehér füst jön ki a készülékből.	- Az elkészített étel túl zsíros. - A sütőedény, rács és a kosár tiszta.
A kijelzőn E1 üzenet látható*	A hőmérséklet-érzékelő kivág vagy leválik.
A kijelzőn E2 üzenet látható*	A hőmérséklet-érzékelő rövidzárlatos.

* Ha a kijelzőn E1 vagy E2 hiba látható, a készüléket szervizben kell megjavíttatni.

Műszaki adatok

Termék	Air Fryer
Modell	AAF7SB
Feszültség (V~)	220 V ~ 240 V
Teljesítmény (W)	1700 W
Frekvencia (Hz)	50 - 60 Hz
Kapacitás	6.9 L

AEG

Biztonsági tanácsok

AAF7SB

Air Fryer

A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek csak felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos használatára és az abból eredő veszélyekre vonatkozó utasítások birtokában használhatják. Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.

A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) használhassák, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeletet és útmutatást biztosít számukra a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak a veszélyekkel. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Kérjük, tartsa távol a sütőt és a tápkábelt 8 évnél fiatalabb gyermekektől. A készülék kizárólag normál háztartási használatra szolgál.

Ha a tápkábel megsérül vagy eltörik, akkor a veszélyek elkerülése érdekében szervizzel vagy hasonlóan képzett szakemberrel kell cseréltetni.

A hozzáférhető felületek használat közben felforrósodhatnak.

Ne takarja le a levegőbemenetet és a levegőkimenet nyílásait, amíg a készülék működik.

Mindig vigye vissza a készüléket egy hivatalos szervizközpontba vizsgálat vagy javítás céljából. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket.

Ne helyezze a készüléket forró gáztűzhelyre, semmilyen elektromos tűzhelyre, elektromos főzőlapra vagy fűtött sütőbe.

Mindig ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően van-e bedugva az aljzatba.

A károsodás elkerülése érdekében tartsa távol a hálózati kábelt forró felületektől vagy éles tárgytól. Soha ne tegyen gyúlékony, robbanásveszélyes vagy korrozív anyagot a kosárba.

Ne csípje össze, hajlítsa meg, csavarja meg vagy helyezze a nehéz tárgyakat a tápkábelre, hogy megelőzze a magjának kijutását vagy eltörését.

Ne használja a készüléket, ha a dugasz, a hálózati vezeték vagy maga a készülék sérült. Soha ne kezdjen el főzni anélkül, hogy a kosár a helyén lenne.

Ne töltsa a kosarat a „MAX” vonal fölé, nehogy az étel érintkezzen a fűtőelemmel. Ne érintse meg a kosarat közvetlenül a kezével használat közben vagy közvetlenül használat után, nehogy megforrassza.

Ne használjon semmilyen műanyag eszközt vagy normál papír csomagolóanyagot az étel csomagolásához a főzéshez.

Az áramütés és a sérülés elkerülése érdekében ne helyezzen csapokat, vezetékeket vagy más tárgyakat a légsütő nyílásaiba.

Tisztítás vagy javítás előtt húzza ki a légsütőt a konnektorból.

Használat közben ne mozgassa és ne rázza meg a légsütőt.

A veszélyek elkerülése érdekében ne helyezzen idegen tárgyakat a biztonsági kapcsolóba.

FIGYELEM:
Forró felületek.



MEGSEMMISÍTÉS



Ez a jel a terméken vagy a csomagolásán arra hívja fel a figyelmét, hogy a termék nem dobható a háztartási hulladék közé. Kérjük, vigye el a terméket egy kijelölt gyűjtőhelyre, vagy az Electrolux egyik szervizközpontjába az akkumulátor és az elektromos alkatrészek biztonságos, szakszerű eltávolítása és megfelelő újrahasznosítása érdekében. Minden esetben tartsa be az elektromos készülékek és az újratölthető akkumulátorok elkülönített hulladékkezelésére vonatkozó nemzeti előírásokat.

Az Electrolux fenntartja a jogot a termékek, információk és műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

A TÖKÉLETES EREDMÉNYEKÉRT

Köszönjük, hogy ezt az AEG terméket választotta. Úgy alkottuk meg, hogy hosszú éveken át kifogástalan teljesítményt nyújtson Önnek, olyan innovatív technológiákkal, amelyek segítenek az élet egyszerűbbé tételében, olyan funkciókkal, amelyekkel nem biztos, hogy találkozik a hétköznapi készülékeknél. Kérjük, szánjon néhány percet az használati útmutató olvasásra, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki belőle.

Látogasson el webhelyünkre,



Használattal kapcsolatos tanácsokért, prospektusokért, hibaelhárítási- és szerviz-információkért: **www.aeg.com/webselfservice**



Regisztrálja termékét a még kiválóbb szolgáltatásokért:
www.registeraeg.com



Vásároljon tartozékokat és fogyóeszközöket készülékéhez:
www.aeg.com/shop

VEVŐSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ

Amikor a szervizközponttal dolgozik, győződjön meg arról, hogy rendelkezésre állnak a következő adatok:

Modell kód

PNC szám

Széria szám