


# AEG

## Instruction Book



7000 Kitchen Machine

KM7-1-4BPT




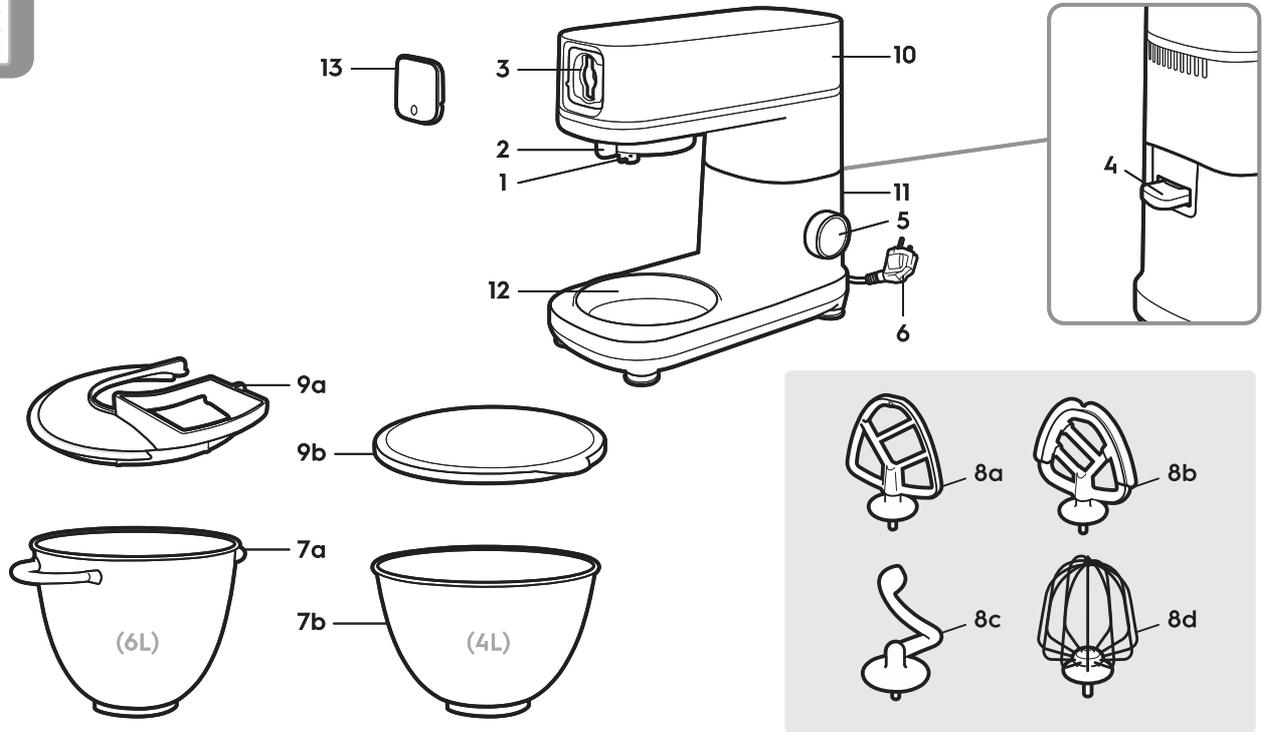

\*


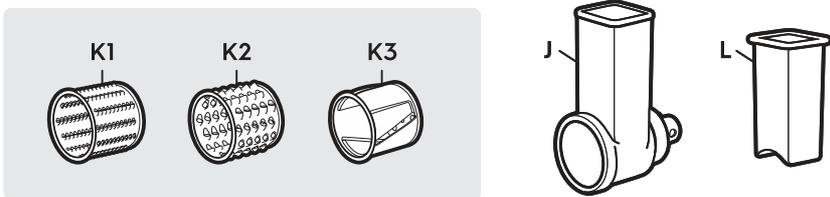
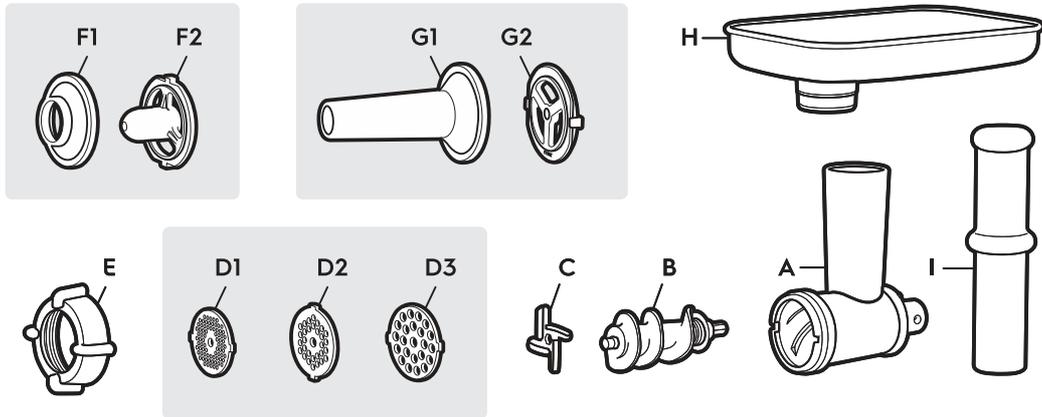



































1

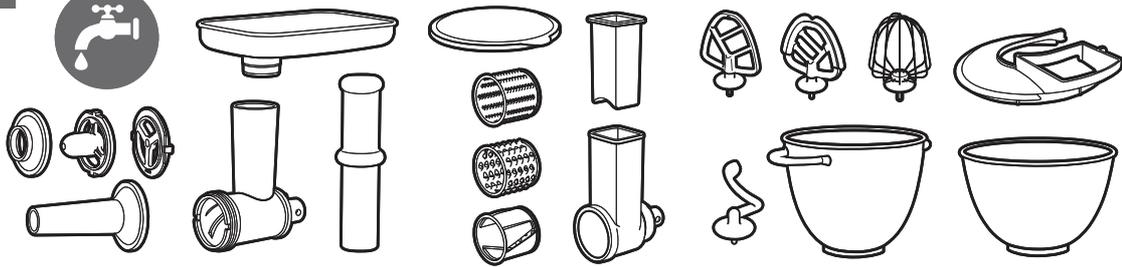

Accessory	Capacity (Min~Max)
+  Maximum setting : 10	2-11eggs  100-1,000ml cream
+  Maximum setting : 10	2-15eggs  100~1,500ml cream
+  Maximum setting : 6	1-8eggs  200-1600g cake dough
+  Maximum setting : 6	1~13eggs  200-2600g cake dough
+  Maximum setting : 6	1-6eggs  200-1200g cake dough
+  Maximum setting : 6	1~10eggs  200-2000g cake dough
+  Maximum setting : 3	0.13-1.17kg    0.175-1.05kg    0.25-0.75kg 75%                    57%                    40% 0.23-2.1kg            0.29-1.74kg            0.4-1.2kg
+  Maximum setting : 3	0.13-1.85kg    0.175-1.4kg    0.25-1.0kg 75%                    57%                    40% 0.23-3.25kg    0.29-2.1kg            0.4-1.6kg

 Meat grinder	Max speed 6		 without bones, skin and muscles	 Salad maker	Max speed 6		Vegetables
			 without bones, skin and muscles				Hard cheese

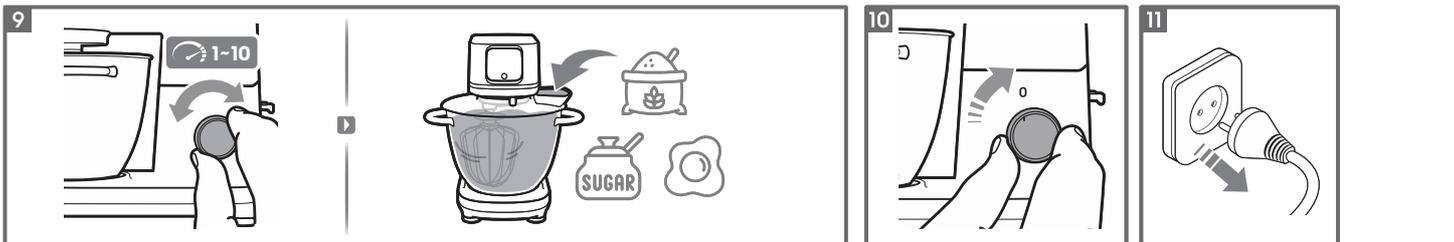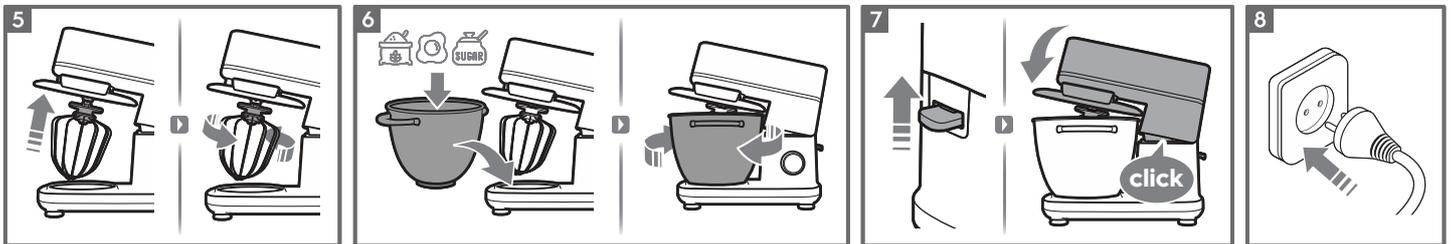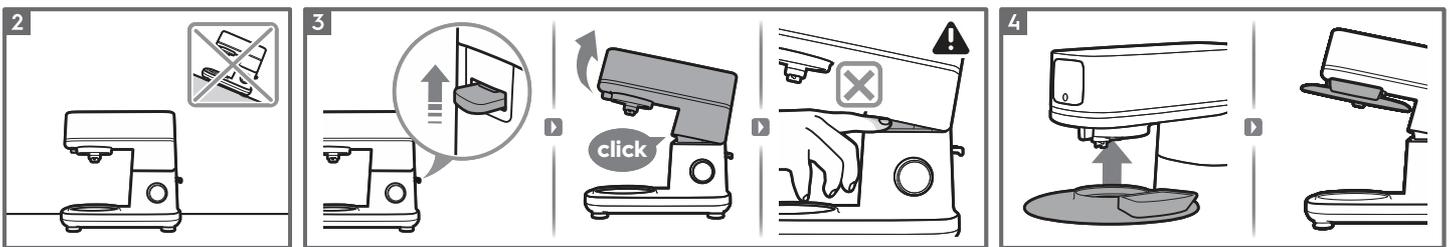

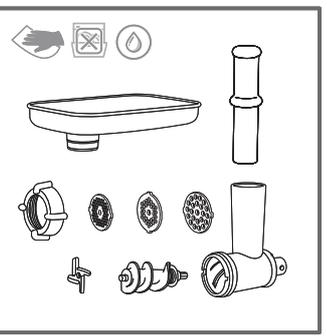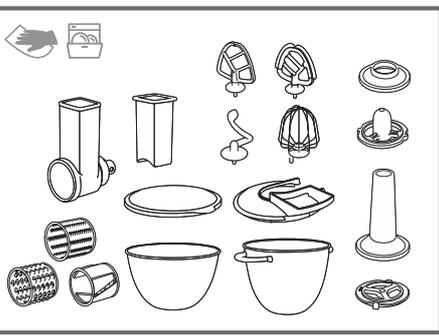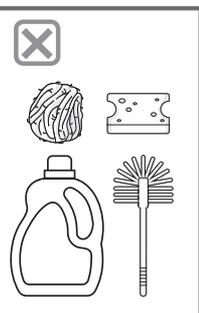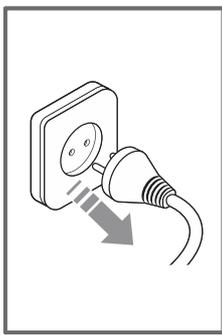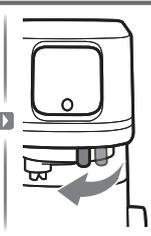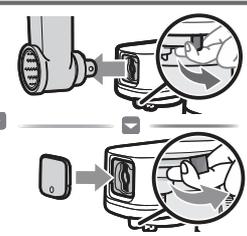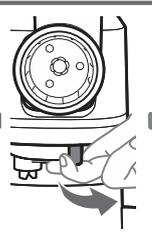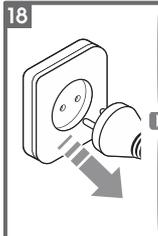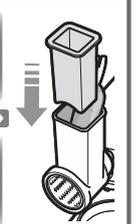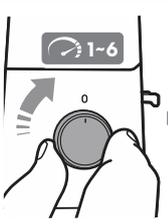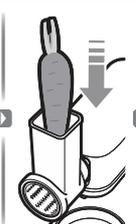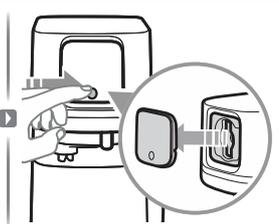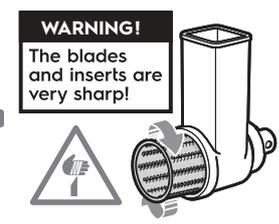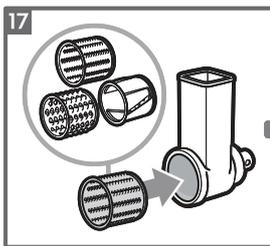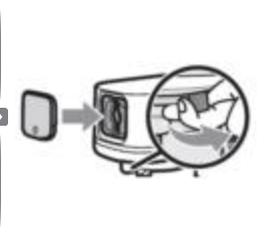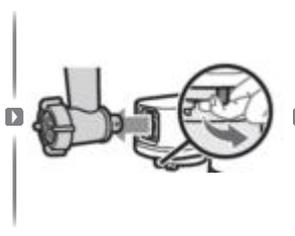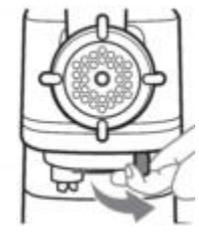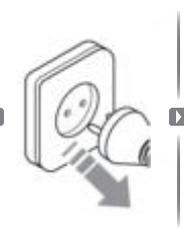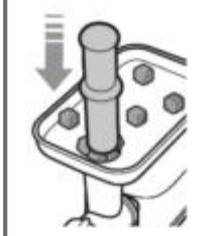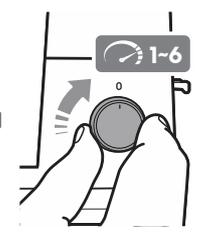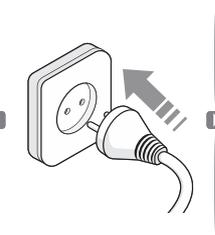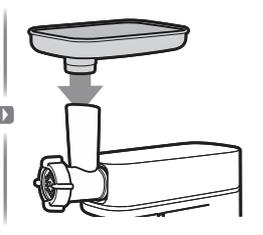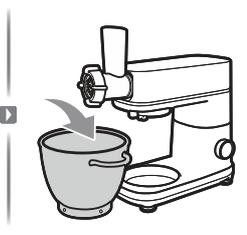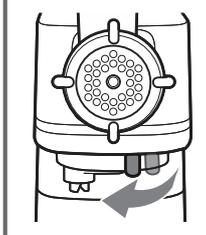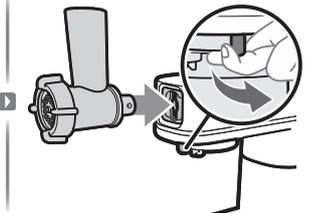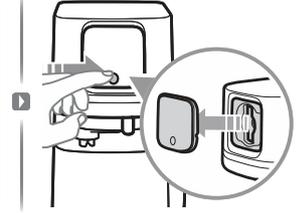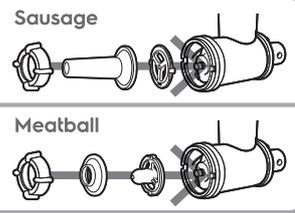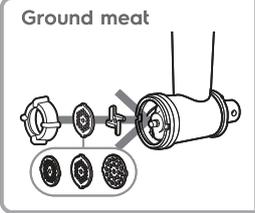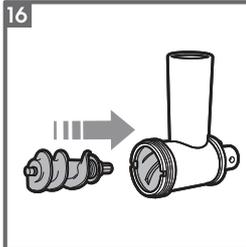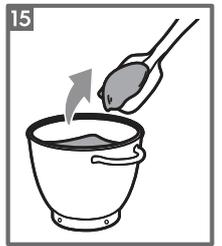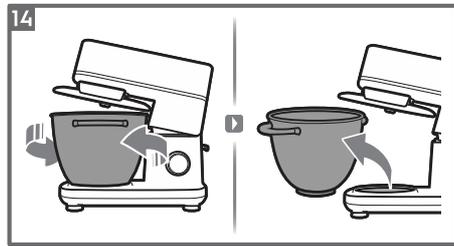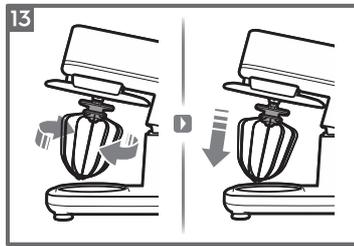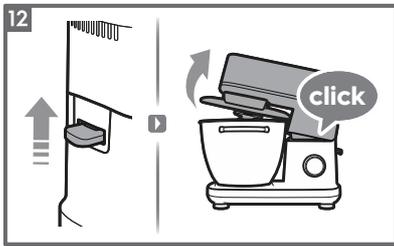

## SAFETY ADVICE

Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time.

- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories/attachments or approaching parts that move in use.
- Always place the appliance on a flat level surface.
- Appliance is for indoor and domestic use only.
- Do not leave this product out of your sight when it is running.
- Never process boiling liquids (max 90C).
- Do not use this application to stir paint. It may cause an explosion.
- Do not let cord hang over edge of table or counter over hot surfaces.
- Keep fingers and hands away from areas between housing and tilted motor head to prevent injury.
- Never operate appliance with the attachments ON unless the mixing bowl is in place and motor head (10) is down.
- Do not overfill the machine to avoid spillover and motor overloaded. Use the splash guard to protect against liquid mixtures. Ingredients can be added directly to the bowl via the feed hole of splash guard.
- With heavy mixtures (example : bread dough), do not operate the machine for more than 10 minutes continuously. Allow it to cool down for a further 20 minutes before continuing.
- Never immerse the appliance body, cord or plug in water or any other liquid.
- Do not use abrasive cleaners, scouring pads or abrasive detergents while cleaning the appliance.
- While using attachments, always use the pusher supplied. Never put your fingers or utensils in the feed chute.
- Power consumption in off mode: 0.5W

## ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances.

Do not dispose appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

### For Switzerland:

Where should you take your old equipment?

Anywhere that sells new equipment or hand it in to official SENS collection points or official SENS recycling firms.

The list of official SENS collection points can be found at [www.erecycling.chseconds](http://www.erecycling.chseconds)

## COMPONENT

1 Attachment shaft	5 Speed control knob	8a Flat Beater	9b Fermenting lid
2 Front attachment hub release button	6 Power Cord	8b Soft Beater	10 Product head
3 Front attachment hub	7a Stainless steel mixing bowl 6L	8c Dough hook	11 Housing
4 Release Lever	7b Stainless steel mixing bowl 4L	8d Whisk	12 Bowl cramping plate
		9a Splash guard	13 Front attachment hub cover

## Meat Grinder\*

A Grinder housing	E Grinder ring
B Grinder screw	F1 Top kubbe attachment
C Grinder knife	F2 Bottom kubbe attachment
D1 Fine grinder plate	G1 Top sausage attachment
D2 Medium grinder plate	G2 Bottom sausage attachment
D3 Coarse grinder plate	H Grinder tray
	I Grinder pusher

## Salad maker\*

J Salad maker housing
K1 Medium slicer
K2 Coarse slicer
K3 Shredder
L Salad maker pusher

*\*Available in certain models only.*

*Also Available for sale on brand website.*

## BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A készülék első használata előtt gondosan olvassa el a következő útmutatásokat.

- Ezeket a készülékeket a csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező felnőttek, illetve megfelelő tudással vagy gyakorlattal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy abban az esetben használhatják, ha megfelelő oktatást kaptak a készülékek biztonságos használatára, és az esetleges veszélyekre vonatkozóan. Gyermeknek nem játszhatnak a készülékkel.
- Felügyelet nélkül hagyás, ill. össze, szétszerelés vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját a konnektorból.
- A készüléket gyermekek nem működtethetik. A készüléket és a kábelét tartsa távol a gyermekektől.
- Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie az elektromos veszélyhelyzet elkerülésének érdekében.
- A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási területre szánták, egyebek közt:
  - üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított személyzeti konyhákhoz;
  - hétvégi házakba;
  - hotelekben, motellekben és hasonló helyeken a vendégek számára;
  - szállások reggelivel.
- Kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a dugaszát a konnektorból, mielőtt tartozékot kiegészítőket cserél benne, vagy olyan alkatrészeket közelít meg, melyek használat közben mozognak.
- A készüléket mindig sík, vízszintes felületre helyezze.
- Ez a készülék kizárólag beltérben és háztartási célokra használható.
- Működés közben tartsa szemmel a készüléket.
- Soha ne dolgozzon fel forrásban lévő folyadékokat (legfeljebb 90 °C).
- Ne használja ezt a készüléket festék keverésére. Ez robbanást okozhat.
- Ne hagyja, hogy asztal vagy munkapult peremén keresztül lógjon, továbbá forró felülettel érintkezzen a hálózati kábel.
- A sérülés megelőzése érdekében tartsa az ujjait és kezeit távol a készülékház és a megdöntött, motorral hajtott fej közötti területektől.
- A készüléket csak akkor működtesse a tartozékokkal együtt, ha a keverőtál a helyén van, és a motorral hajtott fej (10) le van engedve.
- Ne töltse túl a készüléket, hogy elkerülje a túlcsoordulást és a motor túlterhelését.
- Használja a fröccsenésgátlót a folyadékok keverékeivel szemben.
- A fröccsenésgátló adagolónyílásán keresztül az összetevők közvetlenül a tálba tölthetők.
- Nehéz, sűrű keverékeknél (pl. kenyértészta) ne működtesse folyamatosan a készüléket tíz percnél hosszabb ideig. Mielőtt folytatná, 20 percig hagyja lehűlni.
- Soha ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a dugaszt vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- Ne használjon súroló tisztítókelléket, pl. súrolópárnát vagy súrolószert a készülék tisztításához.
- A tartozékok használata során mindig a mellékelt tömőelemet használja. Soha ne tegye ujjait vagy konyhaeszközeit az adagológaratba.
- Forró folyadék kitöltésekor körültekintően járjon el, mert a felszabaduló gőz égési sérüléseket okozhat.
- Teljesítményfelvétel kikapcsolt módban: 0,5 W

## KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A  következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot.

A  tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

Az Electrolux fenntartja a jogot a termékeinek, a közölt információknak és műszaki adatoknak előzetes értesítés nélküli módosítására.

## ALKATRÉSZEK

- Tartozéktengely
- Első tartozékpersely kioldó gombja
- Első tartozékpersely
- Kioldó kar

- Sebességszabályzó gomb
- Hálózati kábel
- 7a Rozsdamentes keverőtál 6L
- 7b Rozsdamentes keverőtál 4L

- 8a Lapos keverőkar
- 8b Puha keverőkar
- 8c Dagasztókar
- 8d Habverő
- 9a Fröccsenésgátló

- 9b Fedő
- 10 Motorral hajtott fej
- 11 Burkolat
- 12 Tálrögzítő tányér
- 13 Első tartozékpersely burkolata

## Húsdaráló\*

- Húsdaráló ház
- Húsdaráló csiga
- Húsdaráló kés
- D1 Finom húsdaráló rács
- D2 Közepes finomságú húsdaráló rács
- D3 Durva húsdaráló rács

- Húsdaráló hollandi anya
- F1 Felső kubbekészítő tartozék
- F2 Alsó kubbekészítő tartozék
- G1 Felső kolbászkészítő tartozék
- G2 Alsó kolbászkészítő tartozék
- H Húsdaráló tálca
- I Húsdaráló tömőelem

## Salátakészítő\*

- Salátakészítő ház
- K1 Közepes finomságú szeletelő
- K2 Durva szeletelő
- K3 Reszelő
- L Salátakészítő tömőelem

## Keverőtartály \*

- Keverőtartály
- N Keverőtartály fedél mérőcsészével

*\*Csak bizonyos típusoknál érhető el.  
A márka weboldalán is megvásárolható.*