


Cleaning / Tisztítás

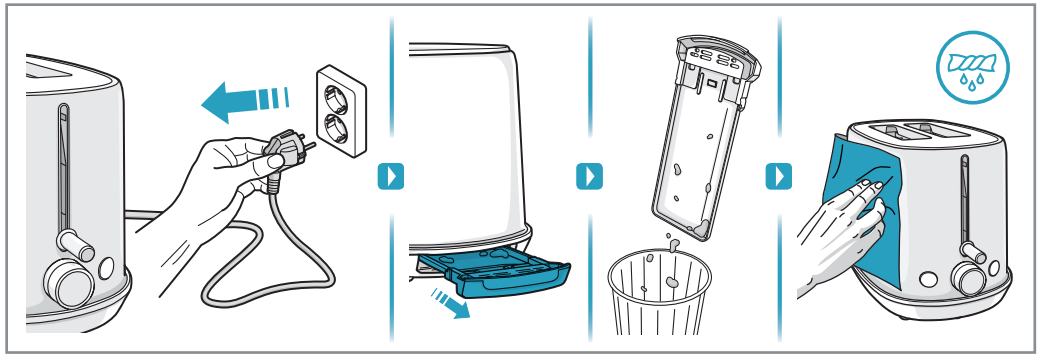

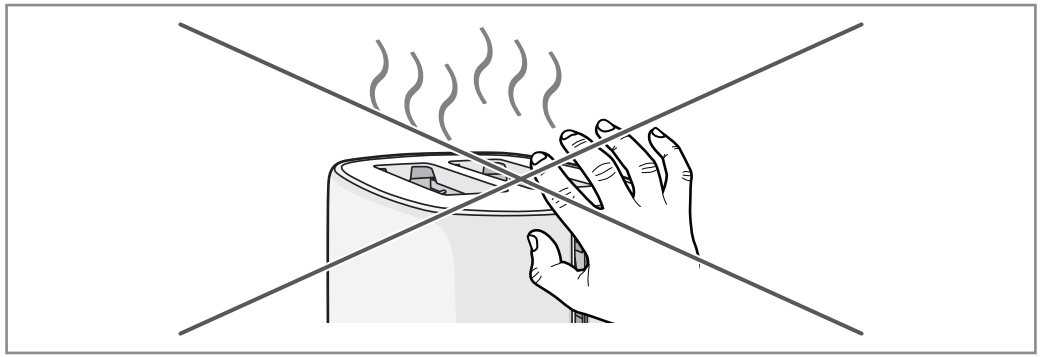

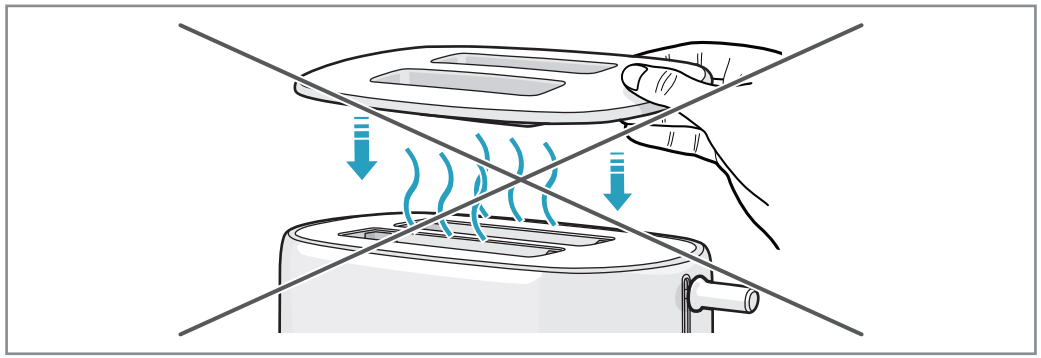


AEG


Gourmet 7 Toaster
Gourmet 7 Kenyérpirító


Quick guide
Gyors útmutató




Toasting Bread / Kenyérpirítás

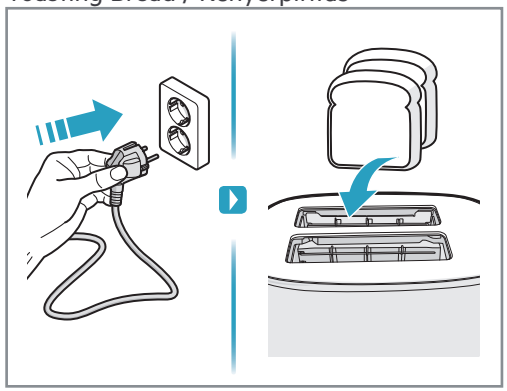


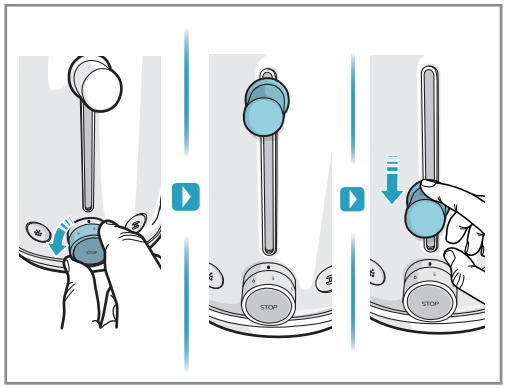


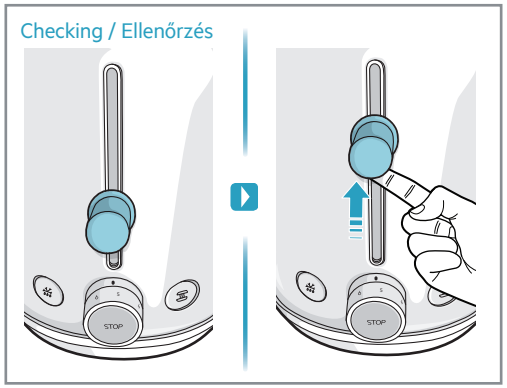


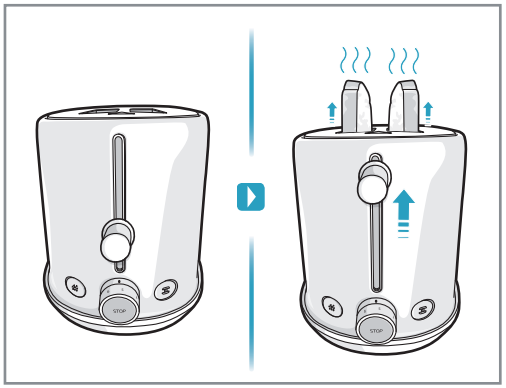

Bun Warmer / Melegítőrács használata

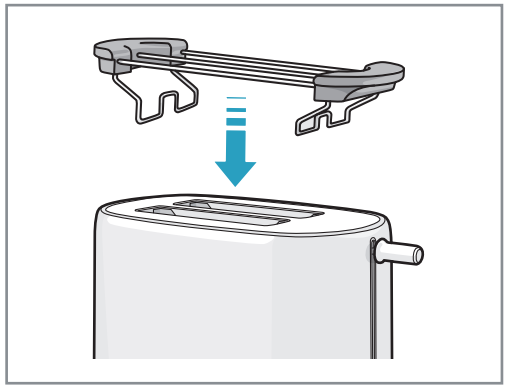

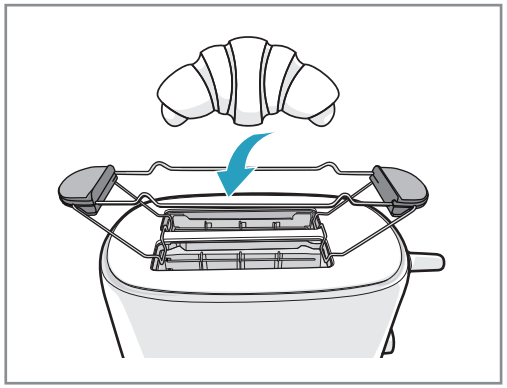

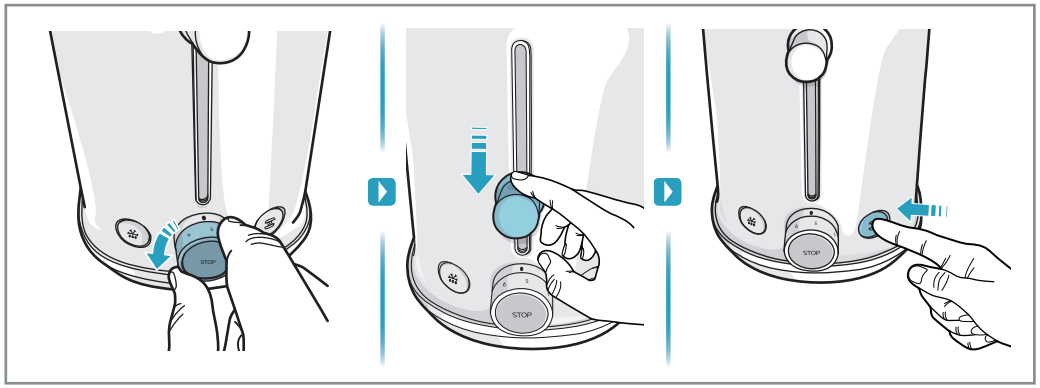

Defrost / Kiolvasztás

