

AEG

INSTRUCTION BOOK


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


EC6-1-XXXX
K5EC1-XXXXX
Espresso Machine
Eszpresszó Kávéfőző

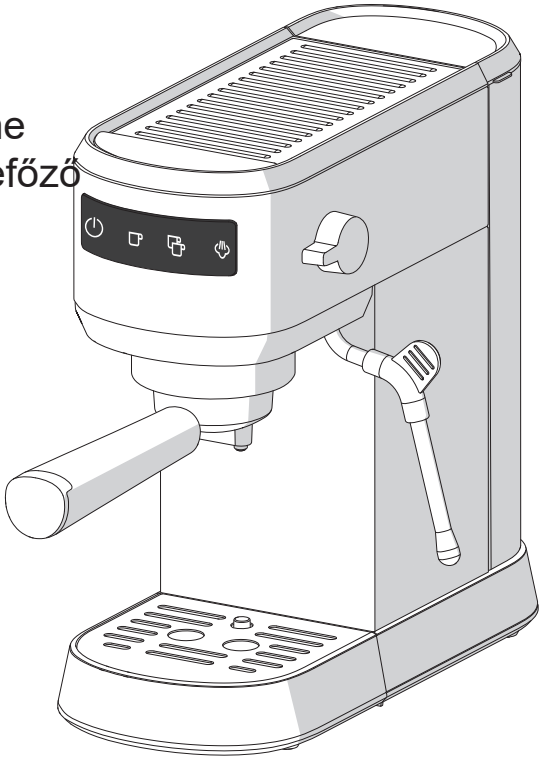

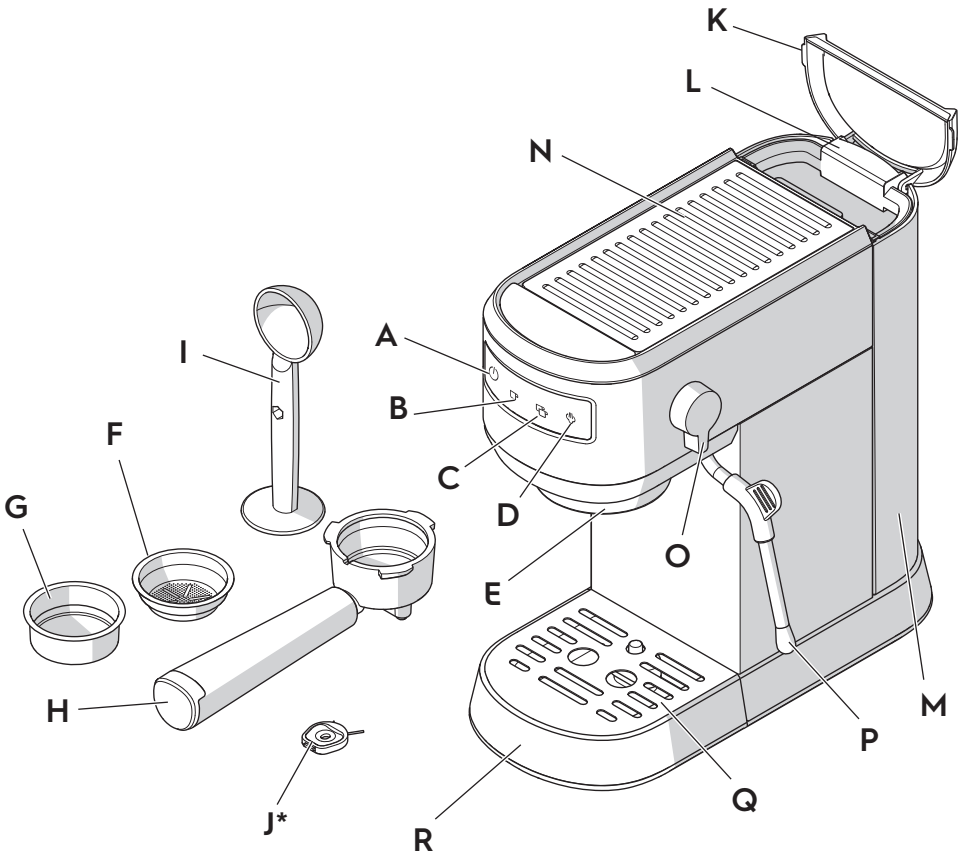

* available in certain models only

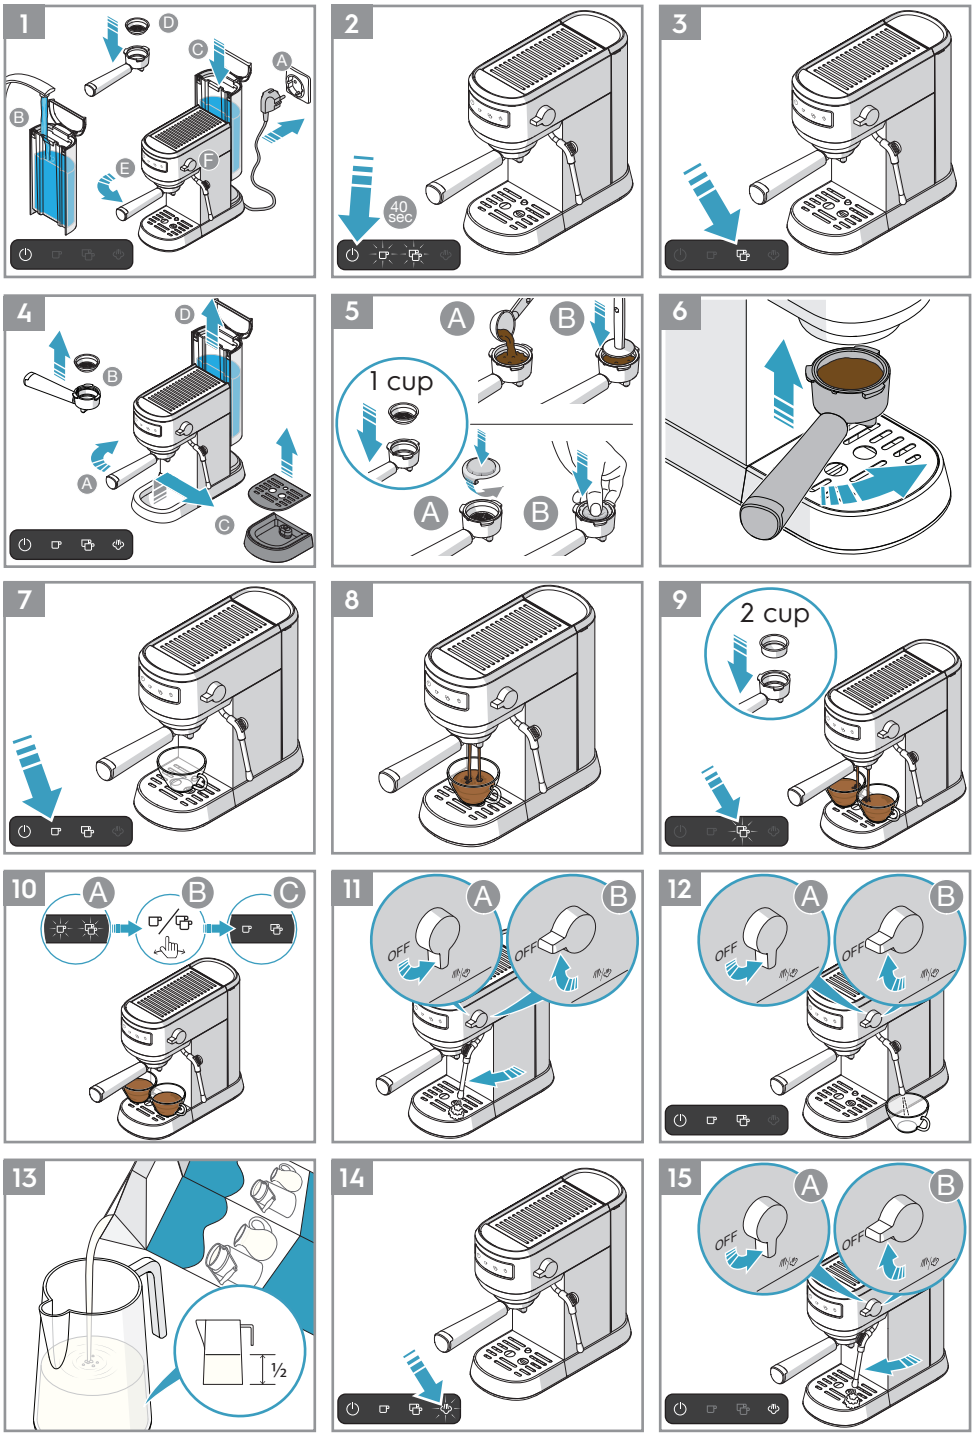
1
A
B
C
D
E
F
2
40 sec
3
4
A
B
C
D
5
A
B
1 cup
A
B
6
7
8
9
2 cup
10
A
B
C
11
A
B
OFF
12
A
B
OFF
13
½
14
15
A
B
OFF

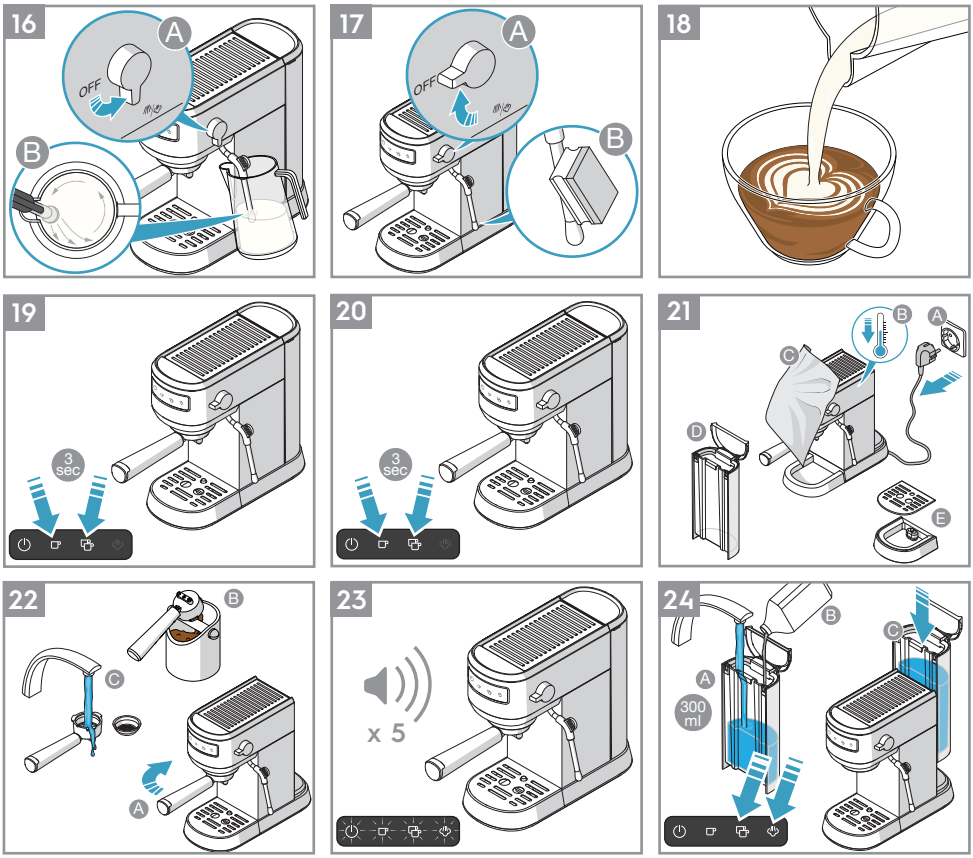


aeg.com/shop



Premium Coffee Descaler
Ref : ECF-4-2
PNC : 900167954



Premium Coffee Tablets
Ref : TCF
PNC : 950078803



PureAdvantage™ water filter
Ref : APAB3
PNC : 900167743

CONTENTS

ENGLISH 6

FOR PERFECT RESULTS

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.

Visit our website to:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com/webselfservice



Register your product for better service:
www.registeraeg.com



Buy accessories and consumables for your appliance:
www.aeg.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

When contacting Service, ensure that you have the following data available:

- Model number
- PNC number
- Serial number

The information can be found on the rating plate.

ENGLISH

Thank you for choosing an AEG product. In order to ensure the best results, always use original AEG accessories and spare parts. They have been designed especially for your product. This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.

COMPONENTS (picture page 2)

A. Power indicator button
B. One-cup indicator/button
C. Two-cup indicator/button
D. Steam indicator/button
E. Brewing head
F. One-cup/E.S.E pod filter cup
G. Two-cup filter cup
H. Filter holder
I. Tamper/dispenser measure spoon
J. Cleaning pin*
K. Water tank lid
L. Water tank handle
M. Water tank
N. Cup warmer
O. Steam knob
P. Hot water/steam nozzle (milk frother)
Q. Drip grid
R. Drip tray

*** available in certain models only**

SAFETY ADVICE

Read the following instructions carefully before using the appliance for the first time.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years old.
- The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate!
- Never use or pick up the appliance if
  – the supply cord is damaged,
  – the housing is damaged.
- The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary, an extension cable suitable for 10 A can be used.
- If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard.
- Always place the appliance on a flat, level surface.
- The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each time after use, before cleaning and maintenance.
- The appliance and accessories become hot during operation. Use only designated handles and knobs. Allow to cool down before cleaning or storage.
- The mains cable must not come into contact with any hot parts of the appliance.
- Do not remove the filter holder during the brewing process as the appliance is pressurized. **The risk of burns exists.**
- Do not remove the water tank during the brewing process.
- Do not remove the filter holder during the brewing process or when there's steam /

hot water escaping from the filter holder. Ensure to release the pressure into water tank before removing the filter holder. **DANGER! There is risk of scalding.**
- Release pressure through hot water/steam nozzle before removing filter holder.
- Warning: **Avoid steam burn.**
- When the steam function is used there can be some hot water dripping from the brewing head. **DANGER! The water is hot, there is a risk for scalding.**
- When opening the steam knob there is a shot of hot water coming out. Be careful and open the steam valve slowly. **DANGER! The water is hot, there is a risk for scalding.**
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- Do not exceed the maximum filling volume as indicated on the appliances.
- Fill the water tank only with cold water, never with milk or other liquids.
- Always use fresh water to brew espresso to promise the best taste.
- Do not use the appliance if the water tank has not been filled.
- Do not use the appliance without the drip tray or drip grid, unless a higher cup/mug is in use.
- Do not use or place the appliance on a hot surface or near source of heat.
- Warning: Avoid spillage on the connector.
- This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Power consumption in off mode: 0.3W
- Power consumption in standby: 0.5W
- Maximum time needed for the equipment to reach automatically the applicable low power mode: 20Min

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and others working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

GETTING STARTED (picture page 3 and 4)

Start the machine for the first time

1 Place the machine on a flat surface. Plug in the machine to turn on its stand-by mode, while ⏻ button turns half on. Fill the tank with cold pure water. Put filter cup into filter holder, and then fix it onto brewing head anti-clockwise from "INSERT" to "LOCK" position without coffee. Make sure the knob is at the horizontal position ("OFF" position).

2 Start the machine with the ⏻ button, whose light turns fully on and ☕ and ☕☕ buttons start blinking.

3 When buttons stop blinking, pre-heating is done. Open the steam knob for approximately 10-15 seconds to release any air trapped inside the machine. Then close the knob and press the ☕ button or ☕☕ button to start the brewing process.

4 When brewing is finished, remove the filter holder clockwise, clean up the filter and clear up the drip tray. Now the machine is ready to use. **NOTE: The machine will turn off automatically after 20 mins of no operation.**

Make espresso coffee

5 Put one-cup filter cup into filter holder. Add one spoon of ground coffee, press it tight with tamper; or add an E.S.E pod and put it into filter cup. **E.S.E (Easy Serving Espresso) Pods can be used to simplify the espresso preparation. Each pre-packed pod contains 7 grams of coffee, already measured and pressed and sealed between 2 fine layers of filter paper.**

6 Fix the filter holder onto brewing head anti-clockwise from "INSERT" to "LOCK" position.

7 Put a warm cup on the drip tray. In "pre-heating done" mode when ⏻ and ☕ and ☕☕ buttons are steadily and fully light on, press ☕ button to start brewing process.

8 Wait a moment and the top-grade coffee will flow out. When the machine stops working, your coffee is now ready.

9 Now apply two-cup filter cup. Press ☕☕ button. Brew 2 cups of espresso at the same time.

10 **NOTE: If both ☕ and ☕☕ buttons start blinking quickly, you may simply press ☕ or ☕☕ button to cancel brewing, or (step 11)**

11 **(step 10) you may restart brewing after cooling down the boiler. Turning the knob to ♨ position and release hot water from steam nozzle. The pump stops working automatically when it's done cooling off. Turn the knob off and resume brewing again.**

Make hot water

12 In "pre-heating done" mode when ⏻ and ☕ and ☕☕ buttons are steadily and fully light on, turn the knob to ♨ position. Hot water comes out of the steam nozzle. Turn the knob off when the desired amount is complete.

Froth milk and make cappuccino/latte

13 Fill a jug with 100ml (for cappuccino) or 200ml (for latte) milk. **NOTE: make sure jug diameter is no less than 70±5mm, and jug capacity can hold twice the milk volume after it's done frothing.**

14 In "pre-heating done" mode when ⏻ and ☕ and ☕☕ buttons are steadily and fully light on, press ♨ button, it starts blinking. **NOTE: Use full milk at refrigerator temperature (NOT HOT!).**

15 When the ♨ button stops blinking, steam / milk frothing function is ready. Before frothing milk, push steam nozzle in the direction of drip tray, turn the knob to ♨ position and release steam until there's no water coming out, then turn off steam function by turning the knob back to horizontal "OFF" position.

16 Immerse steam nozzle in milk about 2cm under the milk surface, turn on the knob. Make sure the steam nozzle is placed in a position that makes the milk turning in one direction inside the jug from top to bottom.

17 When the desired level of foam is reached, turn off the knob. **NOTE: Clean steam nozzle with wet sponge immediately after steam stops generating, but care not to hurt! The pump automatically stops working after milk frothing for 3 minutes.**

18 Pour the frothed milk into the espresso prepared, now the cappuccino/latte is ready. Sweeten to taste and if desired, sprinkle the froth with a little cocoa powder. **NOTE: After making steam, you may immediately make espresso again by pressing ☕ or ☕☕ button. If both ☕ and ☕☕ buttons start blinking quickly, cool down the boiler and resume brewing (see step 11).**

DIY ☕ / ☕☕ volume

19 In "pre-heating done" mode when ⏻ and ☕ and ☕☕ buttons are steadily and fully light on, long press ☕ / ☕☕ button for 3 seconds to start resetting mode. Press ☕ / ☕☕ button to start brewing and press again to stop when the desired volume is complete. Now the volume is saved for next operation and from then on.

20 Restore factory volume setting simply by long pressing ☕ and ☕☕ buttons for 3 seconds again.

CLEANING AND CARE

21 Turn the machine off and unplug the power cord. Let the machine cool down completely before cleaning. Wipe all outer surfaces with a damp cloth. Clean water tank, drip tray and drip grid regularly. Never use caustic or abrasive cleaners, and never immerse the machine in liquid!

22 Detach the filter holder by turning it clockwise. Scrap coffee residue or used E.S.E pod. Extract the filter cup from the filter holder, rinse them with clean water and dry thoroughly.

DECALCIFYING

23 Descaling is recommended when all indicators blink 5 times with 5 beeps the moment machine is turned on. Descaling warning will repeat 2 more times each time when you turn on the appliance if you do not perform descaling or do not cancel by simultaneously pressing and and for 3 seconds.

24 Fill the water tank to 300ml level with water and then add the descaling agent (or fill in water and vinegar 1:1). Use only an environmentally friendly descaling agent and always follow the manufacturer's instructions. In "pre-heating done" mode when and and buttons are steadily and fully light on, simultaneously press and for 3 seconds to start descaling process, during which and buttons blinking slowly one after another. When descaling completes, the machine will return to stand-by mode. Perform step 1-4 twice before using the machine

Enjoy your new AEG product!

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Water leaks from the bottom of coffee maker.	There is too much water in the drip tray.	Please clean the drip tray.
	The coffee maker malfunctions.	Please contact with the authorized service facility for repairing.
Water leaks outside of filter cup.	There is some coffee powder on filter edge when locked into the brewing head.	Clear up the coffee powder on the filter edge.
Acid (vinegar) taste exists in espresso coffee.	Didn't perform descaling correctly.	Clean up machine according to step 1-4 for "Start the machine for the first time".
	The coffee powder is stored in a hot, wet place for a long time. The coffee powder turns bad.	Please use fresh coffee powder, or store unused coffee powder in a cool, dry place. After opening a package of coffee powder, reseal it tightly and store it in a refrigerator to maintain its freshness.
The coffee maker cannot work anymore or does not respond at all.	The power outlet is not plugged well.	Plug the power cord into an earthed socket correctly. If the appliance still does not work, please contact with the authorized service facility for repairing.
The steam / milk frothing does not work properly.	The white indicator is not illuminated.	Only after the white indicator is illuminated, the steam station can be used to perform milk frothing.
	The container is too big or the shape is not fit.	Use high and narrow cup or professional milk frothing jug.
	You have used skimmed milk.	Use whole milk or half-skimmed milk.
Steam indicator blinking quickly.	Make steam for 3 minutes and the steam knob is not reset.	Reset steam knob to "OFF" position.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
One-cup indicator and two-cup indicator blinking quickly.	Make hot water for 40ml and then the steam knob is not reset.	Reset steam knob to "OFF" position.
	The steam knob is not reset after cooling down.	
	Boiler temperature is too high.	Cool it down by perform Step 11.
One-cup indicator, two-cup indicator and steam indicator blinking quickly.	The steam knob is not reset, but the machine is turned on.	Reset steam knob to "OFF" position.
ALL indicators blinking at the same time for 5 times.	Need descaling.	Perform decalcifying.
Filter holder is too tight to operate.	Too much coffee powder filled in filter.	Fill filter cup with less coffee powder.
Coffee flows drip by drip.	Too much powder.	Fill filter cup with less coffee powder.
	Too fine coffee powder and tamped too tight.	Make more coarse coffee powder or tamp coffee powder with less force.
	Filter cup blocked.	Clean the filter cup with cleaning pin.

ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in relevant containers to recycle it.
Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances.

Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

AEG reserves the right to change products, information and specifications without notice.

For Switzerland

Where should you take your old equipment?
Anywhere that sells new equipment or hand it in to official SENS collection points or official SENS recycling firms. The list of official SENS collection points can be found at **www.erecycling.ch**

MAGYAR

Köszönjük, hogy AEG terméket választott. A legjobb eredmény elérése érdekében mindig eredeti AEG tartozékokat és pótalkatrészeket használjon. Ezeket kifejezetten ehhez a termékhez tervezték. A termék tervezése során a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vettük. Minden műanyag alkatrészt újrahasznosítási jelöléssel láttunk el.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a használatból eredő veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik a készülék tisztítását és felhasználói karbantartását.
- A készüléket és annak hálózati kábelét tartsa távol a 8 év alatti gyermekektől.
- A készüléket csak olyan hálózati áramforráshoz szabad csatlakoztatni, amelynek feszültsége és frekvenciája megfelel az adattáblán feltüntetett értékeknek.
- Soha ne használja vagy vegye kézbe a készüléket, ha:
    - a hálózati kábel sérült;
    - a készülékház sérült.
- A készüléket kizárólag földelt hálózati aljzathoz szabad csatlakoztatni. Szükség esetén 10 A terhelésre alkalmas hosszabbító kábel használható.
- Ha a készülék vagy a hálózati kábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak márkaszervizének vagy más, hasonlóan képzett személynek kell azt kicserélnie.
- A készüléket mindig sík, vízszintes felületre helyezze.
- Használat után, valamint tisztítás és karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- A készülék és tartozékai működés közben felforrósodnak. Csak az erre szolgáló fogantyúkat és gombokat használja. Tisztítás vagy tárolás előtt hagyja a készüléket lehűlni.
- A hálózati kábel nem érintkezhet a készülék forró részeivel.
- Főzés közben ne távolítsa el a szűrőtartót, mivel a készülék nyomás alatt van. Égési sérülés veszélye áll fenn.
- Főzés közben ne távolítsa el a víztartályt.
- Főzés közben, illetve amikor gőz vagy forró víz távozik a szűrőtartóból, ne távolítsa el a szűrőtartót. A szűrőtartó eltávolítása előtt engedje le a nyomást a víztartályba. VESZÉLY! Forrázásveszély áll fenn.
- A szűrőtartó eltávolítása előtt a forró víz/gőz fúvókán keresztül engedje ki a nyomást.

- Figyelmeztetés: Kerülje a gőz okozta égési sérüléseket.
- A gőzfunkció használatakor forró víz csepeghet a főzőfejből. VESZÉLY! A víz forró, ezért forrázásveszély áll fenn.
- A gőzválasztó gomb kinyitásakor hirtelen forró víz távozhat a készülékből. Legyen óvatos, és lassan nyissa ki a gőzszelepet. VESZÉLY! A víz forró, ezért forrázásveszély áll fenn.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne lépje túl a készüléken feltüntetett maximális töltési szintet.
- A víztartályt kizárólag hideg vízzel töltse fel, soha ne töltsön bele tejet vagy más folyadékot.
- A megfelelő íz elérése érdekében mindig friss vizet használjon az eszpresszó elkészítéséhez.
- Ne használja a készüléket, ha a víztartály nincs feltöltve.
- Ne használja a készüléket csepptálca vagy cseprács nélkül, kivéve, ha magasabb csészét vagy bögrét használ.
- Ne használja és ne helyezze a készüléket forró felületre vagy hőforrás közelébe.
- Figyelmeztetés: Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a csatlakozóra.
- A készülék kizárólag háztartási használatra készült. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő esetleges károkért.
- A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy különálló távirányító rendszerrel működtetni.
- Teljesítményfelvétel kikapcsolt módban: 0,3 W
- Teljesítményfelvétel készenléti módban: 0,5 W
- A készüléknek az alkalmazandó alacsony energiafogyasztású üzemmód automatikus eléréséhez szükséges maximális idő: 20 perc.

A készülék háztartási és hasonló környezetben történő használatra készült, például:

- üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyháiban;
- gazdasági épületekben;
- szállodák, motelek és egyéb lakójellegű környezetek vendégei által;
- szállást és reggelit biztosító létesítményekben.

HU

ALKATRÉSZEK (KÉP A 2. OLDALON)

A. Bekapcsolásjelző/gomb
B. Egycsészés visszajelző/gomb
C. Kétcsészés visszajelző/gomb
D. Gőz visszajelző/gomb
E. Főzőfej
F. Egycsészés / E.S.E. tasakos szűrőcsésze
G. Kétcsészés szűrőcsésze
H. Szűrőtartó
I. Tömörítő- / mérőkanál
J. Tisztítótű*
K. Víztartály fedél
L. Víztartály fogantyú
M. Víztartály
N. Csészemelegítő
O. Gőz választógomb
P. Forró víz / gőzfúvóka (tejhabosító)
Q. Csepprács
R. Csepptálca

* Csak bizonyos típusoknál érhető el

ELSŐ LÉPÉSEK (kép a 3. és 4. oldalon)

A gép első elindítása

1 A gépet helyezze sík felületre. Csatlakoztassa a gépet a készenléti üzemmód bekapcsolásához, miközben a ⏻ gomb félig bekapcsol. Töltsön tiszta, hideg vizet a víztartályba. Helyezze a szűrőcsészét a szűrőfogantyúba, majd kávé nélkül rögzítse a főzőfejre az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a „INSERT" állásból a „LOCK" állásba. Győződjön meg róla, hogy a választógomb vízszintes helyzetben („OFF" állásban) van.

2 Indítsa el a gépet a ⏻ gombbal, melynek fénye teljes fényerővel világít, és a ☕ és ☕☕ bgombok villogni kezdenek.

3 Amikor villognak a gombok, akkor előmelegítés van folyamatban. A gépben rekedt levegő kiengedéséhez körülbelül 10-15 másodpercig tartsa nyitva a gőz választógombot. Majd zárja be a választógombot és nyomja meg a ☕ vagy a ☕☕ gombot a főzési eljárás elindításához.

4 Ha a főzés befejeződött, távolítsa el a szűrő fogantyúját az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, majd tisztítsa meg a szűrőt és a csepptálcát. Most már készen áll a gép a használatra. **MEGJEGYZÉS: A gép automatikusan kikapcsol 20 perc tétlenség után.**

Eszpresszó kávé készítése

5 Helyezze az egy csészés szűrőcsészét a szűrőfogantyúba.. Tegyen bele egy kanál őrölt kávét, tömörítse össze a tömörítőkanállal, vagy helyezzen bele egy E.S.E. tasakot és tegye a szűrőcsészébe. **Az E.S.E (Easy Serving Espresso - Egyszerűen elkészíthető eszpresszó) tasakok az eszpresszó kávé elkészítésének egyszerűsítésére használhatók. Minden egyes előre csomagolt tasak 7 gramm kávét tartalmaz, már kimérve és összepréselve, valamint 2 finom szűrőpapírréteg közé zárva.**

6 Rögzítse a szűrőt a főzőfejre az óramutató járásával ellentétes irányba, a „INSERT" állásból a „LOCK" állásba történő elfordítással.

7 Tegyen egy meleg csészét a csepptálcára. Az „előmelegítés kész" üzemmódban, amikor a ⏻ és ☕ és ☕☕ gombok folyamatosan és teljes fényerővel világítanak, nyomja meg a ☕ gombot a főzési folyamat elindításához.

8 Várjon egy pillanatot, amíg a csúcsminőségű kávé kifolyik. Amikor a gép leáll, a kávéja már készen van.

9 Most használjon kétcsészés szűrőcsészét. Nyomja meg a ☕☕ gombot. Egyszerre 2 csésze eszpresszót főzhet.

10 **MEGJEGYZÉS: Ha a ☕ és ☕☕ gombok gyorsan villogni kezdenek, akkor egyszerűen nyomja meg a ☕ vagy ☕☕ gombot a főzés leállításához, vagy (11. lépés)**

11 **(10. lépés) elvégzésével a kazán lehűlése után újraindíthatja a főzést. Fordítsa a gombot 〰/💧 helyzetbe, és engedje ki a forró vizet a gőzfúvókából. A szivattyú automatikusan leáll, amikor befejezte a lehűtést. Kapcsolja ki a gombot és folytassa újra a főzést.**

Forró víz készítése

12 Az „előmelegítés kész" üzemmódban, amikor az összes ⏻ és ☕ és ☕☕ gomb folyamatosan és teljes fényerővel világít, fordítsa a választógombot a ⁄// állásba. A gőzfúvókából forró víz jön ki. Kapcsolja ki a gombot, amikor a kívánt mennyiség elkészült.

Tej felhabosítása és cappuccino/latte elkészítése

13 Töltsön egy kancsóba 100 ml (cappuccino esetén) vagy 200 ml (latte esetén) tejet. **Megjegyzés: győződjön meg róla, hogy a kancsó átmérője nem kisebb, mint 70±5 mm, és a kancsó térfogat a tejhabosítás befejezése után a tejmennyiség kétszeresét képes befogadni.**

14 Az „előmelegítés kész" üzemmódban, amikor a ⏻ és ☕ és ☕☕ gombok folyamatosan és teljes fényerővel világítanak, nyomja meg a gombot, mely ekkor villogni kezd. **MEGJEGYZÉS: Hűtőszekrény hőmérsékletű (NEM FORRÓ!) teljes tejet használjon.**

15 Amikor a gomb már nem villog, a gőz / tejhabosítás funkció készen áll. A tejhabosítás előtt nyomja a gőzfúvókát a csepptálca irányába, fordítsa a választógombot ⁄// állásba, és engedje ki a gőzt 10 másodpercig, amíg nem jön ki víz, majd kapcsolja ki a gőzfunkciót a választógomb vízszintes „OFF" állásba való visszafordításával.

16 Merítse a gőzfúvókát a tejbe kb. 2 cm-rel a tej felszíne alá, és kapcsolja be a gombot. Ügyeljen arra, hogy a gőzfúvóka olyan helyzetben legyen, hogy hatására a tej a kancsó belsejében felülről lefelé egy irányba forogjon.

17 Amikor elérte a kívánt habszintet, kapcsolja ki a gombot. **Megjegyzés: A gőzfúvókát nedves szivaccsal azonnal tisztítsa meg, miután a gőz keletkezése megszűnt, de vigyázzon, hogy ne sérüljön meg! A szivattyú a tej 3 percig tartó habosítása után automatikusan leáll.**

18 Öntse a felhabosított tejet az előkészített eszpresszóba, most már kész a cappuccino/latte. Édesítse ízlés szerint, és ha kívánja, szórja meg a habot egy kevés kakaóporral. **MEGJEGYZÉS: A gőzölés után azonnal újra készíthet eszpresszó kávét a ☕ vagy ☕☕ gomb megnyomásával. Ha a ☕ és ☕☕ gomb egyszerre gyorsan villogni kezd, hűtse le a kazánt, és folytassa a főzést (lásd a 11. lépést).**

Csináld magad ☕ / ☕☕ mennyiség

19 Az „előmelegítés kész" üzemmódban, amikor a ⏻ és ☕ és ☕☕ gombok folyamatosan és teljes fényerővel világítanak, nyomja meg hosszan a ☕ / ☕☕ gombot 3 másodpercig a visszaállítási üzemmód elindításához. Nyomja meg a ☕ / ☕☕ gombot a főzés megkezdéséhez, és nyomja meg újra a leállításhoz, amikor a kívánt mennyiség elkészült. Ekkor a mennyiséget a készülék eltárolja a következő és az azt követő műveletekhez.

20 A gyári alapbeállítás visszaállítása egyszerűen a ☕ és ☕☕ gombok egyidejű, 3 másodpercig tartó, ismételt hosszú megnyomásával történik.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

21 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt. Tisztítás előtt hagyja a gépet teljesen lehűlni. Törölje le a külső felületeket nedves ruhával. Rendszeresen tisztítsa meg a víztartályt, a csepptálcát és a csepprácsot. Soha ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószereket, és ne merítse a készüléket folyadékba! **MEGJEGYZÉS: csak a szűrőcsészék tisztíthatók mosogatógépben.**

22 A szűrő fogantyúját az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva távolítsa el. Dobja ki a kávémaradékot vagy a használt E.S.E. tasakot. Húzza ki a szűrőcsészét a szűrőtartóból, öblítse le tiszta vízzel, és alaposan szárítsa meg.

VÍZKŐMENTESÍTÉS

23 A vízkőmentesítés akkor ajánlott, ha a gép bekapcsolásakor minden visszajelző 5 alkalommal felvillan 5 hangjelzéssel kísérve. A vízkőmentesítésre vonatkozó figyelmeztetés a készülék minden bekapcsolásakor még 2 alkalommal megismétlődik, ha nem végzi el a vízkőmentesítést, vagy nem törli a jelzést a és , valamint gombok 3 másodpercig történő egyidejű megnyomásával. **MEGJEGYZÉS: A kávéfőző jótállása a vízkőproblémákkal kapcsolatos javításokat nem fedezi, ha a fent leírt vízkőmentesítési eljárást nem végzi el rendszeresen.**

24 Először töltse fel a víztartályt 300 ml vízzel, majd adja hozzá a vízkőmentesítő szert (vagy töltse fel víz és ecet 1:1 arányú keverékével). Csak környezetbarát vízkőmentesítő szert használjon és mindig kövesse a gyártó utasításait. „Előmelegítés kész" üzemmódban, amikor a és , valamint a gombok folyamatosan és teljes fényerővel világítanak, nyomja meg egyszerre a és gombokat 3 másodpercig a vízkőmentesítési folyamat elindításához, amelynek során a és gombok lassan egymás után villognak. Amikor a vízkőmentesítés befejeződött, a gép visszatér készenléti üzemmódba. A gép használata előtt kétszer végezze el az 1-4. lépéseket.

Élvezze új AEG termékét!

HU

HIBAELHÁRÍTÁS

HIBAJELENSÉG	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Víz szivárog a kávéfőző aljából.	Túl sok víz van a csepptálcában.	Kérjük, tisztítsa meg a csepptálcát.
	A kávéfőző hibásan működik.	Kérjük, forduljon a márkaszervizhez a javítás érdekében.
Víz szivárog a szűrőcsészén kívül.	A szűrő peremén kávépor maradt a főzőfejbe való beillesztésekor.	Tisztítsa le a szűrő peremérről a kávéport.
Savas (ecetes) íz érezhető az eszpresszó kávén.	Nem megfelelően végezte el a vízkőmentesítést	Tisztítsa meg a gépet az 1-4. lépésnek megfelelően, lásd: „A gép első elindítása"
	Az őrölt kávét hosszú ideig forró, nedves helyen tárolta. Az őrölt kávé megromlott.	Kérjük, használjon friss kávéőrleményt, vagy tárolja a fel nem használt őrleményt hűvös, száraz helyen. Az őrölt kávét a csomag felbontása után szorosan zárja vissza, és tárolja hűtőszekrényben, hogy megőrizze frissességét.
A kávéfőző nem működik, vagy egyáltalán nem reagál.	A készülék dugasza nincs megfelelően csatlakoztatva.	Megfelelően csatlakoztassa a készülék tápkábelét egy földelt konnektorhoz. Ha a készülék továbbra sem működik, forduljon a márkaszervizhez javítási igényével.

HIBAJELENSÉG	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A gőz / tejhabosítás nem működik megfelelően.	A fehér jelzőfény nem világít.	Csak a fehér visszajelző kigyulladása után lehet a gőzállomással tejhabosítást végezni.
	Az edény túl nagy, vagy nem megfelelő az alakja.	Használjon magas és keskeny csészét/bögrét vagy professzionális tejhabosító kancsót.
	Fölözött tejet használt	Használjon teljes tejet vagy félig fölözött tejet.
A gőz visszajelző gyorsan villog	Folyamatosan gőzöl 3 percig, és a gőzgomb nem áll vissza.	Állítsa vissza a gőzgombot „OFF" állásba.
Az egycsészés és a kétcsészés visszajelző gyorsan villog	Kiadagol 40 ml forró vizet; ezután a gőzgomb nem áll vissza.	Állítsa vissza a gőzgombot „OFF" állásba.
	A gőzgomb a lehűlés után nem áll vissza.	
	A kazán hőmérséklete túl magas.	Hűtse le a 11. LÉPÉS elvégzésével
z egycsészés, a kétcsészés és a gőz visszajelző gyorsan villog	A gőzgomb nincs visszaállítva, de a gép be van kapcsolva	Állítsa vissza a gőzgombot „OFF" állásba
MINDEN visszajelző egyszerre villog 5 alkalommal	Vízkőmentesítésre van szükség	Végezze el a vízkőmentesítést
A szűrő fogantyúja túl szoros a működéshez	Túl sok kávépor van a szűrőbe töltve	Töltsön kevesebb kávéport a szűrőcsészébe
A kávé cseppenként folyik	Túl sok a kávépor	Töltsön kevesebb kávéport a szűrőcsészébe
	Túl finom a kávépor, és túlzottan össze van tömörítve	Készítsen durvább kávéőrleményt, vagy tömörítse kevesebb erővel
	A szűrőcsésze eltömődött	Tisztítsa meg a szűrőcsészét a tisztítótűvel

AEG

Printed on recycled paper

Electrolux Appliances AB
AL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 26,
30-570 Kraków, Poland

www.aeg.com/shop



www.aeg.com

3481 B EC6-1-XXXX K5EC1-XXXXX
A30736803_R3_250917