www.markabolt.hu

KOAAS31WT

HU Gőzölős sütő

Használati útmutató

Electrolux

www.markabolt.hu

GONDOLUNK ÖNRE

Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:

Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice

További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com

Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus, termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.

⚠ Figyelmeztetés - Biztonsági információk

ⓘ Általános információk és hasznos tanácsok

Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

www.markabolt.hu

TARTALOM

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.....5
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága.....5
1.2 Általános biztonság.....5
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....7
2.1 Üzembe helyezés.....7
2.2 Elektromos csatlakoztatás.....7
2.3 Használat.....8
2.4 Gőzsütés.....8
2.5 Ápolás és tisztítás.....9
2.6 Belső világítás.....9
2.7 Szerviz.....9
2.8 Ártalmatlanítás.....9
3. TERMÉKLEÍRÁS.....10
3.1 Általános áttekintés.....10
3.2 Tartozékok.....10
4. A SÜTŐ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA.....12
4.1 Kezelőpanel.....12
4.2 Kijelző.....12
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.....15
5.1 Kezdeti tisztítás.....15
5.2 Első csatlakoztatás.....15
5.3 Vezeték nélküli kapcsolat.....15
5.4 Szoftver licenszek.....16
5.5 Hogyan állítsa be: Vízkeménység.....16
6. NAPI HASZNÁLAT.....18
6.1 Hogyan állítsa be: Sütőfunkciók.....18
6.2 Hogyan használja: Víztartály.....19
6.3 Hogyan állítsa be: Steamify - Gőzben sütés.....20
6.4 Hogyan állítsa be: SousVide sütés.....21
6.5 Hogyan állítsa be: Előre Programozott Sütés.....22
6.6 Sütőfunkciók.....23
7. ÓRAFUNKCIÓK.....27
7.1 Órafunkciók leírása.....27
7.2 Hogyan állítsa be: Órafunkciók.....27
8. HOGYAN HASZNÁLJA: TARTOZÉKOK.....31
8.1 Tartozékok behelyezése.....31
8.2 Húshőmérő szenzor.....31
8.3 A teleszkópos sütősínek használata.....34
9. TOVÁBBI FUNKCIÓK.....36
9.1 Automatikus kikapcsolás.....36
9.2 Hűtőventilátor.....36
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK.....37
10.1 Sütési javaslatok.....37
10.2 Konvekciós levegő (nedves).....37

www.markabolt.hu

TARTALOM

10.3 Konvekciós levegő (nedves) - ajánlott tartozékok..... 38
10.4 Ételkészítési táblázatok a bevizsgáló intézetek számára..... 38

11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS..... 42
11.1 Tisztítással kapcsolatos megjegyzések.....42
11.2 Javasolt tisztítószerek.....42
11.3 Hogyan távolítsa el: Polctartók..... 42
11.4 Hogyan használja: Gőz Tisztítás..... 43
11.5 Hogyan használja: Tisztítás Emlékeztető..... 43
11.6 Hogyan használja: Vízkőmentesítés.....44
11.7 Hogyan használja: Vízkőtelenítési emlékeztető..... 44
11.8 Hogyan használja: Gőzfejlesztő rendszer - Öblítés.....45
11.9 Hogyan használja: Szárítási emlékeztető.....45
11.10 Hogyan használja: Szárítás.....45
11.11 Eltávolítás és visszaszerelés: Ajtó.....45
11.12 Hogyan cserélje: Izzó..... 47

12. HIBAELHÁRÍTÁS.....49
12.1 Hibaelhárítás.....49
12.2 Hogyan kezelje: Hibakódok..... 51
12.3 A szerviz számára szükséges adatok.....52

13. ENERGIAHATÉKONYSÁG.....53
13.1 Termékismertető.....53
13.2 Energiatakarékosság.....53

14. A MENÜ FELÉPÍTÉSE.....55
14.1 Menü.....55
14.2 Almenü a következőhöz: Tisztítás..... 55
14.3 Almenü a következőhöz: Kiegészítő funkciók.....56
14.4 Almenü a következőhöz: Csatlakoztatás..... 56
14.5 Almenü a következőhöz: Beállítás.....56
14.6 Almenü a következőhöz: Szerviz.....57

15. EZ ILYEN EGYSZERŰ!.....58

16. HASZNÁLJON PARANCSIKONT!..... 61

www.markabolt.hu

1. ⚠ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon.

1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
- A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
- 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel és a My Electrolux mobil eszközeivel.
- Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és megfelelően dobja azokat hulladékba.
- A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor. Használat közben a hozzáférhető részek nagyon felforrósodhatnak.
- Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor azt be kell kapcsolni.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.

1.2 Általános biztonság

- A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel cseréjét csak képesített személy végezheti el.

www.markabolt.hu

- FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
- Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
- Bármilyen karbantartás megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati dugaszát a fali aljzatból.
- FIGYELMEZTETÉS: Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy megelőzze áramütést.
- A bútorba való beépítés előtt ne használja a készüléket.
- A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt.
- Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
- Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.
- A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét, majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
- Kizárólag a készülékhez ajánlott húshőmérő szenzort (maghőmérséklet-érzékelőt) használja.

www.markabolt.hu

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.1 Üzembe helyezés

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe.

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.
- Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
- A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.
- Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva.
- Tartsa meg a minimális távolságot a többi készüléktől és egységtől.
- A készüléket az üzembe helyezési követelményeknek megfelelő, biztonságos helyre telepítse.
- A készülék elektromos hűtőrendszerrel van felszerelve. Hálózati tápfeszültségről kell működtetni.

2.2 Elektromos csatlakoztatás

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
Tűz- és áramütésveszély.

- Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- A készüléket kötelező földelni.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő adatok megfelelnek-e a helyi elektromos hálózat paramétereinek.
- Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
- Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.
- Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Amennyiben a készülék hálózati vezetékét ki kell cserélni, a cserét márkaszervizünknél végeztesse el.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek hozzá a készülék ajtajához vagy a készülék alatti rekeszhez, különösen akkor, ha a készülék működik, vagy ajtaja forró.
- A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat.
- Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.
- Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót hozzá.
- A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
- Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és védőrelét.
- Az elektromos készüléket szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy minden fázison leválassza a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelőberendezésnek legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie.
- A készülék megfelel az EGK irányelveinek.

www.markabolt.hu

2.3 Használat

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
Sérülés-, égés-, áramütés- és robbanásveszély.

- Ez a készülék kizárólag háztartási célokra használható.
- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Minden használat után kapcsolja ki a készüléket.
- Körültekintően járjon el, ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegő távozhat a készülékből.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik.
- Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
- Ne használja a készüléket munka- vagy tárolófelületként.
- Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos levegőelegyet hozhatnak létre.
- Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne legyen a készülék közelében, amikor kinyitja az ajtót.
- Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
- Wifi-jelszavát bizalmasan kezelje, ne ossza meg másokkal.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
A készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- A zománc elszíneződésének vagy károsodásának megakadályozása érdekében:
  - ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat közvetlenül a készülék sütőterének aljára.
  - ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék sütőterének aljára.
  - ne engedjen vizet a forró készülékbe.
  - a főzés befejezése után ne tárolja a nedves edényeket vagy az ételt a készülékben.
  - a tartozékok kivételekor vagy berakásakor óvatosan járjon el.
- A zománc vagy rozsdamentes acél elszíneződése nincs hatással a készülék teljesítményére.
- A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében mély tepsit használjon a sütéshez. A gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet.
- A készülék kizárólag ételkészítési célokat szolgál. Tilos bármilyen más célra, például helyiség fűtésére használni.
- A művelet közben a sütő ajtaja legyen csukva.
- Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó) mögött helyezi el, ügyeljen arra, hogy az ajtó soha ne legyen becsukva, amikor a készülék működik. A hő és a nedvesség felhalmozódhat a zárt bútorlap mögött, és ennek következtében károsodhat a készülék, a készüléket magában foglaló egység vagy a padló. Használat után ne csukja be addig a bútorlapot, míg a készülék teljesen le nem hűlt.

2.4 Gőzsütés

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
Égési sérülés és a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

www.markabolt.hu

- A kiszabaduló gőz égési sérülést okozhat:
  - Körültekintően járjon el, ha a funkció működése közben kinyitja a készülék ajtaját. Gőz szabadulhat ki.
  - Gőz sütés után óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.

2.5 Ápolás és tisztítás

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
Személyi sérülés, tűz vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék. Máskülönben fennáll a veszély, hogy az üveglapok eltörnek.
- A sütőajtó sérült üveglapját haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez.
- Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz!
- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felület károsodását.
- A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon semmilyen súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
- Amennyiben sütőtisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági utasításokat.
- Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha van) semmilyen mosószerrel.

2.6 Belső világítás

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
Vigyázat! Áramütés-veszély!

- A készüléknél használt izzó vagy halogén lámpa csak háztartási készülékeknél alkalmazható. Otthona világítására ne használja.
- A lámpa cseréje előtt húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
- Kizárólag az eredetivel megegyező műszaki jellemzőkkel rendelkező lámpát használjon.

2.7 Szerviz

- A készülék javítását bízza a márkaszervizre.
- Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

2.8 Ártalmatlanítás

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
Sérülés- vagy fulladásveszély.

- Válassza le a készüléket ez elektromos hálózatról.
- A készülék közelében vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
- Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését.

www.markabolt.hu

3. TERMÉKLEÍRÁS

3.1 Általános áttekintés

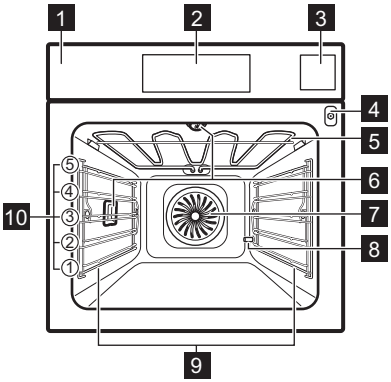

1 Kezelőpanel
2 Kijelző
3 Víztartály
4 Húshőmérő szenzor dugalja
5 Fűtőbetét
6 Sütőtér világítás
7 Ventilátor
8 Vízkőtelenítő csőkimenet
9 Polcvezető sín, eltávolítható
10 Polcszintek

3.2 Tartozékok

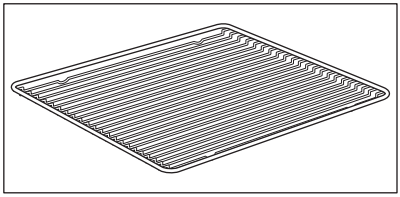

Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz, sütőedényekhez.

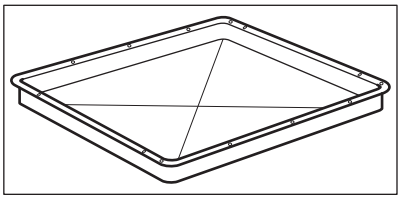

Sütő tálca
Tortákhoz és süteményekhez.

www.markabolt.hu

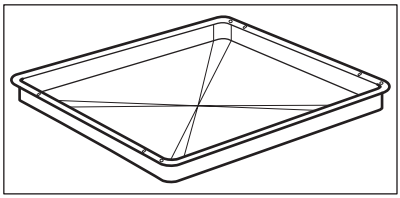

Mély tepsi
Sütemények és húsok sütéséhez, illetve zsírfelfogó edényként.

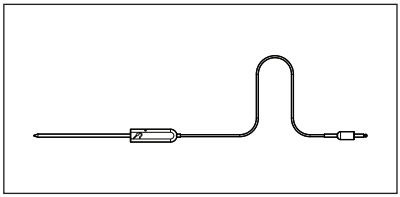

Húshőmérő szenzor
Az étel belsejében történő hőmérséklet méréséhez.

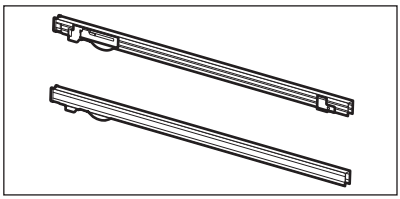

Teleszkópos sütősín
A tepsik és huzalpolcok könnyebb behelyezéséhez és eltávolításához.

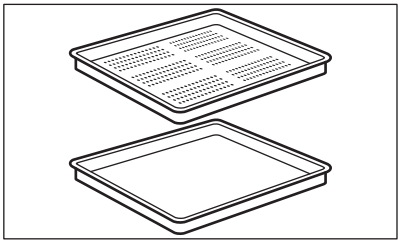

Gőzölő készlet
Egy perforálatlan és egy perforált edény.
A gőzölőkészlet elvezeti a lecsapódó vizet az ételről párolás közben. Zöldségek, halak, csirkemell elkészítésénél használandó. A készlet nem alkalmas vízben áztatandó étel elkészítéséhez, pl. rizs, polenta (árpalisztből és kukoricalisztből készült kása), tészta.

www.markabolt.hu

4. A SÜTŐ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

4.1 Kezelőpanel

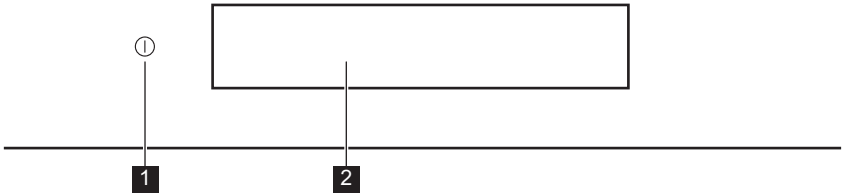

	Funkció	Megjegyzés
1	Be / Ki	Tartsa nyomva a sütő be- és kikapcsolásához.
2	Kijelzés	A sütő aktuális beállításait mutatja.

Kézmozdulatok

Nyomja meg	**Mozgassa**	**Tartsa nyomva**
Érintse meg ujjheggyel a felületet.	Húzza végig az ujját a felületen az érintkezés megszakadása nélkül.	Érintse meg a felületet 3 másodpercre.

4.2 Kijelző

	Bekapcsolás után a kijelzőn megjelenik a fő képernyő a sütőfunkciókkal és az alapértelmezett hőmérséklettel.
	A kijelző készenléti állapotba lép, ha 2 percen át nem használja a sütőt.
	Sütéskor a kijelző megjeleníti a beállított funkciókat és az egyéb rendelkezésre álló kiegészítő funkciókat.

www.markabolt.hu

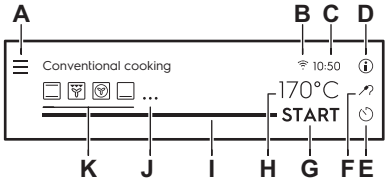	A kijelző a maximális számú beállított funkcióval.

A. Menü / Vissza
B. Wi-Fi
C. Pontos idő
D. Tájékoztatás
E. Időzítő
F. Húshőmérő szenzor
G. START / STOP
H. Hőmérséklet
I. Folyamatjelző sáv / Csúszka
J. Tovább
K. Sütőfunkciók

Kijelző visszajelzői			
Alapvető visszajelzők - a kijelzőn való mozgáshoz.			
OK Választás / beállítás megerősítése.	〈 A választás / beállítás megerősítése vagy visszalépés egy szinttel a menüben.	↺ Visszalépés egy szinttel a menüben / utolsó lépés visszavonása.	A kiegészítő funkciók be- és kikapcsolása.
Figyelmeztető hangjelzés funkció visszajelzők - amikor a beállított sütési idő véget ér, hangjelzés hallható.			
A funkció be van kapcsolva.	+STOP A funkció be van kapcsolva. A sütés automatikusan leáll.	A hangjelzés ki van kapcsolva.	
Időzítő visszajelzők			

www.markabolt.hu

Kijelző visszajelzői				
A következő funkció beállítása: Kezdés idejének beállítása.	A beállítás törlése.	Az időzítő a sütőajtó becsukása után működésbe lép.	Az időzítő működésbe lép, amikor a sütő eléri a beállított hőmérsékletet.	A sütés elindulásakor az időzítő működésbe lép.
Ajtó funkció visszajelzői				
A sütő ajtaja be van zárva.				
Wi-Fi visszajelzők - a sütő a WiFi-hálózathoz csatlakoztatható.				
A Wi-Fi csatlakozás be van kapcsolva.	A Wi-Fi csatlakozás ki van kapcsolva.			

www.markabolt.hu

5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

5.1 Kezdeti tisztítás

1. lépés Vegyen ki a sütőből minden tartozékot és kivehető polctartót.	**2. lépés** Az első használat előtt tisztítsa meg a sütőt és a tartozékokat. Lásd az „Ápolás és tisztítás” című fejezetet.	**3. lépés** Helyezze vissza a tartozékokat és a kivehető polctartókat az eredeti helyükre.

5.2 Első csatlakoztatás

Az első csatlakoztatás után a kijelzőn üdvözlő üzenet jelenik meg.
Be kell állítani: Nyelv, Kijelző Fényerő, Figyelmeztető hangerő, Vízkeménység, Pontos idő.

5.3 Vezeték nélküli kapcsolat

A sütő csatlakoztatásához az alábbiak szükségesek:
- Vezeték nélküli hálózat internet kapcsolattal.

1. lépés	Kapcsolja be a sütőt.
2. lépés	Nyomja meg a Menü / Beállítások / Csatlakoztatás gombot.
3. lépés	Csúsztassa vagy nyomja meg a gombot a Wi-Fi bekapcsolásához.
4. lépés	Válassza ki az internet kapcsolattal rendelkező vezeték nélküli hálózatot. A sütő vezeték nélküli modulja 90 másodpercen belül működni kezd.
A vezeték nélküli csatlakozás beállítása bármikor elvégezhető a kijelző gombjának megnyomásával.	

Használjon parancsikont!

Frekvencia	2412 - 2484 MHz

www.markabolt.hu

Protokoll	IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM
Max. teljesítmény	EIRP < 20 dBm (100 mW)

5.4 Szoftver licenszek

A sütő szoftvere kereskedelmi védelem alatt álló szoftvert tartalmaz, mely a BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC, Apache 2.0 és egyéb licencek hatálya alá tartozik.
A licenc teljes másolata itt ellenőrizhető: Alapbeállítások / Szerviz / Licenc.
A nyílt forrású szoftver forráskódja letölthető a termék honlapján található hiperhivatkozás segítségével.
A sütő modell és a WiFi modul szoftver verziója a http://electrolux.opensoftwarerepository.com weboldal „NIUX” mappájában található.

5.5 Hogyan állítsa be: Vízkeménység

Amikor csatlakoztatja a sütőt az elektromos hálózathoz, be kell állítania a vízkeménységet. Az alábbi táblázat ismerteti a víz keménységi tartományait (dH) a hozzájuk tartozó kalciumtartalommal és vízminőséggel.

Vízkeménység		**Kalciumtartalom (mmol/l)**	**Kalciumtartalom (mg/l)**	**Víz besorolása**
Osztály	**dH**			
1	0 - 7	0 - 1.3	0 - 50	Lágy
2	7 - 14	1.3 - 2.5	50 - 100	Mérsékelten kemény
3	14 - 21	2.5 - 3.8	100 - 150	Kemény
4	21 felett	3,8 felett	150 felett	Nagyon kemény

Amikor a vízkeménység meghaladja a táblázatban szereplő értékeket, palackozott vízzel töltse fel a víztartályt.

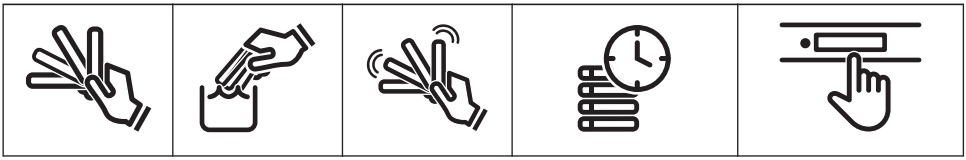

www.markabolt.hu

1. lépés	**2. lépés**	**3. lépés**	**4. lépés**	**5. lépés**
Vegye elő a sütő gőzrendszeréhez mellékelt négyszínű indikátorpapírt.	Körülbelül egy másodpercre mártsa az indikátorpapír összes zónáját a vízbe. Ne tegye az indikátorpapírt folyó víz alá.	A felesleges víz eltávolításához rázza meg az indikátorpapírt.	Várjon egy percig, majd az indikátorpapír színét a fenti táblázat színeivel összevetve állapítsa meg a vízkeménységet. Az indikátorzónák színe folyamatosan változik. A vízkeménység ellenőrzését az egy perc leteltét követő egy percben végezze el.	Vízkeménység beállítása: Menü / Beállítások / Beállítás / Vízkeménység.

Indikátorpapír	**Vízkeménység**
☐ ■☐	1
■■☐	2
■■■☐	3
■■■■	4
A vízkeménység a következő menüben módosítható: Beállítások / Beállítás /Vízkeménység.	

www.markabolt.hu

6. NAPI HASZNÁLAT

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

6.1 Hogyan állítsa be: Sütőfunkciók

1. lépés	Kapcsolja be a sütőt.
2. lépés	Válasszon egy sütőfunkciót. A kijelzőn megjelennek az alapértelmezett sütőfunkciók. További sütőfunkciók megtekintéséhez nyomja meg a ● ● ● gombot.
3. lépés	Nyomja meg a °C gombot. A kijelző a hőmérséklet-beállításokat jeleníti meg. ⓘ 170°C 70°C | 170°C | 210°C OK -5°C +5°C
4. lépés	Mozgassa az ujját a csúszkán a hőmérséklet beállításához.
5. lépés	Nyomja meg a OK gombot.
6. lépés	Nyomja meg a START gombot. A Húshőmérő szenzor a főzési folyamat előtt vagy alatt bármikor csatlakoztatható.
7. lépés	Nyomja meg a STOP gombot a sütőfunkció kikapcsolásához.
8. lépés	Kapcsolja ki a sütőt.

Használjon parancsikont!



www.markabolt.hu

6.2 Hogyan használja: Víztartály

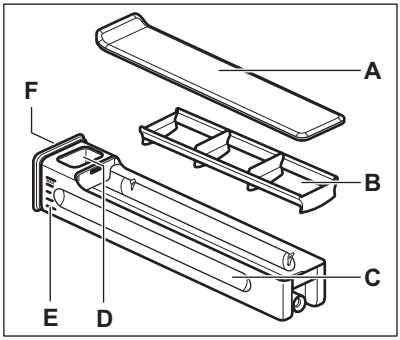

A. Fedél
B. Hullámtörő
C. Tartálytest
D. Vízbetöltő nyílás
E. Skála
F. Elülső gomb

1. lépés	Nyomja meg a víztartály elején levő gombot. Ekkor a tartály ki fog emelkedni a sütőből. 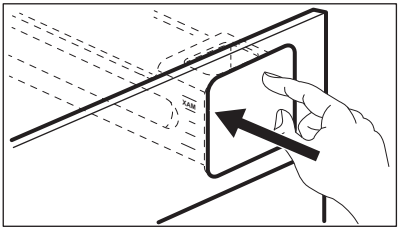	
2. lépés	Töltse fel a víztartályt a maximális szintjelzésig. Ez két módon végezhető el:	
	A: Hagyja a víztartályt a sütőben, és töltsön bele vizet egy edényből,	**B:** Vegye ki a víztartályt sütőből, és a vízcsapból töltse fel.
3. lépés	A víz kicsöppenésének elkerüléséhez vízszintes helyzetben vigye a víztartályt. 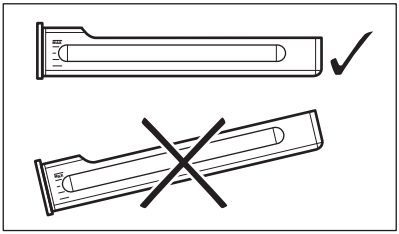	
4. lépés	A víztartályt feltöltés után ugyanabba a helyzetbe tegye vissza a helyére. Addig nyomja az elülső gombot, míg a víztartály teljesen a helyére nem kerül a sütőben.	
5. lépés	Minden használat után ürítse ki a víztartályt.	

www.markabolt.hu

⚠ **VIGYÁZAT!**
A víztartályt tartsa távol a forró felületektől.

6.3 Hogyan állítsa be: Steamify - Gőzben sütés

1. lépés	Kapcsolja be a sütőt.
2. lépés	Gőzben sütés funkció beállításához nyomja meg a gombot.
3. lépés	Nyomja meg a °C gombot a hőmérséklet beállításához. A kijelző a hőmérséklet-beállításokat jeleníti meg.
4. lépés	Mozgassa az ujját a csúszkán a hőmérséklet beállításához. A gőzben sütés típusa a beállított hőmérséklettől függ.

Gőz gőzöléshez 50 - 100 °C	Ideális zöldségek, gabonafélék, hüvelyesek, tenger gyümölcsei, pástétomok és kanalas desszertek készítéséhez.
Gőz sütéshez 105 - 130 °C	Ideális párolt vagy tepsiben sült hús vagy hal, kenyér és szárnyas, valamint sajttorta és felfújtak készítéséhez.
Gőz gyenge pirításhoz 135 - 150 °C	Ideális húsok, felfújtak, töltött zöldségek, hal és csőben sültek készítéséhez. A gőz és a hő kombinálása révén a hús porhanyóssá, szaftossá és kérges felületűvé válik. Ha beállítja az időzítőt, a grill automatikusan bekapcsol a főzés utolsó néhány percében, hogy az ételt gyengéden megpirítsa.
Gőz sütéshez (tészta vagy hús) 155 - 230 °C	Ideális roston sült húsok és sütött tészták, hal, szárnyas, leveles tésztából készült töltött aprósütemény, lepény, muffin, csőben sült zöldségek és péksütemények készítéséhez. Ha beállítja az időzítőt, és az ételt az első polcszintre helyezi, az alsó fűtés automatikusan bekapcsol a főzés utolsó néhány percében, hogy az étel alja ropogóssá váljon.

5. lépés	Megerősítésül nyomja meg a OK gombot.

www.markabolt.hu

6. lépés	Hideg vízzel töltse fel a víztartályt a maximális szintig (kb. 950 ml).Ez a vízmennyiség kb. 50 percre elegendő. Segítségül használja a víztartályon levő skálát. ⚠ **FIGYELMEZTETÉS!** Kizárólag hideg csapvizet használjon. Ne használjon szűrt (ioncserélt) vagy desztillált vizet. Ne használjon egyéb folyadékot. Ne töltsön a víztartályba gyúlékony vagy alkoholtartalmú folyadékot.
7. lépés	Puha törlőruhával törölje szárazra a nedves víztartályt. Tolja a víztartályt az eredeti helyzetébe.
8. lépés	Nyomja meg a START gombot. A gőz kb. 2 perc múlva jelenik meg. Amikor a sütő eléri a beállított hőmérsékletet, hangjelzés hallható.
9. lépés	Amikor a víztartály kiürül, hangjelzés hallható. Töltse fel újra a víztartályt. A gőz sütés végén a hűtőventilátor gyorsabban forog a gőz eltávolítása érdekében. A sütési idő végén hangjelzés hallható.
10. lépés	Kapcsolja ki a sütőt.
11. lépés	A gőz sütés befejezése után ürítse ki a víztartályt.
12. lépés	A maradékvíz lecsapódhat a sütőtérben. Sütés után óvatosan nyissa ki az ajtót, hogy elkerülje a víz kicsöppenését. Miután a sütő lehűlt, puha ruhával törölje szárazra a sütőteret.

Használjon parancsikont!

6.4 Hogyan állítsa be: SousVide sütés

1. lépés	Kapcsolja be a sütőt. A kijelzőn megjelennek az alapértelmezett sütőfunkciók. További sütőfunkciók megtekintéséhez nyomja meg a ● ● ● gombot.
2. lépés	Nyomja meg a SV gombot a következő funkció beállításához: SousVide sütés.
3. lépés	Nyomja meg a OK gombot.

www.markabolt.hu

4. lépés	Nyomja meg a gombot az időzítő beállításához.
5. lépés	Nyomja meg a OK gombot.
6. lépés	A hőmérséklet beállításához és megerősítéséhez nyomja meg a °C gombot.
7. lépés	Nyomja meg a START gombot.
8. lépés	Víz maradhat a vákuumtasakokon és a sütőtérben. Sütés után óvatosan nyissa ki az ajtót, hogy elkerülje a víz kicsöppenését. A vákuumzacskókat egy tányér és egy konyharuha segítségével vegye ki. Amikor a sütő lehűlt, egy szivaccsal távolítsa el a sütőtér aljából a vizet. Puha törlőruhával törölje szárazra a sütőteret.

Használjon parancsikont!

6.5 Hogyan állítsa be: Előre Programozott Sütés

Az almenüben szereplő összes étel javasolt funkcióval és hőmérséklettel rendelkezik. A hőmérséklet és az időtartam a felhasználó igénye szerint kézzel is beállítható.
Egyes ételek elkészítéséhez az alábbiak is használhatók:

- Súlyautomatika
- Húshőmérő szenzor

1. lépés	Nyomja meg a gombot.
2. lépés	Az Előre Programozott Sütés programba lépéshez nyomja meg az gombot.
3. lépés	Válaaszon ki egy fogást vagy ételfajtát.
4. lépés	Nyomja meg a START gombot.

Használjon parancsikont!

www.markabolt.hu

6.6 Sütőfunkciók

Hagyományos sütőfunkciók

Sütőfunkció	Alkalmazás
Grill	Laposabb élelmiszerek grillezéséhez és pirítós készítéséhez.
Infrasütés	Nagyobb húsdarabok vagy nem csontozott szárnyas sütése egy polcszinten. Csőben sütéshez és pirításhoz.
Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	Sütés egyszerre legfeljebb három szinten, illetve aszalás.A hőmérsékletet állítsa 20-40 °C-kal alacsonyabbra, mint a Alsó + felső sütés funkciónál.
Fagyasztott ételek	Készételekhez (pl. sült burgonya, steak burgonya vagy tavaszi tekercs).
Alsó + felső sütés	Egy szinten történő tészta- és hússütés számára.
Pizza funkció	Pizza sütéséhez. Intenzív pirításhoz és ropogós aljú ételek készítéséhez.
Alsó Sütés	Ropogós alapú sütemények készítéséhez és étel tartósításához.
Steamify	A gőzt gőzsütéshez, pároláshoz, gyengéd barnításhoz, tészta- és hússütéshez használja.

www.markabolt.hu

Speciális sütőfunkciók

Sütőfunkció	Alkalmazás
Tartósítás	Tartósított zöldségek, például savanyúság készítéséhez.
Aszalás	Szeletelt gyümölcs, zöldség és gomba aszalásához.
Joghurt Funkció	Joghurt elkészítéséhez. A sütőlámpa ennél a funkciónál nem világít.
Edény Melegítés	Az edények tálaláshoz való előmelegítésére.
Kiolvasztás	Élelmiszerek felolvasztásához (zöldségek és gyümölcsök). A felolvasztás időtartama a fagyasztott étel méretétől és mennyiségétől függ.
Csőben Sütés	Sütőben készíthető fogásokhoz, mint a lasagna és burgonyafelfújt. Csőben sütéshez és pirításhoz.
Hőlégbefúvás, Kis Hőfok	Különösen porhanyós, szaftos sültek készítéséhez.
Melegen Tartás	Az étel melegen tartásához.

www.markabolt.hu

Sütőfunkció	Alkalmazás
Konvekciós levegő (nedves)	A funkciót arra tervezték, hogy energiát takarítson meg a sütés során. Főzési útmutatásokért olvassa el a "Hasznos tanácsok és javaslatok" című fejezetet, Konvekciós levegő (nedves). A sütőajtót sütés közben be kell csukni, hogy a funkció ne legyen megszakítva, és hogy a sütő a lehető legnagyobb energiahatékonysággal működjön. A funkció használatakor a sütőtér hőmérséklete eltérhet a beállított hőmérséklettől. A készülék a maradékhőt használja fel.A fűtési teljesítmény lecsökkenhet. Általános energiamegtakarítási tippeket olvashat az „Energiahatékonyság” c. fejezet „Energiatakarékosság” című részében.A funkció megfelel az EN 60350-1 sz. szabvány szerinti energiahatékonysági besorolásnak. A funkció használatakor a sütővilágítás 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

Gőzsütő funkciók

Sütőfunkció	Alkalmazás
SousVide sütés	A funkció neve vákuumzárású műanyag tasakokban történő, alacsony hőmérsékletű sütési módra utal. További tájékoztatásért lásd alább a SousVide sütés című szakaszt, valamint a sütési táblázatokkal ellátott „Ötletek és tanácsok” című fejezetet.
Regenerálódás	A gőzzel történő felmelegítés meggátolja az ételek felületének kiszáradását. A hőközlés finoman, egyenletesen történik, és biztosítja, hogy az ételnek olyan íze és aromája legyen, mintha most készült volna el. Ez a funkció az étel közvetlenül tányéron történő felmelegítésére használható. Egyszerre egynél több tányér étel melegíthető fel különböző polcmagasságokban.
Kenyér	A funkcióval kenyér és zsemle készíthető professzionális minőségben a ropogósság, a szín és a kéreg fényének szempontjából.
Kelesztés	A kelt tészta kelesztésének felgyorsítására. Megóvja a tészta felületét a kiszáradástól, és megtartja a tészta puhaságát.
Vital Sütés	Zöldség, köretek vagy hal gőzöléséhez.

www.markabolt.hu

Sütőfunkció	Alkalmazás
HIGH **Páratartalom, Magas**	A funkció kényes ételek, mint például pudingok, sütemények, terrine-ek és hal elkészítéséhez alkalmas.
MED **Páratartalom, közepes**	A funkció dinsztelt és párolt húsok, valamint kenyér és kelt tésztájú édes sütemények elkészítésére alkalmas. A gőz és a hő kombinálása révén a hús porhanyóssá, szaftossá válik, a kelt tésztájú süteményeken pedig ropogós, fényes felület jön létre.
LOW **Páratartalom, Alacsony**	A funkció hús, szárnyasok, tepsiben sültek és felfújtak készítéséhez alkalmas. A gőz és a hő kombinálása révén a hús porhanyóssá, szaftossá és kérges felületűvé válik.

www.markabolt.hu

7. ÓRAFUNKCIÓK

7.1 Órafunkciók leírása

Óra funkció	Alkalmazás
Sütés időtartama	A sütés hosszúságának beállításához. Maximum 23 ó 59 p.
Indítási kritérium	Segítségével beállítható, hogy az időzítő mikor kezdjen el visszaszámlálni.
Beállítás vége	Segítségével beállítható, hogy mi történjen, amikor az időzítő befejezte a visszaszámlálást.
Kezdés idejének beállítása	Sütés indításának és / vagy befejezésének késleltetése.
Idő Kiterjesztés	A sütési idő meghosszabbítása.
Emlékeztető	Visszaszámlálás beállítása. Legfeljebb 23 ó 59 p. Ez a funkció nincs hatással a sütő működésére.

7.2 Hogyan állítsa be: Órafunkciók

Az óra beállítása	
1. lépés	Nyomja meg a ☰ gombot a kijelzőn.
2. lépés	Nyomja meg ezt a gombot: Beállítások / Beállítás / Pontos idő.
3. lépés	Csúsztassa, majd nyomja meg az óra beállíításához.

Főzési időtartam beállítása	
1. lépés	Válassza ki a sütőfunkciót, és állítsa be a hőmérsékletet.
2. lépés	A sütési idő beállításához nyomja meg a ⏲ gombot.
3. lépés	Mozgassa a pontot a csúszkán, vagy nyomja meg a megfelelő idő ikont.
4. lépés	Nyomja meg a OK gombot. Az időzítő azonnal megkezdi a visszaszámlálást.

www.markabolt.hu

Használjon parancsikont!

A sütés kezdete / vége kiegészítő funkció kiválasztása	
1. lépés	Válassza ki a sütőfunkciót, és állítsa be a hőmérsékletet.
2. lépés	A főzési idő beállításához nyomja meg a gombot.
3. lépés	Nyomja meg a • • • gombot.
4. lépés	Nyomja meg a Indítási kritérium / Beállítás vége gombot.
5. lépés	Válassza ki a megfelelő Indítási kritérium / Beállítás vége értékeket.
6. lépés	Nyomja meg a OK vagy 〈 gombot.
Nyomja meg a gombot a kiválasztott kezdés vagy befejezés funkció törléséhez.	

Indítási feltételek	Megjegyzés
-	Az időzítő a bekapcsolása után működésbe lép.
	Az időzítő az ajtó becsukása után működésbe lép.
|→	A sütés elindulásakor az időzítő működésbe lép.
	A beállított hőmérséklet elérésekor az időzítő működésbe lép.

Tevékenység befejezéskor	Megjegyzés
	Amikor a beállított sütési idő véget ér, hangjelzés hallható.

www.markabolt.hu

Tevé-kenység befeje-zéskor	Megjegyzés
+STOP	Amikor a beállított sütési idő véget ér, hangjelzés hallható. A sütés automatikusan le-áll.
	A beállított sütési idő leteltekor a kijelzőn üzenet jelenik meg hangjelzés nélkül.

Sütés indításának késleltetése és a sütés befejezése	
1. lépés	Nyomja meg a gombot a kijelzőn.
2. lépés	Mozgassa a pontot a csúszkán, vagy nyomja meg a megfelelő idő ikont.
3. lépés	Nyomja meg a OK gombot.

Használjon parancsikont!



Indítás késleltetése a sütés befejezésének beállítása nélkül	
1. lépés	Válassza ki a sütőfunkciót és a hőmérsékletet.
2. lépés	Nyomja meg a gombot.
3. lépés	Nyomja meg a • • • gombot.
4. lépés	Nyomja meg a Kezdés idejének beállítása gombot.
5. lépés	Mozgassa a bal pontot a kívánt értékre.
6. lépés	Nyomja meg a OK gombot.

www.markabolt.hu

Idő kiterjesztés beállítása	
Ha a főzési időtartamból 10% maradt fenn, és az étel nem tűnik elkészültnek, az időtartam meghosszabbítható. A sütőfunkciót is módosíthatja.	
1. lépés	Nyomja meg a megfelelő idő ikont a főzési időtartam meghosszabbításához.
2. lépés	Emellett módosításhoz nyomja meg a megfelelő sütőfunkció gombját is.
Mi a helyzet akkor, ha célszerűbb módosítani az idő kiterjesztést?	
Az idő kiterjesztés nullázható.	
1. lépés	Nyomja meg a ⏲ gombot.
2. lépés	Mozgassa a pontot a csúszkán, vagy nyomja meg a megfelelő idő ikonok egyikét az idő beállításához.
3. lépés	Nyomja meg a OK gombot.

Az időzítő beállításainak módosítása	
1. lépés	Mozgassa a pontot az idő csúszkán, vagy használja a parancsikonokat az időzítő értékének módosításához.
2. lépés	Nyomja meg a OK vagy ↺ gombot a módosítások nullázásához.
A sütés alatt bármikor módosítható a beállított idő.	

Beállított időzítés törlése	
1. lépés	Nyomja meg a ⏲ gombot.
2. lépés	Nyomja meg a ⊗ gombot az időzítő beállításának törléséhez.
3. lépés	Nyomja meg a OK gombot.

Használjon parancsikont!

www.markabolt.hu

8. HOGYAN HASZNÁLJA: TARTOZÉKOK

8.1 Tartozékok behelyezése

A felül található mélyedés a biztonságot növeli. Ezek a mélyedések megakadályozzák a megbillenést. A polc körüli magas perem megakadályozza a főzőedény lecsúszását a polcról.

A teleszkópos polctartók segítségével könnyebben lehet behelyezni és eltávolítani a polcokat.	
Huzalpolc:	Csúsztassa be a huzalpolcot a polcvezető sínek közé, . 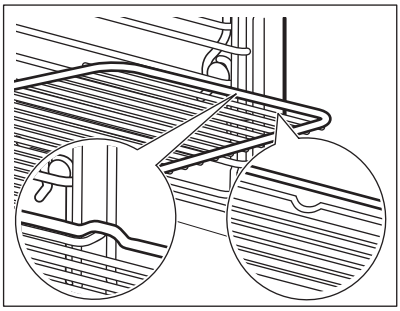
Sütőtálca / mély tepsi:	Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a polcvezető sínek közé. 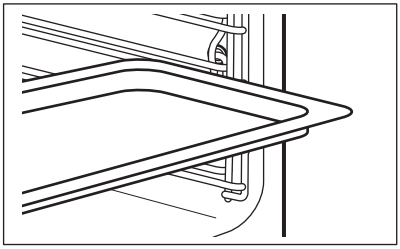
Huzalpolc és sütő tálca / mély tepsi egy-ütt:	Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a polctartó vezetősínjei és a vezetősínek feletti huzalpolc közé. 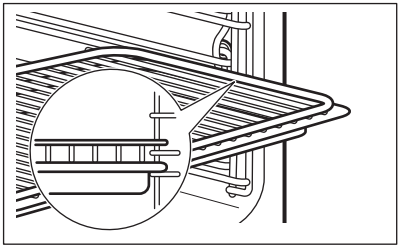

8.2 Húshőmérő szenzor

Húshőmérő szenzor méri a hőmérsékletet az étel belsejében. A Húshőmérő szenzor az összes sütőfunkcióval használható.
Két hőmérsékleti adatot kell beállítani:

- a sütő hőmérsékletét (minimum 120 °C),

www.markabolt.hu

- az étel maghőmérsékletét.

⚠ **VIGYÁZAT!**
Kizárólag a mellékelt tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket használjon.

A legjobb eredmény eléréséhez:
- A hozzávalók legyenek szobahőmérsékletűek.
- A Húshőmérő szenzor nem használható folyékony állagú ételekhez.
- Használja az ételekhez ajánlott maghőmérsékleti beállításokat.

Sütés közben a Húshőmérő szenzor legyen csatlakoztatva az aljzathoz, és hegye legyen az ételbe szúrva.
Olvassa el a „Hasznos tanácsok és javaslatok” c. fejezetet.
A sütő kiszámítja az ételkészítés hozzávetőleges befejezési idejét. Ez függ az étel mennyiségétől, a beállított sütőfunkciótól és hőmérséklettől.

Hús, szárnyas és hal sütése

Hogyan használja: Húshőmérő szenzor	
1. lépés	Kapcsolja be a sütőt.
2. lépés	Válasszon egy sütőfunkciót és, ha szükséges, a sütőhőmérsékletet.
3. lépés	Helyezze be a Húshőmérő szenzor-t.
Hús, szárnyas és hal	**Hús felfújtak**

www.markabolt.hu

Hogyan használja: Húshőmérő szenzor

Szúrja a Húshőmérő szenzor hegyét a hús vagy a hal közepébe, lehetőleg a legvastagabb résznél. Ügyeljen arra, hogy a Húshőmérő szenzor minimum 3/4 része az étel belsejében legyen.

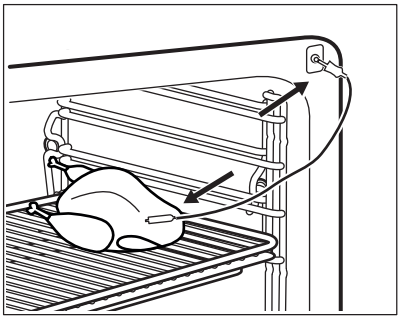

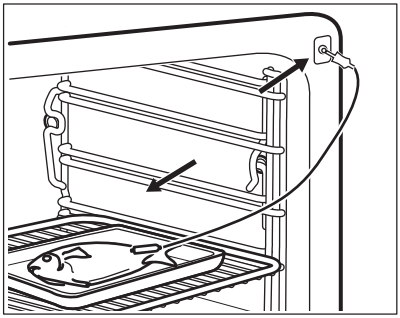

Nyomja a Húshőmérő szenzor hegyét a pontosan a casserole közepébe. A Húshőmérő szenzor maradjon a sütés alatt stabilan, ugyanabban a pozícióban. Ennek eléréséhez használjon egy szilárd hozzávalót. A sütőedény peremével támassza alá a Húshőmérő szenzor szilikon fogantyúját. A Húshőmérő szenzor hegye nem érintkezhet a sütőedény aljával. Fedje be a Húshőmérő szenzor érzékelő részét a maradék hozzávalóval.

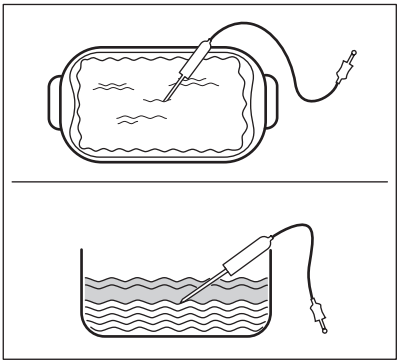

4. lépés	Illessze a Húshőmérő szenzor dugaszát a sütő elején lévő aljzatba. A kijelző a Húshőmérő szenzor aktuális hőmérsékletét jeleníti meg.
5. lépés	A gomb megnyomásával állítsa be a Húshőmérő szenzor elérendő maghőmérsékletét.
	Nyomja meg a ● ● ● gombot a Húshőmérő szenzor kiegészítő funkcióinak beállításához: • Hangjelzés - amikor a hús eléri a megfelelő maghőmérsékletet, hangjelzés hallható. • Hangjelzés és leállás - amikor a hús eléri a megfelelő maghőmérsékletet, hangjelzés hallható, és a sütő leáll. • Csak hőmérséklet-kijelzés - a kijelző az aktuális maghőmérsékletet jeleníti meg.

www.markabolt.hu

Hogyan használja: Húshőmérő szenzor	
6. lépés	Kiválasztáshoz nyomja meg az adott kiegészítő funkciót. Nyomja meg a OK vagy 〈 gombot.
7. lépés	Nyomja meg a START gombot. Amikor az étel eléri a beállított hőmérsékletet, hangjelzés hallható. Eldöntheti, hogy a sütést abbahagyja, vagy folytatja azért, hogy az étel jól át legyen sütve.
8. lépés	Húzza ki a Húshőmérő szenzor dugaszát a csatlakozóaljzatból, majd vegye ki az ételt a sütőből. ⚠ **FIGYELMEZTETÉS!** Égésveszély áll fenn, mivel a Húshőmérő szenzor forró lehet. Legyen óvatos, amikor kihúzza és eltávolítja azt az ételből.

Használjon parancsikont!

8.3 A teleszkópos sütősínek használata

A teleszkópos polctartókat tilos olajozni!
Mielőtt becsukná a sütőajtót, ellenőrizze, hogy a teleszkópos polctartókat ütközésig a helyükre tolta-e.

A teleszkópos polctartók segítségével könnyebben lehet behelyezni és eltávolítani a polcokat.	
Huzalpolc:	Elejével lefele helyezze a huzalpolcot a teleszkópos polctartókra. 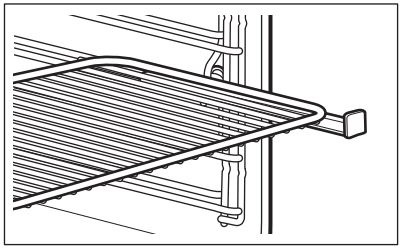 A huzalpolc magas pereme egy speciális eszköz arra, hogy megakadályozza a főzőedény csúszását.

www.markabolt.hu

Mély tepsi:	Helyezze a mély tepsit a teleszkópos polctartókra. 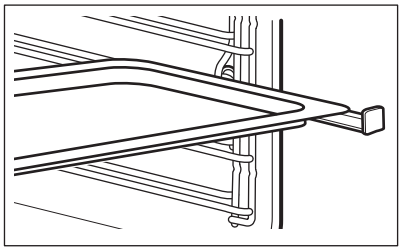
Huzalpolc és mély tepsi együtt:	Helyezze a huzalpolcot és a mély tepsit együtt a teleszkópos polctartókra. 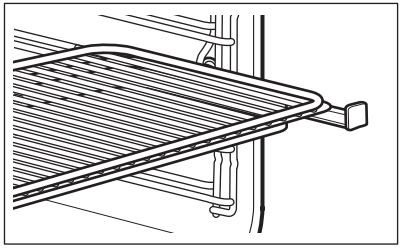

www.markabolt.hu

9. TOVÁBBI FUNKCIÓK

9.1 Automatikus kikapcsolás

Biztonsági okokból a sütő bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol, ha egy sütőfunkció működik, és a kezelő nem változtat semmilyen beállításon.

(°C)	(ó)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

Az Automatikus kikapcsolás nem működik az alábbi funkciókkal: Sütő világítás, Húshőmérő szenzor,Időtartam, Befejezés.

9.2 Hűtőventilátor

Amikor a sütő üzemel, a hűtőventilátor automatikusan bekapcsol, hogy hidegen tartsa a sütő felületét. Amikor kikapcsolja a sütőt, a hűtőventilátor továbbra is működik, amíg a sütő le nem hűl.

www.markabolt.hu

10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

10.1 Sütési javaslatok

Előfordulhat, hogy az új sütő az Ön korábbi sütőjétől eltérően fogja sütni a húsokat vagy a süteményeket. Az alábbi táblázatok a különféle ételekhez javasolt beállításokat tartalmazzák a hőmérséklet, főzési időtartam és polcszintek értékei számára.
További sütési javaslatokért tekintse meg a weboldalunkon található sütési táblázatokat. A sütési javaslatok megkereséséhez tekintse meg a sütőtér elülső keretén található adattáblán szereplő termékszámot (PNC).

10.2 Konvekciós levegő (nedves)

A legjobb eredmény érdekében használja az alábbi táblázatban szereplő ajánlásokat.

		(°C)		(perc)
Édes sütemény, 16 db	sütőtálca vagy csepptálca	180	2	25 - 35
Kekesztekercs	sütőtálca vagy csepptálca	180	2	15 - 25
Hal egészben, 0,2 kg	sütőtálca vagy csepptálca	180	3	15 - 25
Aprósütemények, 16 db	sütőtálca vagy csepptálca	180	2	20 - 30
Puszedli, 24 db	sütőtálca vagy csepptálca	160	2	25 - 35
Muffin, 12 db	sütőtálca vagy csepptálca	180	2	20 - 30
Pikáns péksütemény, 20 db	sütőtálca vagy csepptálca	180	2	20 - 30
Aprósütemény omlós tésztából, 20 db	sütőtálca vagy csepptálca	140	2	15 - 25
Gyümölcstorta, 8 db	sütőtálca vagy csepptálca	180	2	15 - 25

www.markabolt.hu

10.3 Konvekciós levegő (nedves) - ajánlott tartozékok

Használjon sötét, nem visszatükröző felületű tepsiket és edényeket. Ezek jobb hőelnyerő képességűek, mint a világos színű és visszatükröző felületű edények.

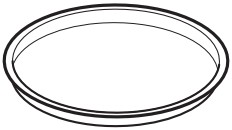 **Pizzaserpenyő**	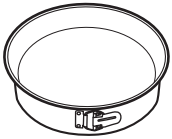 **Tésztasütő edény**	**Ramekin (kerámiapohár)**	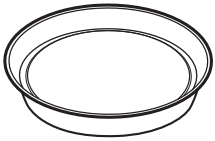 **Tortasütő forma**
Sötét, nem visszatükröző felülettel 28 cm-es átmérő	Sötét, nem visszatükröző felülettel 26 cm-es átmérő	Kerámia 8 cm-es átmérő, 5 cm magasság	Sötét, nem visszatükröző felülettel 28 cm-es átmérő

10.4 Ételkészítési táblázatok a bevizsgáló intézetek számára

Tájékoztatás a bevizsgáló intézetek számára

Vizsgálati módszerek az alábbi szabványoknak megfelelően: EN 60350, IEC 60350.

SÜTÉS EGY SZINTEN. Sütés sütőformákban				
		(°C)	(perc)	
Piskóta (zsiradék nélkül)	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	140 - 150	35 - 50	2
Piskóta (zsiradék nélkül)	Alsó + felső sütés / Felső/Alsó Fűtés	160	35 - 50	2
Almatorta, 2 forma, átmérő: 20 cm	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	160	60 - 90	2
Almatorta, 2 forma, átmérő: 20 cm	Alsó + felső sütés / Felső/Alsó Fűtés	180	70 - 90	1

www.markabolt.hu

SÜTÉS EGY SZINTEN. Teasütemény

A harmadik polcszintet használja.

		(°C)	(perc)
Linzer / Omlós kekszek	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	140	25 - 40
Linzer / Omlós kekszek, melegítse elő az üres sütőt	Alsó + felső sütés / Felső/Alsó Fűtés	160	20 - 30
Aprósütemény, 20 db/tepsi, melegítse elő az üres sütőt	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	150	20 - 35
Aprósütemény, 20 db/tepsi, melegítse elő az üres sütőt	Alsó + felső sütés / Felső/Alsó Fűtés	170	20 - 30

TÖBB SZINTEN VALÓ SÜTÉS. Teasütemény

		(°C)	(perc)		
				2. pozíció	3. pozíció
Linzer / Omlós kekszek	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	140	25 - 45	1 / 4	1 / 3 / 5
Aprósütemény, 20 db/tepsi, melegítse elő az üres sütőt	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok	150	23 - 40	1 / 4	-

www.markabolt.hu

GRILL			
Melegítse elő az üres sütőt 5 percig.			
Grillezés maximális hőmérséklettel.			
		(perc)	
Pirítós	Grill	1 - 3	5
Bifsztek, félidőben fordítsa meg	Grill	24 - 30	4

Tájékoztatás a bevizsgáló intézetek számára

A funkció vizsgálati módszerei: Vital Sütés.
Vizsgálati módszerek az IEC 60350 szabványnak megfelelően.

Állítsa be a hőmérsékletet 100 °C-ra.					
	Tartály (Gastro-norm)	**(g)**		**(perc)**	
Brokkoli, melegítse elő az üres sütőt	1 x 2/3perforált	300	3	8 - 9	Helyezze a sütőtálcát az első polcszintre.
Brokkoli, melegítse elő az üres sütőt	1 x 2/3perforált	max.	3	10 - 11	Helyezze a sütőtálcát az első polcszintre.

www.markabolt.hu

Állítsa be a hőmérsékletet 100 °C-ra.					
	Tartály (Gastro-norm)	(g)		(perc)	
Borsó, fagyasztott	2 x 2/3 perforált	2 x 1500	2 és 4	Amíg a leghidegebb pont hőmérséklete el nem éri a 85 °C-ot.	Helyezze a sütőtálcát az első polcszintre.

www.markabolt.hu

11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

11.1 Tisztítással kapcsolatos megjegyzések

Tisztítószerek	A sütő elejét meleg vizes és enyhe tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
	A fémfelületek tisztítását speciális tisztítószerrel végezze.
	A makacs szennyeződéseket az erre a célra kifejlesztett speciális sütőtisztító szerrel tisztítsa meg.
	A sütőtér alját néhány csepp ecettel tisztítsa meg a vízkőtől.

Napi használat	Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő belsejét. A lerakódott zsír vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat. A veszély mértéke nagyobb a grillezőedény esetében.
	Minden használat után puha törlőruhával törölje szárazra a sütő belsejét.

Tartozékok	Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot. Meleg vízzel és tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt használjon. A tartozékokat tilos mosogatógépben tisztítani.
	A teflon bevonatos tartozékokat ne tisztítsa agresszív tisztítószerekkel, éles szélű tárgyakkal vagy mosogatógépben.

11.2 Javasolt tisztítószerek

Ne használjon súrolószivacsot vagy maró hatású tisztítószert. Ez károsíthatja a készülék zománcozását és a rozsdamentes acél alkatrészeket.
Termékeink online a www.electrolux.com/shop weboldalon és kiskereskedőinknél vásárolhatók meg.

11.3 Hogyan távolítsa el: Polctartók

Karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a sütő lehűlt. Égésveszély!
A sütő tisztításához távolítsa el a polcvezető síneket.

www.markabolt.hu

1. lépés	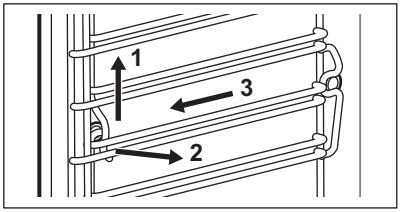 A síneket óvatosan húzza fel- és kifelé az elülső felfüggesztésből.
2. lépés	Húzza el a polcvezető sín elülső végét az oldalfaltól.
3. lépés	Húzza ki a síneket a hátsó felfüggesztésből.

A polctartókat a kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.

11.4 Hogyan használja: Gőz Tisztítás

Amikor a sütő lehűlt, távolítsa el belőle az ételmaradékokat.
Az oldalfalak tisztításához távolítsa el a tartozékokat és a polctartót.
A gőztisztító funkciók támogatják a sütőtér gőzzel történő tisztítását.
Amikor ez a funkció aktív, a sütőlámpa nem világít.

1. lépés	Ellenőrizze, hogy lehűlt-e már a sütő.	
2. lépés	Töltse fel a víztartályt a maximális szintig.	
3. lépés	Válassza ki a gőztisztítás funkciót az alábbi menüben: Tisztítás	
	Gőz Tisztítás Időtartam: hozzávetőleg 30 perc	**Gőz Tisztítás Plusz** Időtartam: hozzávetőleg 75 perc A zománcozott és acél részeket megfelelő tisztítószerrel permetezze le.
4. lépés	Kapcsolja be a kívánt funkciót.	
5. lépés	A tisztítási eljárás után puha ruhával törölje szárazra a sütő belsejét.	
6. lépés	Távolítsa el a víztartályban lévő maradék vizet.	
7. lépés	Hagyja nyitva a sütő ajtaját kb. 1 óra hosszan. Várja meg, hogy a sütő kiszáradjon.	

11.5 Hogyan használja: Tisztítás Emlékeztető

Amikor az emlékeztető megjelenik, tisztítás szükséges. Indítsa el a Gőz Tisztítás Plusz funkciót.

www.markabolt.hu

11.6 Hogyan használja: Vízkőmentesítés

Első szakasz időtartama: hozzávetőleg 1 óra 40 perc	
1. lépés	Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e.
2. lépés	Távolítsa el a tartozékokat. Csak a mély tepsit hagyja az első polcszinten.
3. lépés	Töltsön 250 ml vízkőoldót a víztartályba.
4. lépés	Ezután vízzel töltse fel a víztartályt a maximális szintig.
5. lépés	Helyezze be a víztartályt.
6. lépés	Válassza ki a funkciót a következő menüből: Tisztítás. Kövesse a kijelzőn látható utasításokat.
Az első szakasz végén ürítse ki a mély tepsit, majd helyezze vissza az első polcszintre.	
Második szakasz időtartama: hozzávetőleg 35 perc	
7. lépés	Töltsön a víztartályba friss vizet. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon vízkőoldó a víztartályban.
8. lépés	Helyezze be a víztartályt.
9. lépés	A tisztítás befejezése után távolítsa el a mély tepsit.
10. lépés	Puha törlőruhával törölje szárazra a sütőt. Hagyja nyitva a sütő ajtaját kb. 1 óra hosszan. Várja meg, hogy a sütő kiszáradjon.

Amikor ez a funkció aktív, a sütőlámpa nem világít.
Amennyiben a funkció végrehajtása nem megfelelő, a kijelzőn a funkció ismételt végrehajtására felszólító üzenet jelenik meg.

11.7 Hogyan használja: Vízkőtelenítési emlékeztető

Két vízkőtelenítési emlékeztető figyelmezteti a következő funkció végrehajtására:
Vízkőmentesítés.
A finom emlékeztető figyelmezteti, és javasolja a vízkőtelenítés végrehajtását.
A határozott emlékeztető kötelezi a vízkőtelenítés végrehajtására.
Ha nem hajtja végre a sütő vízkőtelenítését a határozott emlékeztető bekapcsolásakor, akkor nem használhatja a gőz funkciókat.
A vízkőtelenítési emlékeztető nem kapcsolható ki.

www.markabolt.hu

11.8 Hogyan használja: Gőzfejlesztő rendszer - Öblítés

1. lépés	Vegye ki az összes tartozékot. Csak a sütőtálcát hagyja az első polcszinten.
2. lépés	Töltsön a víztartályba friss vizet.
3. lépés	Válassza ki a funkciót a következő menüből: Tisztítás. A felhasználói kezelőfelület végigvezeti az eljáráson. A funkció időtartama: hozzávetőleg 30 perc. Amikor ez a funkció aktív, a sütőlámpa nem világít.
4. lépés	A funkció befejezése után távolítsa el a sütőtálcát.

11.9 Hogyan használja: Szárítási emlékeztető

Gőzsütés után a kijelzőn üzenet látható, amely a sütő kiszárítását javasolja.
Nyomja meg az IGEN gombot a sütő kiszárításához.

11.10 Hogyan használja: Szárítás

Gőzsütés vagy gőztisztítás után a sütőtér ezzel a funkcióval szárítható ki.

1. lépés	Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a sütő.
2. lépés	Vegye ki az összes tartozékot.
3. lépés	Nyissa meg ezt a menüt: Tisztítás.
4. lépés	Válassza a Szárítás menüpontot.
5. lépés	Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

11.11 Eltávolítás és visszaszerelés: Ajtó

A tisztításhoz az ajtó és a belső üveglapok eltávolíthatók. Az üveglapok száma az adott modelltől függően változhat.
Az ajtó nehéz.

1. lépés	Nyissa ki teljesen az ajtót.

www.markabolt.hu

2. lépés	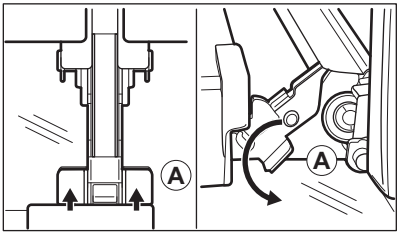 Teljesen nyomja a rögzítőkarokat (A) az ajtó két zsanérjára.
3. lépés	Csukja be a sütőajtót az első nyitási pozícióig (kb. 70°-os szög).
4. lépés	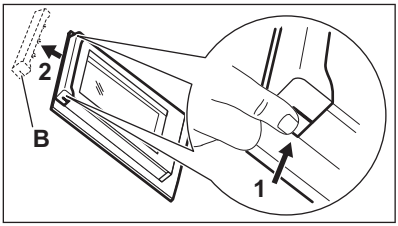 Tartsa meg két oldalon az ajtó felső szélénél lévő B díszlécet, majd nyomja befelé a tömítésrögzítő kapocs kioldásához.
5. lépés	Húzza előre a díszlécet az eltávolításhoz
6. lépés	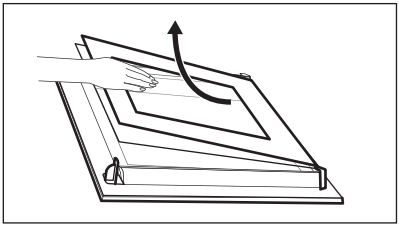 Egyenként fogja meg az ajtó üveglapjait a felső szélüknél, és felfele húzva vegye ki őket a vezetősínből.
7. lépés	Tisztítsa meg az üveglapokat mosószeres vízzel. Óvatosan törölje szárazra az üveglapot.
8. lépés	Amikor a tisztítás befejeződött, a fenti lépéseket fordított sorrendben hajtsa végre.
9. lépés	Először a kisebb lapot helyezze vissza, majd a nagyobbat és az ajtót.

www.markabolt.hu

10. lépés	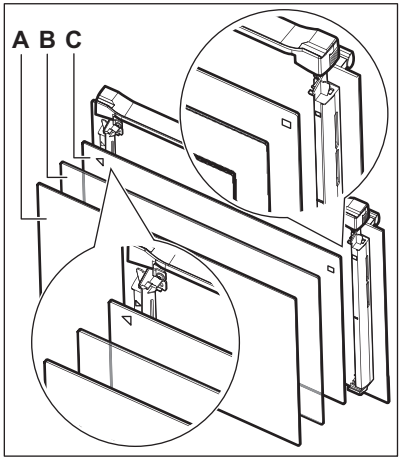 Ügyeljen arra, hogy az üveglapokat (C, B és A) a megfelelő sorrendben tegye vissza. Először a C üveglapot tegye vissza, melynek bal oldalára egy négyzet, míg jobb oldalára egy háromszög van nyomtatva. Ezek a szimbólumok dombornyomással az ajtókereten is megtalálhatók. Az üveglapon levő háromszög szimbólumnak az ajtókereten található háromszög mellé kell kerülni, és a négyzet szimbólumoknál is ennek kell történnie. Ezután helyezze vissza a másik két üveglapot is. ⚠ **FIGYELMEZTETÉS!** Ügyeljen arra, hogy az üveglapok a megfelelő helyzetben legyenek behelyezve, máskülönben az ajtó felülete túlmelegedhet.

11.12 Hogyan cserélje: Izzó

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
Vigyázat! Áramütés-veszély!
Az izzó forró lehet.

1. Kapcsolja ki a sütőt.

Várja meg, amíg a sütő lehűl.

2. Húzza ki a sütőt a hálózati aljzatból.
3. Tegyen egy kendőt a sütőtér aljára.

www.markabolt.hu

Felső lámpa

1. lépés	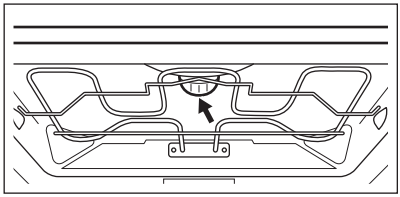 Az üveg lámpaburkolatot eltávolításhoz fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. lépés	Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.
3. lépés	Távolítsa el a fémgyűrűt, majd tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.
4. lépés	Cserélje ki az izzót egy megfelelő, 300 °C-ig hőálló izzóra.
5. lépés	Illessze a fémgyűrűt az üveg lámpaburkolatra.
6. lépés	Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot.

Oldalsó lámpa

1. lépés	A sütőlámpához való hozzáféréshez távolítsa el a bal oldali polcvezető sínt.
2. lépés	20-as torx csavarhúzó segítségével távolítsa el a fedelet.
3. lépés	Szerelje ki és tisztítsa meg a fémkeretet és a tömítést.
4. lépés	Cserélje ki az izzót egy megfelelő, 300 °C-ig hőálló izzóra.
5. lépés	Szerelje fel a fémkeretet és a tömítést. Húzza meg a csavarokat.
6. lépés	Helyezze vissza a bal oldali polcvezető sínt.

www.markabolt.hu

12. HIBAELHÁRÍTÁS

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

12.1 Hibaelhárítás

A sütő nem kapcsol be vagy nem melegszik fel	
Lehetséges ok	**Javítási mód**
A sütő nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz, vagy csatlakoztatása nem megfelelő.	Ellenőrizze, hogy a sütő megfelelően van-e csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.
Az óra nincs beállítva.	Állítsa be az órát. A részletekért olvassa el az „Óra funkciók” fejezet „Hogyan állítsa be” című szakaszát: Órafunkciók.
Az ajtó nincs jól becsukva.	Teljesen csukja be az ajtót.
Leolvadt a biztosíték.	Ellenőrizze, hogy a biztosíték okozza-e a hibát. Ha a hiba többször előfordul, hívjon szakképzett villanyszerelőt.
A sütőn a Gyerekzár be van kapcsolva.	Olvassa el a „Menü” c. fejezetben ezt az almenüt: Kiegészítő funkciók.

Alkatrészek cseréje szükséges	
Leírás	**Javítási mód**
Kiégett az izzó.	Cserélje ki az izzót. A részletekért olvassa el az „Ápolás és tisztítás” fejezet „Hogyan cserélje: Sütőtér-világítás izzója” c. szakaszát.

www.markabolt.hu

A víztartály nem működik megfelelően		
Leírás	**Lehetséges ok**	**Javítási mód**
A sütő nem tartja meg a víztartályt a behelyezés után.	Nem nyomta be teljesen a víztartály testét.	Teljesen tolja be a víztartályt a sütőbe.
Víz folyik a víztartályból.	A víztartály fedele vagy a hullámtörő nincs megfelelően felszerelve.	Szerelje fel ismét a víztartály fedelét és a hullámtörőt.

Hibák a tisztítási eljárásnál		
Leírás	**Lehetséges ok**	**Javítási mód**
Nehéz kitisztítani a víztartályt.	Nem távolította el a fedelet és a hullámtörőt.	Távolítsa el a fedelet és a hullámtörőt.
Nincs víz a mély tepsiben a vízkőtelenítés után.	A víztartály nem volt feltöltve a maximális szintig.	Ellenőrizze, hogy van-e vízkőoldó / víz a víztartályban.
Piszkos víz található a sütőtér alján a vízkőtelenítés után.	A mély tepsi nem a megfelelő polcszinten helyezkedik el.	Távolítsa el a megmaradt vizet és vízkőoldót a sütő aljából. Legközelebb helyezze a mély tepsit az első polcszintre.
Túl sok víz található a sütőtér alján a tisztítás után.	A tisztítás megkezdése előtt túl sok tisztítószert tett a sütőbe.	Legközelebb a sütőtér falait vékony, egyenletes rétegben vonja be a tisztítószerrel.
A tisztítás hatásfoka nem kielégítő.	A tisztítást túl meleg sütőnél indította el.	Várja meg, hogy a sütő lehűljön. Ismételje meg a tisztítást.
	A tisztítás előtt nem távolított el minden tartozékot a sütőből.	Távolítson el minden tartozékot a sütőből. Ismételje meg a tisztítást.

Az áramkimaradás mindig leállítja a tisztítást. Ismételje meg a tisztítást, ha azt az áramkimaradás félbeszakította.

www.markabolt.hu

Hibák a WiFi jelnél	
Lehetséges ok	**Javítási mód**
Hiba lépett fel a vezeték nélküli hálózat jelénél.	Ellenőrizze vezeték nélküli hálózatát és útválasztóját (routerét). Indítsa újra a routert.
Új router került telepítésre, vagy a router beállítása megváltozott.	A sütő és a mobil eszköz ismételt beállításához olvassa el „Az első használat előtt” című fejezet „Vezeték nélküli kapcsolat” c. szakaszát.
A vezeték nélküli hálózat jele gyenge.	Helyezze a routert a lehető legközelebb a sütőhöz.
A vezeték nélküli jelet megszakította a sütő közelében elhelyezett mikrohullámú készülék.	Kapcsolja ki a mikrohullámú készüléket.

12.2 Hogyan kezelje: Hibakódok

Szoftverhiba esetén a kijelzőn hibaüzenet látható.
Ebben a szakaszban az olyan hibák listáját láthatja, melyeket saját maga is képes kezelni.

Kód és leírás	Intézkedés
F111 - A Húshőmérő szenzor nincs megfelelően az aljzatba illesztve.	Teljesen dugja be a Húshőmérő szenzor-t az aljzatba.
F240, F439 - a kijelző érzékelőmezői nem működnek megfelelően.	Tisztítsa meg a kijelző felületét. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon szennyeződés az érzékelőmezőkön.
F601 - hiba merült fel a Wi-Fi jelnél.	Ellenőrizze a hálózati csatlakozását. Lásd „Az első használat előtt” fejezet Vezeték nélküli kapcsolat című részét.
F604 - az első Wi-Fi csatlakozási kísérlet nem sikerült.	Kapcsolja ki és be a sütőt, majd próbálja meg ismét. Lásd „Az első használat előtt” fejezet Vezeték nélküli kapcsolat című részét.
F908 - a sütő rendszere nem tud csatlakozni a kezelőpanelhez.	Kapcsolja ki és be a sütőt.

www.markabolt.hu

Ebben a szakaszban az olyan hibák listáját láthatja, melyeket képzett szerelővel kell javíttatni.

Kód és leírás	Intézkedés
F131 - a gőzfejlesztő rendszer érzékelőjének hőmérséklete túl magas.	Kapcsolja ki a sütőt, és várja meg, hogy lehűljön. Kapcsolja be újra a sütőt.
F144 - a Víztartály érzékelője nem méri a víz szintjét.	Ürítse ki a Víztartály-t, majd töltse fel újra.
F508 - a Víztartály nem működik megfelelően.	Kapcsolja ki és be a sütőt.
F602, F603 - a Wi-Fi nem érhető el.	Kapcsolja ki és be a sütőt.

Ha ezen hibaüzenetek egyike folyamatosan megjelenik a kijelzőn, azt jelzi, hogy a hibás alrendszer letiltásra kerülhetett. Ilyen esetben forduljon a márkakereskedőhöz vagy a márkaszervizhez. Ha a fenti hibák egyike előfordul, a többi sütőfunkció továbbra is a szokásos módon működik.

12.3 A szerviz számára szükséges adatok

Ha nem talál megoldást egyedül a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a hivatalos márkaszervizhez.
A márkaszerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatóak. Az adattábla a sütőtér elülső keretén található. Ne távolítsa el az adattáblát a készülék sütőterének keretéről.

Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:	
Típus (MOD.)	.....
Termékszám (PNC)	.....
Sorozatszám (S.N.)	.....

www.markabolt.hu

13. ENERGIAHATÉKONYSÁG

13.1 Termékismertető

Termékinformációs adatlap az EU 65-66/2014 sz. rendelkezésnek megfelelően

Gyártó neve	Electrolux
A készülék azonosítójele	KOAAS31WT 944184871
Energiahatékonysági szám	61.9
Energiahatékonysági osztály	A++
Villamosenergia-fogyasztás normál adag és alsó + felső sütés mellett	0.99 kWh/ciklus
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és légkeveréses sütés mellett	0.52 kWh/ciklus
Sütőterek száma	1
Hőforrás	Villamos energia
Térfogat	70 l
Sütő típusa	Beépíthető sütő
Tömeg	39.5 kg

EN 60350-1 - Háztartási elektromos főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok, sütők, gőzsütők és grillezők - A teljesítmény mérésére szolgáló módszerek.

13.2 Energiatakarékosság

A sütő több funkcióval is segít energiát megtakarítani a mindennapos főzés során.

Gondoskodjon arról, hogy a sütő működése közben az ajtaja legyen becsukva. Főzés közben ne nyissa ki gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán az ajtótömítést, és ellenőrizze, hogy a helyén van és megfelelően rögzített.
Fém edényeket használjon az energiatakarékosság javítása érdekében.
Amikor lehetséges, kerülje a sütő előmelegítését.
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések közötti szünet legyen a lehető legrövidebb.
Légkeveréses sütés
Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat légkeveréssel használja az energiatakarékosság érdekében.
Maradékhő
Amikor egy sütőfunkciót vagy programot időbeállítással (Időtartam, Befejezés) kapcsol be, és a sütés időtartama 30 percnél hosszabb, a fűtőelemek automatikusan korábban kapcsolnak ki egyes sütőfunkcióknál.

www.markabolt.hu

A sütővilágítás és a légkeverés továbbra is működik. Ha kikapcsolja a sütőt, a kijelzőn megjelenik a maradékhő. A maradékhőt használhatja az étel melegen tartásához.
A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés során a befejezés előtt 3 - 10 perccel csökkentse a sütő hőmérsékletét a minimum értékre. A sütőben levő maradékhő tovább folytatja a sütést. A maradékhőt más ételek felmelegítéséhez is használhatja.

Ételek melegen tartása

A maradékhőt használhatja az étel melegen tartásához. Ehhez válassza a lehető legalacsonyabb hőmérséklet-beállítást. A maradékhő visszajelző vagy a hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.

Sütés kikapcsolt sütővilágítással

Sütés-főzés közben kapcsolja ki a lámpát. Csak akkor kapcsolja be, amikor szükség van rá.

Konvekciós levegő (nedves)

A funkciót arra tervezték, hogy energiát takarítson meg a sütés során.
E funkció használatakor a sütővilágítás 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. A sütővilágítást ismét bekapcsolhatja, azonban ez a lépés csökkenti az elvárt energiamegtakarítás mértékét.

Készenléti állapot

2 perc elteltével a kijelző készenléti üzemmódba lép.

www.markabolt.hu

14. A MENÜ FELÉPÍTÉSE

14.1 Menü

Nyomja meg a ☰ gombot a kijelzőn a Menü megnyitásához.



Menü

Menüpont		Alkalmazás
Előre Programozott Sütés		Az automatikus programok listáját tartalmazza.
Tisztítás		A tisztítási programok listáját tartalmazza.
Kiegészítő funkciók		A sütőparaméterek beállítása.
Beállítások	Csatlakoztatás	A hálózati paraméterek beállítása.
	Beállítás	A sütőparaméterek beállítása.
	Szerviz	A szoftver verziószám és a konfiguráció megjelenítése.

14.2 Almenü a következőhöz: Tisztítás

Almenü	Alkalmazás
Gőz Tisztítás	Enyhe tisztítás.
Gőz Tisztítás Plusz	Alapos tisztítás.
Vízkőmentesítés	A gőzfejlesztő rendszer vízkőlerakódásoktól való megtisztítása.
Öblítés	A gőzfejlesztő rendszer tisztítása. Gyakori gőzsütés esetén öblítse át a gőzfejlesztő rendszert a sütés után.
Szárítás	A gőz funkciók használata után a maradék lecsapódott víz eltávolítási eljárása a sütőtérből.
Tisztítás Emlékeztető	Emlékezteti a sütő tisztításának esedékességére.

www.markabolt.hu

14.3 Almenü a következőhöz: Kiegészítő funkciók

Almenü	Alkalmazás
Sütő világítás	A sütővilágítás be- és kikapcsolása.
Lámpa ikon látható	A lámpa ikon megjelenik a kijelzőn.
Gyors Felfűtés	Lerövidíti a felfűtési időt. Ne feledje, hogy ez csak bizonyos sütőfunkcióknál áll rendelkezésre.
Gyerekzár	Megakadályozza a sütő véletlen bekapcsolását. Ha a kiegészítő funkció be van kapcsolva, a Gyermekzár kijelzés megjelenik a kijelzőn a sütő bekapcsolásakor. A sütő használatához válassza ki a kód betűit ábécé sorrendben.
ECO üzemmód	A lehető legtöbb energia megtakarítása érdekében kikapcsolja a WiFi-t és a kijelzőt.

14.4 Almenü a következőhöz: Csatlakoztatás

Almenü	Leírás
Wi-Fi	A WiFi engedélyezése és letiltása.
Hálózat	A hálózat állapotának és a Wi-Fi jel erősségének ellenőrzése.
Hálózat elejtése	Az aktuális hálózat sütőhöz való automatikus csatlakozásának letiltása.

14.5 Almenü a következőhöz: Beállítás

Almenü	Leírás
Nyelv	A kívánt nyelv beállítása.
Pontos idő	A pontos idő és dátum beállítása.
Idő Kijelzés	Az óra be- és kikapcsolása.
Digitális óra stílus	Az időkijelzés formátumának módosítása.
Tisztítás Emlékeztető	Az emlékeztető be- és kikapcsolása.

www.markabolt.hu

Almenü	Leírás
Nyomógomb Hang	Az érintőmezők hangjának be- és kikapcsolása. A BE/KI és a STOP érintőmezők hangját nem lehet kikapcsolni.
Hangbeállítás	A figyelmeztető hangjelzések be- és kikapcsolása.
Figyelmeztető hangerő	A gombnyomások és jelzések hangerejének beállítása.
Kijelző Fényerő	A kijelző fényerejének beállítása.
Vízkeménység	A vízkeménység beállítása.

14.6 Almenü a következőhöz: Szerviz

Almenü	Leírás
Demo üzemmód	Aktiváló / inaktiváló kód: 2468
Licenc	Licenc információk.
Szoftver verzió	Szoftver verzióra vonatkozó információk.
Összes beállítás törlése	Visszaállítás gyári beállításokra.
Felugró felíratok letiltása	Minden felugró ablak visszaállítása az eredeti beállításra.

www.markabolt.hu

15. EZ ILYEN EGYSZERŰ!

Az első használat előtt be kell állítania az alábbiakat:					
Nyelv	Kijelző Fény-erő	Figyel-meztető hang-erő	Vízkeménység	Óra	Vezeték nélküli kap-csolat

Ismerkedjen meg a kezelőpanelen és a kijelzőn található alapvető ikonokkal:						
Be / Ki	Menü / Visz-sza	Wi-Fi	Tájékoztatás	START Időzítő	START / STOP	Továbbiak

A sütő használatának megkezdése				
Gyors indítás	Kapcsolja be a sütőt, majd kezdjen sütni alapértelmezett hőmérséklettel és funkció idő-tartammal.	**1. lépés**	**2. lépés**	**3. lépés**
		Nyomja meg és tartsa megnyom-va a gombot.	Nyomja meg a megfelelő funk-ció ... gombját.	Nyomja meg a START gom-bot.
Gyors kikap-csolás	A sütőt bármi-kor, bármilyen képernyőről vagy üzenetről ki lehet kapcsolni.	Tartsa nyomva a gombot, amíg a sütő ki nem kap-csol.		

Indítsa el a sütést					
1. lépés	**2. lépés**	**3. lépés**	**4. lépés**	**5. lépés**	**6. lépés**
Nyomja meg a sütő be-kapcsolásá-hoz.	... Nyomja meg a kiválasztott funkciót.	°C Nyomja meg a hőmérsék-let-beállítás-ba lépéshez.	Mozgassa az ujját a csúsz-kán a hőmér-séklet beállí-tásához.	OK A megerősí-téshez nyom-ja meg a gombot.	START Nyomja meg a sütés elin-dításához.

Gőzölés használata - Gőzben sütés
Mozgassa az ujját a csúszkán a hőmérséklet beállításához. A gőzben sütés típusa a beállí-tott hőmérséklettől függ.

www.markabolt.hu

Gőzölés használata - Gőzben sütés			
Gőz gőzöléshez	**Gőz sütéshez**	**Gőz gyenge pirítás-hoz**	**Gőz sütéshez (tész-ta vagy hús)**
50 - 100 °C	105 - 130 °C	135 - 150 °C	155 - 230 °C

Sajátítsa el a gyors sütés módszerét			
Használja az Automatikus programokat az étel gyors elkészítéséhez az alapértelmezett be-állításokkal:			
Előre Programozott Sütés	**1. lépés**	**2. lépés**	**3. lépés**
	Nyomja meg a ☰ gombot.	Nyomja meg a Előre Programozott Sütés gombot.	Válassza ki az ételt.

A sütés időtartamának beállításához vagy a sütési funkció módosításához használja a gyors funkciókat		
Gyors időzítőbeállítás Használja a leggyakrabban használt időzítő-beállításokat a parancsikonokból való válasz-tással.	**1. lépés**	**2. lépés**
	Nyomja meg a gombot.	Nyomja meg a meg-felelő időzítési érték gombját.
10% befejezési segéd Használja a 10% befejezési segédet, hogy to-vábbi időtartamot adjon hozzá, vagy módosítsa a sütési funkciót, amikor a sütési időből 10% maradt fenn.	Idő kiterjesztés: Nyomja meg a megfelelő idő kiterjesztés gombját +1 min | +5 min | +10 min .	
	Funkció módosítás: Nyomja meg a megfelelő funkció ... gombját.	

Sütőtisztítás gőztisztítással		
1. lépés Nyomja meg a ☰ gombot.	**2. lépés** Nyomja meg a gombot.	**3. lépés** Válasszon üzemmódot:
Gőz Tisztítás		Enyhe tisztítás.

www.markabolt.hu

Sütőtisztítás gőztisztítással	
Gőz Tisztítás Plusz	Alapos tisztítás.
Vízkőmentesítés	A gőzfejlesztő rendszer vízkőlerakódásoktól való megtisztítása.
Öblítés	A gőzfejlesztő rendszer átöblítése és tisztítása a gőz funkciók gyakori használata esetén.

www.markabolt.hu

16. HASZNÁLJON PARANCSIKONT!

Az alábbiakban az összes hasznos parancsikon látható. Ezek a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezeteiben is megtalálhatók.

Vezeték nélküli kapcsolat

Hogyan állítsa be: Sütőfunkciók

Hogyan állítsa be: Gőzölés - Gőzben sütés

Hogyan állítsa be: Gőzölés - SousVide sütés

Hogyan állítsa be: Előre programozott sütés

Főzési időtartam beállítása

Főzés indításának késleltetése és a főzés befejezése



Beállított időzítés törlése

www.markabolt.hu

Hogyan használja: Húshőmérő szenzor

www.markabolt.hu

17. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A ♲ következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

www.markabolt.hu

www.electrolux.com/shop

867352733-B-062019

CE