



Használati útmutató

Borhűtő

ERC38800WS

Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket.

Üdvözöljük az Electrolux világában!

Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az Electrolux cég célja az, hogy olyan minőségi termékek széles választékát kínálja, amelyek kényelmesebbé teszik az életét. Kérjük, hogy szánjon pár percet a Használati útmutató elolvasására, hogy új készülék minden előnyét ki tudja használni. Biztosak vagyunk abban, hogy ennek a készüléknek a segítségével a jövőben valamivel könnyebb lesz az élete. Ehhez kívánunk sok sikert.

Fontos biztonsági útmutatások

Az Ön új borhűtő készülékének funkció lehet, hogy különböznek az Ön által eddig használt készülékektől.


Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt gondosan tanulmányozza át ezt a Használati útmutatót, hogy biztosítva legyen a készülék szakszerű használata és ápolása.

A Használati útmutatót gondosan őrizze meg és ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza, akkor kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak, hogy Ő is megfelelő információkat szerezhessen a készülék használatával kapcsolatban.

Alkalmazási terület

- Ez a készülék a Használati útmutatóban felsorolt és a háztartásokban használatos italok tárolására szolgál.
- Soha ne helyezzen robbanékony gázokat, vagy folyadékokat tartalmazó üvegeket a hűtő-, vagy a fagyasztótérbe. Ezek könnyen felrobbanhatnak és személyi sérüléseket, valamint anyagi károkat okozhatnak.

Gondoskodás az öreg készülékről

A terméken, vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.

Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

- Ügyeljen arra, hogy éles tárgyak ne érintkezzenek a készülék hátoldalán lévő hűtőrendszerrel és a készülék belső részeivel. A hűtőrendszerben keletkező lyuk nemcsak károsítja a készüléket, hanem megromlanak a készülékben tárolt élelmiszerek is.
- A készülék nehéz. A lemezszelek élesek, ezért legyen óvatos a készülék mozgatásakor, illetve szállításakor és húzzon fel védőkesztyűt.

Gyermekvédelem

- Feltétlenül ügyeljen arra, hogy a kisgyerekek ne játszhassanak a készülék kezelőszerveivel és ne mászhassanak be a készülékbe.

Tartalomjegyzék


Fontos biztonsági útmutatások	3	ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS	8
Gondoskodás az öreg készülékről	3	A szellőzőrács eltávolítása	8
Tartalomjegyzék	4	Tisztítás	8
Ismertetés	5	Izzólámpa cseréje	9
A készülék első használatba vétele előtt	5	Borhűtő - leolvasztás	9
Kezelőpanel	5	Ha a készüléket nem használja	9
A borhűtő bekapcsolása és a helyes hőfok beállítása	6	Ha a készülék nem működik	10
A borhűtő belső hőmérséklete	6	FELSZERELÉS	11
A hőfok mérése	6	Elektromos csatlakozó vezeték	11
Kikapcsolás	7	Kicsomagolás	11
Riasztás és más funkciók	7	A szállítási tartozékok eltávolítása	11
PRAKTIKUS TANÁCSOK	7	Tisztítás	12
Energiatakarékosági tanácsok	7	A készülék felállítása	12
A készülék és a környezet	7	Elektromos csatlakoztatás	13
Környezetvédelem	7	Az ajtó nyitásirányának cseréje	14
		EURÓPAI JÓTÁLLÁS	15
		MŰSZAKI ADATOK	15

Ismertetés

A készülék első használatba vétele előtt


A készülék felállításánál és tisztításánál vegye figyelembe a „Felállítás” c. fejezetben előírtakat.

A készülék felállítás előtt ellenőrizze, hogy a hátoldalon lévő kifolyócső a csepptálcába üríti-e a vizet.

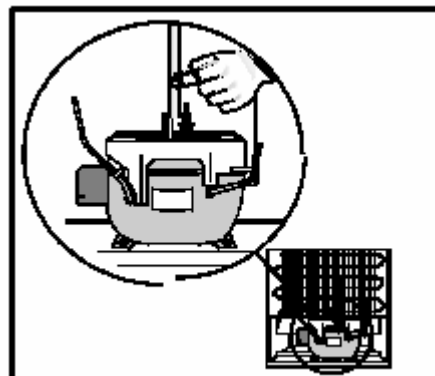

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás és az első használatba vétel előtt hagyja kb. 4 óráig állni a készüléket. Ellenkező esetben károsodhat a kompresszor. A nyugalmi fázis alatt az ugyanis az olaj vissza tud folyni a kompresszorba.

Kezelőpanel

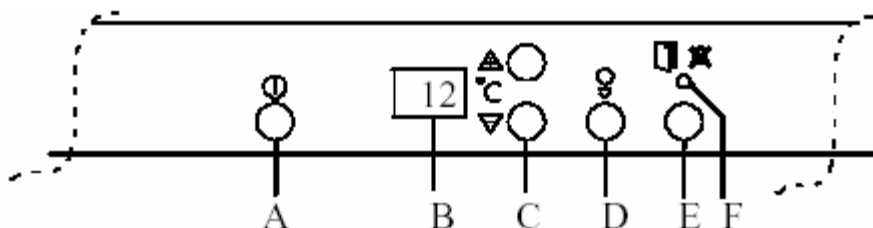

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A. Borhűtő - hálózati kapcsoló
A borhűtő ki- és bekapcsolására szolgál. | F. Piros figyelmeztető lámpa
Villog, ha a készülékben riasztás történt. |
| B. Hőfokjelző
A borhűtő közepén uralkodó hőmérsékletet mutatja. | |
| C. Hőfokbeállító gomb / termosztát
A megfelelő hőmérséklet beállítására szolgál. | |
| D. Világítás | |
| E. Riasztás - kikapcsoló gomb
A riasztó hangjelzés kikapcsolására szolgál. | |

A borhűtő bekapcsolása és a megfelelő hőfok beállítása

Bekapcsolás:

Kapcsolja be a borhűtőt a hálózati kapcsoló megnyomásával.



A hőfok beállítása:

Nyomja addig a gombot, amíg a hőfokjelzőben a kívánt hőfok nem kezd villogni. (A hőfok +6 és +17°C között állítható be.)

- „+” a hőfok növeléséhez
- „-” a hőfok csökkentéséhez.

Miután beállította a hőfokot, a hőfokjelző a hűtőkészülékben megmért hőfokot jelzi ki.


MEGJEGYZÉS: A hűtő teljesítménykapacitását a 17°C, vagy az ennél melegebb hőmérséklet negatívan befolyásolja.

Minden hőfokváltoztatás után hagyja 24 órát üzemelni a készüléket, hogy a hőmérséklet stabilizálódhasson a készülékben.

Ha a készüléket egy üzemszünet ismét bekapcsolja, akkor nincs szükség a hőfok ismételt beállítására. A hőfokszabályzó ugyanis tárolja az utoljára beállított hőfokot.

A borhűtő belső hőmérséklete

A képen a borhűtő belsejében lévő leghidegebb és legmelegebb részek láthatók.

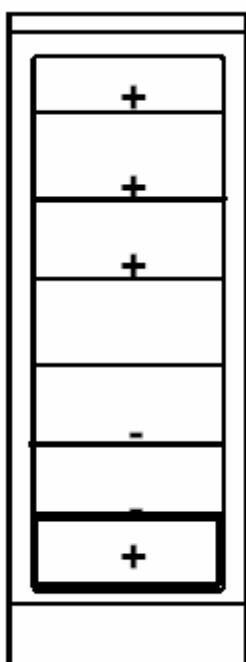

Bortárolási javaslatok

A borok tárolási ideje az érettségi foktól, a szőlőhelytől, az alkoholtartalomtól, a feloldódott fruktóztól és a csersavtól függ.

A borok vásárlásánál figyeljen arra, hogy már beérett bort vásárolt-e, vagy idővel fog-e jobban beérni.

A borhűtő alsó részében. A hideg levegő meghosszabbítja az érési időt. Ennek megfelelően az öreg és az érlelődő bort a hosszabb tárolhatóság érdekében a borhűtő alsó részén tárolja. Az alsó rész a hidegen tárolandó borok tárolására is alkalmas.

A borhűtő felső részében. A felső részen azokat a borokat tárolja, amelyeket tovább akar érlelni, vagy amelyeket melegebben akar szervírozni, vagy viszonylag rövid időn belül el akar fogyasztani.

Üvegek fekvő történő tárolása. Az üvegben lévő dugó megakadályozza a kiszáradást.

A bor sötét helyen való tárolása. A hűtőajtók kétrétegű üvegből készültek és sötétítő réteggel vannak ellátva. Ez megvédi a bort a fény okozta károsodástól, különösen akkor, ha a borhűtő egy jól megvilágított helyen került elhelyezésre.

Ne kapcsolja be túl gyakran és túl hosszú ideig a hűtő világítását. A bort sötétben kell tárolni.

Óvatosan bánjon az üvegekkel, hogy a bor ne keveredjen fel bennük.

Ügyeljen a bor minőségére, eltarthatóságára, vagy az optimális tárolási hőmérsékletére vonatkozó minden olyan tanácsra, amit akár a vásárláskor, akár a szakirodalom tanulmányozása közben ismer meg.

Javasolt tárolási hőfokok:

Fehér bor: +10-től 12°C-ig,


Rosé és könnyű vörösbőr: +12-től 16°C-ig,

Pezsgő és pezsgőbor: +6-től 8°C-ig.

Ha különböző boros üvegeket helyez egymás tetejére, akkor ügyeljen arra, hogy azok ne érintkezzenek a készülék hűtőfelületével.

A hőfok mérése

Ha a hőfok méréséhez egy hagyományos hőmérőt szeretne használni, akkor azt helyezze be egy pohár vízbe, majd a poharat tegye a készülék belsejébe. Az így mért érték az élelmiszerek belsejének a hőmérsékletét tükrözi. Ne fektesse el a hőmérőt a polcon, illetve ne akassza fel a polcra, mert az így mért eredmény hamis lesz.

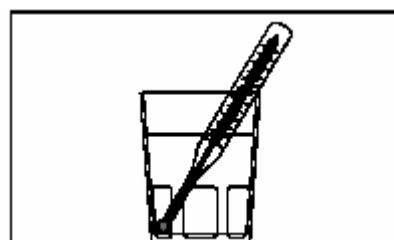

Kikapcsolás

A készülék kikapcsolásához nyomja meg a hálózati kapcsolót. A gombot kb. 1 másodpercig tartsa benyomva, hogy elkerülje a hibás működést.



A készülék teljes áramtalanítása csak akkor történik meg, ha a csatlakozó dugót is kihúzza a konnektorból.

Riasztások és más funkciók

„Nyitott ajtó” riasztás

Ha a hűtő ajtaja 5 percnél hosszabb ideig nyitva marad, akkor a piros figyelmeztető lámpa villogni kezd. Ezen kívül megszólal egy hangjelzés is.

A riasztás kikapcsolásához nyomja meg a „riasztást kikapcsoló gombot”. A piros jelzőlámpa akkor alszik ki, amikor bezárja az ajtót.



Világítás


A világítás zárt ajtó esetén is bekapcsolható. Ezzel lehetősége van arra, hogy az ajtó nyitása nélkül áttekinthesse a hűtő tartalmát. Normál körülmények között a hűtő világításának kikapcsolt állapotban kell lennie, hogy a tárolt borok ne legyenek kitéve erős fénynek. 5 perc eltelte után a bekapcsolva felejtett világítás automatikusan kikapcsol.



Belső kialakítás

A polcok vízszintesen is és rézsútosan is behelyezhetők. A rézsútos elhelyezéshez helyezze be az elülső akasztókat egy alacsonyabban lévő sínbe. Ebben a pozícióban kinyitott üvegek is tárolhatók az állványzaton.

A fiók két darab állítható elválasztó lappal van kialakítva.

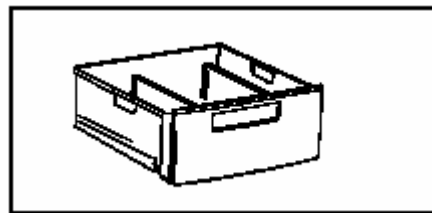

Praktikus tanácsok



Energiatakarékossági tanácsok

- Gondosan válassza ki a felállítás helyét. Kérjük, hogy tanulmányozza át a „Felállítás” című fejezetet. A megfelelő elhelyezéssel csökkenthető a készülék energiafelhasználása.
- Az ajtót mindig csak a legszükségesebb ideig nyissa ki és hagyja nyitva.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék ajtaja mindig rendszeresen be legyen zárva.
- A kompresszort és a készülék hátoldalán lévő hűtőrendszert évente legalább egyszer porszívóval meg kell tisztítani.
- A meleg ételeket hagyja kihűlni és csak kihűlt állapotban helyezze be őket a hűtőszekrénybe.
- Ügyeljen arra, hogy az ajtó gumitömítése mindig tiszta és jól záródó legyen.



A készülék és a környezet

- Az ennél a készüléknél használt különböző ajtószigetelések és a hűtőszerek sem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek károsíthatják az ózonréteget.
- Az összes csomagoló anyag újrahasznosítható.
- A készülék kialakítása lehetőséget biztosít az egyszerű szétszerelhetőségre és a problémamentes újrahasznosításra.



Környezetvédelem


- A csomagoló anyagokat és a kiselejtett készüléket adja le egy újrahasznosító begyűjtő helyen. A begyűjtő helyek címe felül a helyi környezetvédelmi hatóságtól kaphat információt.
- A készülék külső tisztításához csak enyhén mosogatószeres vizet használjon.
- Tartsa be az „Energiatakarékosság tanácsok” c. fejezetben leírtakat.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A szellőzőrács eltávolítása

A szellőzőrács például a tisztításhoz levehető.

A szellőzőrács levételéhez az ajtónak nyitva kell lennie. Pattintsa ki a szellőzőrács felső szélét, majd húzza kifelé/lefelé. Ez után húzza ki egyenesen a szellőzőrácsot.

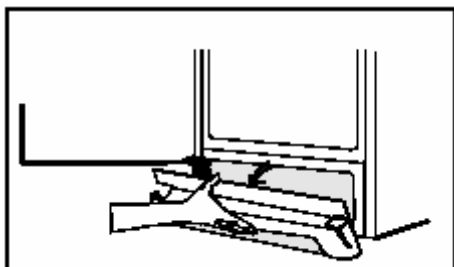


Tisztítás

A készüléket rendszeresen meg kell tisztítani.


Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból.

A borhűtőben található felfogócsészét egy vattarudacskával tisztítsa meg. Ha a kifolyó eltömődött, akkor az eltömődést egy műanyag függönyakasztó segítségével távolíthatja el.

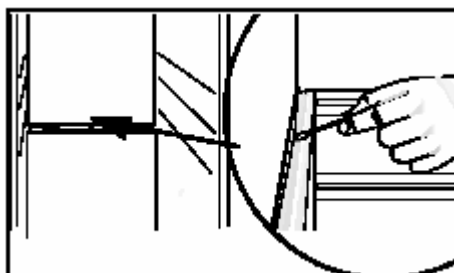

Távolítson el minden kivehető tartozékot a készülékből és kézzel mosogassa el őket. Tisztítsa meg a készüléket, a belső teret és egy puha ruhával az ajtószigetelést. A tisztításhoz csak enyhe hatású mosogatószerrel hígított langyos vizet használjon.

Az ajtót csak akkor zárja be, ha a belső tér már teljesen megszáradt.

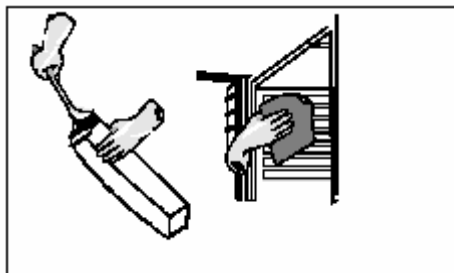


Fiók

Húzza ki a fiókot.

Emelje fel a tolószerkezeten lévő hátsó zár fölé. Billentse lefelé a fiókot és húzza ki.

Tisztítás.


Helyezze vissza a fiókot a kiszerezéssel ellentétes sorrendben.

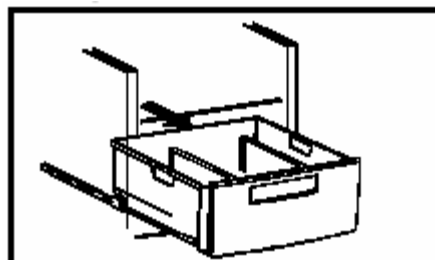

A faszerkezetű részeket egy nedves ruhával tisztítsa meg. A tisztításhoz csak enyhe hatású mosogatószerrel hígított langyos vizet használjon.

A fából készült részeket ne helyezze vízbe.

Távolítsa el a szellőzőrácsot (lásd „A szellőzőrács eltávolítása” c. fejezetet) és tisztítsa meg a portól a készülék alatt lévő teret. Húzza el a készüléket a faltól és egy porszívóval tisztítsa meg a készülék hátoldalát, a hűtőrendszert és a kompresszort.

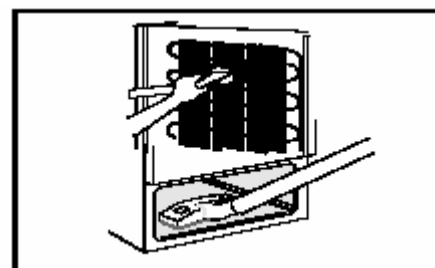


A készülék áthelyezésénél kissé emelje meg az elülső szélét, hogy elkerülje a padló összekarcolását.

Izzólámpa cseréje

Az Izzólámpa cseréje előtt húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból.

Billentse vissza a rácsot, közben oldja ki a helyéről a rács elülső szélét.

Helyezze be egy új, az eredetivel megegyező E14 foglaltal rendelkező, maximum 25 W-os izzót.

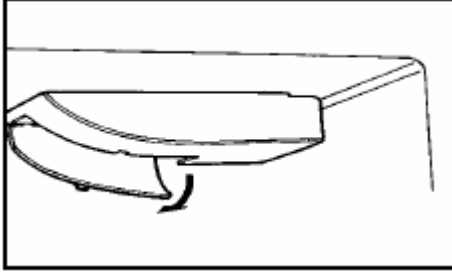

Borhűtő - leolvasztás

A borhűtő a kompresszor állásidejében automatikusan leolvad. A belső jegesedés az alábbi szempontok betartásával kerülhető el:

- Soha ne tegyen meleg ételeket a készülék belsejébe.
- Kerülje az ajtó túl gyakori nyitogatását, vagy a túl hosszú ideig tartó nyitva tartását.

Ha a készüléket nem használja

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból.

Tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás” c. fejezetben leírtak szerint. A megfelelő szellőzés biztosításához, illetve a kellemetlen szagosodás elkerülésének céljából, kissé hagyja nyitva az ajtót.

Ha a készüléket pl. a szabadsága alatt bekapcsolva hagyja, akkor kérjen meg valakit, hogy hetente egyszer ellenőrizze a készüléket. Ezzel elkerülhető, hogy adott esetben egy esetleges áramszünet miatt ne romoljanak meg a lefagyasztott élelmiszerek.

Ha a készülék nem működik

Ha a készülék üzemelése közben egyszer csak rendellenesség lép fel, akkor először alaposan tanulmányozza át a következő útmutatásokat mielőtt a Vevőszolgálathoz fordulna segítségért. Sok hibát talán saját maga is kijavíthat.

Üzemzavar	Segítség
A hőfokjelzőben egy „□” jelenik meg.	Ez egy hőfokmérési hibára utal. Forduljon a Vevőszolgálathoz. (A hűtőrendszer folyamatosan üzemel, hogy hidegen tartsa a tárolt élelmiszereket, de a hőfok beállítása nem lehetséges.)
Túl magas a hőmérséklet a borhűtő belsejében.	Állítsa hidegebbre a hőmérsékletet. Ellenőrizze, hogy rendesen be van-e zárva az ajtó és nincs-e elszennyeződve az ajtó tömítése. Ha igen, akkor tisztítsa meg.
Túl alacsony a hőmérséklet a borhűtő belsejében.	Állítsa melegebbre a hőmérsékletet.
A borhűtő belsejében a hűtőlapon víz van.	Ez teljesen normális jelenség. Az automatikus leolvasztás alatt a hűtőlagra fagyott dérréteg leolvad.
A borhűtő belsejében víz folyik.	Tisztítsa ki az olvadékvíz elvezető nyílást, például egy vattarudacskával, vagy egy szívószállal. Ha a mélyhűtő-térben is alacsonyabb a hőmérséklet, mint amit szeretne, akkor a hőfokbeállító gombbal növelje meg a hőmérsékletet.
Víz folyik ki a padlóra.	Ellenőrizze, hogy a készülék hátoldalán lévő vízvezető cső a vízgyűjtő tálba vezeti-e a vizet. Olvassa el „A készülék használatba vétele előtt” c. fejezetet.
A kompresszor állandóan üzemel.	Állítsa melegebbre a hőmérsékletet. Ellenőrizze, hogy rendesen be van-e zárva az ajtó és nincs-e elszennyeződve az ajtó tömítése. Ha igen, akkor tisztítsa meg.
A készülék egyáltalán nem üzemel. Nem üzemel a hűtés, vagy a világítás. Nem világítanak a jelzőlámpák.	A készülék nincs bekapcsolva. Nincs áramellátás a készüléknél. Egy másik elektromos készülékkel ellenőrizze a konnektort. Leoldott az elektromos biztosíték. Nem megfelelő a csatlakozó dugó illeszkedése a konnektorban.
A készülék üzemi zajszintje túl magas.	A hűtőrendszer működése állandóan bizonyos zajokat kelt. Ha a hűtőfolyadék beáramlik a vékony csövekbe, akkor bugyborékoló, vagy éles zajok hallhatók. A kompresszor be-, vagy kikapcsolása közben egy kattánó hang lesz hallható. Ha rendellenesnek ítéli a zajokat, akkor ellenőrizze: Hogy a készülék hátoldalán lévő csőrendszer nem érintkezik-e valamivel. Adott esetben óvatosan hajlítsa meg a csöveket. Ha a távtartó (a hátlap és a csövek között) meglazult, akkor erősítse vissza a helyére. Tartsa be „A készülék felállítása” c. fejezetben leírtakat.

FELSZERELÉS

Elektromos csatlakozó vezeték

Áramtalanítás esetén mindig a csatlakozó dugót megfogva válassza le a készüléket az elektromos hálózatról és sohasem a vezetéknél megrántva.

- A sérült csatlakozó vezeték rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- Ha megsérül a csatlakozó vezeték, akkor azt a szervizzel, vagy szakképzett elektromos szakemberrel azonnal ki kell cseréltetni egy eredeti gyári vezetékre, hogy az áramütés veszély elkerülhető legyen.

Kicsomagolás

A felállítás előtt ellenőrizze, hogy a házhoz szállítás közben nem érte-e valamilyen sérülés a készüléket. Sérülés esetén forduljon a szállítást végző céghez. A csomagoló anyagokat adja le egy újrahasznosítható anyagokat begyűjtő helyen. A begyűjtő helyek címe felől a helyi környezetvédelmi hatóságtól kaphat információt.



Ne engedje meg, hogy a gyerekek játékszernek használják a csomagoló anyagokat. Fulladásveszély!


A szállítási tartozékok eltávolítása

Távolítsa el a ragasztószalagot és a szállítási tartozékokat

- az ajtó oldalairól,
- a tároló polcokról.

Távolítsa el a szállítási tartozékokat az üveglapról, miközben először nyomja meg előre amennyire lehetséges az üveglap szélein lévő szállítási tartozékokat. Végül fogja meg az üveglap hátsó szélét és a tartozékokkal együtt húzza ki, amíg az üveglap elöl ki nem billen a helyéről, majd távolítsa el a szállítási tartozékokat.


Néhány modellnél a készülék alatt egy zajcsökkentő párna helyezkedik el. Ezt a párnát nem szabad eltávolítani.

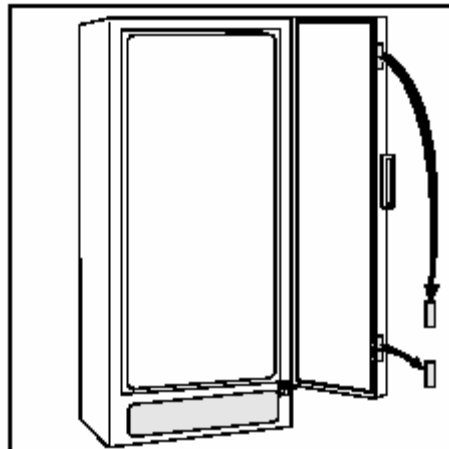

A fogantyú felszerelése

A fogantyú a készülékhez mellékelt csomagolásban található.

Erősítse fel a fogantyút.

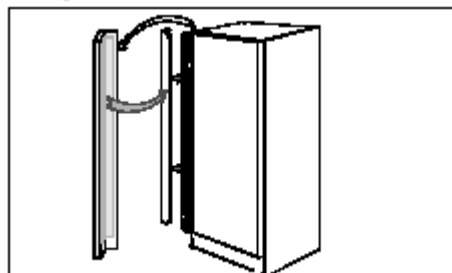

Tisztítás

Tisztítsa ki a készülék belsejét. A tisztításhoz csak enyhe hatású mosogatószerrel hígított langyos vizet használjon. langyos vízzel. A faszervezetű részeket egy nedves ruhával tisztítsa meg. A tisztításhoz csak enyhe hatású mosogatószerrel hígított langyos vizet használjon.

A fából készült részeket ne helyezze vízbe.

A készülék felállítása

Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne állítsa rá az elektromos csatlakozó vezetékre és a csatlakozó dugó ne sérüljön meg.


- A megsérült vezeték és a csatlakozó dugó is túlmelegszik, ami rövidzárlatot és tüzet is okozhat. Ne helyezzen semmiféle nehéz tárgyat a csatlakozó vezetékre és ügyeljen arra, hogy ne állítsa rá a készüléket sem.
- Rövidzárlat- és tűzveszély!
Ha a konnektor kilazult, vagy megrongálódott, akkor ne helyezze bele a csatlakozó dugót.
- Áramütés- és tűzveszély!


A készülék leghatékonyabb teljesítménye és az optimális működése érdekében feltétlenül tartsa szem előtt a következő útmutatásokat:

- A készüléket egy olyan száraz, hűvös helyen állítsa fel, ahol nincs kitéve a közvetlen napsugárzásnak.
- A készüléket nem szabad közvetlenül fűtőtest, vagy más hőforrás (tűzhely, mosogatógép) közvetlen közelében felállítani.
- A készüléknek merőlegesen és mind a négy sarkán stabilan kell állni. A készülék nem dőlhet neki a falnak. Ha szükséges, akkor a mellékelt villáskulccsal állítsa be a lábak magasságát.
- A készülék körüli akadálytalan levegő cirkuláció feltétele a jó működésnek. A készülék alatt és a hátsó részén lévő szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni, vagy eltorlaszolni. A készülék fölött is legalább 4 cm-es szabad távolságot kell biztosítani a megfelelő szellőzéshez.

A szellőzést vagy

- a. közvetlenül a készülék fölött, vagy
- b. hátul és a készülék fölött kell biztosítani. Ebben az esetben a készülék mögötti távolságnak minimum 50 mm-nek kell lennie.

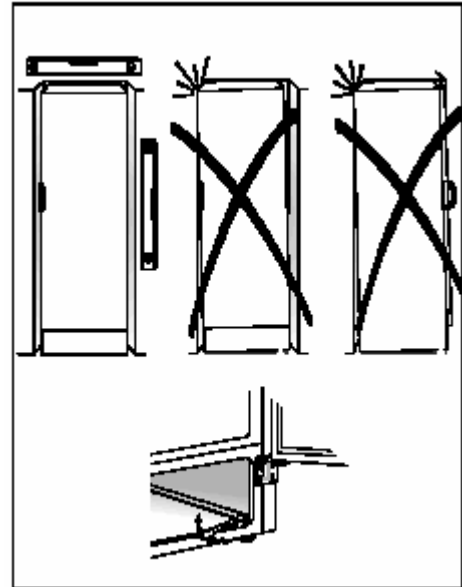

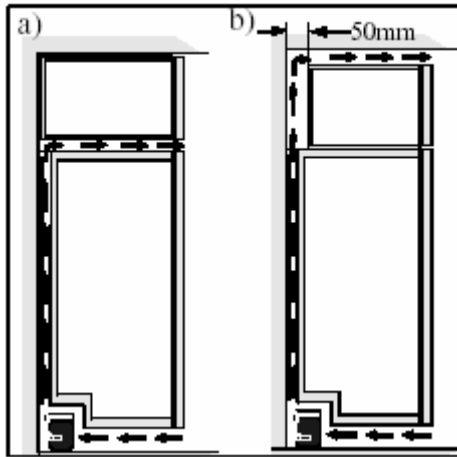

- A készüléket egy száraz és a klímaosztálynak megfelelő környezeti hőmérsékletű helyen kell felállítani.

A készülék klímaosztályba sorolását a belső térben található adattábla tartalmazza.

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy melyik klímaosztályú készülék milyen környezeti hőmérséklet-tartományban üzemeltethető.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet
SN	+10-től 32°C-ig
N	+16-től 32°C-ig
ST	+18-től 38°C-ig
T	+10-től 43°C-ig

A felállítás előtt ellenőrizze, hogy a hátoldalon lévő olvadékvíz elvezető cső beleér-e a vízgyűjtő tálcába.

Ha a készüléket egy sarokban helyezi el, akkor a zsanér fal felőli oldalánál legalább 230 mm-es távolságot kell tartani ahhoz, hogy az ajtó nyitható, a polcok pedig kivehetőek legyenek.

A csatlakozó dugónak a készülék felállítása után is könnyen elérhetőnek kell lennie.

Elektromos csatlakoztatás

Csatlakoztassa a készüléket szabályosan felszerelt földelt konnektorba.

Feszültség: 230 V,

Biztosíték: 10 A.

Utalás a készülék baloldalán felszerelt teljesítménytáblára.

Az ajtó nyitásirányának cseréje

1. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
2. Távolítsa el a szellőzőrácsot. A szellőzőrács egyik része levehető. Távolítsa el és helyezze át a másik oldalra.
3. A készüléket a lefektetése előtt támassza rá egy elfektetett fatámaszra. Ez segíti majd a készülék megfogását akkor, amikor vissza akarja állítani az eredeti álló helyzetébe.
4. **A készülék feleső részén:**
Távolítsa el a tartócsapot és helyezze át a másik oldalra.




A készülék alsó részén:

Csavarozza le a zsanért.

Helyezze át a tartócsapot és a műanyag borítást. Erősítse fel a zsanért a másik oldalon.

A mellékelt villáskulcs segítségével állítsa be az alsó zsanér magasságát úgy, hogy az ajtónak ne legyen játéka, majd húzza meg az ellenanyát.

5. Emelje fel a készüléket és szerelje vissza a szellőzőrácsot.
6. Csavarozza ki a fogantyút és szerelje át a másik oldalra. A szabaddá váló furatokat zárja le a készülékhez mellékelt műanyag dugókkal.
7. Állítsa fel a készüléket a kialakított helyére, de közben ellenőrizze a készülék vízszintes helyzetét. Lásd „A készülék felállítása” c. fejezetet.

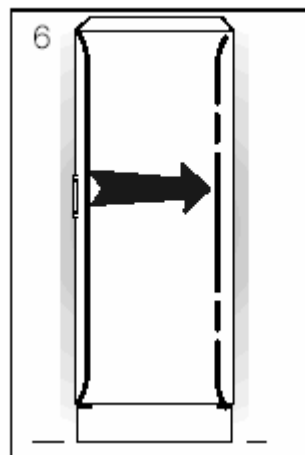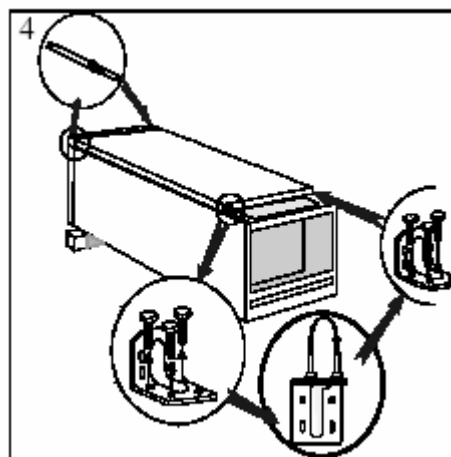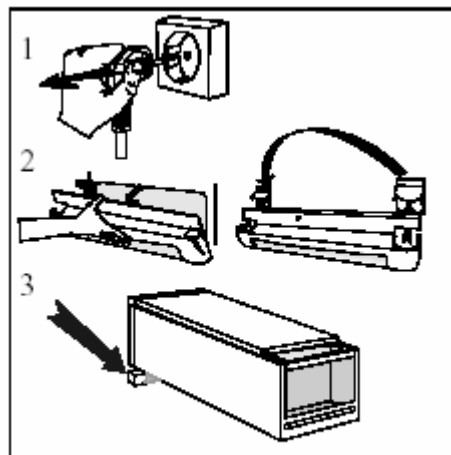

EURÓPAI JÓTÁLLÁS

A készülék jótállásáért az Electrolux felel, a következő oldalon felsorolt országokban, a készülék jótállási jegyében, vagy törvényileg meghatározott időszakra.


Ha az alább felsorolt országok valamelyikéből átköltözik egy másikba, amely szintén a listán található, akkor a készülék jótállása is Önnel költözik a következő feltételek mellett:

- A készülék jótállási ideje a vásárlás időpontjától kezdődik, amelyet a készülék eladója által kiállított érvényes vásárlást igazoló irat.
- A készülék jótállási ideje és működésre és alkatrészre vonatkozó tartalma megegyezik a lakóhelye szerinti országban alkalmazott, jelen modellt, vagy készülékfajtaát érintő előírásokkal.
- A készülék jótállása a készülék eredeti vásárlójának személyére szól és más felhasználóra át nem ruházható.
- A készüléket az Electrolux által kibocsátott útmutatónak megfelelően helyezik üzembe és használják, és csak háztartási célra alkalmazzák, azaz nem kereskedelmi célra.
- A készüléket az új lakóhelye szerinti országban hatályban levő vonatkozó törvényi szabályozásoknak megfelelően helyezik üzembe.

Jelen Európai Jótállás rendelkezései nincsenek kihatással az Ön törvényileg szabályozott jogaira.

MŰSZAKI ADATLAP

Gyártó védjegye	ELECTROLUX
Forgalmazó	Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek, 1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.
Hűtőkészülék azonosító jele	ERC38800WS
Hűtőkészülék kategória	Borhűtő
Tárolótér nettó térfogata (liter)	361
Zajkibocsátás (dB)	38
Szélesség (mm)	595
Mélység (mm)	623
Magasság (mm)	1800
Biztosítékigény (A)	10
Névleges teljesítményfelvétel (W)	110

	Ez a készülék megfelel a következő EG irányelveknek: <ul style="list-style-type: none">– 73/23/EWG - (1973.02.19.) - kiefeszültségi irányelv alapján az egyes villamosági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésértékeléséről szóló 79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet,– 89/336/EWG - (1989.05.03.) - EMC-irányelv (a 92/31/EWG változással bezárólag) alapján az elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet,– 93/68/EWG - (1993.07.22.) - CE-jelölés irányelv az egységes megfeleléségi jelölés használatáról.
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vevőszolgálat címe: 1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.